
DREO | Smart Air Purifier
530AS

USER MANUAL

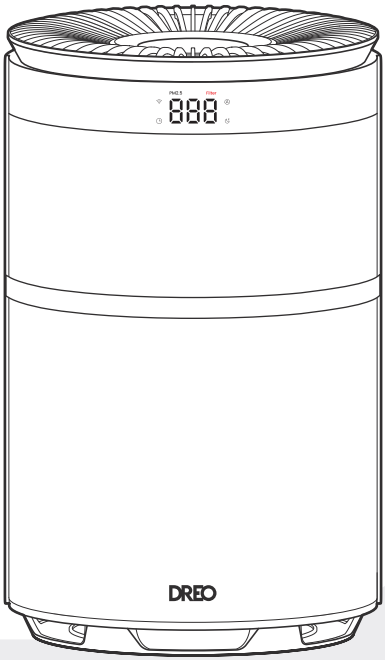

SPIS TREŚCI

01
INFORMACJE O URZĄDZENIU
79

02
OBSŁUGA URZĄDZENIA
80-83

03
ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM
84


04
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
85-88


05
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
89-91

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania

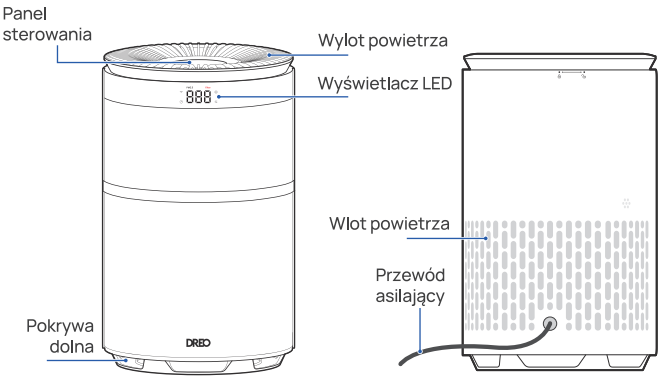

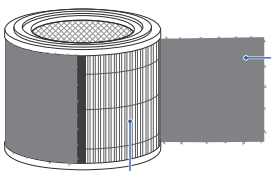

Filtr wstępny FiberCatch x6 (1 wstępnie zainstalowany)

Filtr



Szczoteczka do czyszczenia

Instrukcja obsługi


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃST-WA

OBSŁUGA URZĄDZENIA

02


Przed rozpoczęciem użytkowania

❶

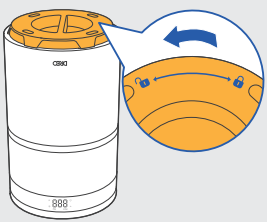


Odwrócić do góry nogami. Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania i umożliwienia zdjęcia pokrywy.

❷

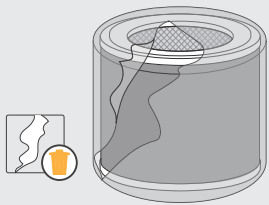


Wyjąć nowy filtr z opakowania, a stary umieścić w opakowaniu.

❸

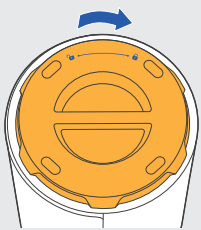


Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

❹

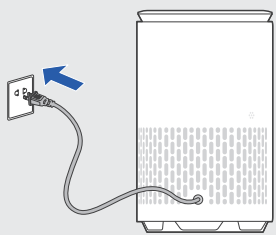

Powrócić do położenia pionowego na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni, podłączyć urządzenia do gniazdka zasilania.

Panel sterowania

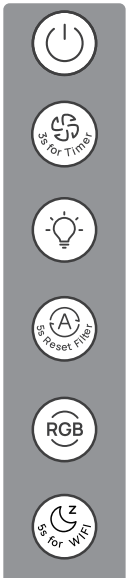

Przycisk zasilania
- Włączanie/wyłączanie zasilania.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Przycisk prędkości oczyszczania
- Regulacja prędkości oczyszczania na poziomie od 1 do 4 plus Turbo (tryb Turbo zostanie oznaczony jako poziom „H").
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby ustawić timer włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).

Przycisk włączania/wyłączania podświetlenia LED
- Włączanie/wyłączanie podświetlenia LED wyświetlacza, panelu sterowania lub wskaźnika jakości powietrza.

Przycisk trybu automatycznego
- Automatyczne oczyszczanie i regulacja prędkości oczyszczania w oparciu o ocenę stanu jakości powietrza.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund po wymianie filtra, aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra.


Przycisk podświetlenia RGB
- Dotknąć w celu przełączenia ustawień kontrolki wskaźnika jakości powietrza (po wybraniu zacznie migać PM2.5) oraz 3 różnych efektów podświetlenia.

Przycisk trybu uśpienia
- Dotknąć, aby uruchomić oczyszczanie powietrza w trybie najbardziej cichych ustawień (wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie 5 s).
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby rozpocząć ustawienia połączenia WiFi.
- Nacisnąć lub w celu wyłączenia trybu uśpienia.

Uwaga:
- Nacisnąć i przytrzymać i przez 10 sekund, aby wejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii i wyłączyć WiFi. Aby wyjść, nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, co spowoduje ponowne uruchomienie połączenia Wi-Fi.
- Nacisnąć i , a następnie przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję Blokada przed dziećmi (na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC").


Wyświetlacz

Dzięki kompleksowemu i intuicyjnemu wyświetlaczowi można w sposób ciągły monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.
Uwaga: Wyświetlacz LED i kontrolki można wyłączyć za pomocą przycisku lub z użyciem aplikacji DREO.

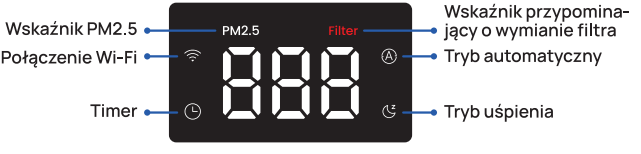

Kontrolka wskaźnika jakości powietrza

Kolor światła	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Doskonały
Zielony	Dobry
Pomarańczowy	Średni
Czerwony	Słaby

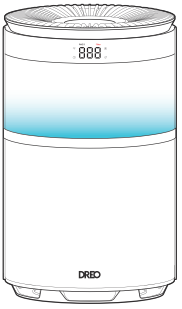

Uwaga:
Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Funkcje dodatkowe

Blokada przed dziećmi
- Nacisnąć i , a następnie przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję Blokada przed dziećmi.
- Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.

Zegar odliczania
- Gdy urządzenie jest włączone/wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby ustawić timer włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).

Pamięć
Jeśli termowentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej, należy regularnie sprawdzać wersję oprogramowania sprzętowego w aplikacji DREO i aktualizować urządzenie.

W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP". Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.



Automatyczne wyłączenie wyświetlacza
Wyświetlacz wyłącza się po 5 sekundach w trybie uśpienia.
Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.

Optymalna praca urządzenia

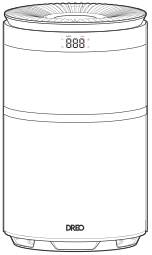

1. Kiedy oczyszczacz powietrza jest włacozny, drzwi i okna powinny być zamknięte.
2. Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, a urządzenie należy umieścić z dala od zasłon i ścian.
3. W cepu zapewnienia maksymalnej sprawności filtr należy konserwować i wymieniać w regularnych odstępach czasu.

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

03

Przed połączeniem nawilżacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „**DREO**", a następnie wybrać i pobrać aplikację.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „**Smart Air Purifier 530AS**".

Aby połączyć nawilżacz z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

1. Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
3. Przytrzymaj przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
   (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi).
4. Stuknij + **Dodaj** urządzenie i wybierz **Smart Air Purifier 530AS**.
5. Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
6. Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji.
   (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać przez 5 sekund).


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

04

Wymiana filtra


Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6-8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się alarmu wskaźnika żywotności filtra.

1

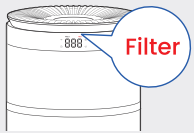


Kiedy filtr wymaga wymiany, wskaźnik żywotności filtra zaczyna migać. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2

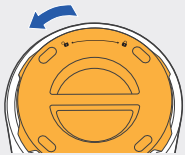


Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemontować.

3

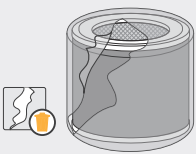


Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

4

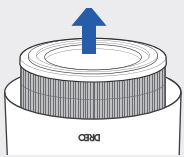

Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

5

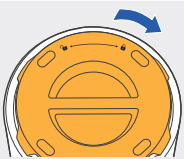

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

6




Powrócić do położenia pionowego oraz aby zresetować wskaźnik czasu żywotności filtra nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund do wydania sygnału dźwiękowego przycisk .

Wymiana filtra wstępnego FiberCatch


Zaleca się wymianę filtra wstępnego co półtora miesiąca, w zależności od faktycznego stopnia zużycia.

❶

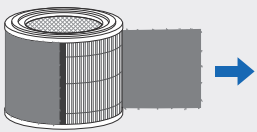


Odkleić zużyty filtr wstępny.

❷



Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego z nowego filtra wstępnego.


❸

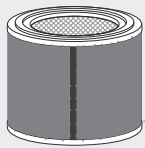

Zamocować nowy filtr wstępny.


Czyszczenie wewnątrz i na zewnętrz

❶

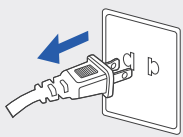

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oczyszczać powietrza od zasilania.

❷

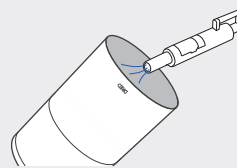

Wyjąć filtr i dokładnie oczyścić komorę za pomocą podciśnienia.


❸



Wytrzeć do czysta obudowę za pomocą suchej, miękkiej i nie powodującej ścierania szmatki.


Czyszczenie filtra

- W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji, zewnętrzny filtr wstępny powinien być czyszczony za pomocą miękkiego i suchego pędzelka, co 2-4 tygodnie.
- Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych. Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

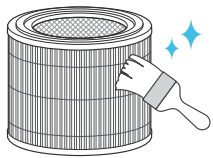


Czyszczenie komory oświetlenia

❶

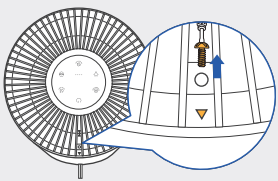


Odłączyć urządzenie od zasilania. Zlokalizować znacznik wyrównania na kratce wylotowej powietrza, aby znaleźć śrubę na łopatce kierunkowej, a następnie poluzować śrubę.

❷

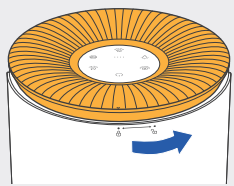


Obrócić kratkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować i zdjąć.

❸

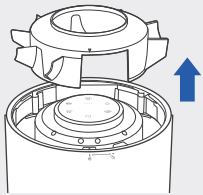

Zdemontować łopatkę kierunkową powietrza.


❹

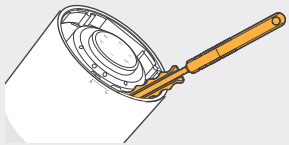

Wyczyścić komorę oświetlenia przy użyciu dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

Uwaga: Nie używać żrących środków czyszczących.


❺

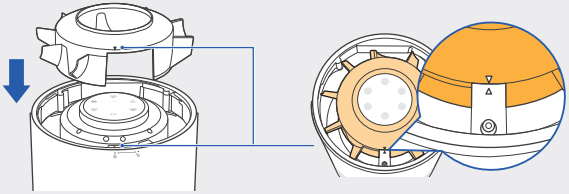

Po zakończeniu czyszczenia zamontować ponownie łopatkę kierunkową.

Uwaga: Upewnić się, że znacznik wyrównania znalazł się w jednej linii ze śrubą.

❻

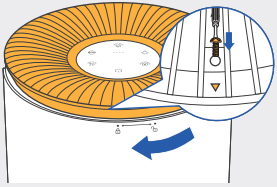

Umieścić kratkę z powrotem na swoim miejscu. Obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować w odpowiedniej pozycji, a następnie dokręcić śrubę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

05

Informacje związane z filtrem

Gdzie można kupić nowy filtr?

W celu zakupu nowych filtrów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Filtr został wymieniony, ale wskaźnik czasu żywotności filtra nadal świeci.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie wyzeruje się automatycznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania filtra aby wyzerować przypomnienie; po wyzerowaniu wskaźnik wyłączy się.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie włącza się przez długi czas.

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na żywotność filtra, w tym poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, długość pracy oraz stężenie cząstek w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu jest wyższy poziom jakości powietrza i/lub oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wówczas czas włączenia przypomnienia może być dłuższy.

Informacje związane z użytkowaniem

Dlaczego oczyszczacz powietrza nie działa?

Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie, przewód zasilający nie jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne jest zasilane.

Strumień powietrza wypływający z oczyszczacza jest zbyt słaby.

- Upewnić się, czy wokół oczyszczacza jest wystarczająca ilość miejsca.
- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Kiedy włączony jest tryb automatyczny, a jakość powietrza jest dobra, wówczas prędkość wentylatora będzie niska. Spróbować przełączyć na większą prędkość.
- Wymienić filtr jeśli jest on zapchany lub przeciążony.

Oczyszczacz powietrza nie poprawia jakości powietrza.

- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Zwrócić uwagę, czy okna są zamknięte, ponieważ może docierać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz okien.
- Przeciążony filtr spowoduje utrudnienie pracy wentylatora i ograniczy przepływ powietrza. Rozważyć wymianę filtra jeśli jest on zapchany.
- Nie należy umieszczać w miejscach zatłoczonych i narożnikach.
- Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zastawione.

Dlaczego oczyszczacz powietrza głośno hałasuje?

- Przełączyć oczyszczacz powietrza na tryb uśpienia lub niską prędkość oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle czerwony?

- Zalecane jest przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji, ponowne podłączenie do gniazdka i sprawdzenie kontrolki. Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z Obsługą klienta.

Zapach w pomieszczeniu jest bardzo silny, ale wskaźnik jakości powietrza jest zielony lub niebieski.

- Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle niebieski?

- Czujnik jakości powietrza raportuje obecność cząstek lotnych, ale nie może wykryć gazu. Upewnić się, że pomieszczenie nie jest zanieczyszczone gazem.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk?

- Upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Jeśli nietypowy hałas występuje nadal, otwory powietrza mogą być blokowane przedmioty zewnętrzne. Skontaktować się z obsługą klienta.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nieprzyjemny zapach?

- W ciągu kilku pierwszych dni, nowy oczyszczacz powietrza wydziela zapach tworzywa sztucznego co jest normlane i po kilku dniach ulegnie rozproszeniu.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli do filtra dostały się zanieczyszczenia w maksymalnej ilości, wówczas z zabrudzonego filtra może dochodzić zapach. Filtr należy wymienić kiedy to konieczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 209)