Instrukcja obsługi

Wideodomofon DB2 TTLock

Model: DB2

Kompletny przewodnik po instalacji, konfiguracji i codziennym użytkowaniu inteligentnego wideodomofonu DB2.

Wprowadzenie

Wideodomofon DB2 **Smart Video Intercom** (*inteligentny wideodomofon wideo*) jest wyposażony w:

- Kamerę **HD 2 Mpx**
- 6 diod **IR** (*infra-red – podczerwień*) do podświetlenia nocnego
- Detekcję ruchu z powiadomieniami w czasie rzeczywistym
- Dwukierunkową komunikację głosową

Wbudowany moduł **Wi-Fi**/**Bluetooth** umożliwia:

- Podgląd na żywo z dowolnego miejsca
- Funkcję **Bluetooth Gateway** (*bramka Bluetooth*) — dostępna po przyszłej aktualizacji firmware'u (*oprogramowania układowego*)
- Integrację z inteligentnymi zamkami, tworząc kompletny ekosystem bezpieczeństwa

Urządzenie zasilają **dwa akumulatory litowe 18650** o dużej pojemności. Obsługiwane jest lokalne nagrywanie na kartę **TF do 128 GB**, co zapewnia ochronę 24/7.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	2 × akumulator 18650 Li-ion
Port ładowania	**USB Type-C**
Rozdzielczości wideo	1920 × 1080 15 kl./s 640 × 360 15 kl./s
Kąt widzenia	130°/155°
Pamięć lokalna	Karta **TF** (*micro-SD*) do 128 GB
Temperatura pracy	–10 °C – 45 °C
Wymiary	135 mm × 48 mm × 27 mm

Akcesoria w zestawie

1. Jednostka główna wideodomofonu z uchwytem montażowym


2. Dzwonek USB
3. Dwa akumulatory 18650 Li-ion *(opcjonalnie)*
4. Pasek samoprzylepny
5. Kabel USB Type-C
6. Niniejsza instrukcja obsługi
7. Zestaw montażowy (kołki i śruby)



Doorbell Main Unit
(with mounting bracket)
×1



USB Chime
×1

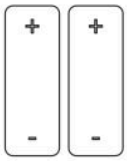

18650 Li-ion X 2
(Optional)




Adhesive strip
×1



Type-C Cable
×1



User Manual
×1



Screw Accessories Kit
×1

Aplikacja mobilna


Aby skonfigurować urządzenie, zainstaluj aplikację **TTLock** (*TTLock – aplikacja do zarządzania zamkami i wideodomofonami*).

1. W sklepie **Google Play** lub **App Store** wyszukaj **„TTLock”** i zainstaluj aplikację.
2. Możesz też zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację bezpośrednio na smartfon:

Wskazówka: Załóż konto w aplikacji przed dodaniem urządzenia, aby uniknąć problemów z parowaniem.

Elementy urządzenia

1. Mikrofon
2. Czujnik ruchu
3. Obiektyw szerokokątny
4. Wskaźnik LED
5. Czujnik światła
6. Przycisk dzwonka
7. Głośnik
8. Port USB Type-C

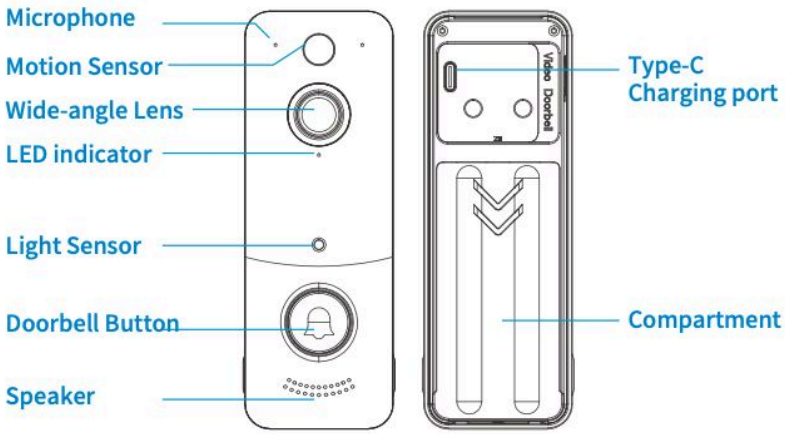

9. Komora baterii

Powiadomienia i sygnały świetlno-dźwiękowe

Tryb konfiguracji

Stan	Dioda LED	Sygnał dźwiękowy
Wejście w tryb konfiguracji	Szybkie miganie na niebiesko	2 krótkie sygnały
Konfiguracja zakończona	Świeci niebiesko (2 s)	1 długi sygnał
Błąd / limit czasu	Gaśnie	4 krótkie sygnały

Niski poziom baterii

- 4 krótkie sygnały + 4 mignięcia czerwonej diody.
- Powtarzane tylko raz w trybie czuwania lub po naciśnięciu przycisku.

Naciśnięcie przycisku dzwonka


- Dioda świeci niebiesko (2 s)
- Odtwarzany dźwięk dzwonka

Ładowanie


Etap	Dioda LED	Sygnał
Ładowanie	Czerwona – świeci ciągle	Brak
Pełne naładowanie	Dioda gaśnie	Brak

Dodawanie wideodomofonu w aplikacji

1. Otwórz aplikację **TTLock** i stuknij ikonę ≡ (menu).
2. Wybierz **[Camera] (Kamera)** → **[Add Camera] (Dodaj kamerę)** → **DB2**.

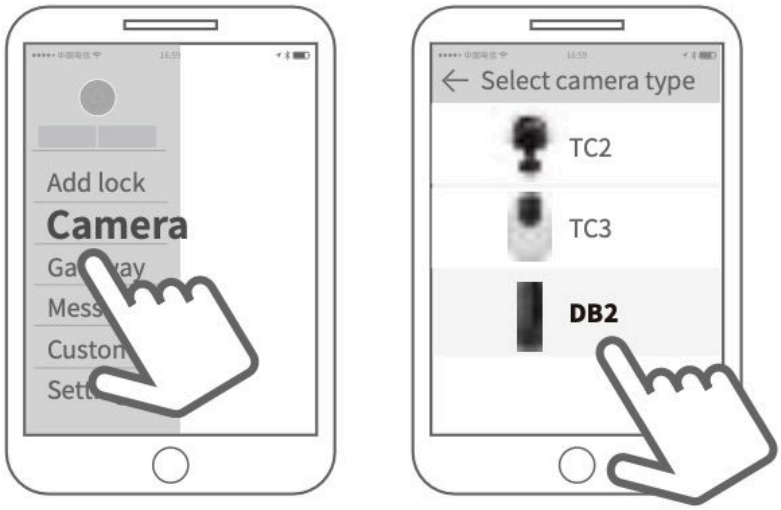

3. Zamontuj baterie, naciśnij przycisk dzwonka raz i poczekaj na **2 krótkie sygnały** oraz migającą niebieską diodę, a następnie stuknij **[Next] (Dalej)**.

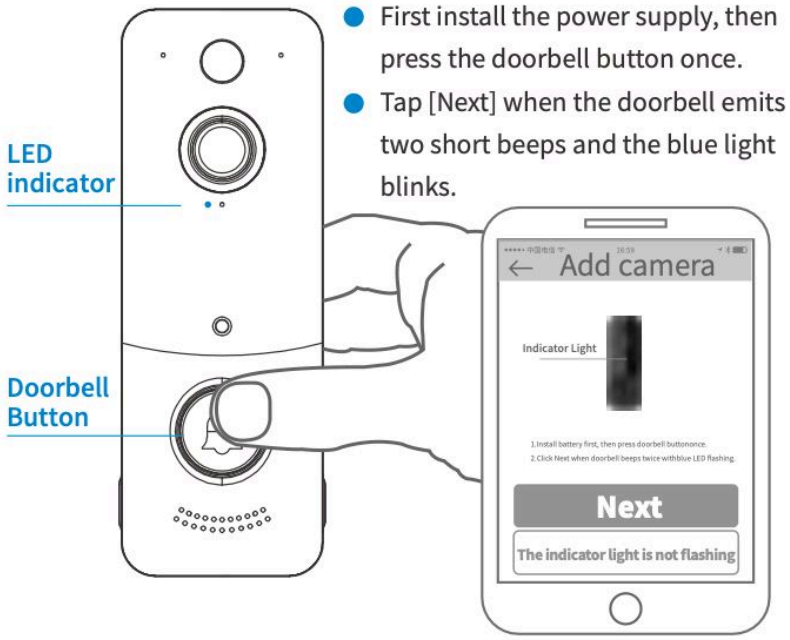

4. Stuknij **„+”** przy urządzeniu DB2, wybierz swoją sieć **Wi-Fi 2,4 GHz** i wprowadź hasło.



Uwaga: DB2 **nie** obsługuje sieci **5 GHz**.
Problem z dodaniem? Przywróć ustawienia fabryczne (patrz niżej).


Instrukcja montażu


Metoda 1 — powierzchnie nierówne (ściana, elewacja)

1. Zaznacz punkty i wywierć otwory.
2. Włóż kołki rozporowe, przykręć uchwyt montażowy.
3. Umieść wideodomofon w uchwycie.
4. Dokręć śrubę zabezpieczającą przed kradzieżą.

Metoda 2 — powierzchnie gładkie (szkło, płytki)

1. Oczyść powierzchnię, przyklej pasek samoprzylepny do uchwytu.
2. Dociśnij uchwyt przez 30 s.
3. Zamocuj wideodomofon i dokręć śrubę zabezpieczającą.

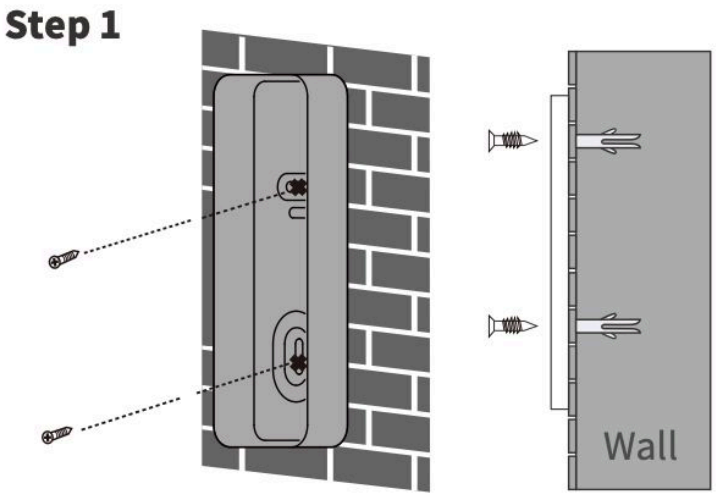

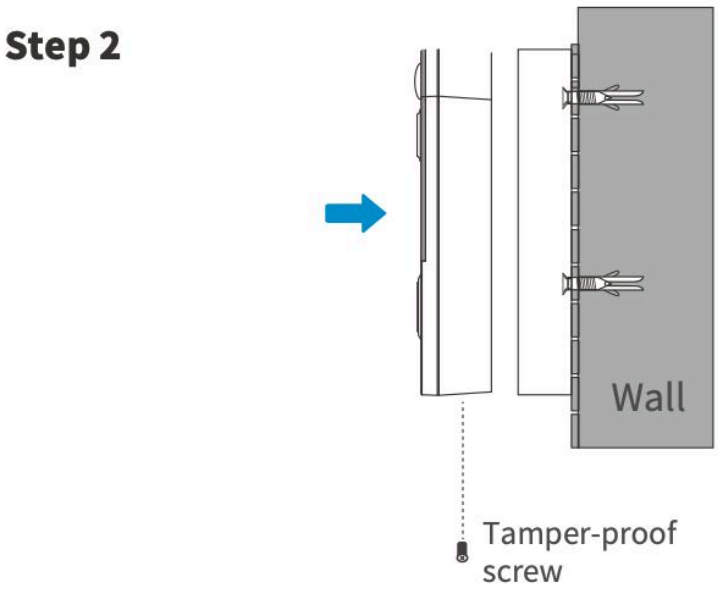


Wskazówka: Zamontuj urządzenie na wysokości ok. 1,4 m od podłoża dla najlepszego pola


widzenia.

Ładowanie i wymiana baterii


1. Jeśli baterie były dostarczone z naklejkami izolacyjnymi, usuń je przed pierwszym użyciem.

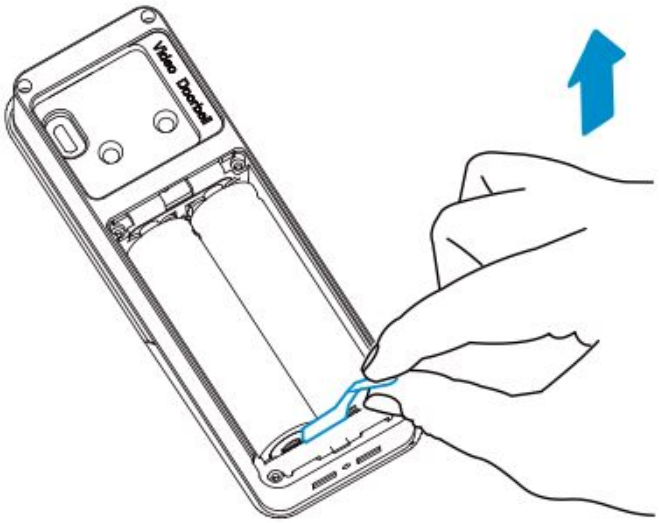

2. Wkładając baterię 18650, ustaw **biegun dodatni (+) ku górze** (rysunek na obudowie).

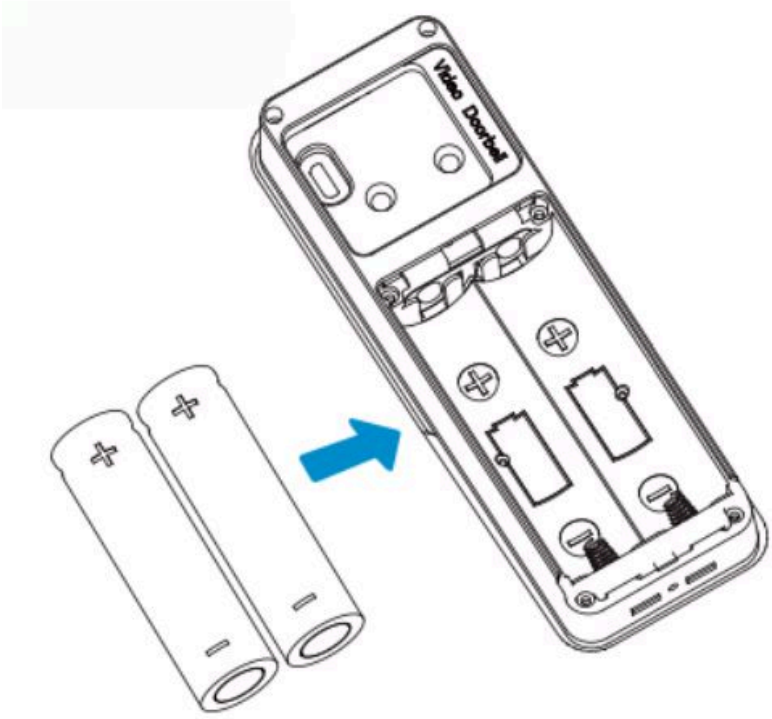

3. Podłącz kabel **USB Type-C** do ładowarki **5 V** / **2 A**. Pełne ładowanie trwa ~ 4 h.

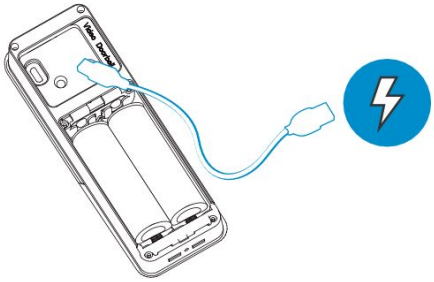


Uwaga: Urządzenie nie obsługuje szybkiego ładowania (Quick Charge/PD).

Instalacja karty TF i reset fabryczny

Karta TF

1. Użyj karty micro-SD o pojemności do **128 GB** (klasa U1 lub wyższa).
2. Wsuń kartę delikatnie do wyczuwalnego kliknięcia.

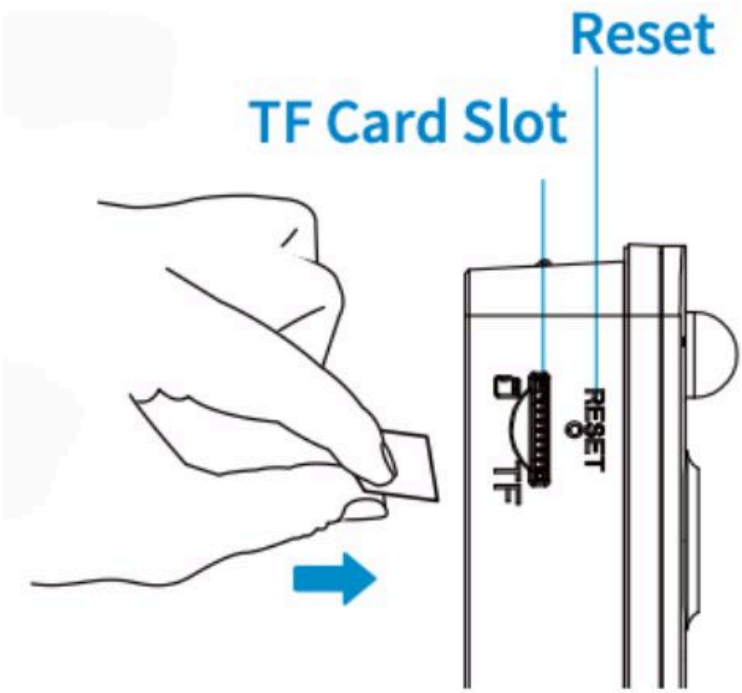


Reset fabryczny

1. Otwórz pokrywę, wciśnij **przycisk reset** cienkim narzędziem na **3 s**.
2. Usłyszysz 2 krótkie sygnały, a dioda zacznie migać na niebiesko.

Parowanie dzwonka wewnętrznego

1. Podłącz dzwonek USB do gniazdka.
2. Naciśnij przycisk **[Pairing] (Parowanie)** – dioda dzwonka miga na niebiesko.
3. Naciśnij przycisk dzwonka na wideodomofonie. Po odegraniu melodii urządzenia są sparowane.

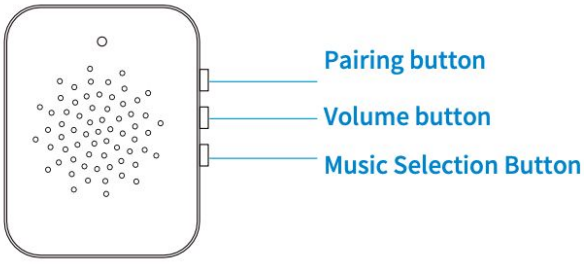

Informacje regulacyjne (FCC)

Urządzenie spełnia normę **FCC Part 15**. Praca jest dozwolona pod warunkiem, że:

1. Nie powoduje szkodliwych zakłóceń.
2. Akceptuje zakłócenia otrzymane, nawet jeśli powodują niepożądane działanie.

Minimalna odległość instalacji: 20 cm od ciała użytkownika.

Zastrzeżenie producenta

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i funkcjonalnych bez wcześniejszego powiadomienia, aby stale ulepszać produkt.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**