
Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy dzwonek cyfrowy

Model: M01-G06-WW

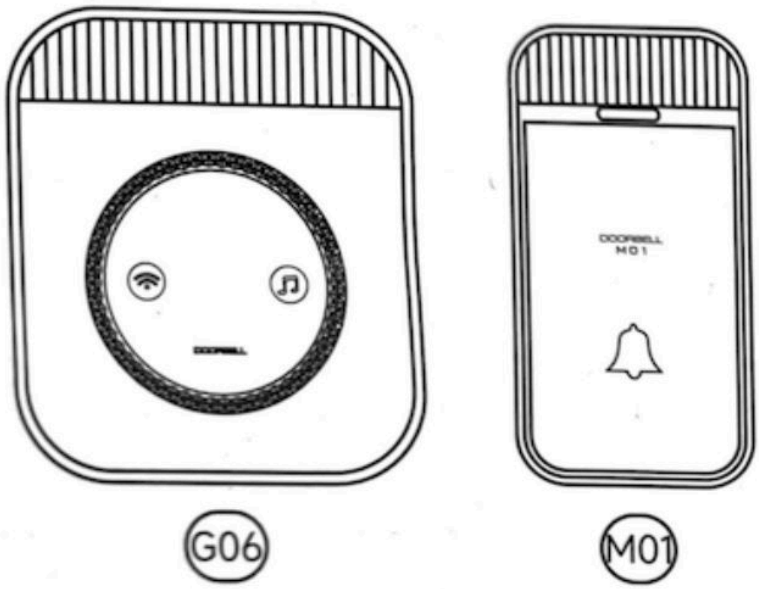

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór bezprzewodowego dzwonka cyfrowego.
Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie zaleceń zapewni prawidłowe działanie urządzenia, bezpieczeństwo użytkowania oraz długą żywotność produktu.

Instrukcja została opracowana na podstawie dokumentacji producenta oraz materiałów graficznych dołączonych do produktu.

---

2. Zestaw i kompatybilność

System bezprzewodowego dzwonka składa się z: - **nadajnika** (przycisku dzwonka), - **odbiornika** (gongu).

Obsługiwane modele

Nadajniki (przyciski): - M01

Odbiorniki (gongi): - G06

Nadajniki i odbiorniki komunikują się bezprzewodowo i mogą być ze sobą parowane w ramach jednego systemu.


---

3. Opis elementów – nadajniki (przyciski)

3.1 Nadajnik M01

- **Wskaźnik nadawania sygnału** – informuje o wysyłaniu sygnału do odbiornika

- **Pole dotykowe** / **przycisk dzwonka** – naciśnięcie powoduje uruchomienie dzwonka

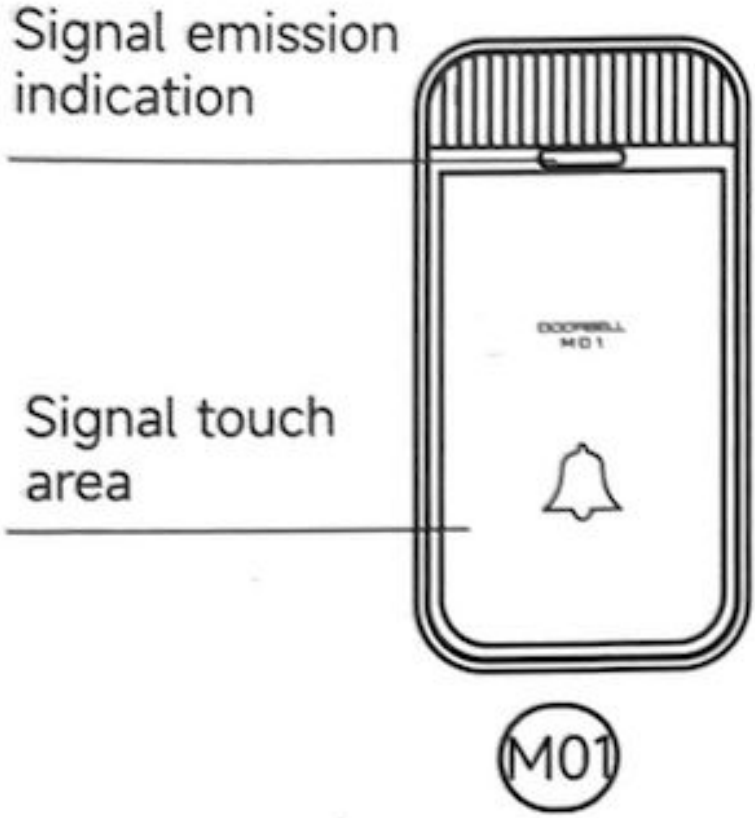

3.2 Montaż nadajnika


- Nadajnik przeznaczony jest do montażu na ścianie lub framudze drzwi.
- Montaż odbywa się za pomocą **taśmy dwustronnej** (bez wiercenia).
- Tylna obudowa zapewnia stabilne przyleganie do powierzchni.

---

4. Opis elementów – odbiorniki (gongi)

4.1 Odbiornik G06

- **Przycisk regulacji głośności**
- **Przycisk wyboru melodii**
- **Okrągła lampka LED (Rainbow Lamp – kolorowa lampka sygnalizacyjna)** – zapala się podczas dzwonienia

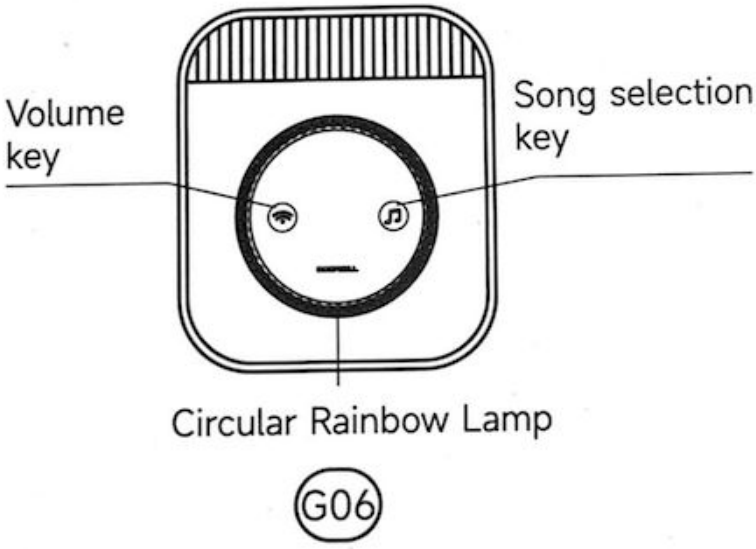


5. Zasilanie odbiornika

Odbiornik zasilany jest bezpośrednio z gniazda sieciowego 230 V.

Rodzaje wtyczek

- **EU Plug** – wtyczka europejska

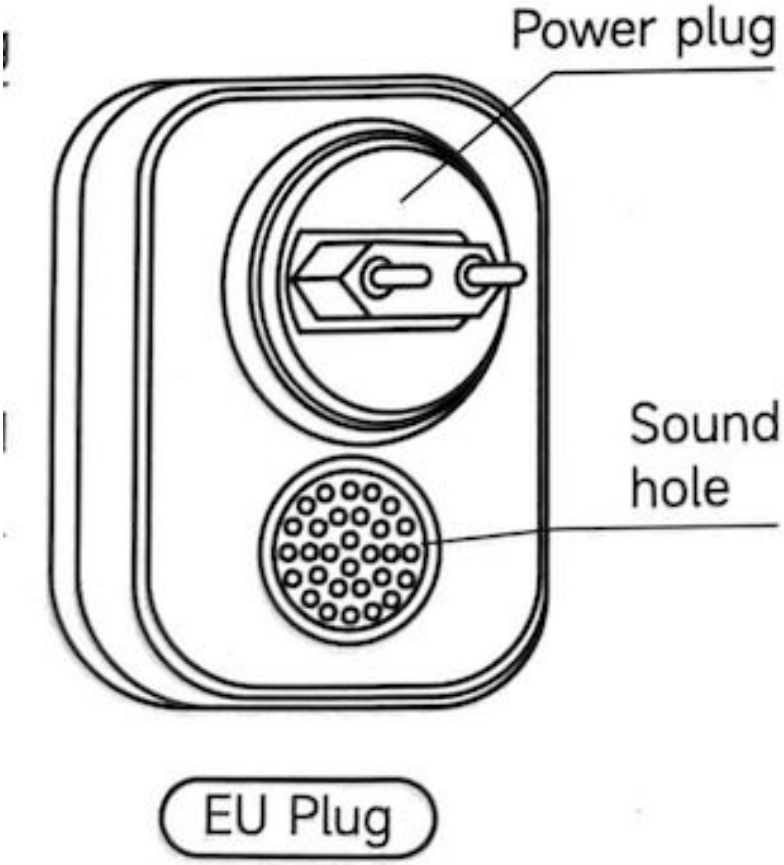

Elementy

- **Wtyczka zasilania** – podłączenie do gniazda sieciowego
- **Otwór głośnika (Sound hole – otwór dźwiękowy)** – miejsce emisji dźwięku

6. Podstawowe użytkowanie

1. Podłącz odbiornik do gniazda sieciowego.
2. Zamontuj nadajnik w wybranym miejscu (np. przy drzwiach).
3. Naciśnij przycisk nadajnika – odbiornik odtworzy melodię i (w zależności od modelu) uruchomi sygnalizację świetlną.
4. Ustaw odpowiednią **melodię** oraz **poziom głośności** za pomocą przycisków na odbiorniku.

---

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	Odbiornik: 85–260 V AC Nadajnik: bateria 12 V 23A
Pobór prądu	Nadajnik: < 20 mA Odbiornik: < 140 mA
Częstotliwość pracy	433,92 ± 0,5 MHz
Zasięg	150–300 m w otwartej przestrzeni 30–80 m z przeszkodami
Liczba melodii	60
Głośność	0–100 dB, 4 poziomy
Klasa szczelności	Nadajnik: IP44
Temperatura pracy	–20°C do +65°C
Wymiary	Nadajnik: 75,6 × 39,5 × 15,8 mm Odbiornik: 83,6 × 72,6 × 19,5 mm
Waga	G06: 75 g · M01: 31 g


---

8. Instalacja urządzenia

8.1 Montaż nadajnika

1. Oderwij folię ochronną z jednej strony taśmy dwustronnej.
2. Przyklej taśmę do tylnej części nadajnika.
3. Oczyść i osusz powierzchnię montażu.
4. Oderwij drugą warstwę ochronną taśmy.
5. Przyłóż nadajnik do powierzchni i dociśnij przez około 30 sekund.

Zaleca się montaż w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim deszczem.

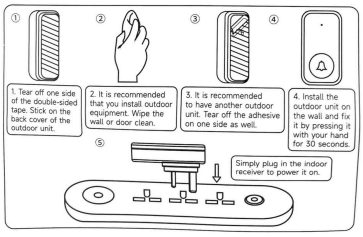


8.2 Podłączenie odbiornika

- Wystarczy podłączyć odbiornik do gniazda sieciowego.
- Urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu.

---

9. Wymiana baterii w nadajniku

1. Wsuń cienki śrubokręt w dolną szczelinę obudowy.
2. Delikatnie podważ i zdejmij przednią część obudowy.
3. Wyjmij zużytą baterię.
4. Włóż nową baterię **12 V 23A**, zwracając uwagę na polaryzację.
5. Zamknij obudowę, dociskając ją do momentu zatrzaśnięcia.

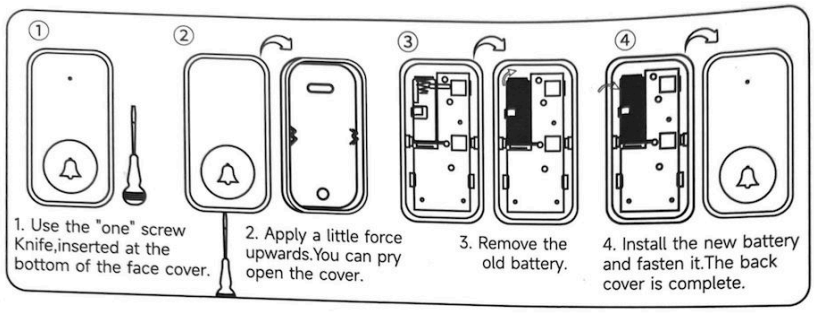

---

10. Opis i przeznaczenie produktu

Urządzenie różni się od klasycznych dzwonków bezprzewodowych możliwością swobodnego parowania nadajników i odbiorników. System jest prosty w obsłudze i spełnia obowiązujące normy, nie powodując szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych.

---

11. Najważniejsze cechy produktu

- Nowoczesny, elegancki design
- Energooszczędna i trwała konstrukcja
- Zasięg do 300 m w otwartej przestrzeni
- 60 melodii do wyboru
- 4-stopniowa regulacja głośności (z możliwością wyciszenia)
- Technologia RF (Radio Frequency – komunikacja radiowa)
- Dotykowe przyciski z układem Touch IC (układ dotykowy)

---

12. Funkcje urządzenia

- Standardowy dzwonek domowy
- Funkcja przywoławcza (np. opieka nad osobami starszymi lub pacjentami)
- Zastosowanie w biurach i obiektach usługowych

---

13. Miejsca zastosowania

- Domy i mieszkania

- Zakłady produkcyjne
- Hotele i pensjonaty
- Szpitale i placówki medyczne
- Sklepy i biura

---

14. Usuwanie wszystkich nadajników (czyszczenie pamięci)

1. Podłącz odbiornik do zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności **VOL** (Volume – głośność) przez około 10 sekund.
3. Zmiana melodii oznacza usunięcie wszystkich zapisanych nadajników.

Sprawdzenie:
Naciśnij przycisk starego nadajnika. Brak reakcji odbiornika oznacza poprawne czyszczenie.

---

15. Warunki pracy

- Nadajnik: –20°C do +65°C
- Odbiornik: –20°C do +55°C

---

16. Dodawanie lub wymiana nadajnika (parowanie)


Zestawy są fabrycznie sparowane. Procedura poniżej dotyczy dodawania nowego nadajnika.

1. Podłącz odbiornik do zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności na odbiorniku.
3. Naciśnij przycisk nadajnika.
4. Zmiana melodii oznacza zapisanie nadajnika.
5. Sprawdź działanie, naciskając ponownie przycisk nadajnika.


---

17. Wymiary produktu

Nadajniki:
- 75 × 39 × 16 mm

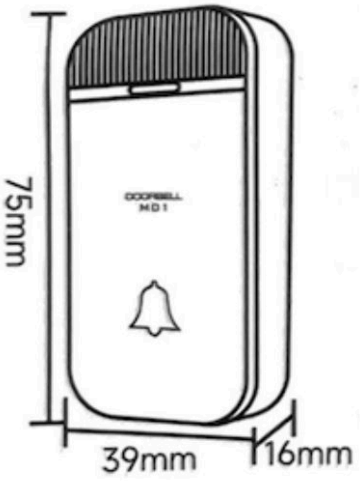

Odbiorniki:
- 83 × 73 × 20 mm

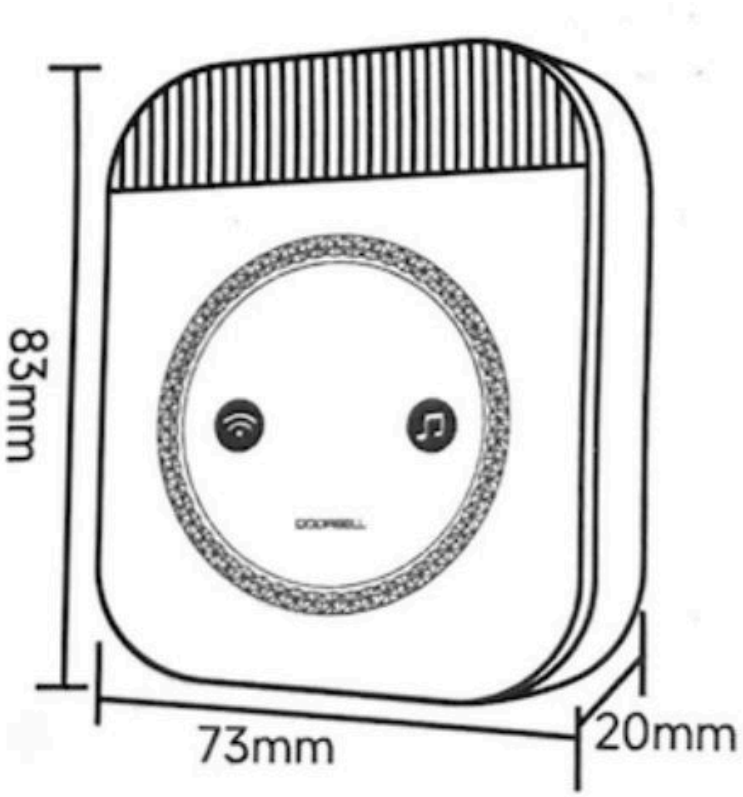

---

18. Środki ostrożności i bezpieczeństwo

- Sygnał może być osłabiany przez metal, beton i grube ściany.
- Unikaj montażu nadajnika na metalowych powierzchniach.
- Odbiornik trzymaj z dala od urządzeń generujących zakłócenia.
- Nie rozbieraj urządzenia – grozi porażeniem prądem.
- W przypadku spadku zasięgu lub cichego dźwięku wymień baterię.

---

19. Zawartość opakowania

- Nadajnik × 1
- Odbiornik × 1
- Taśma dwustronna × 1
- Bateria × 1
- Instrukcja obsługi × 1
- Opakowanie × 1

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.