Instrukcja obsługi

Mini kamera w lampce + ładowarka

Model: WFLP62 WiFi

5.1 Wskazówki dla stabilnego ładowania
6. Obsługa lampki (włączanie, tryby, jasność)
6.1 Włączanie i tryby świecenia
6.2 Regulacja jasności
7. Dioda sygnalizująca
8. Instrukcja obsługi kamery
8.1 Instalacja aplikacji
8.2 Podstawowe operacje
8.3 Przechowywanie danych
9. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
10. Specyfikacja techniczna
11. Zawartość zestawu
12. Kompatybilne urządzenia (standard Qi)
13. Wskazówki bezpieczeństwa
14. Rozwiązywanie problemów
15. Utylizacja i oznaczenia

---

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za zakup mini kamery w lampce z wbudowaną ładowarką bezprzewodową. Produkt łączy: - oświetlenie LED, - ładowanie bezprzewodowe **Qi**, - praktyczny uchwyt na długopisy.

Lampka jest kompatybilna ze smartfonami obsługującymi standard **Qi** (ładowanie indukcyjne), m.in. z **iPhone 8 i nowszymi** oraz innymi telefonami z funkcją ładowania bezprzewodowego.

Qi – standard ładowania bezprzewodowego (ładowanie indukcyjne).


---

2. Opis produktu

Oprócz mini kamery lampka oferuje ładowanie bezprzewodowe do **15 W** (zależnie od zgodności telefonu i użytego zasilacza), kompaktową konstrukcję oraz elementy ułatwiające organizację stanowiska pracy (uchwyt na akcesoria).

---

3. Elementy urządzenia

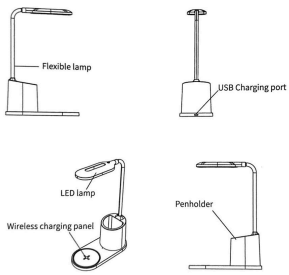


- **Elastyczne ramię lampki** (Flexible lamp) – umożliwia regulację kąta świecenia.
- **Głowica lampki LED** (LED lamp) – element świecący.
- **Panel ładowania bezprzewodowego** (Wireless charging panel) – miejsce odkładania telefonu do ładowania.
- **Uchwyt na długopisy** (Penholder) – pojemnik na akcesoria biurowe.
- **Port USB** (USB Charging port) – do ładowania przewodowego urządzenia.

---

4. Pierwsze uruchomienie

1. Ustaw lampkę na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni.
2. Podłącz przewód USB do lampki.
3. Podłącz drugi koniec przewodu do zasilacza sieciowego USB lub innego źródła zasilania USB.
4. Urządzenie jest gotowe do pracy (oświetlenie i/lub ładowanie – w zależności od użycia).

Ważne: Zbyt słabe źródło zasilania może ograniczyć szybkość ładowania bezprzewodowego.

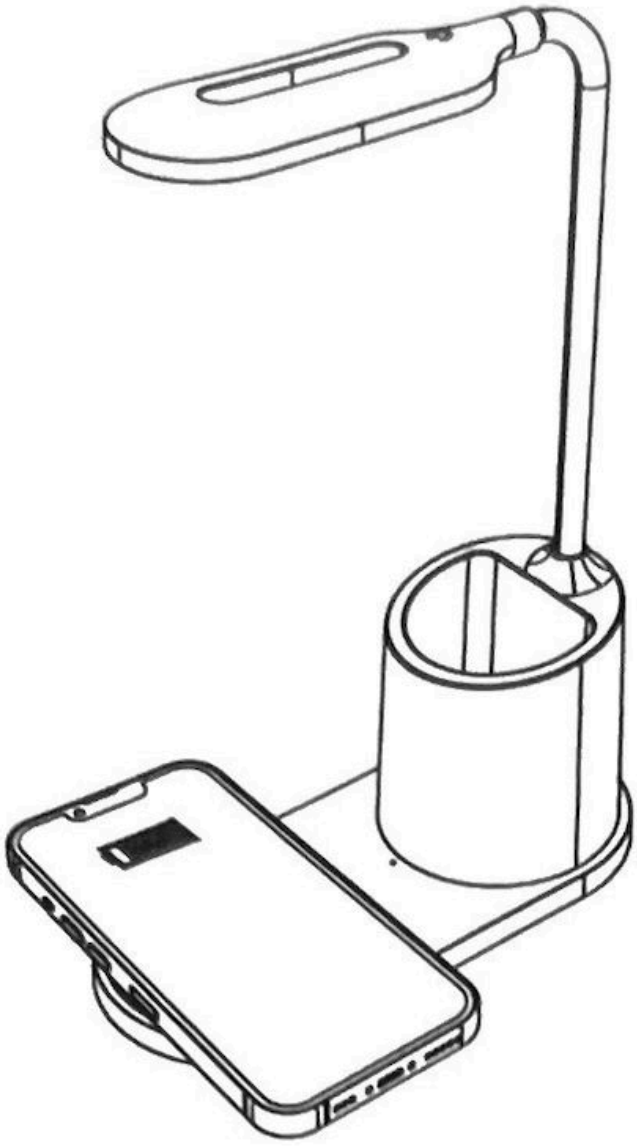

5. Ładowanie bezprzewodowe Qi

1. Upewnij się, że telefon obsługuje ładowanie indukcyjne.
2. Połóż telefon **centralnie** na panelu ładowania bezprzewodowego.
3. Ładowanie powinno rozpocząć się automatycznie.

5.1 Wskazówki dla stabilnego ładowania

- Zdejmij grube etui lub etui z metalowymi elementami (mogą zakłócać ładowanie).
- Nie kładź na panelu ładowania metalowych przedmiotów (np. monet, kluczy).
- Jeśli ładowanie przerywa, przesuń telefon tak, aby lepiej trafić w środek pola ładowania.
- Dla uzyskania 10–15 W zalecany jest mocniejszy zasilacz.

---

6. Obsługa lampki (włączanie, tryby, jasność)

Lampka posiada **włącznik dotykowy**.

6.1 Włączanie i tryby świecenia

1. Dotknij włącznika dotykowego, aby włączyć lampkę.
2. Lampka ma 3 tryby światła: - **zimne** - **ciepłe mocne** - **ciepłe delikatne**
3. Każde kolejne dotknięcie przełącza tryb świecenia.
4. Aby wyłączyć lampkę, przełączaj tryby dotykając włącznika, aż lampka zgaśnie.

6.2 Regulacja jasności

Gdy lampka jest włączona: - **dotknij i przytrzymaj** włącznik dotykowy, aby płynnie zmienić jasność (ściemnianie/rozjaśnianie), - puść włącznik, gdy osiągniesz pożądany poziom.

---

7. Dioda sygnalizująca

Po podłączeniu zasilania dioda może: - mignąć naprzemiennie **na czerwono i niebiesko 3 razy**, - następnie świecić **na czerwono** (tryb czuwania – standby, czyli tryb gotowości), - podczas ładowania świecić **na niebiesko**, - po pełnym naładowaniu telefonu **zgaśnie**.

8. Instrukcja obsługi kamery

Cała elektronika znajduję się w środku lampki Na spodzie lampki znajduje się przycisk RESET. Przy łączeniu się z aplikacją przytrzymać **przycisk RESET** przez 5 sekund aż dioda sygnalizacyjna zacznie migać **szybko**. Dioda sygnalizująca znajduję się **pod spodem** przy przycisku RESET.

8.1 Instalacja aplikacji

Pobierz i zainstaluj aplikację **„HDlivecam”** ze sklepu **Google Play** lub **App Store**.


Rejestracja konta w aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i wybierz **Sign up (rejestracja konta)**.
Wprowadź wymagane dane, a następnie potwierdź adres e-mail.
Po zakończeniu rejestracji zaloguj się do aplikacji.




Dodawanie kamery do aplikacji

1. Podłącz kamerę do źródła zasilania.
2. W aplikacji kliknij przycisk **„+”**, aby dodać nowe urządzenie.
3. Wybierz **„AP Connection (połączenie przez punkt dostępowy)”**.
4. Jeżeli kamera była wcześniej używana, wciśnij przycisk **reset** na 5 sekund, aby ją zrestartować.
5. Kliknij **„Next Step (następny krok)”**.

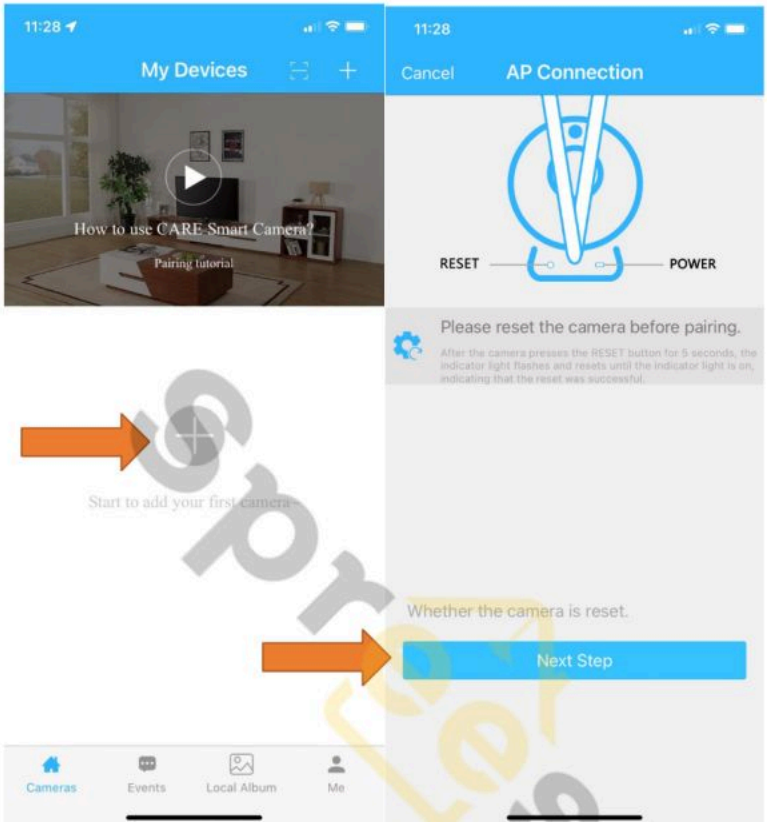


Parowanie kamery

1. Otwórz ustawienia Wi-Fi w telefonie.
2. Połącz się z siecią o nazwie **“Care-Apxxxxxxxx”** (sieć generowana przez kamerę).
3. Następnie wróć do aplikacji **HDlivecam**.

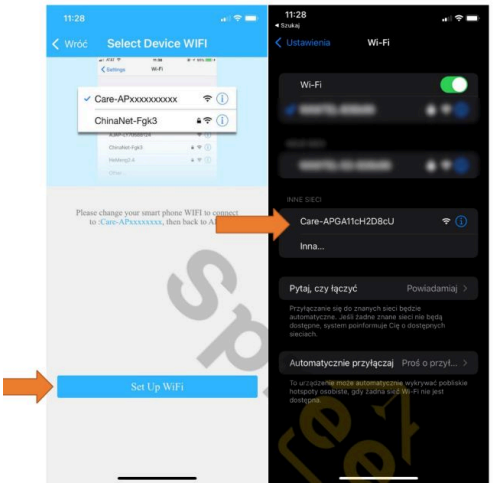

Konfiguracja połączenia Wi-Fi


1. W aplikacji wybierz **„Set up camera Wi-Fi (konfiguracja Wi-Fi kamery)”**.
2. Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi (tylko 2.4GHz) i wprowadź hasło.
3. Poczekaj, aż kamera zakończy proces konfiguracji.

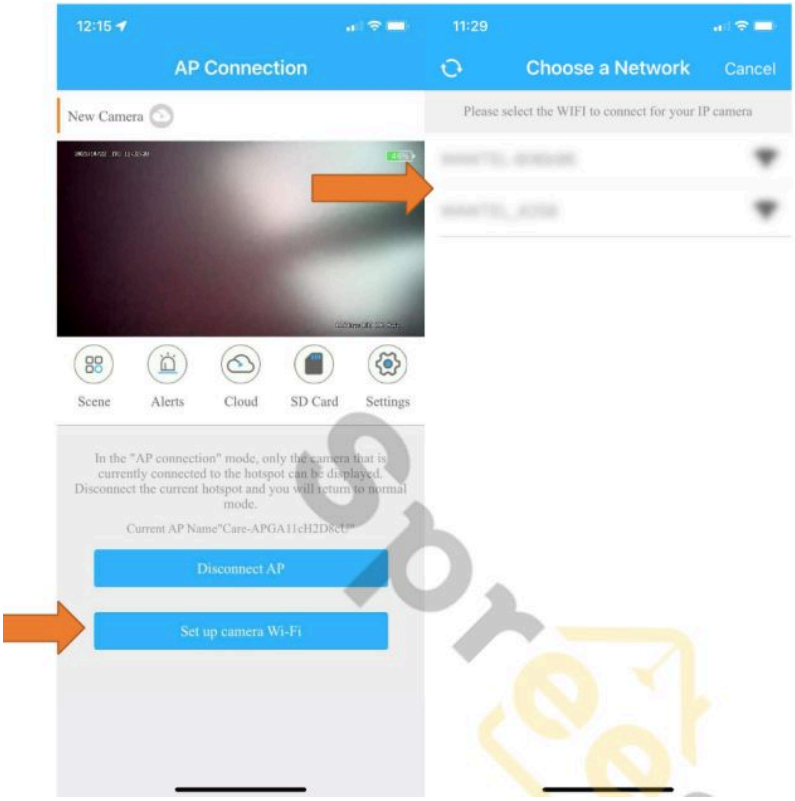

Po zakończeniu połączenia kamera przejdzie w tryb online.

Nadawanie nazwy kamerze

Podczas końcowej konfiguracji wpisz nazwę urządzenia w polu **Camera Name (nazwa kamery)**.
- Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych ani emotikon.
- Musi zaczynać się i kończyć literą lub cyfrą.
Po wprowadzeniu kliknij **„Next Step (następny krok)”**.

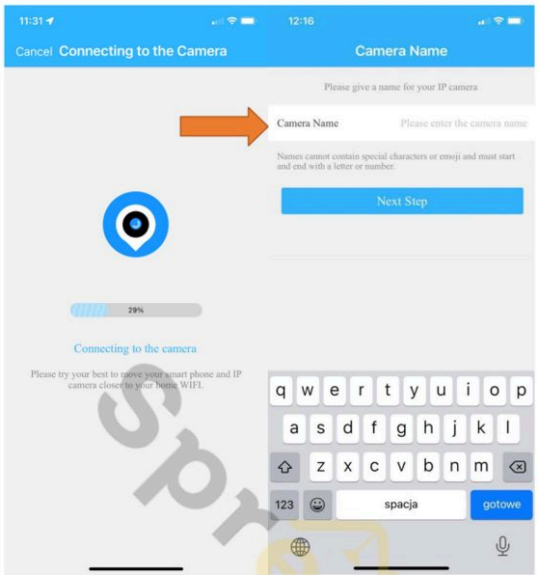

8.2 Podstawowe operacje

Reset / Ustawienia fabryczne

Przy włączonej kamerze naciśnij przycisk **reset** i przytrzymaj 5–10 sekund.
Kamera zrestartuje się i powróci do ustawień fabrycznych (proces trwa około 15 sekund).

8.3 Przechowywanie danych

Pamięć na wbudowanej pamięci

Dane zapisywane są cyklicznie — po zapełnieniu pamięci starsze pliki są nadpisywane.
Pliki można przeglądać w aplikacji.

> **Uwaga:** Czas nagrania synchronizuje się dopiero po połączeniu z Wi-Fi.

Przechowywanie w chmurze (Cloud Storage)

Kamera obsługuje zapis w chmurze.

> Jest to **usługa płatna** — producent nie oferuje darmowego miejsca w chmurze.

Udostępnianie urządzenia większej liczbie użytkowników

Po zakończeniu konfiguracji sieć hotspot kamery znika, dzięki czemu nikt niepożądany nie może się z nią połączyć.
Aby dodać innych użytkowników, kliknij **„Udostępnij (Share)”** w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ustawienia alarmu wykrywania ruchu

1. W aplikacji wejdź w **Ustawienia (Settings)**.
2. Wybierz **„Ustawienia alarmu (Alarm Settings)”**.
3. Włącz **„Wykrywanie ruchu (Motion Detection)”**.
4. Ustaw czułość, czas oraz częstotliwość alarmu według potrzeb.

---

9. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. **Obraz nie jest płynny**
   - Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.
2. **Brak połączenia z Wi-Fi**
   - Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.
3. **Komputer nie widzi dysku z plikami kamery** - Pliki wideo z wbudowanej pamięci są widoczne w **aplikacji mobilnej**.

---

10. Specyfikacja techniczna

Lmpka biurowa - **Moc wejściowa:** maks. 18 W
- **Napięcie** / **prąd wejściowy:** 5 V / 3 A lub 9 V / 2 A (QC)
QC – Quick Charge (standard szybkiego ładowania)
- **Sprawność ładowania:** 70–80%
- **Moc ładowania bezprzewodowego:** 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W

- **Moc lampki:** 200 mW × 10
- **Jasność:** 18–26 lm × 10
lm – lumen (jednostka strumienia świetlnego)

Kamera - **Aplikacja:** HDlivecam - **Wbudowana pamięci:** 32 GB - **Rozdzielczość:** 4K, 1080P, - **Matryca:** 5 megapikseli CMOS - **Liczba klatek:** 25 fps - **Kąt widzenia:** 90° - **Format wideo:** AVI - **Format kompresji:** H.264 - **Zasilanie:** Stałe

---

11. Zawartość zestawu

- 1 × Mini kamera w lampce z ładowaniem bezprzewodowym
- 1 × Kabel USB-C
- 1 × Instrukcja obsługi

---

12. Kompatybilne urządzenia (standard Qi)

Ładowanie bezprzewodowe działa z urządzeniami zgodnymi ze standardem **Qi**, w tym: 1. Urządzeniami z wbudowanym odbiornikiem ładowania bezprzewodowego (standardowe lub szybkie ładowanie). 2. Urządzeniami z zewnętrznym odbiornikiem ładowania bezprzewodowego (np. nakładka/adapter). 3. Urządzeniami, które mają odbiornik ładowania bezprzewodowego w etui ochronnym (etui z funkcją Qi).

Uwaga: Aby ładowanie działało, urządzenie musi obsługiwać standard **Qi** (ładowanie indukcyjne).

---

13. Wskazówki bezpieczeństwa

- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach, w suchych warunkach.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do zalania.
- Nie przykrywaj lampki ani panelu ładowania podczas pracy.
- Nie kładź na panelu ładowania metalowych przedmiotów ani kart z paskiem magnetycznym.
- Jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub innych implantów medycznych, zachowaj ostrożność podczas korzystania z ładowania indukcyjnego.
- W razie nietypowego zapachu, dymu, trzasków lub silnego przegrzewania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Używaj wyłącznie sprawnych przewodów i zasilaczy. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Zalecana temperatura pracy: **1°C – 45°C**.

---

14. Rozwiązywanie problemów

Problem: Telefon nie ładuje się bezprzewodowo

- Sprawdź, czy telefon obsługuje ładowanie indukcyjne.
- Wycentruj telefon na panelu ładowania.
- Zdejmij grube etui lub etui z metalowymi elementami.
- Sprawdź, czy zasilacz USB ma odpowiednią moc.

- Odłącz zasilanie na 10 sekund i podłącz ponownie.

Problem: Ładowanie jest wolne

- Telefon może nie obsługiwać szybkiego ładowania bezprzewodowego.
- Użyj mocniejszego zasilacza (np. 9 V / 2 A z QC).

Problem: Urządzenie się nagrzewa

- Lekki wzrost temperatury podczas ładowania jest normalny.
- Jeśli urządzenie jest bardzo gorące: przerwij ładowanie, odłącz zasilanie i sprawdź, czy na panelu nie ma metalowych przedmiotów.
- Zapewnij lepszą wentylację (nie przykrywaj urządzenia).

Problem: Lampka nie świeci

- Sprawdź podłączenie przewodu i zasilacza.
- Spróbuj innego zasilacza lub innego portu USB.
- Upewnij się, że dotykasz właściwego pola włącznika dotykowego.

15. Utylizacja i oznaczenia

- Produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Oddaj urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.
- Oznaczenia zgodności: **CE**, **FCC**.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.