

RL-18A LED Instrukcja obsługi




Cechy

- 1. Lampa Newell posiada moc 55 W oraz płynną regulację mocy i temperatury barwowej.
- 2. Zapewnia miękkie, rozproszone światło.
- 3. Budowa lampy pozwala na uzyskanie unikalnego efektu oświetlenia. Sprawia, że osoby fotografowane stają się bardziej atrakcyjne.
- 4. Jest idealnym rozwiązaniem do profesjonalnego oświetlenia i korekcji koloru skóry.

Uwaga

- 1. Unikaj zamoczenia produktu. Nie używaj podczas deszczu lub w warunkach wilgoci.
- 2. Używaj tylko załączonego w zestawie zasilacza.
- 3. Do czyszczenia użyj miękkiej i suchej ściereczki.
- 4. Produkt zawiera wysokoprądowe części. Dotykanie umieszczonych w środku obudowy elektrycznych układów może prowadzić do porażenia prądem. Nie należy rozbierać urządzenia. W przypadku konieczności naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 5. Należy zaprzestać używania produktu w przypadku uszkodzenia obudowy. Grozi porażeniem i uszkodzeniem ciała lub śmiercią.
- 6. Nie należy narażać urządzenia na wysokie temperatury. Może to doprowadzić do uszkodzenia.
- 7. Nie należy wtykać metalowych elementów w urządzenie.
- 8. Nie dotykać części elektrycznych materiałami przewodzącymi.
- 9. W przypadku wystąpienia nieprawidłowych zachowań, tj. iskier, wysokiej temperatury, płomieni, dymu itp., należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania.

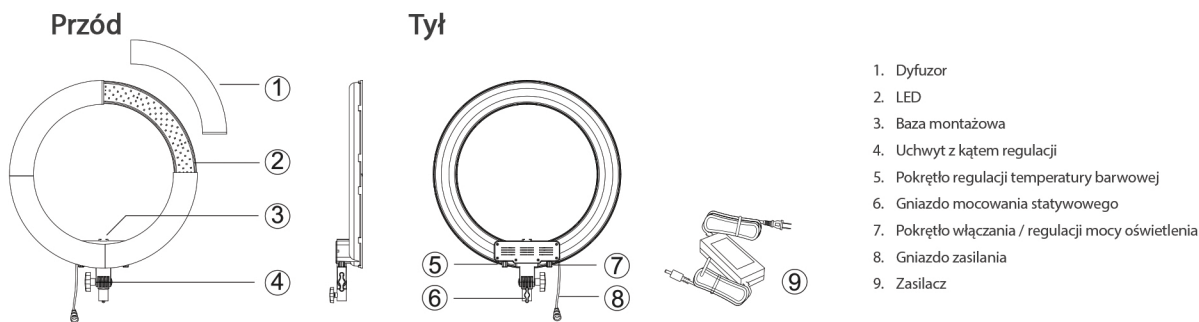

LEGENDA:
— format brutto
— bezpieczny margines
— format netto (linia cięcia)

Obsługa:



- Podłączanie do zasilania**
- 1. Podłącz końcówkę zasilacza do gniazda wejściowego.
 - 2. Przekręć pokrętkę, aby włączyć urządzenie.
 - 3. W celu uzyskania najlepszego efektu oświetleniowego, na początku moc może być ustawiona na maksimum. Po około 3 minutach dostosuj moc oświetlenia do pożądanej wartości.
 - 4. Przekręć maksymalnie w przeciwnym kierunku w celu wyłączenia urządzenia.



- Mocowanie na statywie**
- 1. Zamocuj dyfuzor na lampie.
 - 2. Dokręć pokrętkę ustawiania kąta nachylenia w celu uniknięcia przechylenia lampy.
 - 3. Poluzuj pokrętkę gniazda statywu, wsuń końcówkę statywu w gniazdo, dokręć pokrętkę.
 - 4. Ustaw nachylenie lampy w pożądanej pozycji.



- Regulacja temperatury barwowej**
- Przekręć pokrętkę regulacji w kierunku przedstawionym na ilustracji w celu podwyższenia temperatury barwowej. Przekręć w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć.



- Regulacja mocy oświetlenia**
- Przekręć pokrętkę regulacji w kierunku przedstawionym na ilustracji w celu zwiększenia mocy oświetlenia. Przekręć w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć.

Model	RL-18A
Zasilanie	100V~240V,50/60Hz
Wyjście	55W
Moc świetlna	Max: 5200 LUX@1 m Min:520 LUX@1m
Regulacja mocy oświetlenia	10%~100%
Temperatura barwowa	3200K~5500K(± 300K)
CRI	Ra>90
Wymiary	zewnątrzne 48.5cm wewnętrzne 36.5cm
Waga	1.6kg

Warunki gwarancji: Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. Termin naprawy do 14 dni roboczych od daty dostarczenia do autoryzowanego serwisu lub do 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Wyprodukowano w Chinach
www.newell.pl



RL-18A LED Manual



Thank you for your choice!


Features:

- 1. The power of RL-18A/RL-12A are 55W/40W and they can adjust the brightness and the color temperature.
- 2. When approaching objects, it can providing very soft directional light.
- 3. The circular design gives it a unique lighting effect and makes people's eyes more attractive and beautiful.
- 4. It is perfect for professional lighting and skin color-correction.

Precautions:

- 1. Please keep this product dry. Do not use in rain or in damp conditions.
- 2. Please do not use any power supply other than the included one.
- 3. Please clean the unit with a soft and dry cloth.
- 4. This product contains high-voltage electronic parts. Touching the high-voltage circuit inside it may result in electric shock. Please do not disassemble. If need to repair, it must be sent to an authorized maintenance center.
- 5. Please stop using this product if it breaks due to internal shifting, falling or strong impact. Strong electric shock may occur if you touch the components inside it. It may lead to death. Please don't risk it.
- 6. Please do not leave or store the unit if the ambient temperature reads over 50℃ (e.g.in automobile in the sun), otherwise the electronic parts may be damaged.
- 7. Do not insert metal parts into any lighting equipment.
- 8. Do not touch the electrical contacts with any conductive materials.
- 9. If you find that abnormal function, sparks, excessive heat, flames or smoke, please immediately power off the unit and disconnect the power.

Parts:

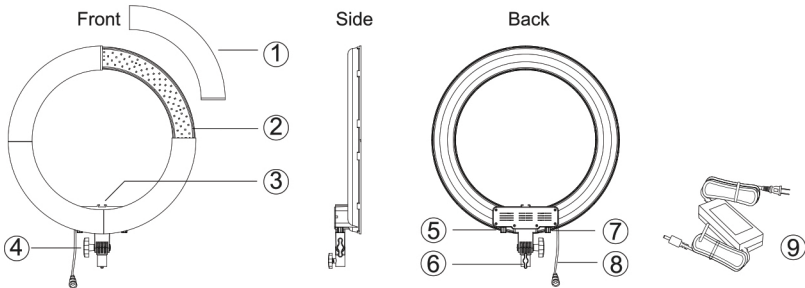

- 1. Filter(White)
- 2. LED
- 3. Fixed Base
- 4. Angle Adjustment Handle
- 5. Color temperature Knob
- 6. Stand Mount Screw
- 7. Power ON/OFF /Dimmer Knob
- 8. Power Input
- 9. Power Supply

Instructions:

Connecting to a power supply:



- 1. Please connect the power with one end of the power supply to the light and the other end to the AC adapter.
- 2. Please rotate the knob to turn on the light.
- 3. In order to get the best lighting effect, the brightness of the light can be adjusted to the maximum at the beginning. After waiting for 3 minutes, please turn down to the desired brightness level.
- 4. Turn the knob until the light is turned off.

Mounting on a light stand



- 1. Firmly clip the 4 pieces filters onto the outside housing of the ring light by each to each alignment lip.
- 2. Tighten the angle adjustment handle so the light is not shifting on the stand mount.
- 3. Loosen the stand mount screw, slide the stand mount onto your light stand, and tighten the stand mount screw.
- 4. Loosen the angle adjustment handle, position the light at your desired angle and tighten the angle adjustment handle.



Color temperature adjustment knob
Please rotate the knob in the direction of the figure to increase the temperature. In the opposite direction, the temperature decreases.



Dimming knob
Please rotate the knob in the direction of the figure to increase the brightness. In the opposite direction, the brightness decreases until it is turned off.

Specifications

Item No.	RL-18A LED Ring Light
Power Supply	100V~240V,50/60Hz
Output	55W
Luminous	Max: 5200 LUX@1 m Min:520 LUX@1m
Dimmer	10%~100%
Color Temperature	3200K/5500K(± 300K)
CRI	Ra>90
Size	outer 48.5cm inner 36.5cm
Weight	1.6kg

LEGENDA:

- format brutto
- bezpieczny margines
- format netto (linia cięcia)

