




IMILAB Home Security Camera C30


Instrukcja obsługi

Importer:

Aktro Sp. z o. o.
ul. Andersa 7 lok. 4
15-124 Białystok

Przedstawienie produktu

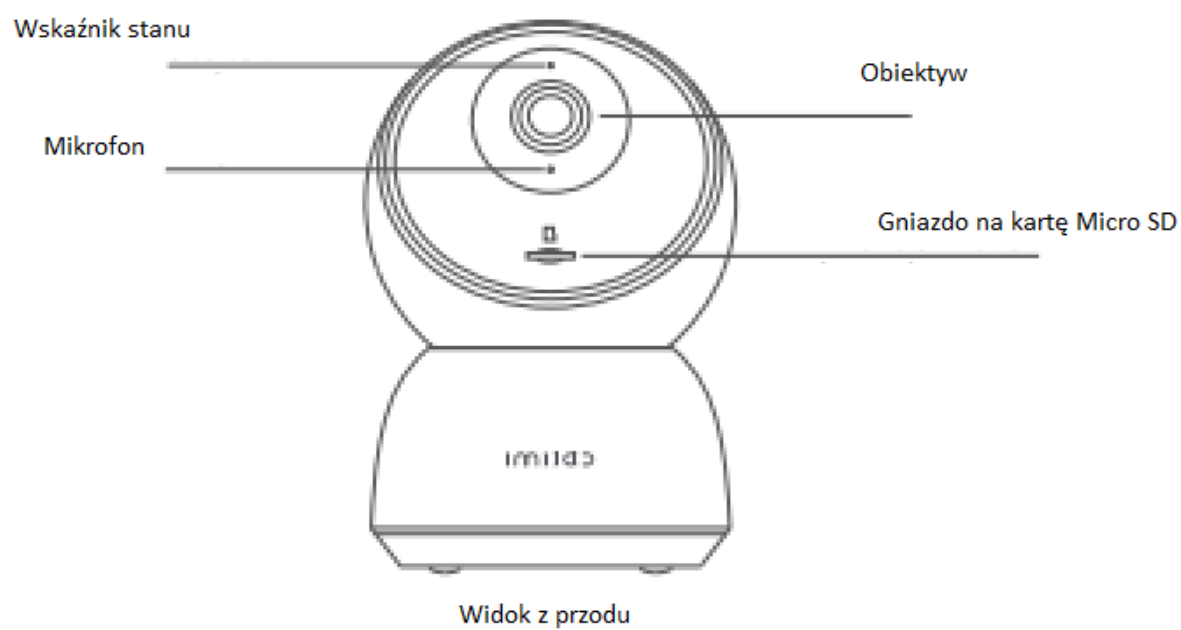

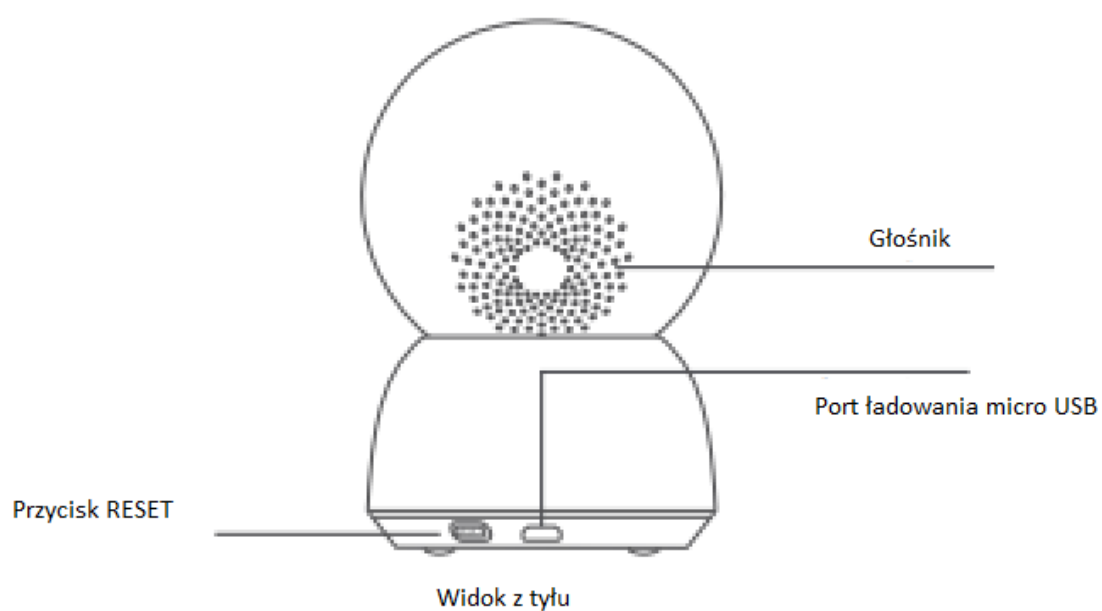

Zawartość opakowania:


- IMILAB C30 x 1,
- kabel zasilający x 1,
- zestaw akcesoriów do montażu na ścianie x 1,
- instrukcja obsługi x 1

INSTALACJA


IMILAB Home Security Camera C30 można ustawić ją na wielu poziomych powierzchniach, takich jak biurko, stół kuchenny czy stolik kawowy. Można ją również zamontować na ścianie.

Montaż kamery do monitoringu IMILAB C30 na ścianie:


1. Wywierć dwa otwory w ścianie, używając podstawy kamery IMILAB C30 jako szablon. Zaleca się zaznaczenie ołówkiem miejsc otworów przed wierceniem. Średnica każdego otworu wynosi około 6 mm, a głębokość to około 30mm.

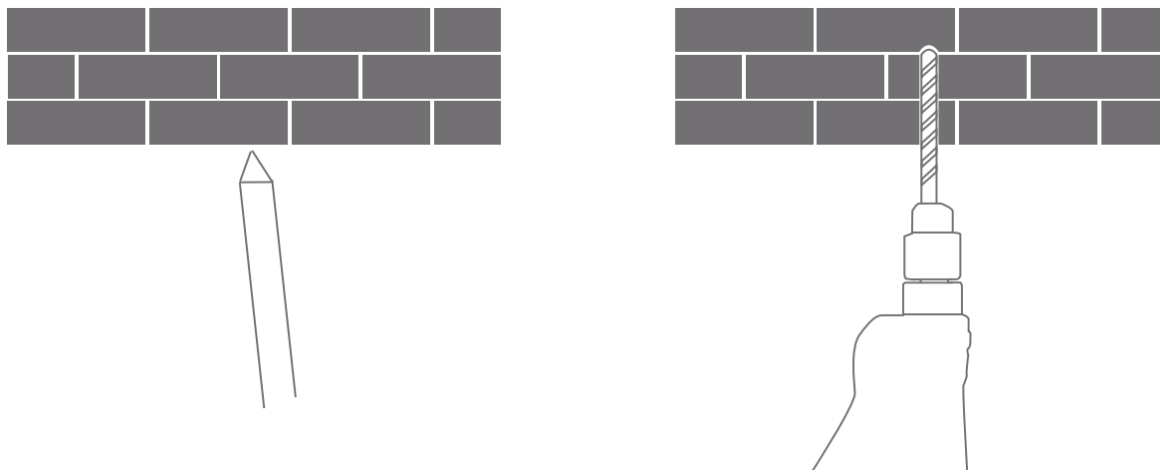


2. Włóż dwa plastikowe kołki rozporowe do otworów na ścianie.

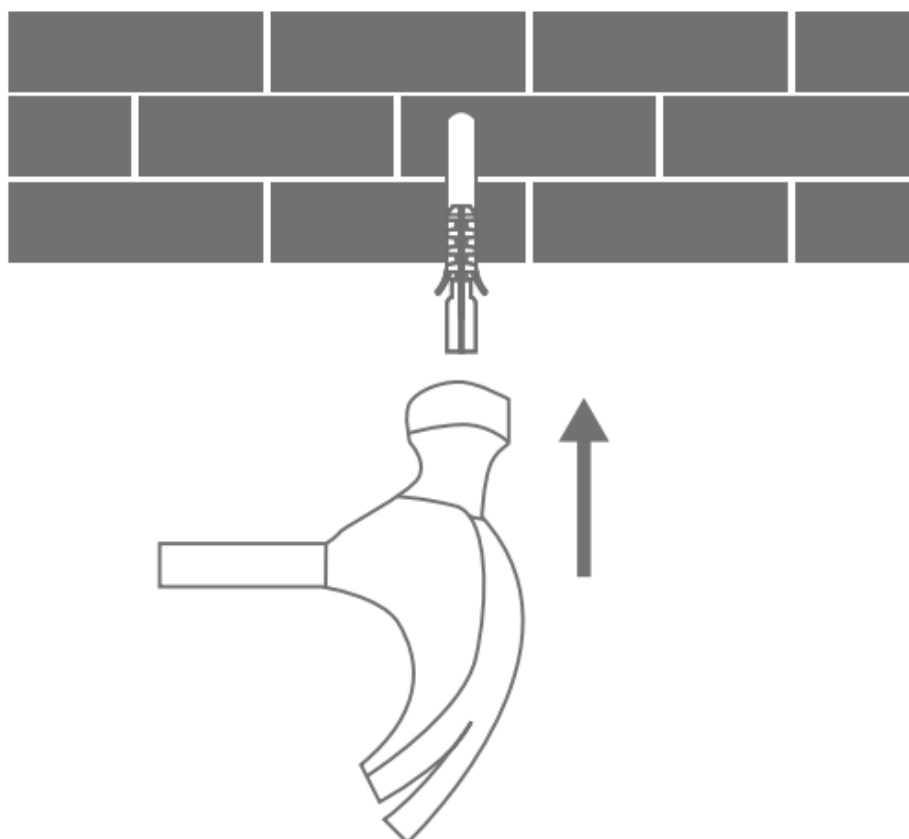

3. Upewnij się, że jednostka bazowa jest ustawiona tak, aby strzałka skierowana była w górę.
Zamontuj jednostkę podstawową w odpowiednim miejscu wkręcając śruby w plastikowe kołki rozporowe.

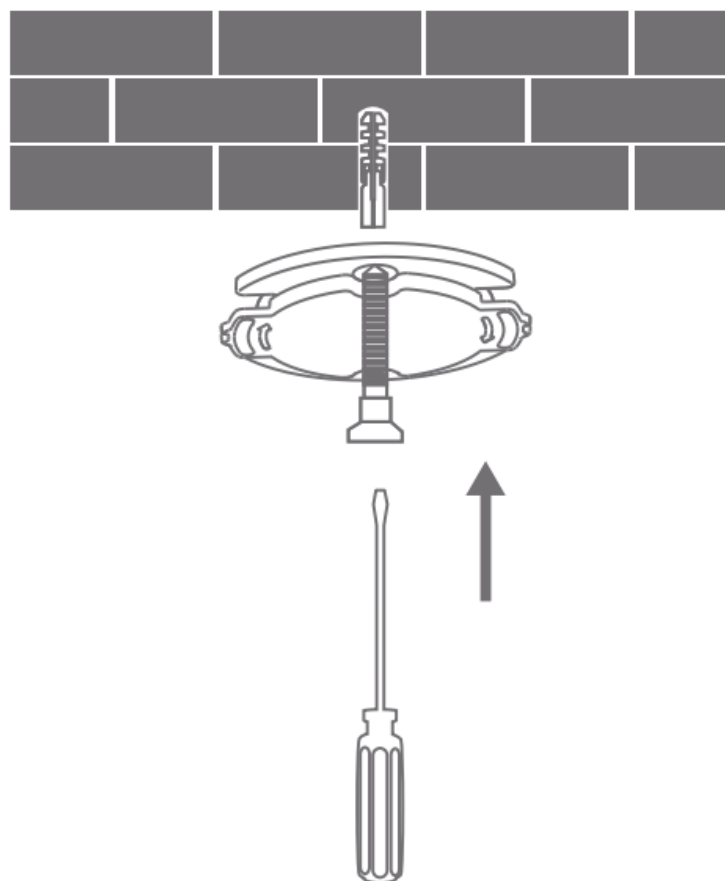

4. Pasuje do rowków na spodzie kamery z podwyższoną powierzchnią na jednostce podstawowej.
Naciśnij w dół aż obie powierzchnie zrównają się z sobą, a następnie obróć moduł kamery w dowolnym kierunku, aby zablokować go w odpowiednim położeniu.

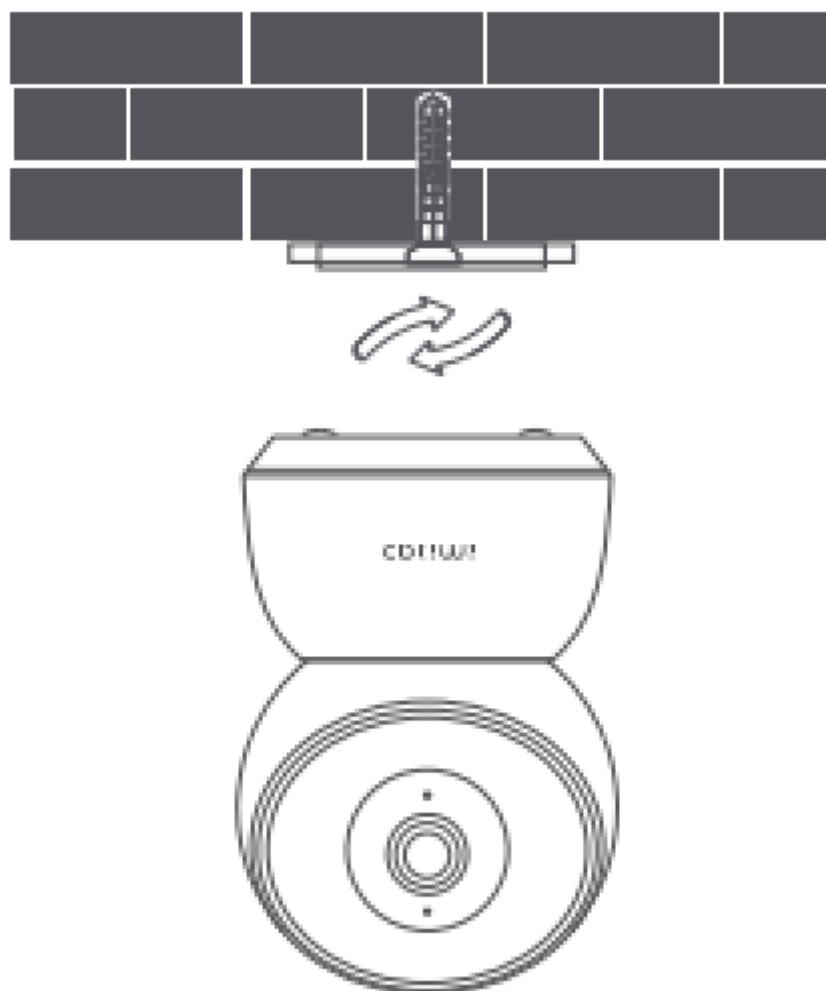**Ostrzeżenie:**

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do sufitu/ściany zgodnie z instrukcją montażu.


Podczas montażu kamery na ścianie:

Należy pamiętać, że ściana musi być w stanie utrzymać co najmniej trzykrotną całkowitą wagę produktu.

Instrukcja Użytkowania

Włączanie urządzenia

IMILAB Home Security Camera C30 aktywuje się automatycznie po podłączeniu kabla zasilającego włożonego do portu ładowania Micro-USB.

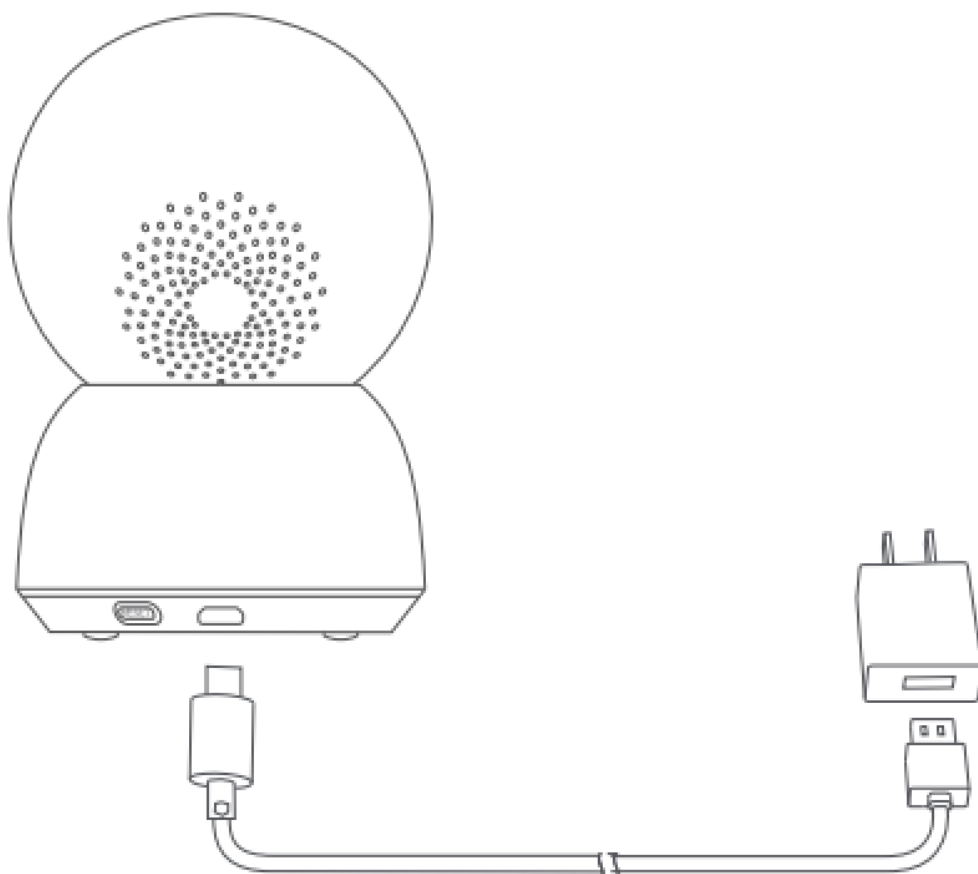

1. Jeśli wskaźnik miga na pomarańczowo, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie aktywowane.

Jeśli nie widzisz migającego pomarańczowego światła, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, aby uruchomić ponownie urządzenie, by wejść w tryb parowania.

2. Po włączeniu IMILAB Home Security Camera C30 nie próbuj tego siłą obrócić głowę kamery.

Jeśli pozycja kamery jest nieprawidłowa, można dokonać regulacji za pośrednictwem aplikacji.

Wskaźnik stanu:

Świeci na niebiesko: stan połączenia/urządzenia jest prawidłowy

Miga na niebiesko: błąd sieci

Szybko miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie

Powolne miganie na pomarańczowo: trwa aktualizacja systemu


Instalowanie karty MicroSD

Upewnij się, że zasilanie kamery IMILAB Home Security Camera C30 jest już odłączone.

Ustaw obiektyw kamery w górę, aż pojawi się gniazdo MicroSD, a następnie włóż kartę MicroSD do gniazda (strona ze stykami musi być skierowana w dół).

Uwaga:

Proszę wyłączyć zasilanie IMILAB Home Security Camera C30 przed włożeniem lub wyjmowaniem karty. Proszę używać odpowiedniej karty Micro SD wyprodukowanej przez znane i sprawdzone firmy, z szybkością odczytu/zapisu nie mniejszą niż U1/Klasa 10. (Maksymalna pojemność wynosi 64 GB).

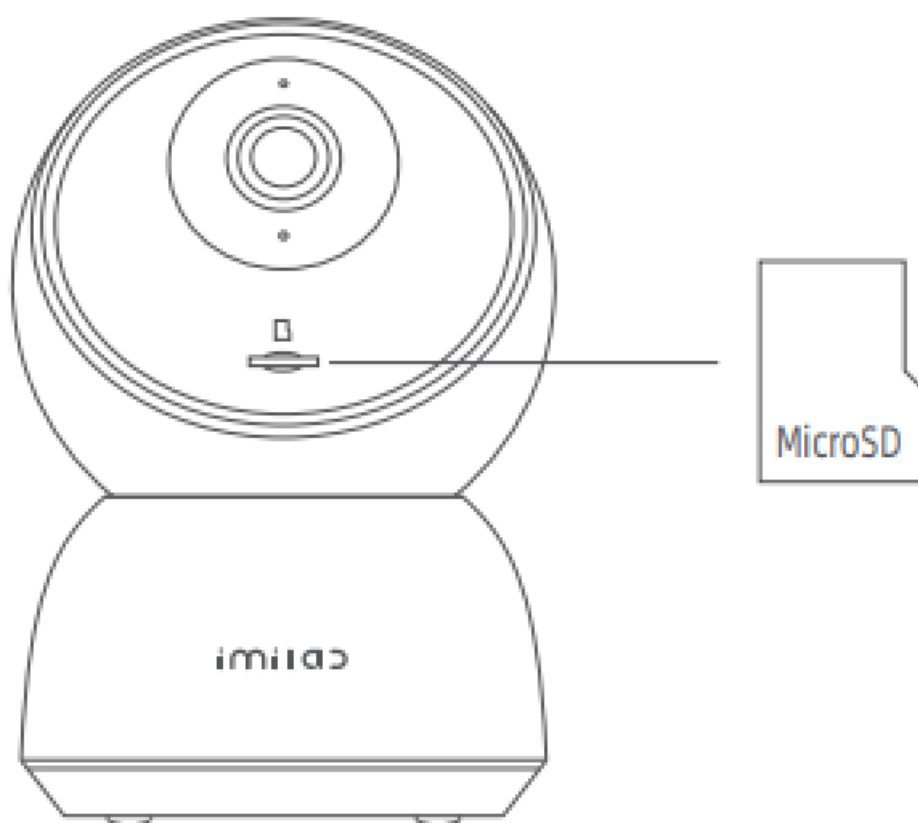

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Dane zapisane na karcie MicroSD nie są usuwane.

Zainstaluj aplikację Imilab Home



Połącz się z aplikacją Imilab Home. Ten produkt współpracuje z aplikacją Imilab Home. Kontroluj Twoje urządzenie z aplikacją Imilab Home. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację lub wyszukaj „Imilab Home” w sklepie z aplikacjami, aby go pobrać i zainstalować. Otwórz aplikację Imilab Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu i następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie.



Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację Imilab Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu. Dotknij „[-]” i zeskanuj kod QR pod urządzeniem obok telefonu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

Otwórz aplikację Imilab Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu. Naciśnij „IMILAB C30”, a następnie możesz postępować zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia.

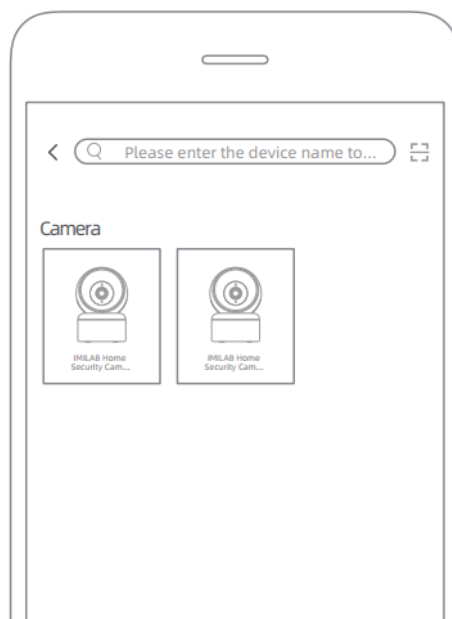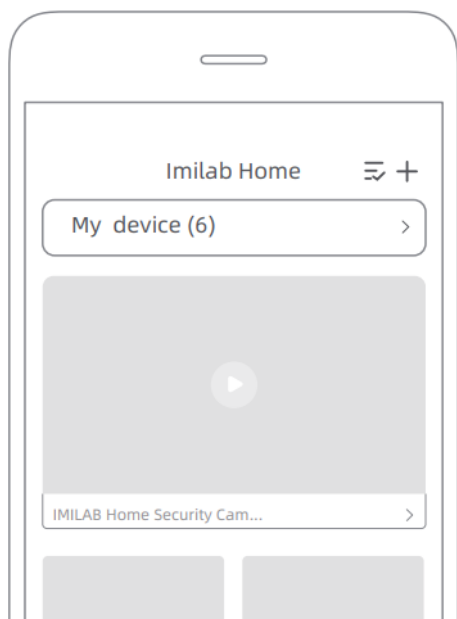

Uwaga:

Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, postępuj zgodnie z instrukcjami na podstawie bieżącej wersji aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Nazwa: IMILAB C30

Model: CMSXJ21E

Waga netto: 289 g

Kąt widzenia: 100°

Rozdzielczość: 2560x1440

Identyfikator FCC: 2APA9-CMSXJ21E

Wejście: 5 V 2 A

Rozszerzalna pamięć: karta MicroSD (do 64 GB)

Wymiary: 112mm x 75mm x 75mm

Temperatura pracy: -10°C do 40°C

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz/5GHz

Środki ostrożności

- Zakres temperatur pracy tego aparatu wynosi od -10°C do 40°C. Nie używaj kamery w miejscach, w których temperatura jest wyższa lub niższa od podanych zakres.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić jego normalne działanie, nie instaluj kamery w środowiskach o wysokim poziomie wilgotności ani nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.
- Aby poprawić działanie kamery, nie umieszczaj jego obiektywu skierowanego w stronę lub obok powierzchni odbijającej, takiej jak szklane okna lub białe ściany, ponieważ spowoduje to powstanie obrazu, który będzie wydawać się zbyt jasne w obszarach blisko aparatu i ciemniejsze w obszarach dalej, lub spowodować, że kamera będzie generować białe obrazy.
- Upewnij się, że kamera jest zainstalowana w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi. Nie umieszczaj aparat w pobliżu obiektów, które mogą wpływać na jego sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe przedmioty, kuchenka mikrofalowa.
- W normalnych warunkach użytkowania sprzęt ten powinien być utrzymywany w odpowiedniej odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Postanowienia gwarancyjne

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją dla konsumentów lub 12-miesięczną gwarancją dla przedsiębiorców (zakupów na firmę).

Utylizacja sprzętu.

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol został sklasyfikowany jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

