


LIMURAL




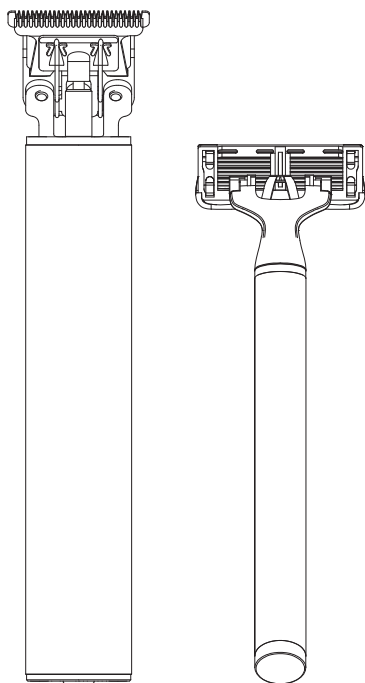


Elektryczna maszynka do strzyżenia i
maszynka do golenia

LM-I1&LM-S606

Instrukcja obsługi

Opis produktu (LM-I1)

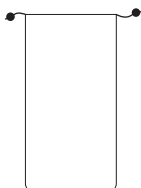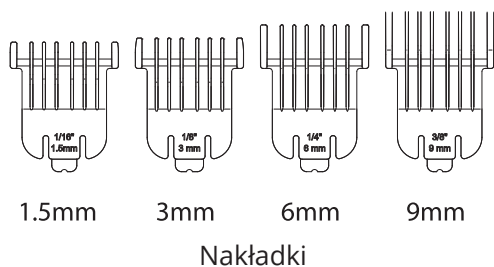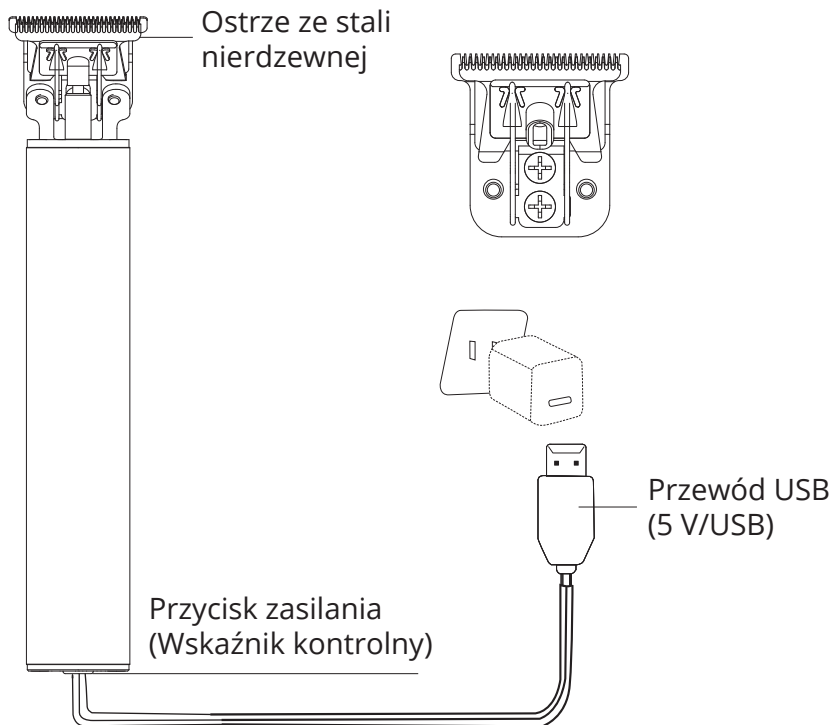

Maszynka do strzyżenia	Napięcie znamionowe silnika: 3 V
	Akumulator: litowo-jonowy
	Pojemność akumulatora: 700 mAh
	Moc akumulatora: 5 W
	Czas ładowania: około 2 godzin
	Czas działania przy pełnym naładowaniu: do 2 godzin
Rodzaj adaptera	Port wejściowy: 100-240 V 50/60 Hz
	Port wyjściowy: DC 5.0 V - 1000 mA



Środki ostrożności

- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
- Produkt należy czyścić wyłącznie za pomocą lekko zwilżonej wilgotnej ściereczki (np. z małym dodatkiem mydła).
- Nie należy ładować produktu w temperaturach powyżej 40°C lub poniżej 0°C. W przeciwnym razie pojemność akumulatora ulegnie zmniejszeniu, a jego wydajność się zmniejszy.
- Napięcie wyjściowe nie może przekraczać 5 V. W przeciwnym razie urządzenie elektryczne ulegnie zniszczeniu lub spaleniu.
- Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania i ładowania.
- Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora należy bezpiecznie wymontować go z produktu i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami utylizacji akumulatorów obowiązującymi w danym regionie.

Prawidłowe użytkowanie produktu

1. Nanieś kroplę oleju w wyznaczonych miejscach (patrz rysunek), w których górne i dolne ostrza się poruszają. Należy wykonywać konserwację olejem przed lub po każdym użytkowaniu produktu.
2. Wybierz odpowiednią nakładkę przed rozpoczęciem stylizacji i strzyżenia włosów.
3. Prawidłowy montaż nakładki:

① Wyrównaj nakładkę z krawędzią ostrza głowicy urządzenia.

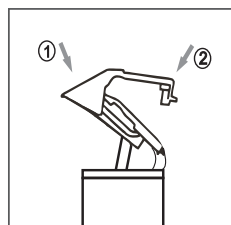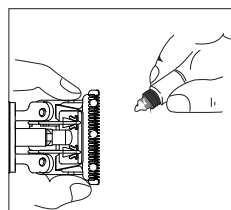

② Lekko naciśnij na nakładkę, aż usłyszysz dźwięk “kliknięcia”, aby ją zamontować.



4. Konserwacja ostrza: po umyciu wodą ostrożnie wysusz ostrza suchym ręcznikiem lub ściereczką. Następnie nałóż na ostrze więcej oleju i przechowuj je w etui, w suchym miejscu.

Ładowanie produktu


Podczas korzystania z urządzenia wskaźnik zasilania zmienia kolor na niebieski i pozostaje stale włączony, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Wskaźnik miga, gdy poziom akumulatora jest niewystarczający.

Podczas ładowania wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik zmienia kolor na niebieski.

Uwaga: Przed przystąpieniem do ładowania urządzenia należy upewnić się, że na adapterze znajduje się oznaczenie wyjścia 5,0 V-1 A. Przed pierwszym użytkowaniem urządzenia należy je ładować przez 2 godziny. Te same czynności należy wykonać w przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia po okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

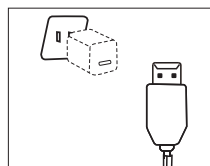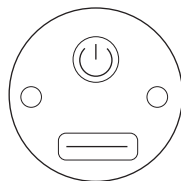

Opis produktu LM-S606

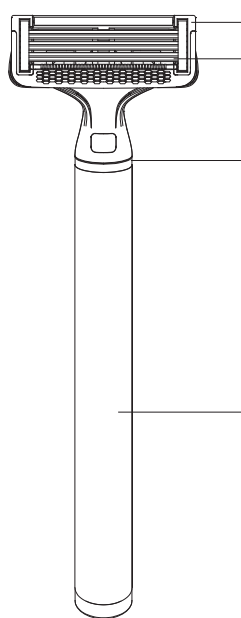

Ochronna nakładka

Sześciopoziomowe ostrze ze stali nierdzewnej

Magnetyczne złącze

Antypoślizgowy uchwyt ze stali nierdzewnej

Prawidłowe użytkowanie produktu


1. Po oczyszczeniu twarzy nałóż gorący ręcznik na brodę.
2. Użyj pianki do golenia, żelu, płynu do mycia twarzy lub mydła, aby jeszcze bardziej zmiękczyć zarost.
3. Używaj urządzenia zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, aby uniknąć ciągnięcia i podrażnień.
4. Opłukaj urządzenie pod bieżącą wodą, strząśnij nadmiar wody i osusz suchą ściereczką lub ręcznikiem. Należy przechowywać urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu.

Uwaga:

- Zawsze gol się w kierunku pionowym w stosunku do krawędzi ostrza. Golenie w kierunku poziomym może powodować zadrapania skóry.
- Upewnij się, że trzymasz powierzchnię ostrza równo i płasko przy skórze.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z otwartymi ostrzami, ponieważ spowodują one nacięcia lub zadrapania.
- Ostrze może być bardzo ostre. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze pamiętać o założeniu ochronnej nakładki.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wymiana ostrza

Chwyć lewą ręką za uchwyt poniżej złącza magnetycznego, a drugą ręką wyciągnij cały wkład. Technologia absorpcji magnetycznej ułatwia proces wymiany ostrza.

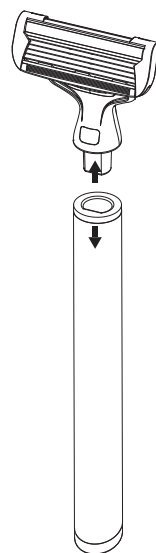

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.