

DISPL AY GREATNESS

For more information on how to use the tablet, please go to tcl.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions.

TCL TAB10

1 Spis treści

1	Urządzenie	6
1.1	Przyciski i złącza	6
1.2	Pierwsze kroki	10
1.3	Ekran główny	12
2	Wprowadzanie tekstu	21
2.1	Korzystanie z klawiatury ekranowej	21
2.2	Edycja tekstu	22
3	Telefon, Rejestr połączeń i Kontakty	23
3.1	Telefon	23
3.2	Rejestry połączeń	29
3.3	Kontakty	29
4	Wiadomości	35
4.1	Tworzenie nowej wiadomości	35
4.2	Zarządzanie wiadomościami	37
5	Kalendarz, Zegar, Kalkulator	38
5.1	Kalendarz	38
5.2	Zegar	40
5.3	Kalkulator	42
6	Aplikacje multimedialne	43
6.1	Aparat	43
6.2	Galeria	44


7	Inne.....	47
7.1	Centrum wsparcia.....	47
7.2	Inne aplikacje	47
8	Aplikacje Google.....	48
8.1	Chrome.....	48
8.2	Gmail.....	49
8.3	Mapy.....	49
8.4	YouTube.....	50
8.5	Sklep Play	50
8.6	Duo	50
9	Ustawienia	51
9.1	Wi-Fi.....	51
9.2	Bluetooth.....	52
9.3	Karta SIM i sieć komórkowa	54
9.4	Połączone urządzenia	55
9.5	Ekran główny i ekran blokady.....	59
9.6	Wyświetlacz.....	60
9.7	Dźwięk	60
9.8	Powiadomienia	61
9.9	Przyciski i gesty.....	62
9.10	Funkcje zaawansowane.....	62
9.11	Inteligentne zarządzanie	63
9.12	Zabezpieczenia i biometryka	63
9.13	Lokalizacja	65

9.14	Prywatność.....	66
9.15	Aplikacje.....	66
9.16	Pamięć.....	66
9.17	Użytkownicy i konta.....	67
9.18	Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska.....	67
9.19	Google.....	67
9.20	Ułatwienia dostępu.....	67
9.21	System.....	68
10	Optymalne wykorzystanie tabletu.....	70
10.1	FOTA Upgrade.....	70
11	Akcesoria.....	71
12	Rozwiązywanie problemów.....	72
13	Dane techniczne.....	82

1 Urządzenie.....

1.1 Przyciski i złącza



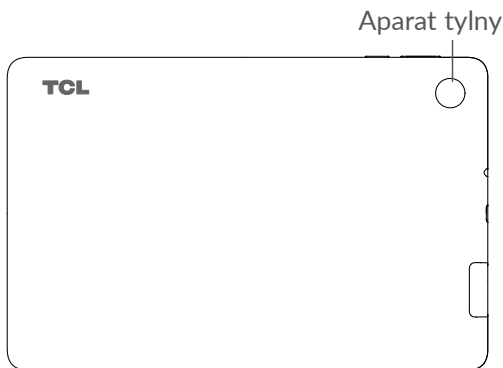

Przycisk Wstecz

- Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji, panel powiadomień itd.



Przycisk ekranu głównego

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij ten przycisk z poziomu dowolnej aplikacji lub ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć usługę Asystent Google. Możesz uzyskać pomoc, na przykład wskazówki na temat drogi lub informacje o pobliskich restauracjach, zależnie od treści wyświetlanych na ekranie.



Przycisk ostatnio używanych aplikacji

- Dotknij, aby wyświetlić ostatnio otwierane aplikacje.



Przycisk zasilania

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu umożliwiającego **wyłączenie/ponowne uruchomienie/wybór trybu samolotowego/udostępnienie**
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania i zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.
- Aby wymusić ponowne uruchomienie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez minimum 10 sekund.
- Szybko dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby otworzyć aparat i zrobić zdjęcie.



Przyciski głośności


- Dostosuj głośność podczas połączenia telefonicznego.
- Dostosuj głośność multimediiów podczas słuchania muzyki, oglądania nagrania wideo lub strumieniowania.
- Dostosowuje głośność dzwonka.

- Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego.
- Podczas korzystania z aplikacji **Aparat** naciśnij przycisk **zwiększania głośności** lub **zmniejszania głośności**, aby zrobić zdjęcie, lub dotknij i przytrzymaj, aby zrobić kilka zdjęć.

1.2 Pierwsze kroki


1.2.1 Konfiguracja

Włóż lub wyjmij kartę SIM/microSD.

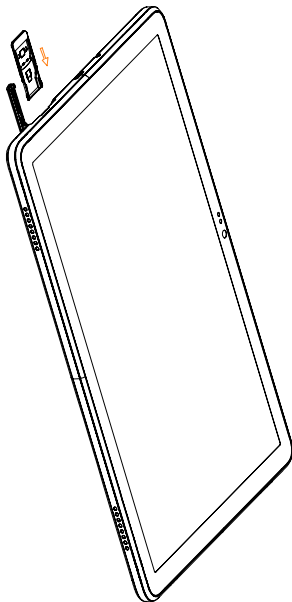

Twój tablet obsługuje wyłącznie karty nanoSIM. Nie podejmuj prób wkładania kart SIM innego typu, np. mini lub micro, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ładowanie baterii

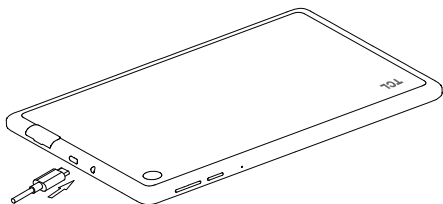

Zaleca się pełne ładowanie baterii (). Poziom naładowania jest przedstawiony w postaci wartości procentowej wyświetlanej na ekranie. Wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii wzrasta również wyświetlana wartość.



Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, GPS, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

1.2.2 Włączanie tabletu

Przytrzymaj przycisk **Zasilania**, aż tablet się włączy, w razie konieczności odblokuj go (przesuń palcem, podaj kod PIN lub wprowadź wzór), a następnie potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran główny.

Jeśli nie znasz lub zapomniałeś kodu PIN, skontaktuj się z operatorem. Kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

1.2.3 Wyłączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilania** do momentu wyświetlenia opcji, a następnie wybierz polecenie **Wyłącz**.

1.3 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widżety), aby uzyskać do nich szybki dostęp. Aby przejść do ekranu głównego, naciśnij przycisk **powrotu do ekranu głównego**.



1 Pasek stanu

- Ikony stanu/powiadomień
- Przesuń w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

4 Pasek wyszukiwania Google

- Dotknij ❷, aby wprowadzić wyszukiwany tekst
- Dotknij ❸, aby wprowadzić wyszukiwany tekst głosowo

5 Pasek ulubionych aplikacji

- Otwórz aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć lub usunąć aplikację.

Autoobracanie ekranu

Na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Orientacja**, aby włączyć tę funkcję.

1.3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

Dotykanie

Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przytrzymanie

Naciśnij element i przytrzymaj go, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykładowo, po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranego kontaktu z listy Kontakty na ekranie wyświetlona zostanie lista opcji.

Przesuwanie



Naciśnij i przytrzymaj element, a następnie przesun go w inne miejsce.

Przesuwanie/przeciąganie



Przesuń palcem po ekranie, aby przewijać aplikacje, obrazy oraz strony internetowe. Możesz także przewijać poziomo.

Szybkie przewijanie



Podobne do normalnego przesuwania – ten ruch jest lżejszy i szybszy.

Ściskanie/rozciąganie



Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń/złącz je, aby zmienić rozmiar elementu na ekranie.

Tablet obsługuje też funkcję powiększania za pomocą jednego palca w aplikacjach **Aparat** oraz **Galeria**. Kliknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć.

Obrót



Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziomy, obracając tablet na boki, aby uzyskać lepszy podgląd ekranu.


1.3.2 Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlane są status tabletu (z prawej strony) oraz powiadomienia (z lewej strony).

Przesuń pasek stanu w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przesuń w dół ponownie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień. Aby zamknąć panel, przesuń go w górę.

Panel powiadomień


Przesuń w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień w celu odczytania szczegółowych informacji.

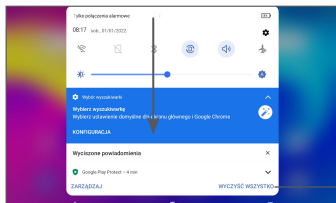

Usuń wszystkie powiadomienia (aktualne powiadomienia nie zostaną usunięte)

Panel szybkiego dostępu do ustawień

Dwukrotnie przesunąć pasek stanu w dół, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień, który umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji bądź zmianę trybów poprzez dotknięcie poszczególnych ikon.

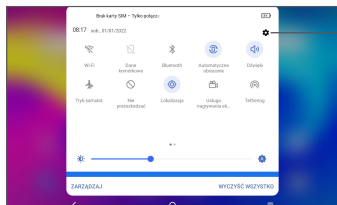

Dotknij, aby wybrać **Ustawienia** i wyświetlić pełną listę ustawień.

1.3.3 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój tablet oraz prywatność, możesz zablokować tablet, używając wzorów, kodów PIN lub haseł itd.

Tworzenie wzoru odblokowania ekranu

- Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i biometryka** > **Blokada ekranu**.
- Ustaw wzór.


Blokowanie ekranu tabletu

Jeśli tablet pozostaje nieaktywny przez pewien okres, nastąpi automatyczne zablokowanie ekranu i przejście do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**, a następnie wybierz okres, po którym ekran zostanie wyłączony. Możesz również ręcznie zablokować ekran, przyciskając jeden raz przycisk zasilania.

Odblokowywanie ekranu tabletu

Naciśnij przycisk **zasilania** raz, aby podświetlić ekran, a następnie przesunij w górę i odblokuj ekran, korzystając ze skonfigurowanej metody odblokowywania.

Jeżeli wybranym sposobem odblokowania ekranu jest **przesunięcie**, naciśnij przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran, a następnie przeciągnij do góry, aby go odblokować.

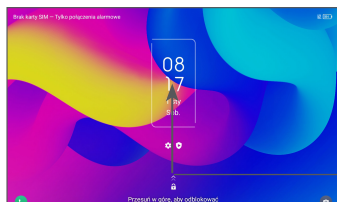

Przeciągnij w górę,
aby odblokować
ekran

1.3.4 Personalizacja ekranu głównego

Dodawanie

Możesz dotknąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget i przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

Zmiana położenia

Przytrzymaj i przeciągnij element do żądanej pozycji, a następnie go puść. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i zasobnika Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

Usuwanie

Przytrzymaj i przeciągnij element do ikony **Usuń**, a następnie go puść.

Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację skrótów czy aplikacji na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

Personalizacja tapety

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Tapety**, aby dostosować tapetę.

1.3.5 Widżety i ostatnio używane aplikacje


Wyświetlanie widżetów

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz **Widżety**, aby wyświetlić wszystkie widżety.

Dotknij wybranego widżetu i przesuń go, aby umieścić go na wybranym ekranie.

Lista ostatnio używanych aplikacji

Aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **ostatnio uruchomionych aplikacji** . Dotknij wybranej miniatury, aby uruchomić aplikację.

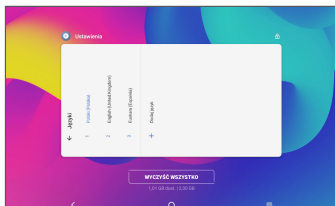

Dotknij jednej miniatury i przesun ją w górę, aby zamknąć aplikację.

Dotknij opcji **Usuń wszystkie** u dołu ekranu, aby zamknąć wszystkie aplikacje.

1.3.6 Regulacja głośności

Używanie przycisku regulacji głośności

Naciśnij przycisk **Głośność** w celu regulacji głośności. Aby aktywować tryb cichy, przytrzymaj przycisk **zmniejszania głośności** do wyciszenia tabletu.

Korzystanie z menu ustawień

Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Dźwięk**, aby dostosować głośność multimedialnych, dzwonek, alarmu itd.

2 Wprowadzanie tekstu

2.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej


Ustawienia klawiatury ekranowej

Wybierz **Ustawienia > System > Języki i wprowadzanie tekstu > Wirtualna klawiatura**, wybierz klawiaturę, którą chcesz skonfigurować, a wyświetlone zostaną dostępne ustawienia.

Zmiana orientacji klawiatury ekranowej

Obróć tablet na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia (wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wyświetlacz > Orientacja**).

2.1.1 Gboard

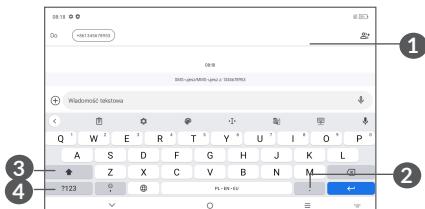

1 Wprowadź tekst lub cyfry.

- ② Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać i wstawić symbole.
- ③ Dotykaj, aby przełączać między trybami „abc/Abc”. Dotknij dwukrotnie, aby przejść do trybu „Wyłącznie ABC”.
- ④ Przełącz się między klawiaturą z symbolami a klawiaturą numeryczną.

2.2 Edycja tekstu

Możesz edytować wprowadzony tekst.


- Przytrzymaj lub dwukrotnie dotknij tekstu, który chcesz edytować.
- Przeciągnij zakładki, aby dostosować tekst.
- Wyświetlone zostaną następujące opcje: **Tłumacz**, **Wytnij**, **Kopiuj** i **Udostępnij**.
- Jeśli tekst został uprzednio wycięty lub skopiowany, dotknij karty, aby wyświetlić opcję **Wklej**, dzięki której wkleisz tekst w bieżącej lokalizacji.

3 Telefon, Rejestr połączeń i Kontakty

3.1 Telefon

3.1.1 Nawiązywanie połączenia


Aby nawiązać połączenie, dotknij  w zasobniku Ulubione.

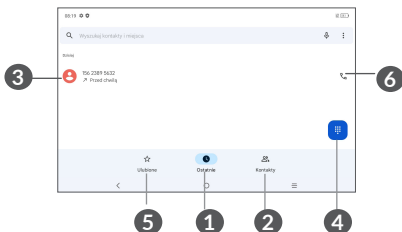

- 1 Rejestr połączeń
- 2 Kontakty
- 3 Wyświetl szczegółowe informacje o kontakcie. Możesz także edytować, usunąć lub udostępnić kontakt albo wysłać do niego wiadomość.
- 4 Pokaż klawiaturę.
- 5 Ulubione

6 Nawiąż połączenie z wyświetlonym numerem.

Wyświetl sugerowane numery.

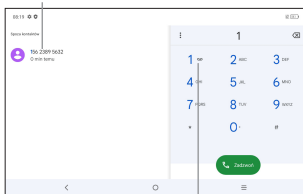

Przytrzymaj, aby
przejsć do poczty
głosowej.

Aby nawiązać połączenie, wprowadź żądany numer za pomocą klawiatury i dotknij  lub wybierz kontakt z menu **Kontakty** albo **Rejestr poł.**, przesuwając lub dotykając zakładek, a następnie dotknij , aby nawiązać połączenie.

Wpisany numer może zostać zapisany w **Kontaktach**. W tym celu dotknij ikony **Utwórz nowy kontakt**  lub ikony **Dodaj do kontaktu** .

Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, dotykając .

Aby zakończyć połączenie, naciśnij  **Call**.


Połączenie międzynarodowe

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj 0, aby wprowadzić „+”, a następnie podaj numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij .

Połączenie alarmowe

Jeśli tablet ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie alarmowe. Połączenie alarmowe można nawiązać nawet bez karty SIM lub przed podaniem kodu PIN.

3.1.2 Odbieranie i odrzucanie połączeń

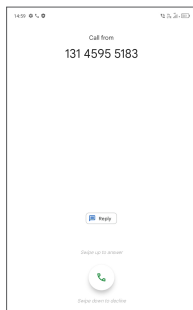

Podczas połączenia przychodzącego u góry ekranu pojawi się okno połączenia. Dotknij przycisku **ODRZUĆ**, aby odrzucić połączenie lub przycisku **ODBIERZ**, aby je odebrać. Dotknij okna połączenia, aby wyświetlić ekran połączenia.

Na ekranie połączenia:

- Przesuń w górę , aby odebrać połączenie.
- Przesuń w dół , aby odrzucić połączenie.
- Aby odrzucić połączenie i wysłać zapisaną wcześniej wiadomość, dotknij .

3.1.3 Łączenie się z pocztą głosową


Poczta głosowa jest usługą sieciową, dzięki której nieodebranie połączenia nie jest już problemem. Działa w ten sam sposób co automatyczna sekretarka, z którą możesz się łączyć o dowolnej porze.

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj ^{oo}1.

Jeśli ktoś nagra się na poczcie głosowej, **oo** na pasku stanu pojawi się. Otwórz panel powiadomień i dotknij opcji **Nowa poczta głosowa**.

3.1.4 W trakcie połączenia

Aby dostosować głośność w trakcie rozmowy, naciśnij przyciski **Głośność**.

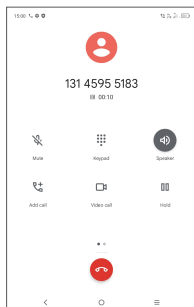

Zakończ bieżące połączenie.



Dotknij, aby dodać kolejne połączenie.



Wyświetl klawiaturę.



Dotknij, aby wstrzymać bieżące połączenie.



Dotknij, aby otworzyć głośnik.



Dotknij jednokrotnie, aby wyciszyć bieżące połączenie. Dotknij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie połączenia.

3.1.5 Zarządzanie wieloma połączeniami

Ten tablet umożliwia jednoczesne rozmawianie z kilkoma osobami.

Przełączanie połączeń

W przypadku odebrania dwóch połączeń, dotknij opcji , aby przełączać między tymi połączeniami. Bieżące połączenie zostanie wstrzymane.

Połączenia konferencyjne ⁽¹⁾

Nawiązanie połączenia konferencyjnego możliwe jest w opisany poniżej sposób.

- Zadzwoń do pierwszego uczestnika konferencji.
- Dotknij , aby dodać kolejne połączenie.
- Podaj numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego, i dotknij ikony . Możesz również dodawać uczestników z **Rejestru połączeń** lub **Kontaktów**.
- Dotknij opcji , aby rozpocząć konferencję.
- Naciśnij opcję , aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć wszystkich uczestników.

3.1.6 Ustawienia telefonu

Dotknij symbolu  na ekranie **Połączenia**, następnie dotknij przycisku **Ustawienia**, aby skonfigurować telefon i kontakty.

⁽¹⁾ W zależności od operatora.

3.2 Rejestry połączeń

Rejestr połączeń można otworzyć, dotykając 🕒 na ekranie **Telefon**. Umożliwia to przeglądanie kategorii Połączenia nieodebrane, Połączenia wychodzące i Połączenia przychodzące.


3.3 Kontakty

Kontakty pozwalają na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Tablet umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach.

3.3.1 Dostęp do Kontaktów

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony 👤 z poziomu zasobnika aplikacji.

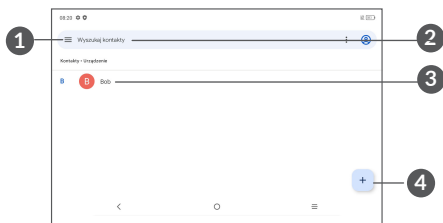


- 1 Dotknij, aby wyświetlić menu zawierające polecenia dotyczące listy kontaktów.

- 2 Dotknij, aby przeszukać Kontakty
 - 3 Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do usunięcia
 - 4 Dodaj nowy kontakt
-  Kontakt wybrany do usunięcia zostanie usunięty również z innych aplikacji na tablecie oraz z kont sieciowych przy następnej synchronizacji tabletu.

3.3.2 Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Wymagane jest wprowadzenie nazwy kontaktu oraz innych danych kontaktowych. Możesz przechodzić pomiędzy polami, przesuwając palcem po ekranie.

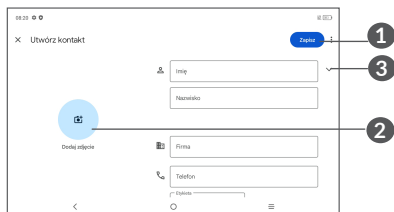

- 1 Po zakończeniu dotknij ikony, aby zapisać zmiany
- 2 Wybierz lub zrób zdjęcie i dodaj je do kontaktu

③ Dotknij, aby wyświetlić dostępne etykiety

Dodawanie/usuwanie kontaktu z Ulubionych ⁽¹⁾

Naciśnij kontakt, który chcesz dodać do ulubionych, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Następnie dotknij ☆, aby dodać go do ulubionych.

Aby usunąć kontakt z ulubionych, dotknij ★ na ekranie szczegółów kontaktu.

3.3.3 Edycja kontaktów


Aby edytować dane kontaktu, wybierz  na ekranie szczegółów kontaktu.

Po zakończeniu wybierz **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

3.3.4 Korzystanie z aplikacji Quick Contact for Android

Dotknij kontaktu, aby otworzyć panel Quick Contact for Android. Następnie dotknij ikony 📞 lub numeru, aby nawiązać połączenie. Aby wysłać wiadomość, dotknij ikony 💬.

⁽¹⁾ Tylko kontakty z tabletu i powiązanych kont mogą zostać dodane do Ulubionych.

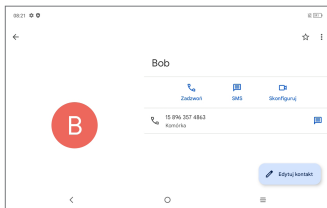

Ikony wyświetlane w panelu aplikacji Quick Contact zależą od rodzaju informacji wprowadzonych dla kontaktu oraz aplikacji i kont znajdujących się na tablecie.

3.3.5 Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów

Ten tablet umożliwia import kontaktów z karty SIM na tablet oraz eksport kontaktów z tabletu w postaci pliku VCF w celu udostępnienia ich innym osobom.

Import kontaktów:

Na ekranie Kontakty dotknij opcji , aby otworzyć menu opcji. Dotknij kolejno opcje **Ustawienia > Import**, a następnie wybierz opcję importu kontaktów z karty SIM lub pliku VCF z pamięci wewnętrznej.

Eksport i udostępnianie kontaktów:

Dotknij ikony  na ekranie Kontaktów, aby wyświetlić menu opcji. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Eksport** > **ZAPISZ**, a kontakty zostaną wyeksportowane w postaci pliku VCF. Możesz zmienić nazwę pliku VCF przed wyborem opcji ZAPISZ.

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając wizytówkę kontaktu poprzez Bluetooth, pocztę Gmail czy wiadomość.

Dotknij kontaktu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij przycisk  i z poziomu ekranu szczegółów kontaktu wybierz opcję Udostępnij. Następnie wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić kontakt.

3.3.6 Wyświetlanie kontaktów

Dotknij opcji , następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia**, **Sortuj według** > **Imię** lub **Nazwisko**, aby posortować listę kontaktów. Możesz również wyświetlić nazwy kontaktów przy użyciu funkcji **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko** w menu **Format imienia**.

3.3.7 Synchronizacja kontaktów z wielu kont

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w tablecie).

Aby dodać konto, rozwiń menu przyciskiem ≡ z poziomu listy kontaktów i wybierz opcję **Ustawienia** > **Konta** lub na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Konta** > **Dodaj konto**.

Wybierz rodzaj konta, jakie chcesz dodać, np. konto DUO, Exchange i Google.

Tak jak w przypadku konfiguracji innych kont musisz podać szczegółowe informacje: nazwę użytkownika, hasło itd.

Możesz także usunąć konto z pamięci tabletu wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami. Dotknij konta, które chcesz usunąć > wybierz opcję **USUŃ KONTO**.

Automatyczna synchronizacja

W menu **Użytkownicy i konta** dotknij opcji **Automatyczna synchr. danych**. Po włączeniu tej funkcji wszystkie zmiany danych na tablecie lub poprzez sieć będą synchronizowane automatycznie.

4 Wiadomości

4.1 Tworzenie nowej wiadomości

Za pomocą tego tabletu możesz tworzyć, edytować i odbierać wiadomości SMS oraz MMS.

Aby przejść do aplikacji Wiadomości, dotknij ikony .

Aby utworzyć nową wiadomość tekstową/multimedialną, z poziomu ekranu listy wiadomości dotknij .



- 1 Więcej opcji
- 2 Wyślij wiadomość tekstową
- 3 Dotknij ikony, aby wstawić ikony emoji, załączyć lokalizację, dźwięk lub film.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby dodać odbiorców, wprowadź imię i nazwisko lub numer telefonu odbiorcy na pasku **Do**, a następnie dotknij wprowadzonego numeru, aby potwierdzić. Dotknij paska **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości. Po zakończeniu wpisywania dotknij ikony , aby wysłać wiadomość.



Użycie znaków specjalnych (akcentów) powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości SMS. Może to spowodować wysłanie do odbiorcy więcej niż jednej wiadomości.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

Za pośrednictwem MMS możesz wysyłać pliki wideo, obrazy, zdjęcia, animacje, slajdy oraz dźwięki do innych urządzeń przenośnych obsługujących takie wiadomości oraz na adresy poczty elektronicznej.

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub pliku audio itd.) lub podaniu tematu bądź adresu e-mail.

Aby wysłać wiadomość multimedialną, wprowadź numer telefonu odbiorcy na pasku **Do** i dotknij wprowadzony numer, aby potwierdzić. Dotknij paska **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.

Dotknij , aby załączyć obraz, plik wideo lub audio itd.


Po zakończeniu dotknij ➤
MMS, aby wysłać wiadomość multimedialną.

4.2 Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie w postaci ikony 🗨️. Przesuń w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Dotknij ikony nowej wiadomości, aby ją otworzyć i przeczytać. Możesz również przejść do aplikacji SMS/MMS i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć.

Wiadomości wyświetlane są w formie dialogu.

Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:

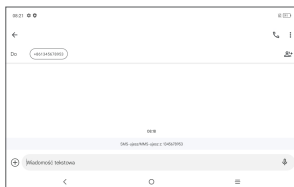

- Dotknij 📞, aby nawiązać połączenie z numerem.

Aby zmienić ustawienia wiadomości, dotknij ⋮ i wybierz **Ustawienia** z poziomu ekranu listy wiadomości.

5 Kalendarz, Zegar, Kalkulator

5.1 Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby wyświetlić kalendarz i dodawać wydarzenia, otwórz folder aplikacji Google na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Kalendarz**.

5.1.1 Widok kalendarza

Możesz wyświetlać kalendarz w następujących widokach: **Harmonogram**, **Dzień**, **3 dni**, **Tydzień** lub **Miesiąc**. Dotknij , aby wybrać.

5.1.2 Tworzenie nowych wydarzeń

Możesz dodawać nowe wydarzenia do kalendarza.

- Dotknij .
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest zaplanowane na cały dzień, wybierz opcję **Cały dzień**.

- Zaproś gości. Wprowadź oddzielone przecinkami adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie za pośrednictwem Kalendarza oraz poczty elektronicznej.
- Na koniec dotknij opcji **Zapisz** w górnej części ekranu.

Jeżeli chcesz szybko dodać wydarzenie w widoku tygodnia, dotknij pustego pola, aby wybrać obszar, który zostanie zaznaczony symbolem . Dotknij wyskakującego okienka dialogowego, aby edytować wydarzenie.

5.1.3 Usuwanie i edytowanie wydarzeń

Aby usunąć lub edytować wydarzenie, przejdź do ekranu szczegółów, dotykając go. Dotknij , aby edytować wydarzenie albo dotknij , a następnie przycisk **Usuń**, aby je usunąć.

5.1.4 Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie na pasku Stan zostanie wyświetlona ikona .

Przesuń w dół pasek stanu, aby utworzyć panel powiadomień, i dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby pozostawić przypomnienie na pasku stanu i w panelu powiadomień.

5.2 Zegar

Tablet ma wbudowany zegar. Przesuń w górę na ekranie głównym i dotknij opcji .

5.2.1 Zegar

Aby wyświetlić zegar światowy, dotknij opcji **Zegar** na ekranie.

Dotknij opcji , aby dodać miasto.

5.2.2 Alarm

Aby ustawić alarm, dotknij opcji **Alarm** na ekranie.

Naciśnij , aby włączyć alarm.

Dotknij , aby dodać nową etykietę.


Dotknij istniejącego alarmu, aby wyświetlić ekran edycji.

Aby usunąć alarm, dotknij obecnie istniejącego alarmu i przytrzymaj go przez kilka sekund, po czym dotknij opcji , aby usunąć.

5.2.3 Minutnik

Dotknij opcji **Minutnik** na ekranie.

- Wprowadź czas. Poprawny format czasu to godziny, minuty, sekundy.
- Dotknij , aby rozpocząć odliczanie.

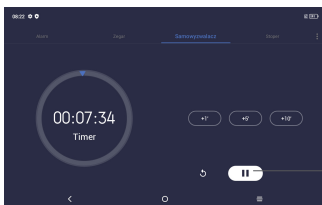

Zatrzymaj/odtwarzaj

5.2.4 Stoper

Dotknij opcji **Stoper** na ekranie.

- Dotknij , aby uruchomić funkcję Stoper.
- Dotknij opcji **Okrężenie**, aby wyświetlić listę zapisów według zmierzonego czasu.
- Dotknij symbolu , aby zatrzymać pomiar całkowity i pomiar okrążeń. Zostanie on wznowiony po dotknięciu przycisku .
- Dotknij symbolu , aby usunąć rekord.


5.2.5 Zmiana ustawień zegara

Dotknij **:**, a następnie opcji **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ustawień **Zegara i Alarmów**.

5.3 Kalkulator

Aby wykonywać obliczenia matematyczne za pomocą Kalkulatora, z poziomu ekranu głównego przesun w górę, a następnie dotknij opcji Kalkulator.

Dostępne są dwa tryby: podstawowy i obliczeń naukowych. Dotknij opcji **INV** lub **INV**, aby przełączać pomiędzy panelami, a następnie wybierz jeden, wykonując jeden z poniższych procesów:

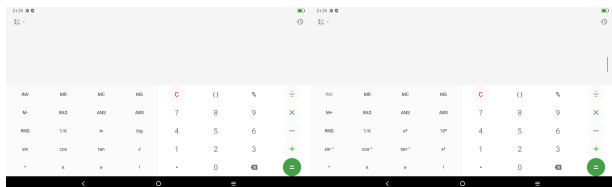


Naciśnięcie opcji **C** spowoduje usunięcie wszystkich danych jednocześnie.

6 Aplikacje multimedialne.....

6.1 Aparat

Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu, upewnij się, że osłona obiektywu została usunięta i nie będzie negatywnie wpływała na jakość obrazu.

Aby zrobić zdjęcie lub nagrać film, na ekranie głównym dotknij opcji .

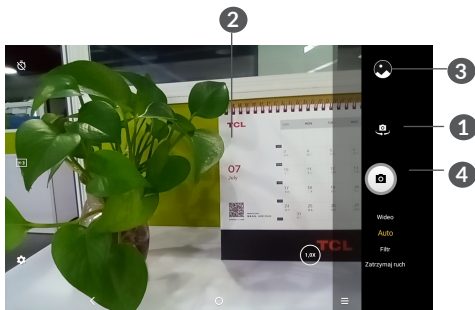

- 1 Przełączaj pomiędzy aparatami przednim i tylnym
- 2 Zsuń palce, aby pomniejszyć, lub rozsuń palce, aby powiększyć.
- 3 Wyświetl zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy
- 4 Zrób zdjęcie

Robienie zdjęcia

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać , aby zrobić zdjęcia seryjne.

Nagrywanie filmu

Dotknij **opcji FILM**, aby zmienić tryb aparatu na nagrywanie, a następnie dotknij , aby nagrać film. Podczas nagrywania możesz robić zdjęcia, naciskając lewą ikonę .

Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie filmu wideo, lub , aby kontynuować. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij symbolu . Film zostanie zapisany automatycznie.


6.2 Galeria

Zdjęcia pełnią funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego dostępne są dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby przeglądać zapisane zdjęcia, przesun w górę na ekranie głównym, a następnie wybierz **Zdjęcia**.

Zdjęcia i pliki wideo są pogrupowane w albumy.

styczeń

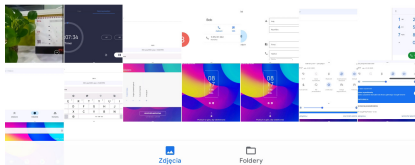

Wybierz zdjęcia
do dalszej
obróbki.

Obróbka zdjęć

Zlokalizuj żądane zdjęcie i dotknij go, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.

Dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie.

Dotknij opcji , aby usunąć ten obraz.

Dotknij opcji  i wybierz opcję **Użyj jako**, aby ustawić obraz jako zdjęcie kontaktowe lub tapetę, ewentualnie wybierz opcję **Informacje**, aby wyświetlić szczegóły obrazu.

Dotknij opcji , aby edytować obraz lub film.

Dotknij opcji , aby zwiększyć jasność zdjęcia.

Dotknij opcji , aby dodać do ulubionych

Operacje na wielu plikach

Aplikacja Zdjęcia posiada funkcję zaznaczania wielokrotnego, możesz więc pracować z całymi grupami zdjęć/plików wideo.

Na ekranie **Galeria** naciśnij i przytrzymaj obraz lub film, aby aktywować operacje na wielu plikach, a następnie dotknij filmów/obrazów, nad którymi chcesz pracować. Dotknij ikony , aby usunąć wybrane pliki. Dotknij ikony , aby udostępnić wybrane pliki.

7 Inne.....

7.1 Centrum wsparcia

Centrum wsparcia umożliwia dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz instrukcji obsługi, rozwiązywanie problemów itd. Tą drogą możesz także przekazywać nam swoje komentarze.

7.2 Inne aplikacje ⁽¹⁾

Wymienione wcześniej aplikacje znajdują się w tablecie w chwili zakupu. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi fabrycznie zainstalowanych aplikacji innych producentów, przeczytaj ulotkę dołączoną do tabletu. Skorzystaj z aplikacji sklepu Google Play, aby pobrać i zainstalować więcej aplikacji innych producentów.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora.

8 Aplikacje Google

Aplikacje Google są fabrycznie instalowane na tablecie, aby użytkownicy mogli cieszyć się większym wyborem funkcji.

Niniejszy rozdział zawiera skrócony opis aplikacji. Szczegółowe opisy i instrukcje użytkownika znajdują się na odpowiednich stronach internetowych lub wewnątrz aplikacji.

Zalecamy logowanie się do aplikacji za pomocą konta Google, co umożliwi maksymalne wykorzystanie ich funkcji.

8.1 Chrome

Przeglądarka internetowa, za pomocą której możesz surfować po Internecie.

Zsynchronizuj ją z Twoim kontem Google, aby uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i ustawień z innych urządzeń, na których używasz przeglądarki Chrome.

8.2 Gmail

Konto Gmail jako usługa poczty elektronicznej oferowana przez Google ustawiane jest w trakcie pierwszej konfiguracji tabletu. Dzięki tej aplikacji możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, zarządzać etykietami, archiwizować wiadomości itd. Wiadomości mogą być automatycznie synchronizowane z kontem Google.

8.3 Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca przeglądanie zdjęć satelitarnych, map i panoramicznych widoków ulicy 360°, zapoznawanie się z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, wyszukać miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

8.4 YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

8.5 Sklep Play

To oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji i gier. Aplikacje dzielą się na darmowe i płatne.

Wyszukaj potrzebną aplikację w sklepie Play, pobierz ją i zainstaluj według instrukcji. Możesz także usuwać oraz aktualizować aplikacje i zarządzać pobranymi plikami.

8.6 Duo

Aplikacja mobilna czatu wideo. Dzięki weryfikacji numerów telefonów, można łatwo wykonywać połączenia wideo z osobami z listy kontaktów.

9 Ustawienia

Aby przejść do menu Ustawień, na ekranie głównym przesunąć w górę, a następnie wybrać opcję **Ustawienia**.

Możesz również przesunąć w dół na panelu powiadomień i dotknąć opcji .

9.1 Wi-Fi

Możesz nawiązać połączenie z Internetem, jeśli tablet znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać nawet wówczas, jeśli do tabletu nie włożono żadnej karty SIM.

Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Włącz funkcję .
- Po włączeniu łączności Wi-Fi wyświetlane są wykrywane sieci Wi-Fi.
- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz opcję **Połącz**.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Przy włączonej funkcji Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi zależnie od preferencji.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Dotknij **Dodaj sieć**
- Podaj nazwę sieci i pozostałe wymagane informacje.
- Dotknij opcji **Połącz**.

Usuwanie połączenia z siecią Wi-Fi

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się z siecią, z której nie chcesz już korzystać, wykonaj następujące czynności:

- Włącz sieć Wi-Fi (jeśli nie jest jeszcze włączona).
- Na ekranie Wi-Fi dotknij nazwy zapisanej sieci.
- W wyświetlonym oknie wybierz opcję **ZAPOMNIJ**.

9.2 Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Włączanie Bluetooth

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Bluetooth**.
- Włącz funkcję **Bluetooth** .

Na ekranie widoczne będą nazwy Twojego urządzenia oraz pozostałych dostępnych urządzeń.

Zmiana nazwy urządzenia

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Dotknij opcji **Nazwa urządzenia**.
- Wprowadź nazwę i wybierz **ZMIENŃ NAZWĘ**, aby potwierdzić.

Parowanie/łączenie tabletu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować tablet z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Dotknij **+** **Sparuj z nowym urządzeniem**.
- Wybierz z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować z tabletem.
- Po wyświetleniu okna dialogowego naciśnij **POWIĄŻ**, aby potwierdzić.
- Jeśli parowanie zakończyło się powodzeniem, tablet połączy się z urządzeniem.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

- Dotknij symbolu  przy urządzeniu, które chcesz odłączyć.
- Wybierz **ZAPOMNIJ**, aby potwierdzić.

9.3 Karta SIM i sieć komórkowa

9.3.1 Sieć komórkowa

Możesz włączyć tryb roamingowy, wybrać preferowany typ sieci lub włączyć funkcję **Automatyczny wybór sieci**. Włączenie sieci VoLTE pozwala tabletowi wykonywać połączenia w sieci 2G/3G/4G. Dotknij opcji **Nazwy punktów dostępowych**. Możesz wybrać metodę dostępu używaną przez tablet do dostępu do sieci.

9.3.2 Użycie danych

Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Karta SIM i sieć komórkowa > Użycie danych**, aby sprawdzić dzienne użycie danych oraz użycie wg aplikacji.

Możesz również ustawić ograniczenia sieci. Dotknij nazwy sieci Wi-Fi, aby ustawić jedną z następujących opcji danych Wi-Fi: **Automatycznie**, **Pomiar** lub **Bez pomiaru**.

9.3.3 Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), włącz **Tryb samolotowy** za pomocą przełącznika .

9.3.4 Hotspot i tethering

Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **karta SIM i sieć komórkowa** > **Hotspot i tethering**, aby włączyć hotspot komórkowy w celu dostarczenia dostępu do Internetu lub treści innym urządzeniom, ewentualnie włączyć tethering Bluetooth w celu udostępnienia połączenia z Internetem tabletu. Możesz także udostępnić połączenie z Internetem tabletu innemu urządzeniu przez kabel USB.

9.3.5 Prywatna strefa DNS

Dotknij, aby wybrać tryb Prywatna strefa DNS.

9.4 Połączone urządzenia

9.4.1 VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonych sieci lokalnych z poziomu sieci zewnętrznej. Sieci VPN są zwykle używane przez korporacje, szkoły oraz inne instytucje, aby użytkownicy mogli łączyć się z ich zasobami spoza zasięgu tej sieci lub z poziomu sieci bezprzewodowej.

Dodawanie sieci VPN

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **VPN**, po czym dotknij opcji .

- Na kolejnym ekranie skonfiguruj poszczególne ustawienia VPN zgodnie z poleceniami administratora sieci.
- Wybierz opcję **ZAPISZ**.

Sieć VPN zostanie dodana do listy na ekranie ustawień VPN.



Przed dodaniem sieci VPN ustaw blokadę ekranu tabletu.

Łączenie/rozłączanie się z siecią VPN

Łączenie się z siecią VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączone urządzenia > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
- W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Odłączanie sieci VPN:

- Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się rozłączyć. Po otwarciu okna dialogowego naciśnij **ROZŁĄCZ**.

Edytowanie/usuwanie sieci VPN

Edytowanie sieci VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączone urządzenia > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij ikony  obok sieci VPN, którą chcesz edytować.
- Po zakończeniu edytowania wybierz opcję **ZAPISZ**.

Usuwanie sieci VPN:

- Dotknij ikony  obok wybranej sieci VPN, a następnie wybierz **ZAPOMNIJ**, aby ją usunąć.

9.4.2 Udostępnij

Funkcja służy do odtwarzania treści z tabletu na telewizorze lub innym urządzeniu obsługującym przesyłanie wideo przez Wi-Fi.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączone urządzenia > Udostępnij**.
- Dotknij nazwy urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

Uwaga: aby urządzenie mogło skorzystać z tej funkcji, musi mieć połączenie z siecią Wi-Fi.

9.4.3 Połączenie USB

Za pomocą kabla USB możesz przysyłać pliki multimedialne i inne pomiędzy wewnętrzną pamięcią tabletu komputerem. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Połączone urządzenia** > **Połączenie USB**, wybierz opcję **Transfer plików** lub **Transfer zdjęć (PTP)**.

9.4.4 Drukowanie

Dotknij opcji **Drukowanie**, aby aktywować funkcję Usługi drukarskie. Możesz wybrać pozycję **Domyślna usługa drukarska**, ewentualnie wybrać opcję **Dodaj usługę**.

9.4.5 Udostępnianie pobliskim

Udostępnianie pobliskim to usługa do przenoszenia plików pomiędzy pobliskimi urządzeniami Android. Lista urządzeń w okolicy, którym możesz udostępnić dane, zostanie wyświetlona, gdy użyjesz funkcji **Udostępnianie pobliskim**. Gdy dotkniesz odbiornika, otrzymasz monit z opcjami odbioru lub odrzucenia udostępnianego pliku. Funkcja **Udostępnianie pobliskim** firmy Google automatycznie wybierze najlepszy protokół gwarantujący szybkie i łatwe udostępnianie przez Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC lub Wi-Fi p2p. To znaczy, że możesz korzystać z funkcji **Udostępnianie pobliskim** nawet wtedy, gdy nie masz dostępu do Internetu.

9.5 Ekran główny i ekran blokady

Daily Board: dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Ekran główny i ekran blokady** > **Daily Board**, a następnie dotknij opcji , aby włączyć funkcję. W Daily Board podczas ładowania i bezczynności znajdziesz zegar, pogodę, wiadomości, kalendarz i Asystenta Google.

Tapety: możesz wybrać obrazy domyślne lub użyć zdjęć jako tapety.

Motywy: możesz wybrać styl motywu (styl okrągły, kwadratowy lub swobodny).

Domyślna aplikacja ekranu głównego: Możesz dostosować aplikację ekranu głównego.

Ustawienia ekranu głównego: możesz ustawić styl ekranu blokady, włączyć lub wyłączyć powiadomienia na ekranie blokady, włączyć lub wyłączyć skrót ekranu blokady, dostosować komunikat na ekranie blokady, tj. wiadomość wyświetlaną na ekranie blokady czy włączyć lub wyłączyć funkcję **Wybudź ekran po powiadomieniu** podświetlającą ekran po otrzymaniu nowego powiadomienia.

9.6 Wyświetlacz

W tym menu możesz dostosować jasność ekranu, wybrać tryb ekranu, np. ciemny czy ochrony oczu (do czytania), czas do uśpienia, rozmiar czcionki i inne ustawienia.

Aby zawartość ekranu obracała się wraz z obrotem urządzenia, wybierz opcję **Orientacja**.

Na **pasku stanu** dotknij kolejno opcji **Wyświetlacz** > **Pasek stanu**, a następnie włącz funkcję , a w prawym górnym rogu wyświetlą się dane szybkość sieci i stanu naładowania baterii.

Dotknij opcji **Folder ikon powiadomień**, a wszystkie otrzymane powiadomienia będą ukrywane w oddzielnym folderze.

W sekcji dodatkowych ustawień wyświetlacza dotknij opcji **Wygaszacz ekranu**, aby uśpić urządzenie na czas bezczynności, aby wydłużyć czas pracy urządzenia. Ekran będzie wyświetlał stale jeden obraz.

9.7 Dźwięk

- **Głośność**: funkcja pozwala dostosować głośność, ewentualnie włączyć tryb cichy.
- **Dzwonek**: ustaw dzwonki tabletu, powiadomień i alarmów.

- Nie przeszkadzać: możesz włączyć ten tryb zgodnie z planem, aby wyciszyć połączenia i powiadomienia przychodzące (z wyłączeniem alarmów). Tablet nie zostanie wybudzony, dopóki ekran będzie wyłączony.
- Tryb zestawu słuchawkowego: dzwonek będzie słyszalny wyłącznie w zestawie słuchawkowym, jeśli jest podłączony.
- Więcej ustawień dźwięku: możesz ustawić dźwięki klawiatury, blokady ekranu i dotyku.

9.8 Powiadomienia

- Na ekranie blokady: możesz wyświetlanie wszystkich powiadomień lub wyłączyć wyświetlanie powiadomień.
- Szybkie ustawienia ekranu blokady: włącz , a panel szybkich ustawień będzie można przeciągnąć w dół nawet na ekranie blokady.
- Folder ikon powiadomień: włącz , a wszystkie ikony powiadomień zostaną ukryte w oddzielnym folderze.
- Zarządzanie powiadomieniami aplikacji: możesz skonfigurować, czy powiadomienia z tej aplikacji mają być blokowane.

9.9 Przyciski i gesty

W tym menu możesz ustawić gesty przyspieszające i ułatwiające obsługę urządzenia.

9.10 Funkcje zaawansowane

- Ochrona prywatności wyświetla przypomnienie po wykryciu zachowania, które może narazić Twoje dane wrażliwe, aktywuje ochronę danych osobowych i generuje dziennik ochrony.
- Tryb gry poprawia działanie gier. Dodatkowo możesz dzięki niemu rejestrować swój ekran.
- Polecanie aplikacji inteligentnych: po sparowaniu z zestawem słuchawkowym lub głośnikami otrzymasz rekomendowaną aplikację w programie uruchamiającym. Będzie ona dostosowana do Twoich nawyków.
- Po włączeniu funkcji nagrywania ekranu w panelu szybkich ustawień w ustawieniach zaawansowanych możesz ustawić rozdzielczość wideo nagrania, rejestrowanie dźwięku lub bez dźwięku, a także rejestrowanie dotyków.
- Po włączeniu funkcji inteligentnej pracy w orientacji poziomej i ustawieniu tabletu w orientacji poziomej aplikacja innej firmy może być wyświetlana i obsługiwana w orientacji poziomej.

- Klonowanie aplikacji pomaga korzystać z wielu kont w jednej aplikacji. Funkcja duplikuje aplikację na ekranie głównym. Dzięki temu możesz uruchomić aplikację w dwóch oknach jednocześnie.

9.11 Inteligentne zarządzanie

Funkcja Inteligentne zarządzanie poprawia wydajność tabletu poprzez automatyczne skanowanie i optymalizowanie użycia danych w celu oszczędzania energii, zasobów pamięci oraz zapewniania ochrony przed zagrożeniami. Możesz również dostosowywać szczegółowo ustawienia ręcznie.

9.12 Zabezpieczenia i biometryka

Status ochrony

- Google Play Protect: Play Protect regularnie sprawdza aplikacje i urządzenia pod kątem szkodliwego zachowania. Otrzymasz powiadomienie o wykryciu wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Aktualizacja ochrony: Możesz sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja systemu?

- Znajdź moje urządzenie: włącz funkcję , aby pomogła Ci zlokalizować urządzenie zdalnie w przypadku jego utraty. Funkcja dodatkowo zabezpiecza Twoje dane.

Ochrona urządzenia

- Blokada ekranu: Wybierz blokadę ekranu, np. Brak, Przeciągnięcie, Wzór (rysowanie wzoru odblokowującego), Kod PIN (możesz ustawić kod PIN) lub Hasło (możesz ustawić hasło).
- Blokada twarzą: To dodatkowa metoda blokowania ekranu. Możesz wybrać ustawienie Twarz+wzór, Twarz+PIN i Twarz+hasło.
- Inteligentne blokowanie: Funkcja Inteligentne blokowanie utrzymuje urządzenie bez blokady, gdy jest bezpieczne, a blokuje je, gdy je odłożysz.

Inne

Możesz również ustawić funkcje, między innymi Szybkie wsparcie, Aplikacja administratora urządzenia, Blokada karty SIM, Szyfrowanie i poświadczenia czy Zaufani agenci, przechodząc do menu **Ustawienia > Bezpieczeństwo i biometryka**.

- Szybkie wsparcie: dotknij przycisku zasilania 3 razy, aby włączyć szybkie wsparcie. Twój telefon będzie mógł dzwonić i wysyłać wiadomości do kontaktów alarmowych.

- Włączenie aplikacji administratora urządzenia umożliwia funkcji **Znajdź moje urządzenie** zablokowanie lub wymazanie utraconego urządzenia.
- Blokada karty SIM: możesz ustawić kod PIN do karty SIM w ramach uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby zniechęcić złodzieja do usunięcia karty SIM w celu uniknięcia śledzenia.
- W sekcji Szyfrowanie i poświadczenia możesz wyświetlić dane szyfrowania i poświadczeń na tablecie.
- Agent zaufania to usługa, która informuje system o tym, czy tablet znajduje się w zaufanym środowisku. Gdy agent zaufania uzna, że środowisko jest godne zaufania, zawiadomi system poprzez wywołanie, a system zadecyduje, jak obejść konfigurację ochrony tabletu. Typowy przykład: w zaufanym środowisku system udzieli użytkownikowi uprawnień do obchodzenia ekranu blokady.

9.13 Lokalizacja

Dotknij, aby ustalić, czy aplikacja ma dostęp do lokalizacji urządzenia. Możesz ustawić stały dostęp lub tylko w chwili korzystania z aplikacji.

9.14 Prywatność

Aby chronić prywatność, możesz ustalić, czy aplikacje będą miały dostęp do lokalizacji, rejestrów połączeń, kontaktów i innych funkcji. Dodatkowo możesz pokazywać lub ukrywać hasła, a także zezwolić firmie Google na zapisywanie działań i informacji lub zabronić jej wykonywania takich czynności.

9.15 Aplikacje

Dotknij, aby wyświetlić szczegóły aplikacji zainstalowanych na tablecie, zarządzać użyciem danych lub wymuszać ich zatrzymanie.

W menu **Zarządzenie uprawnieniami** możesz nadawać wybrane uprawnienia, na przykład zezwalać aplikacji na dostęp do **Aparatu**, **Kontaktów**, **Lokalizacji** itd.

9.16 Pamięć

Za pomocą tych ustawień możesz kontrolować całkowitą pamięć oraz miejsce dostępne na tablecie i na karcie microSD.

9.17 Użytkownicy i konta

Dotknij kolejno użytkowników > . Możesz udostępniać tablet, dodając nowych użytkowników. Każdy użytkownik ma na tablecie swoją przestrzeń osobistą.

Dotknij opcji **Dodaj konto**, aby dodać konto posiadacza.

W danych alarmowych możesz dodać kontakty alarmowe.

9.18 Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska

W tym menu znajdziesz dane o czasie spędzonym przy tablecie oraz w poszczególnych aplikacjach. Możesz dostosować limit czasu korzystania z tabletu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zadbać o zdrowie i balans. Dodatkowo rodzice mogą ograniczyć czas, jaki dzieci spędzają przy urządzeniu, aby zarządzać ich nawykami.

9.19 Google

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia konta i usług Google.

9.20 Ułatwienia dostępu

W menu Ustawienia ułatwień dostępu możesz skonfigurować wtyczki dostępu zainstalowane na tablecie.

9.21 System

9.21.1 Informacje na temat tabletu

Tu wyświetlane są informacje, takie jak specyfikacja urządzenia, informacje prawne, typ modelu, numer kompilacji itp.

9.21.2 Aktualizacje systemowe

Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.

Jeśli chcesz zaktualizować system, dotknij opcji **SPRAWDŹ AKTUALIZACJE** – gdy sprawdzanie dobiegnie końca, zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania.

9.21.3 Zaktualizuj aplikacje

Dotknij, aby wyszukać nowe wersje aplikacji i zaktualizować oprogramowanie.

9.21.4 Języki i wprowadzanie

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia, wirtualną klawiaturę, sprawdzanie pisowni, prędkość kursora itp.

9.21.5 Data i godzina

W menu Data i godzina możesz określić sposób ich wyświetlania.

9.21.6 Kopie zapasowe

Dotknij opcji , aby sporządzić na serwerach Google kopię zapasową ustawień tabletu i innych danych aplikacji. W przypadku wymiany tabletu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do nowego urządzenia po zalogowaniu się na konto Google.

9.21.7 Resetuj

Dotknij, aby zresetować ustawienia sieci, preferencje aplikacji lub wymazać wszystkie dane.

9.21.8 Zasady i bezpieczeństwo

Dotknij, aby zapoznać się z informacjami o urządzeniu.

10 Optymalne wykorzystanie tabletu.....

10.1 FOTA Upgrade

Aby zaktualizować oprogramowanie na tablecie, skorzystaj z narzędzia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Aby przejść do menu **Aktualizacje**, na liście aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu**.

Jeśli chcesz zaktualizować system, dotknij opcji **SPRAWDŹ AKTUALIZACJE** – gdy sprawdzanie dobiegnie końca, zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania.

Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

11 Akcesoria.....

Akcesoria standardowe

1. Ładowarka
2. Kabel USB
3. Skrócona instrukcja obsługi
3. Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu



- Akcesoria dostępne w zależności od kraju.
- Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie baterii, ładowarek oraz akcesoriów marki TCL.

12 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, które mogą pomóc rozwiązać problem z urządzeniem:

- W celu zapewnienia optymalnego działania całkowicie naładuj baterię.
- W celu usprawnienia działania tabletu usuń zbędne pliki i aplikacje.
- Zaktualizuj oprogramowanie tabletu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu**.
- Zresetuj tablet, korzystając z funkcji **Usuń wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych)**. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Reset > Przywróć ustawienia fabryczne**. Możesz też jednocześnie przytrzymać przyciski **zasilania i zwiększania głośności** przy wyłączonym tablecie. Wszystkie dane znajdujące się na tablecie zostaną bezpowrotnie usunięte. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed zresetowaniem tabletu.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

Nie mogę włączyć tabletu / tablet zawiesił się

- Jeżeli uruchomienie tabletu jest niemożliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii. Następnie spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.
- Jeżeli tablet stale wyświetla animację uruchamiania, przez co uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania**, aby zresetować urządzenie. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.
- Jeśli żadna z tych metod nie zadziała, zresetuj tablet. W tym celu naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności, wybierz język, a następnie wybierz opcję **Usuń dane/Przywróć ustawienia fabryczne**. Opcje możesz przewijać za pomocą przycisku **głośności**. Do potwierdzania wyboru służy przycisk **zasilania**.

Tablet nie odpowiada przez kilka minut

- Jeśli tablet nie odpowiada, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk **zasilania** do momentu wyłączenia się tabletu, po czym ponownie włącz go ponownie.
- Jeśli tablet posiada wyjmowaną baterię, wyjmij ją i włóż z powrotem, po czym ponownie uruchom tablet.

- Jeśli to nie pomoże, zresetuj tablet.

Tablet sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran pozostaje zablokowany, kiedy tablet nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **zasilania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj tablet lub zaktualizuj oprogramowanie.

Nie mogę naładować tabletu

- Upewnij się, że korzystasz z ładowarki **TCL** dostarczonej z tabletem.
- Jeśli tablet posiada wyjmowaną baterię, upewnij się, że bateria ta została włożona prawidłowo i oczyść styki baterii, jeśli są zabrudzone. Baterię należy umieścić w tablecie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C (32°F) – 40°C (104°F)).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Mój tablet nie może nawiązać połączenia z siecią lub wyświetlany jest komunikat „Brak dostępu do usługi”

- Spróbuj połączyć się z siecią, przechodząc w inne miejsce.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

Tablet nie łączy się z Internetem

- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem na tablecie.
- Upewnij się, że tablet ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

Błąd karty SIM

- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie mogę wykonywać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy numer, i naciśnij przycisk **połączenia**.

- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że tablet ma połączenie z siecią, a sieć nie jest przeciążona i jest dostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, że połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że tablet nie znajduje się w trybie samolotowym.

Nie mogę odbierać połączeń przychodzących

- Upewnij się, że tablet jest włączony i połączony z siecią, a sieć nie jest przeciążona i jest dostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, że połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że tablet nie znajduje się w trybie samolotowym.

Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.

- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można znaleźć kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zaimportuj kontakty z karty SIM do pamięci tabletu.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Wyreguluj jakość dźwięku podczas rozmowy, naciskając przycisk **głośności**.
- Sprawdź siłę sygnału. Przejdź w miejsce, w którym sygnał będzie silniejszy.
- Upewnij się, że odbiornik, złącze i głośnik tabletu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów **TCL**.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu

- Upewnij się, że książka SIM nie jest pełna. Usuń część wpisów lub zapisz wpis w pamięci tabletu.

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie mogę nawiązać połączenia z głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora znajdujący się na liście „Numer poczty głosowej” jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Nie można odbierać ani wysyłać wiadomości MMS

- Możliwe, że skończyło się wolne miejsce na tablecie.
- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi i parametry MMS.
- Sprawdź u operatora numer centrum serwera oraz profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte. Spróbuj ponownie później.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Nie mogę podłączyć tabletu do komputera

- Upewnij się, że port USB nie jest uszkodzony. Jeśli port nie działa, podłącz tablet do innego portu USB komputera.
- Upewnij się, że sterowniki USB są prawidłowo zainstalowane.
- Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, upewnij się, że komputer obsługuje tryb MTP. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac, upewnij się, że plik Android File Transfer został pobrany ze strony www.android.com/filetransfer/ i zainstalowany.

Nie można pobrać nowych plików

- Upewnij się, że na tablecie pozostało dość wolnego miejsca na pobrane pliki.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

Inne osoby nie mogą wyszukać tabletu za pośrednictwem interfejsu Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy tablet jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa tablety znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Bateria rozładowuje się zbyt szybko

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 330 minut).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

W przypadku długich rozmów telefonicznych, gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji tablet może się rozgrzać.

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura tabletu wróci do normy.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie można korzystać z tabletu bez wprowadzenia danych logowania do konta Google

- Po zresetowaniu tabletu musisz wprowadzić dane logowania do konta Google używanego na tym urządzeniu.
- Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google.
- Jeśli tablet dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

Nie pamiętam hasła/kodu/klucza do tabletu

- Przywróć ustawienia fabryczne.
- Jeśli tablet dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

13 Dane techniczne.....

Procesor:

MT8768E(MT6762)

Platforma:

Android 11

Pamięć:

9160G1: 32 GB ROM + 3 GB RAM

9160G2: 32 GB ROM + 2 GB RAM

Wymiary (dł. x szer. x gr.):

243,18*158,18*9,2mm

Masa:

448 g

Wyświetlacz:

HD 1280*800

Sieć:

Sieć 2G: GSM 850/900/1800/1900

Sieć 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

Sieć 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/38/40/41/66

(Częstotliwość pasma oraz prędkość przesyłania danych zależą od operatora).

GPS:

GPS

Łączność:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Wtyczka audio 3,5 mm
- Złącze USB Typ C

Aparat:

- Aparat z przodu telefonu o rozdzielczości 5 Mpx
- Aparat z tyłu telefonu o rozdzielczości 5 Mpx

Obsługiwane formaty audio:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Bateria ⁽¹⁾:

Pojemność: 5500 mAh

Gniazdo rozszerzenia pamięci:

Karta pamięci microSD™

(Dostępność kart microSD zależy od rynku)

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⁽¹⁾ Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem tabletu.

TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.