

Saramonic®

Instrukcja obsługi systemu Saramonic Blink100

Oświadczenie

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem oraz o ścisłą obsługę i przechowywać zgodnie z instrukcją. Proszę zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy niż w instrukcji obsługi, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy lub wyślij nam wiadomość e-mail: info@saramonic.pl

Uwaga!

1. Rozkładanie tego urządzenia przez nieprofesjonalistów jest surowo zabronione.
2. Proszę trzymać go z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub piece.
3. Nie należy wyjmować baterii bez pomocy profesjonalistów z serwisu.
4. Proszę czyścić urządzenie tylko miękką, suchą szmatką.
5. Podczas użytkowania i przechowywania proszę zwrócić uwagę na kurz i wilgoć.
6. Aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy nie należy trzymać dłoni przy pokrywie kapsuły mikrofonu.

Dostępne zestawy

Blink100 B1 (RX + TX)

Blink100 B2 (RX + TX + TX)

Blink100 B3 (RXDI + TX)

Blink100 B4 RXDI + TX + TX)

Blink100 B5 (RXUC + TX)


Blink100 B6 (RXUC + TX + TX)

Ogólne wprowadzenie

Saramonic Blink100 to ultra-kompaktowy i przenośny bezprzewodowy system mikrofonowy 2.4 GHz, kompatybilny ze smartfonami, tabletami, lustrzankami cyfrowymi i kamerami. Posiada automatyczne parowanie i możliwość do wyboru eliminację szumów, zapewniając dźwięk o jakości emisyjnej. Blink100 jest idealny do transmisji na żywo, vlogowania, dziennikarstwa mobilnego i nie tylko.

Bezprzewodowy nadajnik Blink100 TX

Struktura produktu

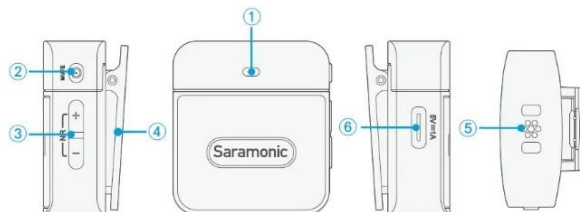

1. Statusy wskaźnika

Status	Wskaźnik
Zasilanie włączone/niesparowane/parowanie	Miga szybko
Zasilanie wyłączone	Czerwone światło stałe przez 1 s, a następnie wyłączone
Sparowano pomyślnie	Statyczne niebieskie światło
Wyciszenie włączone	Miga powoli na czerwono (co sekundę)
Wyciszenie wyłączone	Czerwone światło wyłączone
Redukcja szumów WŁĄCZONA	Statyczne zielone światło
Redukcja szumów WYŁĄCZONA	Zielone światło wyłączone
Niski poziom baterii	Szybko miga na czerwono
Ładowanie	Statyczne czerwone światło
Ładowanie w trakcie użycia	Statyczne czerwone i niebieskie światło
W pełni naładowane	Czerwone światło wyłączone

2. Przycisk zasilania/wyciszenia

Funkcje	Działanie
Zasilanie włącz/wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj przez 2s
Wyciszenie WŁ/WYŁ	Krótkie naciśnięcie

3. Przycisk + /-NR

- Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować wzmocnienie mikrofonu. (Ustawienie jest zachowywane nawet po wyłączeniu zasilania.)
- Naciśnij i przytrzymaj lub ciągle naciskaj „+”/„-”, aby ustawić maksymalne/minimalne wzmocnienie mikrofonu, wskaźnik miga dwukrotnie na niebiesko (w trybie redukcji szumów miga dwukrotnie na zielono).
- Naciśnij przycisk NR (naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”), aby włączyć/wyłączyć redukcję szumów. (Ustawienie domyślne jest wyłączone.)


4. Wbudowany mikrofon

5. Port ładowania USB-C (DC 5V)

Użyj dostarczonego kabla ładującego USB-C, aby naładować urządzenie.

Bezprzewodowy nadajnik Blink100 RX

Struktura produktu

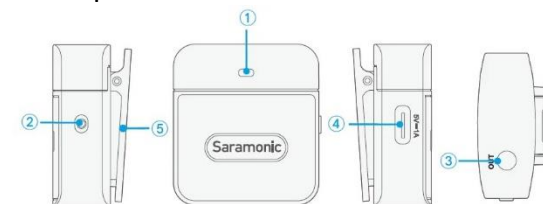

1. Statusy wskaźnika

Status	Wskaźnik
Zasilanie włączone/niesparowane/parowanie	Miga szybko na niebiesko
Zasilanie wyłączone	Czerwone światło stałe przez 1 s, a następnie wyłączone
Sparowano pomyślnie	Statyczne niebieskie światło
Niski poziom baterii	Szybko miga na czerwono
Ładowanie	Statyczne czerwone światło

Ładowanie w trakcie użycia	Statyczne czerwone i niebieskie światło
W pełni naładowane	Czerwone światło wyłączone

Uwaga: Naładuj odbiornik na czas, gdy poziom naładowania baterii jest niski, w przeciwnym razie wyłączy się automatycznie w ciągu 10 minut.

2. Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 s, aby go włączyć/wyłączyć.

3. Gniazdo LINE OUT

Podłącz Blink100 RX do smartfona, tabletu, kamery, rejestratora lub miksera za pomocą dostarczonych kabli wyjściowych.

4. Port ładowania USB-C (DC 5V)

Użyj dostarczonego kabla ładującego USB-C, aby naładować urządzenie.

5. Uchwyt do mocowania na ubraniu

Szybka instrukcja zestawów Blink100 B1 i B2

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć nadajnik/odbiornik.
2. Nadajnik i odbiornik zostaną pomyślnie sparowane w ciągu 10s.
3. Jesteś gotowy do nagrywania.

Szybka instrukcja zestawów Blink100 B3 | B4 | B5 | B6

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć nadajnik/odbiornik.
2. Podłącz odbiornik RXUC do urządzenia z systemem Android lub RXDi do urządzenia z systemem iOS.
3. Nadajnik i odbiornik zostaną pomyślnie sparowane w ciągu 10s.
4. Jesteś gotowy do nagrywania.

Uwaga: Ze względu na częstotliwość bezprzewodową 2.4 GHz sygnał można łatwo stłumić. Staraj się unikać przeszkód, takich jak ściany i budynki, i nie zbliżaj się do urządzeń emitujących sygnał 2.4 GHz, takich jak anteny Wi-Fi o dużej mocy, radia itp.

Specyfikacja:

Typ transmisji: 2.4GHz

Charakterystyka: Wielokierunkowa

Pasma przenoszenia: 20Hz-16kHz

Stosunek sygnału od szumu: 76dB

Czułość: -39 ± 2dB

Zasięg transmisji: 50m (bez przeszkód)

Żywotność baterii TX: około. 10 godzin

Pojemność baterii: 90 mAh

Port ładowania: USB-C

Wymiary: TX/RX: 39×35×14mm

Waga: TX/RX: 16.5 g

Zawartość zestawu: Blink100 B1

- Nadajnik TX Blink100 × 1
- Odbiornik RX Blink100 × 1
- Kabel wyjściowy TRS do TRS 3.5 mm do kamer × 1
- Kabel wyjściowy TRS do TRRS 3.5 mm do smartfonów × 1
- Kabel ładujący USB-C × 2
- Osłona przeciwwietrzna × 1

Zawartość zestawu: Blink100 B2

- Nadajnik TX Blink100 × 2
- Odbiornik RX Blink100 × 1
- Kabel wyjściowy TRS do TRS 3.5 mm do kamer × 1
- Kabel wyjściowy TRS do TRRS 3.5 mm do smartfonów × 1
- Kabel ładujący USB-C × 3
- Osłony przeciwwietrzne × 2

Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie

obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Dystrybucja Fdirect Sp. z o. o.

(sklep internetowy: www.infoto.pl)

ul. Rąbierńska 18, 94-227 Łódź

Adres tymczasowy: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

tel. 042 252 99 95

fax. 042 252 99 96

email: info@saramonic.pl