

Volta

UCHWYT Z AKUMULATOREM / STATYW / PILOT

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Krok pierwszy

Przed rozpoczęciem korzystania z akcesorium Volta konieczne może być zaktualizowanie oprogramowania kamery. Dokładne instrukcje na ten temat znajdują się na stronie gopro.com/update.

Informacje podstawowe


Volta (uchwył z akumulatorem / statyw / pilot)

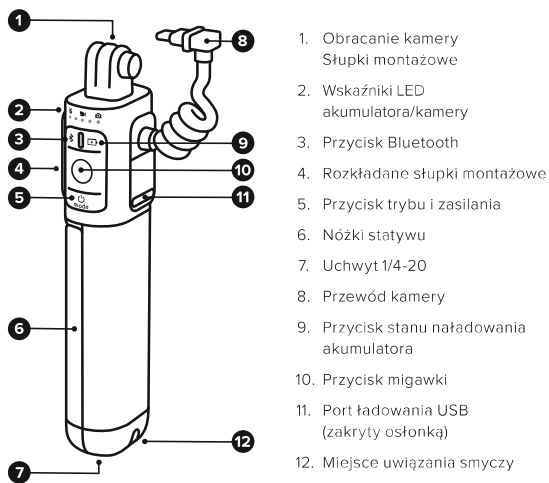


Śruba skrzydełkowa
Służy do mocowania kamery na akcesorium Volta.





Drzwiczki z otworem na USB
Pozwalają podłączyć Volta do GoPro i zachować odporność na niekorzystne warunki pogodowe.




Ładowanie akcesorium Volta

1. Otwórz osłonę portu ładowania USB.
2. Podłącz do niego dołączony do zestawu przewód USB. Drugi koniec przewodu podłącz do źródła zasilania przez port USB.
3. Naciśnij przycisk stanu akumulatora , aby rozpocząć ładowanie.

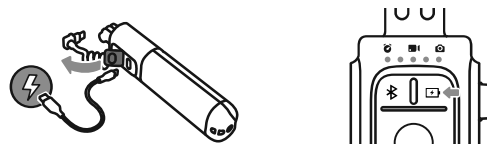

Migające światło LED wskazuje stan akumulatora akcesorium Volta podczas ładowania. Gdy akumulator naładuje się do pełna, wszystkie diody LED będą zapalone. Naciśnij przycisk stanu akumulatora , aby sprawdzić stan naładowania, gdy akcesorium nie jest ładowane.

Wskaźniki naładowania (dioda LED)

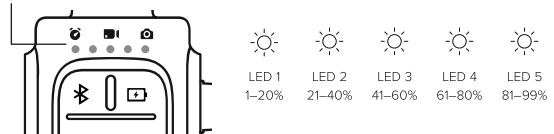

DANE TECHNICZNE

- Pojemność akumulatora: 4900 mAh
- Moc wejściowa: 5 V (prąd stały) / 3 A (maks. 15 W)
- Moc wyjściowa: 5 V (prąd stały) / 2,4 A (maks. 12 W)
- Czas ładowania: 2,5 godziny ładowarką GoPro Supercharger (sprzedawana oddzielnie) lub inną ładowarką 5 V / 3 A.

W pełni naładowane akcesorium Volta trzykrotnie wydłuży normalny czas pracy kamery. Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania i warunków zewnętrznych.


PRZESTROGA! Aby zachować odporność na niekorzystne warunki pogodowe, pamiętaj, aby po ładowaniu szczelnie zamknąć osłonę wejścia USB.

Mocowanie kamery GoPro


MONTAŻ DRZWICZEK Z OTWOREM NA USB

Wymiana zwykłych drzwiczek kamery na drzwiczki z otworem na USB.


1. Odblokuj zatrzask i otwórz drzwiczki.



2. Gdy drzwiczki są ustawione poziomo, delikatnie pociągnij je na zewnątrz, aż się odcepią.



3. Ustaw drzwiczki z otworem na USB równo z małym, srebrnym pręcikiem.



4. Dociśnij drzwiczki szczelnie do małego, srebrnego pręcika, aż zatrzaskną się na swoim miejscu i zostaną bezpiecznie zamocowane.




OSTRZEŻENIE! Gdy na kamerę założone są drzwiczki z otworem na USB i jest ona podłączona do akcesorium Volta, to zarówno kamera, jak i akcesorium są chronione przed deszczem i śniegiem, ale nie są wodoszczelne. Używanie drzwiczek z otworem na USB pod wodą na kamerze GoPro spowoduje uszkodzenie kamery i unieważnienie gwarancji.

Mocowanie kamery GoPro


MONTAŻ KAMERY

1. Zamontuj kamerę GoPro na akcesorium Volta za pomocą górnych słupków montażowych.

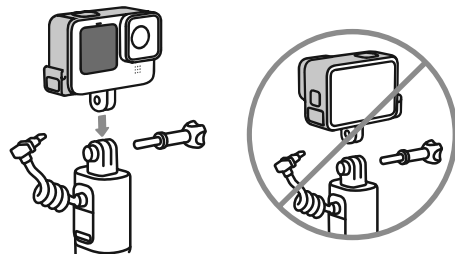


Uwaga! Pamiętaj, aby zakładać kamerę tak, aby drzwiczki z otworem na USB znajdowały się po przeciwnej stronie od śruby skrzydełkowej. Obróć słupki montażowe, jeśli to konieczne do zamontowania kamery w odpowiedni sposób.

2. Podłącz przewód USB Volta do kamery.

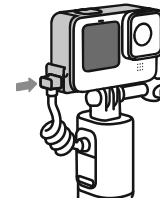

3. Naciśnij przycisk stanu akumulatora , aby włączyć przesyłanie zasilania do kamery.

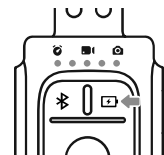







Używanie akcesorium Volta do obsługi GoPro

Za pomocą Volta można sterować GoPro. Nie ma znaczenia to, czy kamera jest przyczepiona do uchwytu, czy nie. Zalecamy skonfigurowanie sterowania bezprzewodowego od razu, aby później bez problemu odczepić kamerę od uchwytu i zarejestrować ujęcia, sterując nią bezprzewodowo.


STEROWANIE PRZEWODOWE

Przyciski do obsługi kamery, w które wyposażono akcesorium Volta, umożliwiają sterowanie GoPro jedną ręką.

1. Naciśnij przycisk stanu akumulatora , aby wybudzić akcesorium Volta.
2. Naciśnij przycisk trybu i zasilania  na akcesorium Volta, aby włączyć kamerę GoPro.
3. Naciskając wielokrotnie przycisk trybu i zasilania  na akcesorium Volta, możesz przełączać się między trybami.
4. Naciśnij przycisk migawki  na akcesorium Volta, aby rozpocząć rejestrowanie.
5. Aby zatrzymać nagrywanie filmu lub materiału poklatkowego, naciśnij ponownie przycisk migawki  na akcesorium Volta.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu i zasilania  na akcesorium Volta, aby wyłączyć kamerę GoPro.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Za pomocą łączności Bluetooth można przekształcić Volta w bezprzewodowego pilota. Funkcja sterowania bezprzewodowego jest także potrzebna, gdy używasz akcesorium Volta wraz z kamerą wyposażoną w dodatek Media Mod. Odczep GoPro od akcesorium Volta i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

1. W kamerze wykonaj następującą procedurę:
 - a. Przesuń w dół po tylnym ekranie kamery, aby otworzyć konsolę.
 - b. Przesuń w lewo, a następnie dotknij kolejno opcji Connections (Połączenia) > Connect Device (Połącz urządzenie) > Volta.
2. Przytrzymaj przycisk Bluetooth  na akcesorium Volta przez cztery sekundy. Kamera rozpocznie parowanie automatycznie. Środkowa dioda LED na akcesorium Volta będzie migać na niebiesko podczas wykrywania kamery, a gdy kamera zostanie wykryta, będzie świecić nieprzerwanie.

Używanie akcesorium Volta do obsługi GoPro

Po sparowaniu akcesorium Volta i kamera będą automatycznie nawiązywać połączenie bezprzewodowe, jeśli oba urządzenia będą włączone i nie będą połączone ze sobą przewodowo.


PORADA! Po odłączeniu kamery GoPro podłącz przewód USB akcesorium Volta do portu ładowania, aby nie przeszkadzał.



OSTRZEŻENIE! Akcesorium Volta nie jest odporne na niekorzystne warunki pogodowe podczas korzystania z trybu pilota bezprzewodowego lub gdy przewód USB-C jest odłączony od kamery.

Statyw

Rozłóż nóżki akcesorium, aby przekształcić akcesorium Volta w statyw i nagrywać ujęcia statyczne. Możesz także obracać kamerą lub ją przechylać, aby zmienić kąt nagrywania.

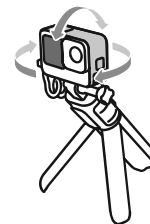


PORADA! Dzięki dodatkowemu akumulatorowi i nóżkom akcesorium Volta doskonale sprawdza się podczas nagrywania bardzo długich ujęć poklatkowych.

Mocowanie akcesorium Volta


CHOWANE SŁUPKI MONTAŻOWE

Naciśnij przycisk zwalniający słupki montażowe na akcesorium Volta, aby z nich skorzystać. Ułatwiają mocowanie akcesorium Volta do pasków plecaka GoPro i innych uchwytów.

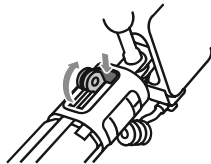


UCHWYT 1/4-20

W postawę Volta wbudowany został uchwyt 1/4-20, który zapewnia dodatkowe opcje montażu.

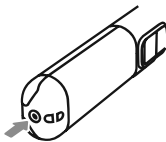

SMYCZ


Za pomocą otworu w postawie akcesorium Volta przymocujesz dołączoną do zestawu smycz na nadgarstek.

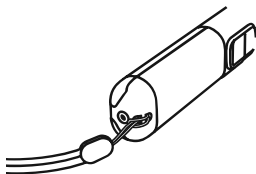

Używanie akcesorium Volta z dodatkiem Media Mod


Zamontuj akcesorium Media Mod (sprzedawane oddzielnie) na kamerze GoPro i wykonaj te kroki:

1. Za pomocą słupków montażowych kamery przyczep GoPro do Volta.

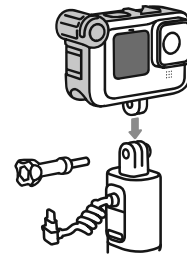

Uwaga! Wsuwając kamerę na słupki montażowe, pamiętaj, aby port USB dodatku Media Mod był po tej samej stronie co przewód kamery i śruba skrzydełkowa. Obróć słupki montażowe, jeśli to konieczne do zamontowania kamery w odpowiedni sposób.

2. Podłącz przewód USB-C akcesorium Volta do gniazda USB-C znajdującego się z tyłu dodatku Media Mod.

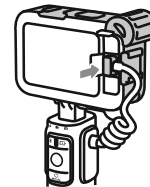

3. Połącz Volta z kamerą przez Bluetooth, aby korzystać z przycisków do sterowania kamerą znajdujących się na akcesorium Volta.



OSTRZEŻENIE! Volta nie jest odporne na niekorzystne warunki pogodowe, gdy jest używane wraz z dodatkiem Media Mod.


Resetowanie akcesorium Volta

Jeśli chcesz zresetować akcesorium Volta, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski trybu i zasilania  oraz migawki  przez osiem sekund.

Uwaga! Gdy zresetujesz akcesorium Volta, nie będzie trzeba ponownie parować kamery.

Uwagi

Oto kilka ważnych rzeczy do zapamiętania podczas używania akcesorium Volta:

- Akcesorium Volta przejdzie w tryb oszczędzania energii, jeśli nie będzie używane przez 24 godziny. Naciśnięcie dowolnego przycisku je wybudzi.
- Jeśli chcesz połączyć kamerę z aplikacją GoPro Quik, musisz rozłączyć jej połączenie Bluetooth z akcesoriumem Volta. Aby przerwać połączenie, naciśnij przycisk Bluetooth .
- W danym momencie Volta może być sparowane z tylko jedną kamerą.
- Zakres temperatury pracy akcesorium Volta: od -10 do 35°C (od 14° do 95°F). Optymalny zakres temperatury w przypadku ładowania: od 0° do 35°C (od 32° do 95°F). Volta wyłączy się automatycznie, gdy temperatura będzie zbyt wysoka lub zbyt niska. Diody LED czterokrotnie zamigają na czerwono, co będzie oznaczać, że akcesorium musi powrócić do optymalnej temperatury pracy, zanim przyciski sterowania kamerą i ładowanie kamery zaczną działać. Możesz sprawdzić status, naciskając dowolny przycisk. Diody LED migają na czerwono, jeśli akcesorium nie jest gotowe.



OSTRZEŻENIE! Akcesorium Volta nie jest wodoszczelne. Używanie go pod wodą spowoduje uszkodzenie zarówno samego akcesorium Volta, jak i kamery.

Informacje dotyczące przepisów

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów krajowych znajdują się w publikacji „Important Product + Safety Instructions” (Ważne instrukcje dotyczące produktu + bezpieczeństwa) dołączonej do pilota.

Słowny znak towarowy oraz logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie jest objęte umową licencyjną.



Volta

РУКОЯТКА-АККУМУЛЯТОР | ШТАТИВ | ПУЛЬТ ДУ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

