


Amazfit T-Rex Ultra
Instrukcja obsługi produktu
A2142




01 Zawartość opakowania



Smartwatch z paskiem × 1




Podstawa ładująca × 1



Instrukcja obsługi × 1

02 Obsługa zegarka

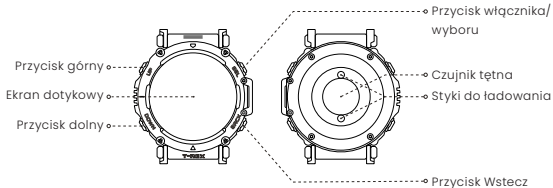

Uwaga: w celu włączenia zegarka przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania. Jeśli zegarka nie udaje się włączyć, należy go naładować i spróbować ponownie.

03 Parowanie zegarka

Zepp to idealna aplikacja do tego zegarka. Zapewnia oparte na danych wskazówki dotyczące snu i treningów, a także spersonalizowane usługi, które pomogą Ci prowadzić zdrowy tryb życia.

1. Zeskanuj telefonem kod QR z instrukcji, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji. Najnowszą wersję aplikacji można również pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.
2. Otwórz aplikację, zarejestruj konto i zaloguj się.
3. Wykonaj kroki sugerowane w aplikacji, aby prawidłowo sparować zegarek.
Po zakończeniu parowania zegarek będzie wyświetlać prawidłową godzinę.
4. Pozostałe funkcje zegarka można ustawić w miarę potrzeby.



Pobierz
aplikację Zepp

Uwaga:


1. Aby uzyskać najlepszy komfort użytkowania, korzystaj z najnowszej wersji aplikacji.
2. Wymagany jest system Android w wersji co najmniej 7.0 albo system iOS w wersji co najmniej 12.0.
3. Nie paruj zegarka bezpośrednio za pomocą funkcji Bluetooth telefonu. Wykonaj kroki sugerowane w aplikacji, aby prawidłowo sparować zegarek.

04 Ładowanie zegarka

1. Podłącz kabel ładowania zegarka do zasilacza albo do gniazda USB w komputerze.
2. Umieść zegarek w podstawie ładującej. Zwróć uwagę na kierunek i położenie zegarka oraz upewnij się, że styki metalowe z tyłu urządzenia ściśle przylegają do podstawy ładującej.
3. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie zegarka wyświetlana jest informacja o jego postępach.


Uwaga:

1. Używaj dedykowanego kabla do ładowania dostarczonego z produktem. Aby zapobiegać problemom podczas ładowania lub uszkodzeniom kabla do ładowania, przed upewnij się, że podstawa ładująca jest sucha, zanim z niej skorzystasz.
2. Używaj zasilacza zapewniającego natężenie prądu co najmniej 1 A.

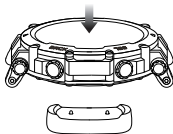

05 Noszenie

1. Aby zapewnić dokładność pomiaru tętna, tlenu we krwi i innych pomiarów, należy zapiąć zegarek w odległości równej szerokości jednego palca od kości nadgarstka oraz zapiąć pasek z wygodnym dociskiem.
2. Podczas treningu noś go tak ciasno, jak to możliwe, aby upewnić się, że zegarek nie będzie się trząsł. Załóż zegarek w odległości co najmniej jednego palca od nadgarstka, aby uzyskać bardziej prawidłowe dane na temat tętna. Po treningu możesz poluzować odpowiednio pasek, aby zachować wygodę.
3. Podczas pomiaru nasycenia krwi tlenem noś zegarek prawidłowo. Unikaj noszenia zegarka na przegubie nadgarstka, trzymaj przedramię płasko, utrzymuj wygodne (odpowiednio ciasne) dopasowanie między zegarkiem a skórą przedramienia i trzymaj rękę nieruchomo w trakcie całego pomiaru.



Uwaga:

Wpływ czynników zewnętrznych (ugięcie ręki, kołysanie ręką, owłosienie na ręce, tatuaż itp.) może sprawić, że wynik pomiaru będzie niedokładny lub pomiar nie dojdzie do skutku.

06 Podstawowe parametry

Model produktu: A2142

Zasilanie: DC 5 V 550 mA

Wersja Bluetooth: 5.0

WLAN: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Moc sygnału Bluetooth: <18 dBm

Z informacjami dotyczącymi certyfikacji produktu można zapoznać się na stronie Ustawienia > System > Informacje prawne.

Wymagania urządzenia: urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej 7.0 albo iOS w wersji co najmniej 12.0

Temperatura (użytkowanie): od -30°C do +45°C

Klasa wodoszczelności: 10 ATM

Pasma Bluetooth: 2402-2480 MHz

Pasma Wi-Fi: 2402-2480 MHz

Moc sygnału Wi-Fi: <20 dBm

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne nazwy i znaki towarowe stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów.



Uwagi:

W trybie niskiej temperatury z zegarka można korzystać w temperaturze otoczenia od -30°C do -10°C , ale nie można używać ekranu dotykowego i pewnych funkcji.

Po włączeniu automatycznego trybu niskiej temperatury zegarek będzie automatycznie przełączać się między trybami niskiej i normalnej temperatury odpowiednio do warunków otoczenia. Podczas przełączania trybów zegarek musi uruchomić się ponownie.

Z trybu niskiej temperatury można też wyjść, naciskając i przytrzymując przycisk Wstecz.

07 Bezpieczna obsługa baterii

1. To urządzenie wyposażone jest w baterię wbudowaną i niepodlegającą wymianie. Nie demontować ani modyfikować baterii samodzielnie.
2. Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, a także zgniecenie lub nakłucie jej grozi wybuchem.
3. Pozostawienie baterii w miejscu, w którym jest bardzo gorąco, może spowodować wybuch albo wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
4. Przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym bateria może wybuchnąć albo może z niej zacząć wyciekać łatwopalny płyn lub gaz.

08 Bezpieczeństwo podczas nurkowania

1. To urządzenie może być używane tylko do rekreacyjnego nurkowania swobodnego. Maksymalna głębokość, na której może normalnie działać, to 30 metrów. Nie należy nosić urządzenia podczas nurkowania profesjonalnego lub z akwalungiem.
2. Funkcje urządzenia związane z nurkowaniem swobodnym mogą być używane tylko przez nurków posiadających odpowiednie kwalifikacje. Przed użyciem tego urządzenia należy skorzystać z profesjonalnego szkolenia i uzyskać informacje na temat obsługi. Podczas używania funkcji związanych z nurkowaniem swobodnym (w tym trenowania i testu wstrzymywania oddechu) użytkownikowi powinni towarzyszyć trener, doświadczona osoba uczestnicząca w nurkowaniu lub profesjonalista.
3. Należy pamiętać, że wszelkie elektroniczne urządzenia mogą działać nieprawidłowo, a to urządzenie może nie dostarczać prawidłowych informacji w określonych okolicznościach. W razie potrzeby należy mieć przy sobie urządzenie zapasowe.

-
4. Nurkowanie swobodne wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że kondycja fizyczna pozwala na taką aktywność. W razie pytań należy skonsultować się z lekarzem.
 5. Aby uniknąć choroby kesonowej, należy zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu odpoczynku na powierzchni. Powinny zostać zachowane wystarczające interwały na powierzchni między nurkowaniem z akwalungiem a nurkowaniem bezsprzętowym.

09 Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

1. Produkt i jego akcesoria należy chronić przed dostępem dzieci i zwierząt, które mogą go wkładać do ust i gryźć, gdyż stwarza to ryzyko obrażeń.
2. Nie wolno umieszczać tego produktu w miejscach nadmiernie gorących lub zimnych, ponieważ może to skutkować zapłonem lub wybuchem.
3. Produktu nie należy trzymać w pobliżu źródeł ciepła ani przy otwartym ogniu, na przykład przy piecach lub grzejnikach elektrycznych.
4. U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne skóry na tworzywa sztuczne, skóry, włókna i inne materiały, a po długotrwałym kontakcie z komponentami tego produktu mogą wystąpić objawy takie jak zaczerwienienie, obrzęk i stan zapalny. W razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać korzystania z produktu i skonsultować się z lekarzem.

-
5. Nie należy korzystać z niezatwierdzonych lub niezgodnych zasilaczy lub kabli do przesyłania danych, gdyż może to spowodować uszkodzenie zegarka i jego akcesoriów, jak również wywołać pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
 6. Fale radiowe wytwarzane przez ten produkt mogą zakłócać działanie implantów i urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe. Jeśli korzystasz z takich urządzeń medycznych, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać odpowiednie instrukcje dotyczące użytkowania.
 7. Nie wyrzucaj tego urządzenia ani jego akcesoriów wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego urządzenia i jego akcesoriów oraz zasadami segregacji odpadów.

10 Naprawy i konserwacja

1. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować detergentów, takich jak mydło, środki bakteriobójcze, płyny do kąpieli lub balsamy, ponieważ ich chemiczne pozostałości mogą powodować podrażnienie skóry, korozję urządzenia albo pogorszenie jego wodoszczelności.
2. Jeśli urządzenie znajdowało się na ręce podczas kąpieli (w przypadku urządzeń, które można nosić w trakcie kąpieli), pływania (w przypadku urządzeń, które można nosić w trakcie pływania) lub aktywności wywołującej pocenie, należy je szybko wyczyścić i wysuszyć.
3. Skórzany pasek nie jest wodoodporny. Należy unikać moczenia paska, ponieważ może to skrócić jego żywotność.
4. W przypadku stosowania pasków w jasnych kolorach należy unikać ich kontaktu z ciemnymi ubraniami, aby zapobiec przebarwieniom.
5. Nie należy nosić zegarka podczas nurkowania, pod gorącym prysznicem, w gorących źródłach, w saunie (łaźni parowej), w czasie jazdy na nartach wodnych ani w żadnej innej sytuacji, gdzie zegarek może mieć kontakt z wodą pod ciśnieniem lub z silnym strumieniem wody.

-
6. Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach silnie nasłonecznionych. Urządzenie może ulec awarii w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze otoczenia.
 7. Zachować ostrożność podczas transportu. Chronić urządzenie przed płynami i wilgocią.
 8. Zegarka nie wolno nosić podczas badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego ani w innych środowiskach, w których występuje duży magnetyzm. W przeciwnym razie zegarek ulegnie uszkodzeniu.

11 Rozwiązywanie problemów

Sprawdź Często zadawane pytania w witrynie internetowej: <https://support.amazfit.com/en>.
Jeżeli produkt nie jest używany przez długi czas, zalecane jest wyłączenie zasilania produktu. Baterię należy ładować co sześć miesięcy do poziomu 100%, aby zapobiec jej uszkodzeniu na skutek nadmiernego rozładowania podczas długotrwałego przechowywania.

12 Warunki gwarancji i zwrotu towaru

Ograniczona gwarancja Amazfit obejmuje wady fabryczne produktów Amazfit, poczynając od pierwotnej daty zakupu. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba że prawa konsumenta obowiązujące w kraju zakupu narzucają inną długość. Nasza gwarancja stanowi uzupełnienie praw wynikających z obowiązujących praw konsumenta.

Oficjalna strona internetowa: en.amazfit.com

Pomoc: support.amazfit.com/en