


ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi. W wypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się we właściwe narzędzia i materiały pomocnicze. Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami. Prosimy uważać na ostre krawędzie. Czynności montażowe należy wykonywać w rękawicach ochronnych.

Zlewozmywak wbudowywany


Umieść blat kuchenny na stabilnej podstawie. Zdejmij opakowanie zlewozmywaka bezpośrednio przed przystąpieniem do jego montażu. Sprawdź, czy wymiary zlewozmywaka pasują do blatu i szafki kuchennej. Ustal miejsce zainstalowania zlewozmywaka i wytnij w blacie otwór zgodnie z wymiarami podanymi w katalogu FRANKE lub według załączonego szablonu. Wyciętą krawędź blatu dokładnie oczyść z kurzu i starannie zabezpiecz silikonową masą uszczelniającą.

W przypadku niektórych modeli zlewozmywaków stalowych konieczne jest samodzielne założenie uszczelki i zaczepów na zlewozmywak. Przygotowany zlewozmywak ułóż starannie w wycięciu blatu i wycentruj.

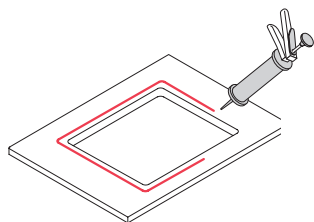

Zlewozmywak z FrAGRANITU+ powinien swobodnie osiadać na silikonie przez kilka minut. Nie wolno montować zlewozmywaka w zbyt ciasne wycięcie uniemożliwiające jego swobodne przesuwanie się w otworze o około 4 mm. Uchwyty mocujące dokręcaj powoli, rozpoczynając od środka zlewozmywaka (patrz rysunek).

Dokręcaj do momentu aż zlewozmywak dokładnie przylgnie do powierzchni blatu. Dopuszczalne jest ostateczne dokręcenie uchwytów po odwróceniu blatu ze zlewozmywakiem na drugą stronę.

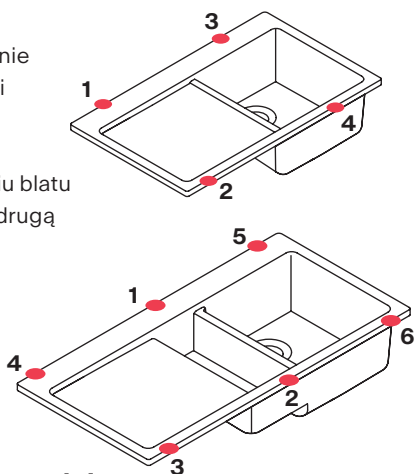


Uwaga! Unikaj nadmiernego dokręcania!

Po zamontowaniu zlewozmywaka usuń z blatu zbędną ilość masy uszczelniającej.

Kolejnym krokiem jest instalacja baterii zlewozmywakowej, uważaj aby nie uszkodzić zlewozmywaka. Przenieś ostrożnie blat kuchenny z zainstalowanym zlewozmywakiem na miejsce jego docelowego umiejscowienia i umocuj go do korpusów szafek kuchennych. Podłącz odpływ zlewozmywaka do rury kanalizacyjnej za pośrednictwem syfonu.

Wiercenie podfrezowanych otworów w zlewozmywaku z FrAGRANITU+

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi. W wypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się w otwornicę o średnicy 35 mm oraz wiertarkę.

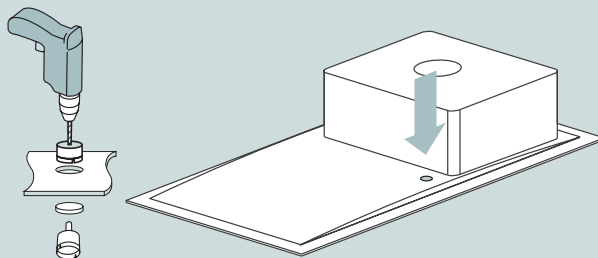


W zlewozmywakach z FrAGRANITU+, na spodniej stronie, znajdują się podfrezowane otwory do zainstalowania baterii, pokrętła sterowania korkiem automatycznym, przycisku młynka lub dozownika płynu. Franke rekomenduje wyłącznie wiercenie.

Wiercenie otworów (z wyłączonym mechanizmem uderu). Aby wywiercić otwór rekomendujemy korzystanie z otwornicy do wycinania otworów 35 mm firmy Franke. Obróć zlewozmywak spodnią częścią do góry. Przy pomocy otwornicy wykonaj otwór w fabrycznie przygotowanym miejscu. Krawędzie otworu, jeśli to konieczne, wygładź ostrożnie pilnikiem.

Podczas wiercenia zlewozmywak powinien być umieszczony na bezpiecznej i stabilnej powierzchni. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe na skutek niewłaściwie wykonanego montażu, a w szczególności nieumiejętnego wiercenia otworów.

Przy montażu zlewozmywaków z FrAGRANITU+ do zlewozmywaka **zamontuj** **dostarczone w komplecie zaczepy**.

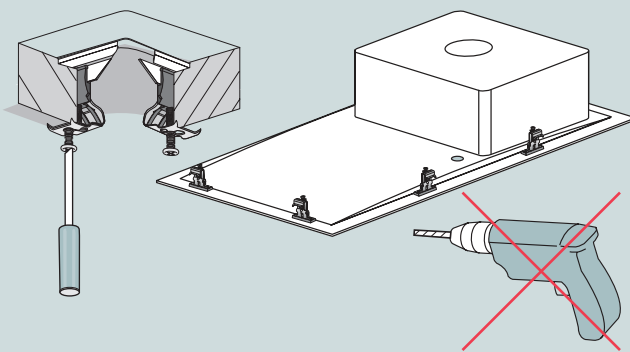

Zlewozmywak nakładany na szafkę

Zlewozmywak nałóż na szafkę zlewozmywakową o odpowiednich wymiarach i umocuj łącząc wkrętami zlewozmywak z drewnianą ramą szafki zgodnie z dołączoną obrazkową instrukcją montażu. Dosuń szafkę ze zlewozmywakiem do ściany. Wskazane jest połączenie szafki zlewozmywakowej z sąsiadującymi szafkami za pomocą wkrętów do drewna, aby uniknąć przesuwania się zlewozmywaka wraz z szafką. Zamontuj odpływ zlewozmywaka zgodnie z rysunkiem montażu. Zainstaluj baterię zlewozmywakową, uważając, aby nie uszkodzić zlewozmywaka. FRANKE Polska nie dostarcza w komplecie zestawów montażowych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU BATERII

Montaż baterii należy powierzyć instalatorowi. Przed montażem należy upewnić się, że instalacja wodna spełnia następujące parametry:

- zalecane ciśnienie wody 2–3 bary
- maksymalne ciśnienie 4,5 bara
- minimalne ciśnienie 1,5 bara
- różnica ciśnień między wodą gorącą, a zimną 2 bary
- zalecana temperatura gorącej wody 60–65°C (maksymalna temp. 80°C)

Usuń wszelkie zabrudzenia z końcówek rur w miejscu montażu baterii. Wkręć w wyloty baterii wężyki doprowadzające ciepłą i zimną wodę.

Baterię osadź w otworze zlewozmywaka, łącząc jej elementy w kolejności zgodnej ze schematem montażu z instrukcji znajdującej się wewnątrz opakowania. Podczas montażu baterii w zlewozmywaku stalowym wykorzystaj podkładkę usztywniającą mocowanie baterii od spodniej strony zlewozmywaka. Mocowanie powinno być pewne, lecz niezbyt mocne, aby nie spowodować odkształceń zlewozmywaka. Dokręć nakrętkę mocującą tak, aby bateria swobodnie obracała się na krążku obudowy. Połącz baterię ze źródłem doprowadzającym wodę, używając pośrednich zaworów kątowych z filtrem siatkowym. Brak zaworów z filtrem siatkowym może spowodować uszkodzenie głowicy baterii

na skutek zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie. Wykręć perlator i przepuść przez baterię około 5 litrów wody, aby usunąć z jej wnętrza zabrudzenia powstałe podczas montażu. Zakręć wypływ wody zaworem baterii. Skontroluj szczelność połączeń. Jeżeli spomiędzy połączeń kopułki baterii z korpusem wydostaje się woda, zdemontuj uchwyt a następnie kopułkę i lekko dokręć nakrętkę głowicy. Głowice niektórych baterii umożliwiają regulację ciśnienia przepływającej wody, poprzez odpowiednie ustawienie nakładki z symbolem +/-, która umiejscowiona jest wokół trzpienia głowicy. Obrót w lewo zmniejszy ciśnienie. Wkręć perlator na miejsce. Do montażu baterii stosuj właściwe i sprawne narzędzia.

Montaż baterii z wyciąganą wylewką – dodatkowe działania

Wąż doprowadzający wodę do wylewki wsuń do korpusu baterii i podłącz do trzeciego (krótkiego) przewodu baterii. Do węża dokręć wylewkę, pamiętając o uszczelce pomiędzy końcówką węża a wylotem wylewki. Przy dokręcaniu wylewki nie używaj żadnych narzędzi – wylewkę dokręć ręką. Na dolnej części węża zainstaluj ciężarek, który ogranicza nadmierny wysuw i pozwala na swobodny powrót węża na miejsce. Nie wolno obciążać wylewki baterii, opierając na niej przedmioty kuchenne lub wywierając nacisk ręką. Korzystając z wyciąganej wylewki, wyciągaj ją tylko do momentu wystąpienia lekkiego oporu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKÓW FRAGRANIT+, FRACERAM ORAZ TECTONITE® MARKI FRANKE

Zlewozmywaki Franke wykonane z wyjątkowo twardego i odpornego materiału, w warunkach normalnego użytkowania mogą stać się zakupem na całe życie. Aby utrzymać atrakcyjny wygląd należy przestrzegać poniższych prostych wskazówek. Silne alkalia, jak amoniak lub soda kaustyczna, kaustyczne roztwory do usuwania powłok malarskich, substancje do czyszczenia pędzli oraz chemiczne środki do usuwania kamienia winny być przechowywane z dala od zlewozmywaków, ponieważ długotrwały kontakt z nimi może powodować uszkodzenie powierzchni.

Zlewozmywaki są odporne na krótkotrwałe oddziaływanie wysokich temperatur do 280°C. Jednakże nie należy umieszczać w zlewozmywakach bardzo gorących rondli ani patelni na dłużej niż 10-15 sekund (podany parametr nie dotyczy zlewozmywaków ceramicznych, które charakteryzują się zdecydowanie wyższą, niż podana, odpornością na wysoką temperaturę).

W warunkach normalnego użytkowania, zlewozmywak nie powinien zostać uszkodzony przez stosowane w kuchni sztućce, naczynia itp. Jednakże w przypadku wyjątkowo silnego uderzenia lub zbyt dużego nacisku może powstać odprysk lub zarysowanie powierzchni.

Zalecamy, by w trakcie przygotowywania posiłków stosować odpowiednie przyrządy, jak np. deski do krojenia. Nie należy ciąć ani siekać żywności bezpośrednio na żadnym elemencie zlewozmywaka.

Czyszczenie zlewozmywaka

Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka jest przemywanie go płynnym detergentem oraz ciepłą wodą po każdym jego wykorzystaniu. Powierzchnia może zostać następnie przetarta czystą, miękką tkaniną. Procedura ta, wykonywana w sposób regularny, winna być wystarczająca dla utrzymania powierzchni zlewozmywaka w czystości i wolnej od plam. Silne zabrudzenia, powodowane np. barwnikami, herbatą, kawą lub sokami roślinnymi należy jak najszybciej usunąć. Wszelkie pozostające na powierzchni zlewozmywaka ślady powinny zostać wyczyszczone, w zależności od rodzaju śladów i plam, z zastosowaniem odpowiednich środków czyszczących, takich jak płynne detergenty lub mleczka czyszczące.

Nie wolno stosować wybielaczy, gdyż mogą uszkodzić odpływ i uszczelki, mogą też doprowadzić do uszkodzenia powierzchni zlewozmywaka. W przypadku występowania twardej wody należy zapobiegać osadzaniu się kamienia, jako że plamy osadu kamienia powstają bardzo łatwo i powodują wrażenie odbarwienia powierzchni zlewozmywaka. Osad kamienia może zostać zazwyczaj usunięty po namoczeniu octem lub roztworem octu z wodą w proporcjach 1:1.

W pewnych okolicznościach sprzęt kuchenny taki jak rondle aluminiowe mogą pozostawiać szare ślady na powierzchni zlewozmywaka. Ślady te nie są trwałe – są to osady metalu, z którego wykonane są rondle i mogą one zostać w prosty sposób usunięte przy użyciu gąbki lub ściereczki.

Nie należy stosować ściernych środków czyszczących, takich jak metalowe myjki do szorowania lub wata stalowa, ponieważ mogą one pozostawiać osady metalu na powierzchni zlewozmywaka, które mogą następnie rdzewieć i sprawiać wrażenie zabrudzenia zlewozmywaka



codzienne ślady użytkowania



osady z kamienia




silne zabrudzenia



bardzo silne zabrudzenia



szare ślady metalu po rondlach, sztućcach, niewielkie zarysowania

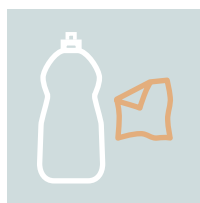


Do codziennej pielęgnacji

wystarczy miękka ściereczka z mikrofibry i **delikatny detergent**. Silnie brudzące barwniki czy soki owocowe należy zmyć jak najszybciej preparatem do czyszczenia zlewozmywaków kolorowych FRANKE.



Wapienny osad i kamień

powstały z twardej wody usuniesz **płynem do usuwania kamienia** lub **roztworem wody z octem** w stosunku 1:1

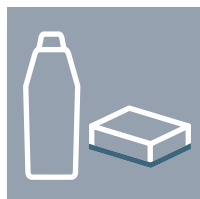

Plamy i trwalsze osady

jak ślady z kawy, herbaty czy keczupu powinny zostać wyczyszczone **mleczkiem czyszczącym** i gąbką z szorstką warstwą.



Większe zabrudzenia pomoże usunąć

kostka do zmywarki. Można napełnić zlewozmywak wodą do wysokości zabrudzenia (ale nie wyżej niż przelew), wrzucić kostkę i pozostawić na kilka godzin. Następnie spłukać zlewozmywak, wytrzeć do sucha i nanieść cienką warstwę oleju jadalnego.



Z niewielkimi zarysowaniami

poradzisz sobie z pomocą **magicznej gąbki FRANKE**

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO FRANKE

Po użyciu spłukać zlewozmywak, dodać środki Franke i wytrzeć do sucha. Co najmniej raz dziennie myć zmywakiem z gąbki używając ogólnodostępnych preparatów do zlewozmywaków stalowych. Następnie wytrzeć do sucha. Co jakiś czas polecamy lekko natłuścić zlewozmywak olejem jadalnym. W przypadku dużego stopnia zanieczyszczenia wody związkami żelaza i wapnia, powodującymi narastanie warstwy osadu, zaleca się założenie odpowiednich filtrów w instalacji wodociągowej mieszkania. Przy silnych zabrudzeniach zlewozmywaka dopuszcza się kilkugodzinne namoczenie octem i zmycie mleczkiem. Następnie całą powierzchnię należy spłukać wodą, wytrzeć do sucha i lekko natłuścić olejem jadalnym.

Dbłość o drewnianą deskę do krojenia

Przed użyciem należy przetrzeć deskę do krojenia małą ilością oleju jadalnego, powtarzając tę czynność co kilka tygodni. Po zakończeniu pracy z deską, zawsze należy ją opłukać i postawić na krawędzi do wyschnięcia. Drewnianej deski do krojenia nie należy myć w zmywarce. W sytuacji niestosowania się do niniejszych zaleceń, wygląd deski do krojenia może się pogorszyć i może ona ulec wypaczeniu.

Dbłość o akcesoria, takie jak koszyki, wkładki ociekowe itp.

Zaleca się stosowanie delikatnego płynnego detergentu do ich czyszczenia. Nie należy stosować silnie ściernych środków czyszczących ani waty stalowej.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA BATERII FRANKE

Bateria FRANKE wymaga systematycznej pielęgnacji, która zapewni jej wieloletnie bezawaryjne użytkowanie. **Zaleca się:**

Przynajmniej raz dziennie myć baterię wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wycierać suchą, miękką ściereczką.

Do czyszczenia nie należy używać środków żrących takich, jak preparaty wybielające, kwasy, zasady, środki odkamieniające lub odrdzewiające.

Przynajmniej raz w miesiącu wykręcić i oczyścić szczoteczką z delikatnym środkiem czyszczącym sitka znajdujące się w wylewce. W przypadku silnych zabrudzeń sitka przed czyszczeniem namoczyć na kilka godzin w roztworze octu spożywczego z wodą, w stosunku 1:1.

Zależnie od stopnia zabrudzenia wody, regularnie czyścić filtry w zaworach odcinających i nie usuwać z zaworów sitek filtrujących.