


nedis

FM/AM Radio

with Bluetooth® wireless technology

RDFM5200BN

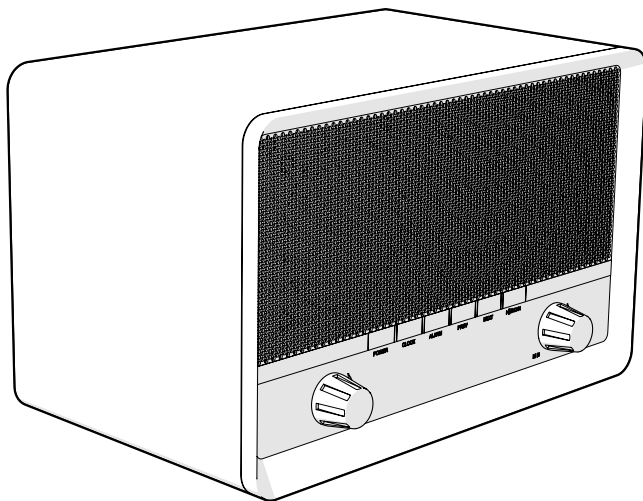

ned.is/rdfm5200bn

Radio FM/AM RDFM5200BN



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/rdfm5200bn

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania jako radio z budzikiem.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Radio FM/AM
Numer katalogowy	RDFM5200BN
Pobór mocy	5 VDC / 1 A
RMS głośnika	2 x 3 W
Moc szczytowa głośnika	2 x 6 W
Pasma radiowe	FM / AM
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108,0 MHz
Zakres częstotliwości AM	522 - 1620 KHz
Strojenie FM	Cyfrowe
Wersja Bluetooth®	5.0
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc nadawania	4 dBm
Wydajność akumulatora	1200 mAh
Typ akumulatora	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Maksymalny czas odtwarzania na baterii (przy głośności 50%)	Do 4 godzin
Czas czuwania	Do 120 godzin
Czas ładowania	Do 3 godzin
Wyświetlacz	Tak
Budzik	Tak
Funkcja drzemki	Tak
Przyłącza	Gniazdo Aux, micro USB

Główne części (rysunek A)

- 1 Pokrętko trybu
- 2 Włącznik zasilania
- 3 Przycisk zegara
- 4 Przycisk Alarm
- 5 Przycisk „Wstecz”
- 6 Przycisk „Dalej”
- 7 Przycisk odtwarzaj/wstrzy-
maj/skanuj
- 8 Wyświetlacz LED
- 9 Pokrętko regulacji głośności
- 10 Antena
- 11 Gniazdo micro USB
- 12 Gniazdo AUX
- 13 Kabel micro USB
- 14 Kabel AUX

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć możliwych uszkodzeń słuchu, nie należy słuchać muzyki na dużych poziomach głośności przez dłuższy czas.

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na przyszłość.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i innych urządzeń.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Nie używaj tego produktu w mokrym lub wilgotnym środowisku.
- To urządzenie jest wyposażone w baterię, która nie podlega demontażowi. Nie wolno podejmować prób samodzielnego wyjęcia lub wymiany baterii.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Nie pozostawiaj baterii w ładowaniu przez dłuższy czas, gdy nie jest używana.
- Po dłuższym okresie przechowywania dla uzyskania maksymalnej wydajności może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub baterii.

- Produkt jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem. Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, przed pierwszym użyciem naładuj go do pełna.
- Pierwsze ładowanie akumulatora powinno trwać co najmniej 3 godziny.
- Używaj wyłącznie kabla zasilającego USB, który znajduje się w zestawie.
- Podczas ładowania produkt musi znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu.
- Niektóre produkty bezprzewodowe mogą zakłócać działanie wszczepianych urządzeń medycznych oraz innego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe i aparaty słuchowe. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z producentem urządzenia medycznego.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione ze względu na potencjalne zakłócenia innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ładowanie produktu

Połącz kabel micro USB **A 13** do gniazda micro USB **A 11** i zasilacza USB (brak w zestawie).

Ustawienia zegara

1. Naciśnij przycisk zasilania **A 2**, aby włączyć produkt.
 2. Naciśnij przycisk zegara **A 3**.
- Na wyświetlaczu LED pojawi się wskazanie godziny **A 8**.
1. Naciśnij i przytrzymaj **A 3**, aby wprowadzić ustawienia godziny.
 4. Naciśnij przycisk Poprzedni lub Następny **A 5 6**, aby ustawić wartość godziny.
 5. Naciśnij i przytrzymaj **A 3**, aby wybrać minuty.
 6. Naciskaj **A 5** lub **A 6**, aby ustawić wartość minut.
 7. Naciśnij **A 3**, aby potwierdzić ustawioną godzinę.

Tryb FM

1. Wyreguluj długość i kąt anteny **A 10**, aby poprawić odbiór.
1. Obróć pokrętkę wyboru trybu **A 1**, aby wybrać tryb FM. Wskaznik FM jest wyświetlany na **A 8**.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzaj/wstrzymaj/skanuj **A 7**, aby wyszukać stację FM.
 3. Naciskaj **A 5** lub **A 6**, aby dobrać inną stację.

Tryb AM

1. Wyreguluj długość i kąt anteny **A 10**, aby poprawić odbiór.
1. Obróć **A 1**, aby wybrać tryb AM. Wskaznik AM jest wyświetlany na **A 8**.
2. Naciśnij **A 7**, aby wyszukać stację AM.
 3. Naciskaj **A 5** lub **A 6**, aby dobrać inną stację.

Tryb Bluetooth

1. Obróć **A 1**, aby wybrać tryb Bluetooth (BT). Na wyświetlaczu LED pojawi się wskazanie BT **A 8**.
2. Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz sparować z produktem.
3. Wybierz „RDFM5200BN” z listy dostępnych urządzeń Bluetooth w urządzeniu.

Ustawianie budzika

1. Naciśnij przycisk alarmu **A 4**, aby wybrać alarm. Wybrany alarm jest wyświetlany na **A 8**.
 2. Naciśnij i przytrzymaj **A 4**, aby wprowadzić ustawienia alarmu.
 3. Naciskaj **A 5** lub **A 6**, aby ustawić wartość godziny.
 4. Naciśnij i przytrzymaj **A 4**, aby wybrać minuty.
 5. Naciskaj **A 5** lub **A 6**, aby ustawić wartość minut.
 6. Naciśnij **A 4**, aby wyjść z ustawień alarmu.
- i** Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
- i** Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, alarm zatrzyma się automatycznie po upływie 60 sekund.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt RDFM5200BN naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: nedis.pl/rdfm5200bn#support

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności, skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona www: www.nedis.com
 E-mail: service@nedis.com
 Nedis B.V., de Tweeling 28
 5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands