

BEAUTIFLY

Prestige Tri-Action

Golden

series



Beauty System
Zestaw do pielęgnacji
Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu



/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1



1




2



3

f2

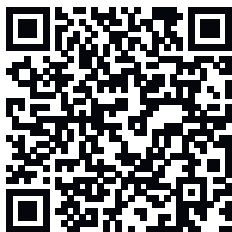

Zasilacz:	3,7 V
Wejście:	AC100-240V 50/60Hz
Wyjście:	DC5V 1A
Bateria:	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Minutnik:	15 minut
Czas pracy:	7-11 godzin
W zestawie:	Urządzenie, 3 nasadki, stacja ładująca, zasilacz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Akcesoria [patrz str. 2, f1]

1. Nasadka w formie szczoteczki. Odpowiednia do pielęgnacji skóry głowy, twarzy i ciała. Wykorzystuje igły elektrodowe (32 sztuki), diody LED
2. Nasadka do twarzy. Ujędnia i wygładza skórę twarzy. Wykorzystuje elektrody oraz diody LED
3. Nasadka do ciała. Ujędnia i poprawia wygląd oraz kondycję skóry. Wykorzystuje sekcję elektrodową

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie wykorzystuje elektrody dodatnie i ujemne do utworzenia obwodu, który w kontakcie ze skórą generuje prąd elektryczny. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że w trakcie zabiegu elektrody pozostają w pełnym kontakcie ze skórą.
- Odczucie wywołane stymulacją elektryczną może być inne na różnych częściach ciała. Dlatego zabieg rozpocznij od poziomu 1 (gdy świeci się tylko dioda LED 1) i dopasuj moc zapewniającą komfort użytkowania.
- Nie używaj urządzenia w sposób nieuzasadniony lub na obszarach skóry z problemami, lub nieprawidłowościami.
- Po użyciu urządzenia na skórze mogą pojawić się przejściowe zaczerwienienia. Jeśli z czasem te objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Przed pierwszym użyciem lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go za pomocą stacji ładującej.
- Przed umieszczeniem terminala ładowania w stacji ładującej, starannie osusz go bawełnianym wacikiem i poczekaj do jego całkowitego wyschnięcia.
- Czas pełnego ładowania wynosi około 2,5 godziny, a czas działania wynosi około 7 godzin przy korzystaniu z urządzenia na poziomie 5 (z nasadką typu szczoteczka, w temperaturze pokojowej wynoszącej 27 stopni Celsjusza). Rzeczywisty czas działania i ładowania mogą jednak się różnić w zależności od wcześniejszego poziomu naładowania baterii i warunków ładowania.

Przed użyciem urządzenia zaleca się wykonanie na skórze testu płatkowego:

1. Nałóż odpowiednią ilość żelu lub innego kosmetyku przewodzącego prądu EMS na czystą skórę.
2. Włącz urządzenie i na wewnętrznej stronie ramienia przez około 1 minutę sprawdź jego działanie, korzystając z najniższego poziomu mocy (gdy świeci się tylko dioda LED 1).
3. Jeśli podczas testu wystąpią jakiegokolwiek nietypowe reakcje, jak wysypka, swędzenie lub ból, natychmiast przerwij zabieg.

Tryby i funkcje:

Urządzenie wykorzystuje dwa rodzaje stymulacji elektrycznej, które automatycznie dostosowują się do używanej nasadki.

Tryb liftingu skóry* - poprzez impulsy wysyłane promiennieście z diod elektrod stymuluje skórę oraz mięśnie przywłosowe, zapewniając lifting i wyraźną poprawę napięcia. Wykorzystywany z nakładką w formie szczoteczki do pielęgnacji skóry głowy, twarzy, ramion i dekoltu. Stosowany na suchą, jednak w trakcie korzystania z umiarkowanego poziomu stymulacji możliwe jest użycie go na wilgotnej skórze lub włosach. Nie wymaga wcześniejszej aplikacji żelu lub innego kosmetyku przewodzącego prądu EMS.

Korzystanie z trybu liftingu na skórze głowy, twarzy i ciała:

- Zabieg wykonuj raz dziennie przez maksymalnie 30 minut, zakładając, że sesja trwa od 5 do 15 minut.
- Rozpocznij od najniższego trybu pracy (poziom 1), tak by przyzwyczaić się do odczucia mrowienia wywołanego stymulacją elektryczną.
- Nie używaj urządzenia na nosie, powiekach, uszach, ustach i oczach.
- Dla najlepszych rezultatów dopasuj ruchy oraz poziom elektrostymulacji do poddanego zabiegowi obszaru ciała.

Pielęgnacja głowy

- Stosuj na czystych, rozczesanych włosach i skórze głowy
- Zygawkowatym powolnym ruchem przeczesuj włosy rozpoczynając u nasady w kierunku tyłu głowy
- Z tyłu głowy zygawkowatym ruchem stopniowo przesuwaj urządzenie od góry w kierunku obojczyka po przeciwnej stronie
- Szczoteczkę prostopadle do skóry, w pełnym kontakcie z owłosioną częścią głowy; nie dociskaj nasadki zbyt mocno, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia

Pielęgnacja twarzy:

- Zmyj makijaż i dokładnie oczyść skórę twarzy
- Zaczynając od brody, dolnej części szczęki lub bruzd nosowo - wargowych, punktowo delikatnie dotykaj szczoteczką skóry, przesuwając się w kierunku uszu; podobne ruchy wykonuj na czole, zaczynając od jego podstawy, kierując się ku linii włosów; powtórz serię od 2 do 4 razy

Pielęgnacja szyi, ramion i dekoltu:

- Dokładnie oczyść skórę

• Płynnym ruchem przesuwaj szczoteczką, zaczynając od okolic ucha w kierunku dekoltu; od tyłu ucha przejdź przez głowę w kierunku obojczyka; na koniec przesuwaj urządzenie wokół szyi i ramion.

*W trakcie zabiegu odczuwa się mrowienie wywołane elektrostymulacją.
 Głęboki tryb EMS* – poprzez głęboki impuls EMS, wzmacnia mięśnie oraz zwiększa produkcję kolagenu i elastyny. Widocznie redukuje drobne linie i zmarszczki oraz poprawia napięcie skóry. Stymuluje krążenie krwi i limfy, zapewniając skórze młody i promienny wygląd. Wykorzystywany z nakładkami do twarzy i ciała, które zapewniają wygodę użytkowania. Wymaga użycia żelu lub innego kosmetyku przewodzącego prądy EMS. Jeśli skóra jest sucha, elektrostymulacja może być trudno wyczuwalna. Zaleca się unikanie stosowania wody lub balsamu, ponieważ mogą one wysuszać skórę i zmniejszać skuteczność stymulacji elektrycznej, jednocześnie powodując uczucie dyskomfortu.

Korzystanie z trybu EMS na skórze twarzy i ciała:

- Zabieg wykonuj raz dziennie przez maksymalnie 30 minut, zakładając, że sesja trwa od 5 do 15 minut.
- Rozpocznij od najniższego trybu pracy (poziom 1), tak by przyzwyczaić się do odczucia mrowienia wywołanego stymulacją elektryczną.
- Nie używaj urządzenia na nosie, powiekach, uszach, ustach, oczach i gardle.
- Aby zapewnić komfort użytkowania, podczas korzystania z urządzenia nie dociskaj go zbyt mocno do policzków, brody lub innych części twarzy.
- Pamiętaj, że podczas używania urządzenia na mięśniach głowy może pojawić się mocniejsze uczucie stymulacji.

Pielęgnacja twarzy

- Przed użyciem usuń makijaż i starannie oczyść skórę
- Użyj nasadki do pielęgnacji twarzy oraz nałóż żel lub inny kosmetyk przewodzący prądy EMS
- Zaczynając od brody, dolnej części szczęki lub brzoza nosowo - wargowych, punktowo, przez 3-5 sekund przytrzymuj urządzenie miejscowo, przesuwając się w kierunku uszu; podobne ruchy wykonuj na czole, zaczynając od jego podstawy, kierując się ku linii włosów; powtórz serię od 2 do 4 razy

Pielęgnacja szyi i dekoltu

- Starannie oczyść skórę i nałóż żel lub inny kosmetyk przewodzący prądy EMS
- Stosuj punktowo, przez 3-5 sekund, przytrzymując urządzenie w wybranym miejscu i przesuwaj na kolejne części szyi i dekoltu; powtórz serię od 2 do 4 razy

Pielęgnacja ciała:

- Starannie oczyść skórę i nałóż żel lub inny kosmetyk przewodzący prądy EMS
- Pamiętaj, że w tym trybie wyczuć stymulację EMS może być utrudnione, jeśli skóra jest sucha
- Stosuj na mięśniach ramion i nóg przesuwając urządzenie od dołu ku górze
- Stosuj na brzuchu ruchem zygzakowanim, rozpoczynając od boków i przesuwając się w kierunku pępka
- Stosuj na pośladkach przesuwając urządzenie od dołu ku górze
- Delikatnie przytrzymaj urządzenie w miejscach, na których szczególnie chcesz się skupić
- Unikaj zatrzymywania urządzenia na kościach

*W trakcie zabiegu odczuwa się delikatne mrowienie.

Aby uzyskać bardziej skuteczną pielęgnację, podczas kuracji można korzystać z różnych nasadek. Efekt liftingu poprzez stymulację elektryczną zapewni stosowanie nasadki typu szczoteczka przez 15 minut dziennie, by poprawić wygląd i napięcie skóry przed aplikacją makijażu. Rekomendowany czas użytkowania dla każdego obszaru jest następujący: - Twarz, głowa, ramiona i szyja (5 minut).

Aby ćwiczyć mięśnie twarzy i dodatkowo poprawić kondycję skóry zaleca się powtarzanie zabiegu z użyciem końcówki do twarzy 3-4 razy w tygodniu przez 20 minut przed snem. Zalecany czas stosowania dla każdego obszaru jest następujący:

- Twarz, głowa, ramiona i szyja (10-15 minut) - Skóra głowy (5-10 minut) - Twarz, głowa, ramiona i szyja

Należy pamiętać, że rekomendowany czas korzystania z urządzenia na poszczególnych partiach ciała, powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz kondycji skóry ciała, twarzy i głowy. W trakcie użytkowania należy zachować rozsądek i w przypadku wystąpienia dyskomfortu lub nietypowych odczuć należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie

- Utrzymuj urządzenie suche i czyste z dala od dzieci.
- Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu.

Czyszczenie

- Do codziennej konserwacji używaj neutralnego detergentu i miękkiej ściereczki. Nie czyść urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi ani innymi chemikaliami. Nie splukuj wodą.
- Unikaj mycia pod wysokim ciśnieniem i czyszczenia twardymi przedmiotami, które mogą rysować jego powierzchnię.
- Pomiędzy zabiegami na różnych partiach twarzy i ciała zdezynfekuj końcówki stosując środki z przeznaczeniem do urządzeń kosmetycznych

Ładowanie:

- Podłącz do USB w celu ładowania. Podczas ładowania nie ma możliwości korzystania z urządzenia.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED 1 szybko miga 3 razy, co 3 sekundy.

Środki ostrożności i bezpieczeństwo

- Korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, w temperaturze poziomie 5°C–40°C, i wilgotności 30%–85%.

- Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń elektrycznych, źródeł promieniowania elektrycznego o wysokiej częstotliwości itp., aby uniknąć zakłóceń podczas użytkowania.
- Nie demontuj, nie naprawiaj, nie modyfikuj urządzenia.
- Podczas pierwszego użycia kontroluj czas (5-15 min) i zwróć uwagę na częstotliwość. Nadmierne użycie może powodować dyskomfort. Jeśli poczujesz się nieswojo zaprzestań używania urządzenia.
- W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast przerwij jego używanie i skontaktuj się z serwisem.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania

- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przetrzyj i włącz je, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. Następnie naładuj urządzenie. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z serwisem.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, nie mogą używać urządzenia.
- Używanie urządzenia w pobliżu urządzenia do obróbki fal krótkich lub mikrofalowych (np. 1 M) może powodować niestabilność wyjścia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w czasie ciąży i okresie menstruacyjnym.
- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie i nie wycieraj produktu mokrą szmatką.
- Przed ładowaniem wyłącz urządzenie.
- Niewłaściwe użycie lub regulacja urządzenia może unieważnić gwarancję serwisową.
- Zabrania się korzystania z urządzenia przez osoby z ranami, złamaniami, bliznami, nowotworem, żyłakami i z miejscową słabą elastycznością skóry.
- Zabrania się korzystania z urządzenia osobom z poważnymi chorobami serca, wątroby, nerek lub z wysoką gorączką.
- Zabiegu na skórę głowy nie powinny wykonywać osoby z przedłużonymi włosami, osoby po przeszczepie włosów i osoby noszące niektóre rodzaje tresek (takie jak taśma samoprzylepna lub przedłużenia).

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Charger:	3.7V
Entry:	AC100-240V 50/60Hz
Exit:	DC5V 1A
Battery:	Built-in lithium-ion battery
Countdown timer:	15 minutes
Working time:	7-11 hours
Included:	Device, 3 attachments, charging station, power supply, user manual, warranty card

Security

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Accessories [see page 2, f1]

1. Brush attachment. Suitable for scalp, face and body care. It uses electrode needles (32 pieces) and LED diodes
2. Facial attachment. Firms and smoothes facial skin. It uses electrodes and LED diodes
3. Body attachment. Firms and improves the appearance and condition of the skin. It uses an electrode section

Usage tips

- The device uses positive and negative electrodes to create a circuit that generates an electric current when it comes into contact with the skin. For best results, make sure the electrodes remain in full contact with the skin during treatment.
- The sensation caused by electrical stimulation may be different on different parts of the body. Therefore, start the treatment at level 1 (when only LED 1 is lit) and adjust the power to ensure comfort of use.
- Do not use the device unreasonably or on areas of skin with problems or abnormalities.
- After using the device, temporary redness may appear on the skin. If these symptoms do not improve over time, consult your doctor.
- Before use, make sure the device is fully charged.
- Before first use or when the battery is low, charge it using the charging station.
- Before placing the charging terminal in the charging station, carefully dry it with a cotton swab and wait until it is completely dry.
- Full charging time is approximately 2.5 hours and operating time is approximately 7 hours when using the device at level 5 (with the brush attachment, at a room temperature of 27 degrees Celsius). However, actual operating and charging times may vary depending on the previous battery level and charging conditions.

Before using the device, it is recommended to perform a patch test on the skin:

1. Apply an appropriate amount of gel or other cosmetic that conducts EMS currents to clean skin.
2. Turn on the device and test the operation of the device on the inside of the arm for approximately 1 minute, using the lowest power level (when only LED 1 is lit).
3. If you experience any unusual reactions during the test, such as rash, itching or pain, stop the procedure immediately.

Modes and functions:

The device uses two types of electrical stimulation that automatically adapt to the attachment used.

Skin lifting mode* - through impulses sent radially from the electrode diodes, it stimulates the skin and hairline muscles, providing lifting and a visible improvement in tension. Used with a brush attachment for the care of the scalp, face, arms and neckline. Used dry, however, when using a moderate level of stimulation, it can be used on damp skin or hair. It does not require prior application of gel or other cosmetics that conduct EMS currents.

Using the lifting mode on the scalp, face and body:

- Perform the treatment once a day for a maximum of 30 minutes, assuming that the session lasts from 5 to 15 minutes.
- Start with the lowest mode (level 1) to get used to the tingling sensation caused by electrical stimulation.
- Do not use the device on the nose, eyelids, ears, mouth or eyes.
- For best results, adjust the movements and level of electrostimulation to the area of the body being treated.

Head care

- Use on clean, combed hair and scalp
- Comb your hair in a slow zigzag motion, starting at the roots and working towards the back of your head
- From the back of the head, gradually move the device in a zigzag motion from above towards the opposite side of the collarbone
- Brush perpendicular to the skin, in full contact with the hairy part of the head; do not press the cap too hard to eliminate the risk of damage

Face care:

- Remove makeup and cleanse your face thoroughly
- Starting from the chin, the lower part of the jaw or the nasolabial folds, gently touch the skin with the brush, moving towards the ears; perform similar movements on the forehead, starting from its base and working towards the hairline; repeat the series 2 to 4 times

Neck, shoulder and décolleté care:

- Cleanse your skin thoroughly
- Move the brush in a smooth motion, starting from around the ear towards the neckline; from the back of the ear, go through the head towards the collarbone; finally move the device around your neck and shoulders.

*During the treatment, you will feel a tingling sensation caused by electrostimulation.

Deep EMS mode* - through a deep EMS pulse, it strengthens the muscles and increases the production of collagen and elastin. Visibly reduces fine lines and wrinkles and improves skin firmness. Stimulates blood and lymph circulation, providing the skin with a young and radiant appearance. Used with face and body pads that ensure comfort of use. It requires the use of a gel or other cosmetic that conducts EMS currents. If the skin is dry, the electrical stimulation may

be difficult to feel. It is recommended to avoid using water or lotion as they may dry out the skin and reduce the effectiveness of electrical stimulation while causing discomfort.

Using EMS mode on face and body skin:

- Perform the treatment once a day for a maximum of 30 minutes, assuming that the session lasts from 5 to 15 minutes.
- Start with the lowest mode (level 1) to get used to the tingling sensation caused by electrical stimulation.
- Do not use the device on the nose, eyelids, ears, mouth, eyes or throat.
- To ensure comfort, do not press the device too hard against your cheeks, chin or other parts of your face when using it.
- Remember that when using the device, a stronger feeling of stimulation may appear on the scalp muscles.

face care

- Before use, remove makeup and cleanse your skin thoroughly
- Use the facial care cap and apply a gel or other cosmetic that conducts EMS currents
- Starting from the chin, the lower part of the jaw or the nasolabial folds, hold the device locally for 3-5 seconds, moving towards the ears; perform similar movements on the forehead, starting from its base and working towards the hairline; repeat the series 2 to 4 times

Neck and cleavage care

- Carefully cleanse the skin and apply a gel or other cosmetic that conducts EMS currents
- Apply pointwise for 3-5 seconds, holding the device in the selected place and moving to other parts of the neck and décolleté; repeat the series 2 to 4 times

Body care:

- Carefully cleanse the skin and apply a gel or other cosmetic that conducts EMS currents
- Please note that in this mode it may be difficult to feel the EMS stimulation if your skin is dry
- Use on the muscles of your arms and legs by moving the device from bottom to top
- Apply to the belly in a zigzag motion, starting from the sides and moving towards the navel
- Use on the buttocks by moving the device from bottom to top
- Gently hold the device on the areas you particularly want to focus on
- Avoid stopping the device on the bones
- *A slight tingling sensation is felt during the treatment.

For more effective care, you can use different attachments during treatment. The lifting effect through electrical stimulation will be achieved by using a brush attachment for 15 minutes a day to improve the appearance and firmness of the skin before applying makeup. The recommended use time for each area is as follows: - Face, head, arms and neck (5 minutes).

To exercise the facial muscles and additionally improve the condition of the skin, it is recommended to repeat the treatment using the facial tip 3-4 times a week for 20 minutes before going to bed. The recommended application times for each area are as follows:

- Face, head, shoulders and neck (10-15 minutes) - Scalp (5-10 minutes) - Face, head, shoulders and neck

Please remember that the recommended time of using the device on individual parts of the body should be adapted to individual needs and the condition of the skin of the body, face and head. Please use common sense when using it and if you experience discomfort or unusual sensations, immediately stop using the device and consult a doctor.

Storage

- Keep the device dry and clean out of the reach of children.
- Keep away from high temperature.
- Store the device in a cool, dry place.

Cleaning

- For daily maintenance, use neutral detergent and a soft cloth. Do not clean the device with organic solvents or other chemicals. Do not rinse with water.
- Avoid high-pressure washing and cleaning with hard objects that may scratch its surface.
- Between treatments on different parts of the face and body, disinfect the tips using agents intended for beauty devices

Landing:

- Connect to USB for charging. It is not possible to use the device while charging.
- When the battery level is low, LED 1 quickly flashes 3 times every 3 seconds.

Precautions and safety

- Use the device in a well-ventilated room, with a temperature of 5°C-40°C and a humidity of 30%-85%.
- Keep the device away from electrical appliances, sources of high-frequency electrical radiation, etc. to avoid interference during use.
- Do not disassemble, repair or modify the device.
- When using for the first time, monitor the time (5-15 min) and pay attention to the frequency. Excessive use may cause discomfort. If you feel uncomfortable, stop using the device.
- In case of incorrect operation of the device, stop using it immediately and contact the service.

Warnings and contraindications

- If the device has not been used for a long time, wipe it down and turn it on to check whether it is working properly. Then charge your device. If any irregularities occur, contact the service.

- People with implanted electronic devices, such as pacemakers, must not use the device.
 - Using the device near a shortwave or microwave processing device (e.g. 1M) may cause the device's output to become unstable.
 - Do not use the device during pregnancy or menstruation.
 - Keep the device and its accessories out of the reach of children.
 - Do not immerse the device in any liquid and do not wipe the product with a wet cloth.
 - Turn off the device before charging.
 - Improper use or adjustment of the device may void the service warranty.
 - The device is prohibited to be used by people with wounds, fractures, scars, cancer, varicose veins and local poor skin elasticity.
 - Persons with serious heart, liver or kidney diseases or with high fever are prohibited from using the device.
- *Scalp treatment should not be performed by people with hair extensions, hair transplant recipients and people wearing certain types of hairpieces (such as adhesive tape or extensions).

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Ladegerät:	3,7V
Eintrag:	AC100-240V 50/60Hz
Ausfahrt:	DC5V 1A
Batterie:	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
Countdown-Timer:	15 Minuten
Arbeitszeit:	7-11 Stunden
Inbegriffen:	Gerät, 3 Aufsätze, Ladestation, Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Zubehör [siehe Seite 2, f1]

1. Bürstenaufsatz. Geeignet für die Kopfhaut-, Gesichts- und Körperpflege. Es werden Elektrodennadeln (32 Stück) und LED-Dioden verwendet
2. Gesichtsaufsatz. Strafft und glättet die Gesichtshaut. Es verwendet Elektroden und LED-Dioden
3. Körperbefestigung. Strafft und verbessert das Aussehen und den Zustand der Haut. Es verwendet einen Elektrodenabschnitt

Anwendungstipps

- Das Gerät nutzt positive und negative Elektroden, um einen Stromkreis zu erzeugen, der bei Kontakt mit der Haut einen elektrischen Strom erzeugt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Elektroden während der Behandlung in vollem Kontakt mit der Haut bleiben.
- Das durch elektrische Stimulation hervorgerufene Gefühl kann an verschiedenen Körperstellen unterschiedlich sein. Beginnen Sie die Behandlung daher auf Stufe 1 (wenn nur LED 1 leuchtet) und passen Sie die Leistung an, um eine komfortable Anwendung zu gewährleisten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unangemessen oder auf Hautbereichen mit Problemen oder Anomalien.
- Nach der Verwendung des Geräts kann es zu vorübergehenden Rötungen auf der Haut kommen. Wenn sich diese Symptome mit der Zeit nicht bessern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Vor dem ersten Gebrauch oder wenn der Akku fast leer ist, laden Sie ihn über die Ladestation auf.
- Bevor Sie das Ladeterminale in die Ladestation stellen, trocknen Sie es sorgfältig mit einem Wattestäbchen ab und warten Sie, bis es vollständig trocken ist.
- Die vollständige Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden und die Betriebszeit ca. 7 Stunden, wenn das Gerät auf Stufe 5 verwendet wird (mit Bürstenaufsatz, bei einer Raumtemperatur von 27 Grad Celsius). Allerdings können die tatsächlichen Betriebs- und Ladezeiten je nach vorherigem Akkustand und Ladebedingungen variieren.

Vor der Verwendung des Geräts wird empfohlen, einen Patch-Test auf der Haut durchzuführen:

1. Tragen Sie eine angemessene Menge Gel oder ein anderes Kosmetikum, das EMS-Ströme leitet, auf die gereinigte Haut auf.
2. Schalten Sie das Gerät ein und testen Sie die Funktion des Geräts an der Innenseite des Arms etwa 1 Minute lang auf der niedrigsten Leistungsstufe (wenn nur LED 1 leuchtet).
3. Wenn Sie während des Tests ungewöhnliche Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz oder Schmerzen verspüren, brechen Sie den Vorgang sofort ab.

Modi und Funktionen:

Das Gerät nutzt zwei Arten der Elektrostimulation, die sich automatisch an den verwendeten Aufsatz anpassen.

Haarlifting-Modus* – durch radial von den Elektrodendioden gesendete Impulse werden die Haut und die Haaransatzmuskulatur stimuliert, was zu einer Straffung und einer sichtbaren Verbesserung der Spannung führt. Wird mit einem Bürstenaufsatz zur Pflege von Kopfhaut, Gesicht, Armen und Dekolleté verwendet. Bei trockener Anwendung kann es jedoch bei mäßiger Stimulation auch auf feuchter Haut oder feuchtem Haar angewendet werden. Eine vorherige Anwendung von Gel oder anderen Kosmetika, die EMS-Ströme leiten, ist nicht erforderlich.

Anwendung des Lifting-Modus auf Kopfhaut, Gesicht und Körper:

- Führen Sie die Behandlung einmal täglich für maximal 30 Minuten durch, wobei davon ausgegangen wird, dass die Sitzung 5 bis 15 Minuten dauert.
- Beginnen Sie mit dem niedrigsten Modus (Stufe 1), um sich an das durch die elektrische Stimulation verursachte Kribbeln zu gewöhnen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Nase, Augenlidern, Ohren, Mund oder Augen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, passen Sie die Bewegungen und den Grad der Elektrostimulation an den zu behandelnden Körperbereich an.

Kopfpflege

- Auf sauberem, gekämmtem Haar und Kopfhaut anwenden
- Kämmen Sie Ihr Haar in einer langsamen Zick-Zack-Bewegung, beginnend am Ansatz und arbeiten Sie sich zum Hinterkopf vor
- Bewegen Sie das Gerät vom Hinterkopf aus schrittweise in einer Zick-Zack-Bewegung von oben in Richtung der gegenüberliegenden Seite des Schlüsselbeins
- Bürsten Sie senkrecht zur Haut, in vollem Kontakt mit dem behaarten Teil des Kopfes; Drücken Sie nicht zu stark auf die Kappe, um die Gefahr einer Beschädigung auszuschließen

Gesichtspflege:

- Entfernen Sie Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich
- Berühren Sie die Haut ausgehend vom Kinn, dem Unterkiefer oder den Nasolabialfalten sanft mit der Bürste und bewegen Sie sich dabei in Richtung der Ohren. Führen Sie ähnliche Bewegungen auf der Stirn aus, beginnend am

Ansatz und in Richtung Haaransatz. Wiederholen Sie die Serie 2 bis 4 Mal

Hals-, Schulter- und Dekolletépflge:

- Reinigen Sie Ihre Haut gründlich
- Bewegen Sie die Bürste in einer sanften Bewegung, beginnend um das Ohr herum in Richtung Halsausschnitt; Gehen Sie von der Rückseite des Ohrs durch den Kopf in Richtung Schlüsselbein. Bewegen Sie das Gerät schließlich um Ihren Hals und Ihre Schultern.

*Während der Behandlung verspüren Sie ein durch Elektrostimulation verursachtes Kribbeln.

Deep EMS-Modus* – durch einen tiefen EMS-Impuls werden die Muskeln gestärkt und die Produktion von Kollagen und Elastin erhöht. Reduziert sichtbar feine Linien und Fältchen und verbessert die Hautfestigkeit. Regt die Blut- und Lymphzirkulation an und verleiht der Haut ein junges und strahlendes Aussehen. Wird mit Gesichts- und Körperpolstern verwendet, die einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Es erfordert die Verwendung eines Gels oder eines anderen Kosmetikums, das EMS-Ströme leitet. Bei trockener Haut ist die elektrische Stimulation möglicherweise schwer zu spüren. Es wird empfohlen, die Verwendung von Wasser oder Lotionen zu vermeiden, da diese die Haut austrocknen, die Wirksamkeit der Elektrostimulation verringern und gleichzeitig Beschwerden verursachen können.

Verwendung des EMS-Modus auf Gesichts- und Körperhaut:

- Führen Sie die Behandlung einmal täglich für maximal 30 Minuten durch, wobei davon ausgegangen wird, dass die Sitzung 5 bis 15 Minuten dauert.
- Beginnen Sie mit dem niedrigsten Modus (Stufe 1), um sich an das durch die elektrische Stimulation verursachte Kribbeln zu gewöhnen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Nase, Augenlidern, Ohren, Mund, Augen oder Rachen.
- Um den Komfort zu gewährleisten, drücken Sie das Gerät bei der Verwendung nicht zu stark gegen Ihre Wangen, Ihr Kinn oder andere Teile Ihres Gesichts.
- Denken Sie daran, dass bei der Verwendung des Geräts ein stärkeres Stimulationsgefühl in der Kopfhautmuskulatur auftreten kann.

Gesichtspflege

- Entfernen Sie vor der Anwendung Make-up und reinigen Sie Ihre Haut gründlich
- Benutzen Sie die Gesichtspflegekappe und tragen Sie ein Gel oder ein anderes Kosmetikum auf, das EMS-Ströme leitet
- Beginnen Sie am Kinn, am Unterkiefer oder an den Nasolabialfalten und halten Sie das Gerät 3-5 Sekunden lang lokal in Richtung der Ohren. Führen Sie ähnliche Bewegungen auf der Stirn aus, beginnend am Ansatz und in Richtung Haaransatz. Wiederholen Sie die Serie 2 bis 4 Mal

Pflege für Hals und Dekolleté

- Reinigen Sie die Haut sorgfältig und tragen Sie ein Gel oder ein anderes Kosmetikum auf, das EMS-Ströme leitet
- 3-5 Sekunden lang punktuell aufragen, dabei das Gerät an der ausgewählten Stelle halten und zu anderen Teilen des Halses und Dekolletés bewegen; Wiederholen Sie die Serie 2 bis 4 Mal

Körperpflege:

- Reinigen Sie die Haut sorgfältig und tragen Sie ein Gel oder ein anderes Kosmetikum auf, das EMS-Ströme leitet
- Bitte beachten Sie, dass es in diesem Modus schwierig sein kann, die EMS-Stimulation zu spüren, wenn Ihre Haut trocken ist
- Trainieren Sie die Muskeln Ihrer Arme und Beine, indem Sie das Gerät von unten nach oben bewegen
- Tragen Sie es in einer Zickzack-Bewegung auf den Bauch auf, beginnend an den Seiten und in Richtung Nabel
- Zur Anwendung am Gesäß das Gerät von unten nach oben bewegen
- Halten Sie das Gerät vorsichtig auf die Bereiche, auf die Sie sich besonders konzentrieren möchten
- Vermeiden Sie es, das Gerät an den Knochen anzuhalten
- *Während der Behandlung ist ein leichtes Kribbeln zu spüren.

Für eine effektivere Pflege können Sie während der Behandlung verschiedene Aufsätze verwenden. Der Lifting-Effekt durch elektrische Stimulation wird durch die Verwendung eines Bürstenaufsatzes für 15 Minuten am Tag erreicht, um das Aussehen und die Festigkeit der Haut vor dem Auftragen von Make-up zu verbessern. Die empfohlene Anwendungsdauer für jeden Bereich ist wie folgt: - Gesicht, Kopf, Arme und Hals (5 Minuten).

Um die Gesichtsmuskulatur zu trainieren und zusätzlich den Hautzustand zu verbessern, empfiehlt es sich, die Behandlung mit der Gesichtsspitze 3-4 Mal pro Woche für 20 Minuten vor dem Schlafengehen zu wiederholen. Die empfohlenen Anwendungszeiten für jeden Bereich sind wie folgt:

- Gesicht, Kopf, Schultern und Nacken (10–15 Minuten) – Kopfhaut (5–10 Minuten) – Gesicht, Kopf, Schultern und Nacken

Bitte beachten Sie, dass die empfohlene Anwendungsdauer des Geräts an einzelnen Körperstellen an die individuellen Bedürfnisse und den Zustand der Haut von Körper, Gesicht und Kopf angepasst werden sollte. Gehen Sie bei der Verwendung bitte mit gesundem Menschenverstand vor. Wenn Sie Unwohlsein oder ungewöhnliche Empfindungen verspüren, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät trocken und sauber außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Von hohen Temperaturen fernhalten.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Reinigung

- Verwenden Sie für die tägliche Pflege ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien. Nicht mit Wasser abspülen.

- Vermeiden Sie Hochdruckreinigung und Reinigung mit harten Gegenständen, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Desinfizieren Sie zwischen den Behandlungen verschiedener Gesichts- und Körperpartien die Spitzen mit Mitteln, die für Schönheitsgeräte vorgesehen sind

Landung:

- Zum Aufladen an USB anschließen. Es ist nicht möglich, das Gerät während des Ladevorgangs zu verwenden.
- Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt LED 1 alle 3 Sekunden dreimal schnell.

Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheit

- Verwenden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 85 %.
- Halten Sie das Gerät von Elektrogeräten, Quellen hochfrequenter elektrischer Strahlung usw. fern, um Störungen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Beobachten Sie bei der ersten Anwendung die Zeit (5-15 Min.) und achten Sie auf die Häufigkeit. Übermäßiger Gebrauch kann zu Beschwerden führen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Im Falle einer Fehlbedienung des Gerätes stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Warnungen und Kontraindikationen

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, wischen Sie es ab und schalten Sie es ein, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Laden Sie dann Ihr Gerät auf. Bei Unregelmäßigkeiten wenden Sie sich bitte an den Service.
- Personen mit implantierten elektronischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern, dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe eines Kurzwellen- oder Mikrowellenverarbeitungsgeräts (z. B. 1M) kann dazu führen, dass die Ausgabe des Geräts instabil wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft oder Menstruation.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und wischen Sie das Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Laden aus.
- Eine unsachgemäße Verwendung oder Anpassung des Geräts kann zum Erlöschen der Servicegarantie führen.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit Wunden, Brüchen, Narben, Krebs, Krampfadern und örtlich schlechter Hautelastizität verwendet werden.
- Personen mit schweren Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen oder hohem Fieber ist die Nutzung des Gerätes untersagt.
- *Eine Kopfhautbehandlung sollte nicht von Personen mit Haarverlängerungen, Haartransplantationsempfängern und Personen, die bestimmte Arten von Haarteilen (z. B. Klebeband oder Haarverlängerungen) tragen, durchgeführt werden.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Chargeur:	3,7 V
Entrée:	AC100-240V 50/60Hz
Sortie:	DC5V 1A
Batterie:	Batterie lithium-ion intégrée
Compte à rebours:	15 minutes
Temps de travail:	7-11 heures
Inclus:	Appareil, 3 accessoires, station de recharge, bloc d'alimentation, manuel d'utilisation, carte de garantie

Sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Accessoires [voir page 2, f1]

1. Accessoire brosse. Convient aux soins du cuir chevelu, du visage et du corps. Il utilise des aiguilles d'électrode (32 pièces) et des diodes LED
2. Attachement du visage. Raffermit et lisse la peau du visage. Il utilise des électrodes et des diodes LED
3. Attachement du corps. Raffermit et améliore l'apparence et l'état de la peau. Il utilise une section d'électrode

Conseils d'utilisation

- L'appareil utilise des électrodes positives et négatives pour créer un circuit qui génère un courant électrique lorsqu'il entre en contact avec la peau. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les électrodes restent en plein contact avec la peau pendant le traitement.
- La sensation provoquée par la stimulation électrique peut être différente selon les parties du corps. Commencez donc le traitement au niveau 1 (lorsque seule la LED 1 est allumée) et réglez la puissance pour garantir un confort d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil de manière déraisonnable ou sur des zones de peau présentant des problèmes ou des anomalies.
- Après utilisation de l'appareil, des rougeurs temporaires peuvent apparaître sur la peau. Si ces symptômes ne s'améliorent pas avec le temps, consultez votre médecin.
- Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Avant la première utilisation ou lorsque la batterie est faible, chargez-la à l'aide de la station de charge.
- Avant de placer la borne de recharge dans la station de recharge, séchez-la soigneusement avec un coton-tige et attendez qu'elle soit complètement sèche.
- Le temps de charge complète est d'environ 2,5 heures et le temps de fonctionnement est d'environ 7 heures lorsque l'appareil est utilisé au niveau 5 (avec la brosse, à une température ambiante de 27 degrés Celsius). Cependant, les temps de fonctionnement et de charge réels peuvent varier en fonction du niveau de batterie précédent et des conditions de charge.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé d'effectuer un test cutané sur la peau :

1. Appliquez une quantité appropriée de gel ou d'un autre produit cosmétique qui conduit les courants EMS sur une peau propre.
2. Allumez l'appareil et testez le fonctionnement de l'appareil à l'intérieur du bras pendant environ 1 minute, en utilisant le niveau de puissance le plus bas (lorsque seule la LED 1 est allumée).
3. Si vous ressentez des réactions inhabituelles pendant le test, telles qu'une éruption cutanée, des démangeaisons ou une douleur, arrêtez immédiatement la procédure.

Modes et fonctions :

L'appareil utilise deux types de stimulation électrique qui s'adaptent automatiquement à l'accessoire utilisé.

Mode lifting cutané* - grâce aux impulsions envoyées radialement depuis les diodes électrodes, il stimule la peau et les muscles de la racine des cheveux, procurant un lifting et une amélioration visible de la tension. S'utilise avec une brosse pour le soin du cuir chevelu, du visage, des bras et du décolleté. Utilisé à sec, cependant, en cas d'utilisation d'un niveau de stimulation modéré, il peut être utilisé sur une peau ou des cheveux humides. Il ne nécessite pas d'application préalable de gel ou d'autres produits cosmétiques conducteurs des courants EMS.

Utilisation du mode lifting sur le cuir chevelu, le visage et le corps :

- Effectuez le traitement une fois par jour pendant 30 minutes maximum, en supposant que la séance dure de 5 à 15 minutes.
- Commencez par le mode le plus bas (niveau 1) pour vous habituer à la sensation de picotement provoquée par la stimulation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil sur le nez, les paupières, les oreilles, la bouche ou les yeux.
- Pour de meilleurs résultats, ajustez les mouvements et le niveau d'électrostimulation à la zone du corps à traiter.

Soins de la tête

- Utiliser sur cheveux et cuir chevelu propres et peignés.
- Peignez vos cheveux en effectuant un lent mouvement de zigzag, en commençant par les racines et en progressant vers l'arrière de votre tête.
- Depuis l'arrière de la tête, déplacez progressivement l'appareil en zigzag du haut vers le côté opposé de la clavicule.
- Brossez perpendiculairement à la peau, en plein contact avec la partie poilue de la tête ; n'appuyez pas trop fort sur le capuchon pour éliminer tout risque de dommage

Soins du visage:

- Démaquillez-vous et nettoyez soigneusement votre visage
- En partant du menton, de la partie inférieure de la mâchoire ou des sillons nasogéniens, effleurez délicatement la peau avec la brosse en allant vers les oreilles ; effectuez des mouvements similaires sur le front, en partant de sa base et en allant vers la racine des cheveux ; répéter la série 2 à 4 fois

Soins du cou, des épaules et du décolleté :

- Nettoyez soigneusement votre peau
- Déplacez la brosse d'un mouvement fluide, en partant du contour de l'oreille vers le décolleté ; depuis l'arrière de l'oreille, passer par la tête vers la clavicule ; Enfin, déplacez l'appareil autour de votre cou et de vos épaules.
- *Pendant le traitement, vous ressentirez une sensation de picotement provoquée par l'électrostimulation.
- Mode EMS profond* – grâce à une impulsion EMS profonde, il renforce les muscles et augmente la production de collagène et d'élastine. Réduit visiblement les rides et ridules et améliore la fermeté de la peau. Stimule la circulation sanguine et lymphatique, donnant à la peau une apparence jeune et éclatante. S'utilise avec des coussinets pour le visage et le corps qui assurent un confort d'utilisation. Cela nécessite l'utilisation d'un gel ou d'un autre produit cosmétique qui conduit les courants EMS. Si la peau est sèche, la stimulation électrique peut être difficile à ressentir. Il est recommandé d'éviter d'utiliser de l'eau ou de la lotion car elles pourraient dessécher la peau et réduire l'efficacité de la stimulation électrique tout en provoquant une gêne.

Utilisation du mode EMS sur la peau du visage et du corps :

- Effectuez le traitement une fois par jour pendant 30 minutes maximum, en supposant que la séance dure de 5 à 15 minutes.
- Commencez par le mode le plus bas (niveau 1) pour vous habituer à la sensation de picotement provoquée par la stimulation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil sur le nez, les paupières, les oreilles, la bouche, les yeux ou la gorge.
- Pour garantir votre confort, n'appuyez pas trop fort l'appareil contre vos joues, votre menton ou d'autres parties de votre visage lorsque vous l'utilisez.
- N'oubliez pas que lors de l'utilisation de l'appareil, une sensation de stimulation plus forte peut apparaître sur les muscles du cuir chevelu.

soins du visage

- Avant utilisation, démaquillez-vous et nettoyez soigneusement votre peau.
- Utilisez le capuchon de soin du visage et appliquez un gel ou un autre produit cosmétique conducteur des courants EMS.
- En partant du menton, de la partie inférieure de la mâchoire ou des sillons nasogéniens, tenir l'appareil localement pendant 3 à 5 secondes en direction des oreilles ; effectuez des mouvements similaires sur le front, en partant de sa base et en allant vers la racine des cheveux ; répéter la série 2 à 4 fois

Soins du cou et du décolleté

- Nettoyez soigneusement la peau et appliquez un gel ou un autre produit cosmétique qui conduit les courants EMS.
- Appliquez ponctuellement pendant 3 à 5 secondes, en maintenant l'appareil à l'endroit choisi et en le déplaçant vers d'autres parties du cou et du décolleté ; répéter la série 2 à 4 fois

Soin du corps :

- Nettoyez soigneusement la peau et appliquez un gel ou un autre produit cosmétique qui conduit les courants EMS.
- Veuillez noter que dans ce mode, il peut être difficile de ressentir la stimulation EMS si votre peau est sèche.
- Utiliser sur les muscles de vos bras et de vos jambes en déplaçant l'appareil de bas en haut
- Appliquer sur le ventre en effectuant un mouvement de zigzag, en commençant par les côtés et en allant vers le nombril.
- Utiliser sur les fesses en déplaçant l'appareil de bas en haut
- Tenez doucement l'appareil sur les zones sur lesquelles vous souhaitez particulièrement vous concentrer.
- Évitez d'arrêter l'appareil sur les os
- *Une légère sensation de picotement est ressentie pendant le soin.

Pour des soins plus efficaces, vous pouvez utiliser différents accessoires pendant le traitement. L'effet lifting par stimulation électrique sera obtenu en utilisant un accessoire brosse pendant 15 minutes par jour pour améliorer l'apparence et la fermeté de la peau avant de se maquiller. La durée d'utilisation recommandée pour chaque zone est la suivante : - Visage, tête, bras et cou (5 minutes).

Pour exercer les muscles du visage et améliorer en outre l'état de la peau, il est recommandé de répéter le traitement avec l'embout facial 3 à 4 fois par semaine pendant 20 minutes avant de se coucher. Les temps d'application recommandés pour chaque zone sont les suivants :

- Visage, tête, épaules et cou (10-15 minutes) - Cuir chevelu (5-10 minutes) - Visage, tête, épaules et cou

N'oubliez pas que la durée recommandée d'utilisation de l'appareil sur certaines parties du corps doit être adaptée aux besoins individuels et à l'état de la peau du corps, du visage et de la tête. Veuillez faire preuve de bon sens lors de son utilisation et si vous ressentez un inconfort ou des sensations inhabituelles, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Stockage

- Gardez l'appareil sec et propre, hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart des températures élevées.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Nettoyage

- Pour l'entretien quotidien, utilisez un détergent neutre et un chiffon doux. Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants organiques ou d'autres produits chimiques. Ne pas rincer à l'eau.
- Évitez le lavage à haute pression et le nettoyage avec des objets durs qui pourraient rayer sa surface.
- Entre les soins sur différentes parties du visage et du corps, désinfecter les embouts à l'aide d'agents destinés aux appareils de beauté

Atterrissage:

- Connectez-vous au port USB pour le chargement. Il n'est pas possible d'utiliser l'appareil pendant le chargement.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, la LED 1 clignote rapidement 3 fois toutes les 3 secondes.

Précautions et sécurité

- Utilisez l'appareil dans une pièce bien ventilée, avec une température de 5°C~40°C et une humidité de 30%~85%.
- Gardez l'appareil éloigné des appareils électriques, des sources de rayonnement électrique à haute fréquence, etc. pour éviter les interférences pendant l'utilisation.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Lors de la première utilisation, surveillez la durée (5-15 min) et faites attention à la fréquence. Une utilisation excessive peut provoquer une gêne. Si vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez d'utiliser l'appareil.
- En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le service.

Avertissements et contre-indications

- Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, essuyez-le et allumez-le pour vérifier s'il fonctionne correctement. Chargez ensuite votre appareil. En cas d'irrégularités, contactez le service.
 - Les personnes portant des appareils électroniques implantés, tels que des stimulateurs cardiaques, ne doivent pas utiliser l'appareil.
 - L'utilisation de l'appareil à proximité d'un appareil de traitement à ondes courtes ou à micro-ondes (par exemple 1M) peut rendre la sortie de l'appareil instable.
 - N'utilisez pas l'appareil pendant la grossesse ou les règles.
 - Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
 - Ne plongez pas l'appareil dans un liquide et n'essuyez pas le produit avec un chiffon humide.
 - Éteignez l'appareil avant de le charger.
 - Une utilisation ou un réglage inapproprié de l'appareil peut annuler la garantie de service.
 - Il est interdit d'utiliser l'appareil par des personnes présentant des plaies, des fractures, des cicatrices, un cancer, des varices et une mauvaise élasticité locale de la peau.
 - Il est interdit aux personnes souffrant de graves maladies cardiaques, hépatiques ou rénales ou présentant une forte fièvre d'utiliser l'appareil.
- *Le traitement du cuir chevelu ne doit pas être effectué par des personnes portant des extensions de cheveux, des greffés de cheveux et des personnes portant certains types de postiches (comme du ruban adhésif ou des extensions).

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Cargador:	3,7 V
Entrada:	CA 100-240 V 50/60 Hz.
Salida:	CC 5 V 1 A.
Batería:	Batería de iones de litio incorporada
Contador regresivo:	15 minutos
Tiempo de trabajo:	7-11 horas
Incluido:	Dispositivo, 3 accesorios, estación de carga, fuente de alimentación, manual de usuario, tarjeta de garantía

Seguridad

Antes de utilizar el producto, lea este manual y siga las recomendaciones contenidas en él cuando utilice el dispositivo.

Accesorios [ver página 2, f1]

1. Accesorio de cepillo. Indicado para el cuidado del cuero cabelludo, rostro y cuerpo. Utiliza agujas de electrodos (32 piezas) y diodos LED.
2. Accesorio facial. Reafirma y suaviza la piel del rostro. Utiliza electrodos y diodos LED.
3. Adjunto al cuerpo. Reafirma y mejora el aspecto y condición de la piel. Utiliza una sección de electrodo.

Consejos de uso

- El dispositivo utiliza electrodos positivos y negativos para crear un circuito que genera una corriente eléctrica cuando entra en contacto con la piel. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que los electrodos permanezcan en pleno contacto con la piel durante el tratamiento.
- La sensación provocada por la estimulación eléctrica puede ser diferente en diferentes partes del cuerpo. Por tanto, inicie el tratamiento en el nivel 1 (cuando solo esté encendido el LED 1) y ajuste la potencia para garantizar la comodidad de uso.
- No utilice el dispositivo de forma irrazonable o en áreas de la piel con problemas o anomalías.
- Después de usar el dispositivo, puede aparecer enrojecimiento temporal en la piel. Si estos síntomas no mejoran con el tiempo, consulte a su médico.
- Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
- Antes del primer uso o cuando la batería esté baja, cárguela usando la estación de carga.
- Antes de colocar el terminal de carga en la estación de carga, séquele cuidadosamente con un bastoncillo de algodón y espere hasta que esté completamente seco.
- El tiempo de carga total es de aproximadamente 2,5 horas y el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 7 horas cuando se utiliza el dispositivo en el nivel 5 (con el cepillo, a una temperatura ambiente de 27 grados Celsius). Sin embargo, los tiempos reales de funcionamiento y carga pueden variar según el nivel de batería anterior y las condiciones de carga.

Antes de utilizar el dispositivo, se recomienda realizar una prueba de parche en la piel:

1. Aplique una cantidad adecuada de gel u otro cosmético que conduzca corrientes EMS sobre la piel limpia.
2. Encienda el dispositivo y pruebe el funcionamiento del dispositivo en el interior del brazo durante aproximadamente 1 minuto, usando el nivel de potencia más bajo (cuando solo el LED 1 esté encendido).
3. Si experimenta alguna reacción inusual durante la prueba, como sarpullido, picazón o dolor, detenga el procedimiento inmediatamente.

Modos y funciones:

El dispositivo utiliza dos tipos de estimulación eléctrica que se adaptan automáticamente al accesorio utilizado.

Modo lifting de piel*: a través de impulsos enviados radialmente desde los diodos del electrodo, estimula la piel y los músculos de la línea del cabello, proporcionando lifting y una mejora visible de la tensión. Se utiliza con un cepillo para el cuidado del cuero cabelludo, rostro, brazos y escote. Se usa en seco, sin embargo, cuando se usa un nivel moderado de estimulación, se puede usar sobre la piel o el cabello húmedos. No requiere aplicación previa de gel u otros cosméticos que conduzcan corrientes EMS.

Utilizando el modo lifting en el cuero cabelludo, rostro y cuerpo:

- Realizar el tratamiento una vez al día durante un máximo de 30 minutos, suponiendo que la sesión dure de 5 a 15 minutos.
- Comience con el modo más bajo (nivel 1) para acostumbrarse a la sensación de hormigueo provocada por la estimulación eléctrica.
- No utilice el dispositivo en la nariz, los párpados, los oídos, la boca ni los ojos.
- Para obtener mejores resultados, ajuste los movimientos y el nivel de electroestimulación a la zona del cuerpo a tratar.

cuidado de la cabeza

- Úselo sobre cabello y cuero cabelludo limpios y peinados.
- Peina tu cabello con un movimiento lento en zigzag, comenzando desde las raíces y avanzando hacia la parte posterior de tu cabeza.
- Desde la parte posterior de la cabeza, mueva gradualmente el dispositivo con un movimiento en zigzag desde arriba hacia el lado opuesto de la clavícula.
- Cepillar perpendicular a la piel, en pleno contacto con la parte peluda de la cabeza; No presione la tapa demasiado fuerte para eliminar el riesgo de daños.

Cuidado de la cara:

- Quita el maquillaje y limpia tu rostro a fondo.
- Comenzando por el mentón, la parte inferior de la mandíbula o los pliegues nasolabiales, toque suavemente la piel con el cepillo, avanzando hacia las orejas; realice movimientos similares en la frente, comenzando desde su base y avanzando hacia la línea del cabello; repetir la serie de 2 a 4 veces

Cuidados de cuello, hombros y escote:

- Limpia tu piel a fondo
- Mueva el cepillo con movimientos suaves, comenzando desde alrededor de la oreja hacia el escote; desde la parte posterior de la oreja, pase por la cabeza hacia la clavícula; finalmente mueva el dispositivo alrededor de su cuello y hombros.
- *Durante el tratamiento sentirás una sensación de hormigueo provocada por la electroestimulación.
- Modo EMS profundo*: a través de un pulso EMS profundo, fortalece los músculos y aumenta la producción de colágeno y elastina. Reduce visiblemente las líneas finas y arrugas y mejora la firmeza de la piel. Estimula la circulación sanguínea y linfática aportando a la piel un aspecto joven y radiante. Se utiliza con almohadillas para la cara y el cuerpo que garantizan la comodidad de uso. Requiere el uso de un gel u otro cosmético que conduzca las corrientes EMS. Si la piel está seca, puede resultar difícil sentir la estimulación eléctrica. Se recomienda evitar el uso de agua o lociones ya que pueden reseca la piel y reducir la eficacia de la estimulación eléctrica al tiempo que provocan molestias.

Uso del modo EMS en la piel de la cara y el cuerpo:

- Realizar el tratamiento una vez al día durante un máximo de 30 minutos, suponiendo que la sesión dure de 5 a 15 minutos.
- Comience con el modo más bajo (nivel 1) para acostumbrarse a la sensación de hormigueo provocada por la estimulación eléctrica.
- No utilice el dispositivo en la nariz, los párpados, los oídos, la boca, los ojos o la garganta.
- Para garantizar su comodidad, no presione demasiado el dispositivo contra sus mejillas, barbilla u otras partes de su cara cuando lo use.
- Recuerde que al utilizar el dispositivo puede aparecer una sensación de estimulación más fuerte en los músculos del cuero cabelludo.

Tratamiento facial

- Antes de usar, desmaquilla y limpia tu piel en profundidad.
- Utilice el gorro de cuidado facial y aplique un gel u otro cosmético que conduzca corrientes EMS.
- Empezando por la barbilla, la parte inferior de la mandíbula o los pliegues nasolabiales, sostenga el dispositivo localmente durante 3-5 segundos, moviéndose hacia las orejas; realice movimientos similares en la frente, comenzando desde su base y avanzando hacia la línea del cabello; repetir la serie de 2 a 4 veces

Cuidados de cuello y escote

- Limpie cuidadosamente la piel y aplique un gel u otro cosmético que conduzca corrientes EMS.
- Aplicar puntualmente durante 3-5 segundos, sosteniendo el dispositivo en el lugar seleccionado y moviéndolo a otras partes del cuello y escote; repetir la serie de 2 a 4 veces

Cuidado del cuerpo:

- Limpie cuidadosamente la piel y aplique un gel u otro cosmético que conduzca corrientes EMS.
- Tenga en cuenta que en este modo puede resultar difícil sentir la estimulación EMS si su piel está seca.
- Úselo en los músculos de sus brazos y piernas moviendo el dispositivo de abajo hacia arriba
- Aplicar en el vientre con un movimiento en zigzag, comenzando por los lados y avanzando hacia el ombligo.
- Úselo en las nalgas moviendo el dispositivo de abajo hacia arriba
- Sostenga suavemente el dispositivo en las áreas en las que desea concentrarse especialmente
- Evite detener el dispositivo sobre los huesos.
- *Durante el tratamiento se siente una ligera sensación de hormigueo.

Para una atención más eficaz, puede utilizar diferentes accesorios durante el tratamiento. El efecto lifting mediante estimulación eléctrica se conseguirá utilizando un cepillo durante 15 minutos al día para mejorar el aspecto y firmeza de la piel antes de aplicar el maquillaje. El tiempo de uso recomendado para cada zona es el siguiente: - Rostro, cabeza, brazos y cuello (5 minutos).

Para ejercitar los músculos faciales y además mejorar el estado de la piel, se recomienda repetir el tratamiento utilizando la punta facial 3-4 veces por semana durante 20 minutos antes de acostarse. Los tiempos de aplicación recomendados para cada zona son los siguientes:

- Cara, cabeza, hombros y cuello (10-15 minutos) - Cuero cabelludo (5-10 minutos) - Cara, cabeza, hombros y cuello

Recuerde que el tiempo recomendado de uso del dispositivo en partes individuales del cuerpo debe adaptarse a las necesidades individuales y al estado de la piel del cuerpo, la cara y la cabeza. Utilice el sentido común al usarlo y si experimenta molestias o sensaciones inusuales, deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte a un médico.

Almacenamiento

- Mantenga el dispositivo seco y limpio fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de altas temperaturas.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

Limpieza

- Para el mantenimiento diario utilice detergente neutro y un paño suave. No limpie el dispositivo con disolventes orgánicos u otros productos químicos. No enjuagar con agua.
- Evite el lavado a alta presión y la limpieza con objetos duros que puedan rayar su superficie.
- Entre tratamientos en diferentes partes del rostro y del cuerpo, desinfecte las puntas utilizando agentes destinados a dispositivos de belleza.

Aterrizaje:

- Conéctese al USB para cargar. No es posible utilizar el dispositivo mientras se carga.
- Cuando el nivel de la batería es bajo, el LED 1 parpadea rápidamente 3 veces cada 3 segundos.

Precauciones y seguridad

- Utilice el dispositivo en una habitación bien ventilada, con una temperatura de 5°C~40°C y una humedad de 30%~85%.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos eléctricos, fuentes de radiación eléctrica de alta frecuencia, etc. para evitar interferencias durante su uso.
- No desmonte, repare ni modifique el dispositivo.
- Cuando lo use por primera vez, controle el tiempo (5-15 min) y preste atención a la frecuencia. El uso excesivo puede causar molestias. Si se siente incómodo, deje de usar el dispositivo.
- En caso de funcionamiento incorrecto del dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.

Advertencias y contraindicaciones

- Si el dispositivo no se ha utilizado durante mucho tiempo, límpielo y enciéndalo para comprobar si funciona correctamente. Luego carga tu dispositivo. Si se produce alguna irregularidad, póngase en contacto con el servicio.
- Las personas con dispositivos electrónicos implantados, como marcapasos, no deben utilizar el dispositivo.
- El uso del dispositivo cerca de un dispositivo de procesamiento de microondas o onda corta (por ejemplo, 1M) puede provocar que la salida del dispositivo se vuelva inestable.
- No utilice el dispositivo durante el embarazo o la menstruación.
- Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- No sumerja el dispositivo en ningún líquido ni lo limpie con un paño húmedo.
- Apague el dispositivo antes de cargarlo.
- El uso o ajuste inadecuado del dispositivo puede anular la garantía del servicio.
- Está prohibido el uso del dispositivo por personas con heridas, fracturas, cicatrices, cáncer, venas varicosas y piel con poca elasticidad local.
- Se prohíbe el uso del dispositivo a personas con enfermedades cardíacas, hepáticas o renales graves o con fiebre alta.
- El tratamiento del cuero cabelludo no debe ser realizado por personas con extensiones de cabello, receptores de trasplantes de cabello y personas que usan ciertos tipos de postizos (como cinta adhesiva o extensiones).

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Carregador:	3,7V
Entrada:	AC100-240V 50/60Hz
Saída:	CC5V 1A
Bateria:	Bateria de íon de lítio integrada
Temporizador de contagem regressiva:	15 minutos
Expediente:	7-11 horas
Incluído:	Dispositivo, 3 acessórios, estação de carregamento, fonte de alimentação, manual do usuário, cartão de garantia

Segurança

Antes de utilizar o produto, leia este manual e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o aparelho.

Acessórios [ver página 2, f1]

1. Acessório de escova. Adequado para cuidados com o couro cabeludo, rosto e corpo. Utiliza agulhas de eletrodo (32 peças) e diodos LED

2. Fixação facial. Firma e suaviza a pele do rosto. Ele usa eletrodos e diodos LED

3. Fixação corporal. Firma e melhora a aparência e condição da pele. Ele usa uma seção de eletrodo

Dicas de uso

- O aparelho utiliza eletrodos positivos e negativos para criar um circuito que gera uma corrente elétrica ao entrar em contato com a pele. Para obter melhores resultados, certifique-se de que os eletrodos permaneçam em contato total com a pele durante o tratamento.
- A sensação causada pela estimulação elétrica pode ser diferente em diferentes partes do corpo. Portanto, inicie o tratamento no nível 1 (quando apenas o LED 1 estiver aceso) e ajuste a potência para garantir o conforto de uso.
- Não utilize o dispositivo de forma injustificada ou em áreas da pele com problemas ou anomalias.
- Após a utilização do dispositivo, poderá aparecer vermelhidão temporária na pele. Se estes sintomas não melhorarem com o tempo, consulte o seu médico.
- Antes de usar, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado.
- Antes da primeira utilização ou quando a bateria estiver fraca, carregue-a utilizando a estação de carregamento.
- Antes de colocar o terminal de carregamento na estação de carregamento, seque-o cuidadosamente com um cotonete e espere até que esteja completamente seco.
- O tempo de carregamento completo é de aproximadamente 2,5 horas e o tempo de funcionamento é de aproximadamente 7 horas quando se utiliza o dispositivo no nível 5 (com a escova, a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius). No entanto, os tempos reais de funcionamento e carregamento podem variar dependendo do nível anterior da bateria e das condições de carregamento.

Antes de usar o dispositivo, recomenda-se realizar um teste de contato na pele:

1. Aplique uma quantidade adequada de gel ou outro cosmético que conduza correntes EMS para limpar a pele.
2. Ligue o aparelho e teste o funcionamento do aparelho na parte interna do braço por aproximadamente 1 minuto, utilizando o nível de potência mais baixo (quando apenas o LED 1 estiver aceso).
3. Se sentir alguma reação incomum durante o teste, como erupção na pele, coceira ou dor, interrompa o procedimento imediatamente.

Modos e funções:

O aparelho utiliza dois tipos de estimulação elétrica que se adaptam automaticamente ao acessório utilizado.

Modo skin lifting* - através de impulsos enviados radialmente a partir dos diodos eletrodos, estimula a pele e os músculos da linha do cabelo, proporcionando lifting e uma melhora visível da tensão. Utilizado com escova para o cuidado do couro cabeludo, rosto, braços e decote. Usado a seco, porém, ao usar nível moderado de estimulação, pode ser usado na pele ou cabelos úmidos. Não requer aplicação prévia de gel ou outros cosméticos que conduzam correntes EMS.

Usando o modo lifting no couro cabeludo, rosto e corpo:

- Realize o tratamento uma vez ao dia por no máximo 30 minutos, assumindo que a sessão dure de 5 a 15 minutos.
- Comece com o modo mais baixo (nível 1) para se acostumar com a sensação de formigamento causada pela estimulação elétrica.
- Não utilize o dispositivo no nariz, pálpebras, ouvidos, boca ou olhos.
- Para melhores resultados, ajuste os movimentos e o nível de eletroestimulação à área do corpo a ser tratada.

Cuidados com a cabeça

- Use em cabelos e couro cabeludo limpos e penteados
 - Penteie o cabelo em movimentos lentos em zigue-zague, começando pela raiz e indo em direção à parte de trás da cabeça
 - Da parte de trás da cabeça, mova gradualmente o dispositivo em um movimento em zigue-zague de cima para baixo em direção ao lado oposto da clavícula
 - Escova perpendicular à pele, em pleno contato com a parte pilosa da cabeça; não pressione a tampa com muita força para eliminar o risco de danos
- Cuidados com o rosto:
- Remova a maquiagem e limpe bem o rosto
 - Começando pelo queixo, pela parte inferior da mandíbula ou pelos sulcos nasolabiais, toque suavemente a pele com a escova, movendo-se em direção às orelhas; realize movimentos semelhantes na testa, começando pela base e indo em direção à linha do cabelo; repita a série 2 a 4 vezes

Cuidados com pescoço, ombros e decote:

- Limpe bem a pele
- Mova a escova com movimentos suaves, começando ao redor da orelha em direção ao decote; da parte de trás da orelha, passe pela cabeça em direção à clavícula; finalmente mova o dispositivo em volta do pescoço e ombros.

Durante o tratamento, você sentirá uma sensação de formigamento causada pela eletroestimulação. Modo Deep EMS – através de um pulso EMS profundo, fortalece os músculos e aumenta a produção de colágeno e elastina. Reduz visivelmente linhas finas e rugas e melhora a firmeza da pele. Estimula a circulação sanguínea e linfática, proporcionando à pele um aspecto jovem e radiante. Utilizado com almofadas faciais e corporais que garantem conforto de uso. Requer o uso de um gel ou outro cosmético que conduza correntes EMS. Se a pele estiver seca, a estimulação elétrica pode ser difícil de sentir. Recomenda-se evitar o uso de água ou loção, pois podem ressecar a pele e reduzir a eficácia da estimulação elétrica, causando desconforto.

Usando o modo EMS na pele do rosto e do corpo:

- Realize o tratamento uma vez ao dia por no máximo 30 minutos, assumindo que a sessão dure de 5 a 15 minutos.
- Comece com o modo mais baixo (nível 1) para se acostumar com a sensação de formigamento causada pela estimulação elétrica.
- Não utilize o dispositivo no nariz, pálpebras, ouvidos, boca, olhos ou garganta.
- Para garantir conforto, não pressione o dispositivo com muita força contra as bochechas, queixo ou outras partes do rosto ao usá-lo.
- Lembre-se que ao utilizar o aparelho, poderá surgir uma sensação de estimulação mais forte nos músculos do couro cabeludo.

Cuidados com o rosto

- Antes de usar, remova a maquiagem e limpe bem a pele
- Use a touca de cuidado facial e aplique um gel ou outro cosmético que conduza correntes EMS
- Começando pelo queixo, pela parte inferior da mandíbula ou pelos sulcos nasolabiais, segure o dispositivo localmente por 3-5 segundos, movendo-se em direção às orelhas; realizar movimentos semelhantes na testa, começando pela base e indo em direção à linha do cabelo; repita a série 2 a 4 vezes

Cuidados com pescoço e decote

- Limpe cuidadosamente a pele e aplique um gel ou outro cosmético que conduza correntes EMS
- Aplicar pontualmente por 3-5 segundos, segurando o aparelho no local selecionado e passando para outras partes do pescoço e decote; repita a série 2 a 4 vezes

Cuidados com o corpo:

- Limpe cuidadosamente a pele e aplique um gel ou outro cosmético que conduza correntes EMS
- Observe que neste modo pode ser difícil sentir a estimulação EMS se sua pele estiver seca
- Use nos músculos dos braços e pernas movendo o dispositivo de baixo para cima
- Aplicar na barriga em movimentos em zigue-zague, começando pelas laterais e seguindo em direção ao umbigo
- Use nas nádegas movendo o dispositivo de baixo para cima
- Segure suavemente o dispositivo nas áreas que você deseja focar particularmente
- Evite parar o dispositivo nos ossos

*Uma leve sensação de formigamento é sentida durante o tratamento.

Para um cuidado mais eficaz, você pode usar diferentes acessórios durante o tratamento. O efeito lifting por meio da estimulação elétrica será obtido com a utilização de um pincel durante 15 minutos por dia para melhorar o aspecto e a firmeza da pele antes da aplicação da maquiagem. O tempo de uso recomendado para cada área é o seguinte: - Rosto, cabeça, braços e pescoço (5 minutos).

Para exercitar os músculos faciais e melhorar ainda mais o estado da pele, recomenda-se repetir o tratamento com a ponta facial 3 a 4 vezes por semana durante 20 minutos antes de dormir. Os tempos de aplicação recomendados para cada área são os seguintes:

- Rosto, cabeça, ombros e pescoço (10-15 minutos) - Couro cabeludo (5-10 minutos) - Rosto, cabeça, ombros e pescoço

Lembre-se de que o tempo recomendado de uso do dispositivo em partes individuais do corpo deve ser adaptado às necessidades individuais e às condições da pele do corpo, rosto e cabeça. Use o bom senso ao usá-lo e se sentir desconforto ou sensações incomuns, pare imediatamente de usar o dispositivo e consulte um médico.

Armazenar

- Mantenha o aparelho seco e limpo, fora do alcance das crianças.
- Manter afastado de altas temperaturas.
- Guarde o aparelho num local fresco e seco.

Limpeza

- Para manutenção diária utilize detergente neutro e pano macio. Não limpe o dispositivo com solventes orgânicos ou outros produtos químicos. Não enxágue com água.
- Evite lavar com alta pressão e limpar com objetos duros que possam riscar a superfície.
- Entre tratamentos em diferentes partes do rosto e do corpo, desinfete as pontas com agentes destinados a dispositivos de beleza

Pousar:

- Conecte-se ao USB para carregar. Não é possível usar o dispositivo durante o carregamento.
- Quando o nível da bateria está baixo, o LED 1 pisca rapidamente 3 vezes a cada 3 segundos.

Precauções e segurança

- Use o dispositivo em uma sala bem ventilada, com temperatura de 5°C~40°C e umidade de 30%~85%.
- Mantenha o dispositivo afastado de aparelhos elétricos, fontes de radiação elétrica de alta frequência, etc. para evitar interferências durante a utilização.

- Não desmonte, repare ou modifique o dispositivo.
- Ao usar pela primeira vez, monitore o tempo (5-15 min) e preste atenção à frequência. O uso excessivo pode causar desconforto. Se você se sentir desconfortável, pare de usar o dispositivo.
- Em caso de mau funcionamento do aparelho, pare imediatamente de utilizá-lo e entre em contato com o serviço.

Advertências e contra-indicações

- Se o aparelho não for utilizado há muito tempo, limpe-o e ligue-o para verificar se está funcionando corretamente. Em seguida, carregue seu dispositivo. Caso ocorra alguma irregularidade, entre em contato com o serviço.
- Pessoas com dispositivos eletrônicos implantados, como marca-passos, não devem usar o dispositivo.
- Usar o dispositivo próximo a um dispositivo de processamento de ondas curtas ou micro-ondas (por exemplo, 1M) pode fazer com que a saída do dispositivo fique instável.
- Não utilize o dispositivo durante a gravidez ou menstruação.
- Mantenha o aparelho e seus acessórios fora do alcance das crianças.
- Não mergulhe o aparelho em nenhum líquido e não limpe o produto com pano úmido.
- Desligue o dispositivo antes de carregá-lo.
- O uso ou ajuste inadequado do dispositivo pode anular a garantia do serviço.
- O aparelho é proibido de ser utilizado por pessoas com feridas, fraturas, cicatrizes, câncer, varizes e baixa elasticidade local da pele.
- Pessoas com doenças cardíacas, hepáticas ou renais graves ou com febre alta estão proibidas de usar o dispositivo.
- *O tratamento do couro cabeludo não deve ser realizado por pessoas com extensões de cabelo, transplantadas capilares e pessoas que usam certos tipos de postigos (como fita adesiva ou extensões).

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Caricabatterie:	3,7 V
Iscrizione:	CA100-240 V 50/60 Hz
Uscita:	CC 5 V 1 A
Batteria:	Batteria agli ioni di litio incorporata
Conto alla rovescia:	15 minuti
Orario di lavoro:	7-11 ore
Incluso:	Dispositivo, 3 accessori, stazione di ricarica, alimentatore, manuale utente, scheda di garanzia

Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Accessori [vedi pagina 2, f1]

1. Accessorio spazzola. Adatto per la cura del cuoio capelluto, del viso e del corpo. Utilizza aghi per elettrodi (32 pezzi) e diodi LED
2. Attaccamento facciale. Rassoda e leviga la pelle del viso. Utilizza elettrodi e diodi LED
3. Attaccamento al corpo. Rassoda e migliora l'aspetto e le condizioni della pelle. Utilizza una sezione di elettrodi

Consigli per l'uso

- Il dispositivo utilizza elettrodi positivi e negativi per creare un circuito che genera una corrente elettrica quando entra in contatto con la pelle. Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che gli elettrodi rimangano completamente a contatto con la pelle durante il trattamento.
- La sensazione provocata dalla stimolazione elettrica può essere diversa nelle diverse parti del corpo. Avviare quindi il trattamento al livello 1 (quando è acceso solo il LED 1) e regolare la potenza per garantire un comfort di utilizzo.
- Non utilizzare il dispositivo in modo irragionevole o su aree della pelle che presentano problemi o anomalie.
- Dopo l'utilizzo dell'apparecchio potrebbe comparire un temporaneo rossore sulla pelle. Se questi sintomi non migliorano nel tempo, consultare il medico.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.
- Prima del primo utilizzo o quando la batteria è scarica, caricarla utilizzando la stazione di ricarica.
- Prima di posizionare il terminale di ricarica nella stazione di ricarica, asciugarlo accuratamente con un bastoncino di cotone e attendere che sia completamente asciutto.
- Il tempo di ricarica completa è di circa 2,5 ore e il tempo di funzionamento è di circa 7 ore quando si utilizza il dispositivo al livello 5 (con l'accessorio spazzola, a una temperatura ambiente di 27 gradi Celsius). Tuttavia, i tempi effettivi di funzionamento e ricarica possono variare a seconda del livello precedente della batteria e delle condizioni di ricarica.

Prima di utilizzare il dispositivo, si consiglia di eseguire un patch test sulla pelle:

1. Applicare una quantità adeguata di gel o altro cosmetico che conduca correnti EMS sulla pelle pulita.
2. Accendere il dispositivo e testarne il funzionamento all'interno del braccio per circa 1 minuto, utilizzando il livello di potenza più basso (quando è acceso solo il LED 1).
3. Se durante il test si verificano reazioni insolite, come eruzione cutanea, prurito o dolore, interrompere immediatamente la procedura.

Modalità e funzioni:

Il dispositivo utilizza due tipi di stimolazione elettrica che si adattano automaticamente all'accessorio utilizzato.

Modalità skin lifting* - attraverso gli impulsi inviati radialmente dai diodi degli elettrodi, stimola la pelle e i muscoli dell'attaccatura dei capelli, donando lifting e un visibile miglioramento della tensione. Utilizzato con accessorio spazzola per la cura del cuoio capelluto, del viso, delle braccia e del décolleté. Usato asciutto, tuttavia, quando si utilizza un livello moderato di stimolazione, può essere utilizzato su pelle o capelli umidi. Non richiede l'applicazione preventiva di gel o altri cosmetici che conducono correnti EMS.

Utilizzando la modalità lifting su cuoio capelluto, viso e corpo:

- Eseguire il trattamento una volta al giorno per un massimo di 30 minuti, supponendo che la seduta duri dai 5 ai 15 minuti.
- Inizia con la modalità più bassa (livello 1) per abituarti alla sensazione di formicolio causata dalla stimolazione elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio su naso, palpebre, orecchie, bocca o occhi.
- Per ottenere i migliori risultati, adattare i movimenti e il livello di elettrostimolazione alla zona del corpo da trattare.

Cura della testa

- Utilizzare su capelli e cuoio capelluto puliti e pettinati
- Pettina i capelli con un lento movimento a zigzag, iniziando dalle radici e procedendo verso la parte posteriore della testa
- Dalla parte posteriore della testa, spostare gradualmente il dispositivo con un movimento a zigzag dall'alto verso il lato opposto della clavicola
- Spazzolare perpendicolarmente alla pelle, a pieno contatto con la parte pelosa della testa; non premere troppo forte il tappo per eliminare il rischio di danni

Cura del viso:

- Rimuovere il trucco e pulire accuratamente il viso
- Partendo dal mento, dalla parte inferiore della mascella o dalle pieghe naso-labiali, toccare delicatamente la pelle con lo spazzolino, spostandosi verso le orecchie; eseguire movimenti simili sulla fronte, partendo dalla base e procedendo verso l'attaccatura dei capelli; ripetere la serie da 2 a 4 volte

Cura del collo, delle spalle e del décolleté:

- Pulisci accuratamente la pelle
- Muovere la spazzola con un movimento fluido, partendo dal contorno dell'orecchio verso la scollatura; dalla parte posteriore dell'orecchio, passare attraverso la testa verso la clavicola; infine spostare il dispositivo attorno al collo e alle spalle.

*Durante il trattamento avvertirai una sensazione di formicolio causata dall'elettrostimolazione.

Modalità Deep EMS* – attraverso un impulso EMS profondo, rinforza i muscoli e aumenta la produzione di collagene ed elastina. Riduce visibilmente le linee sottili e le rughe e migliora la compattezza della pelle. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica, donando alla pelle un aspetto giovane e luminoso. Utilizzato con cuscinetti viso e corpo che garantiscono comfort di utilizzo. Richiede l'uso di un gel o di un altro cosmetico che conduca correnti EMS. Se la pelle è secca, la stimolazione elettrica potrebbe essere difficile da percepire. Si consiglia di evitare l'uso di acqua o lozioni poiché potrebbero seccare la pelle e ridurre l'efficacia della stimolazione elettrica causando disagio.

Utilizzo della modalità EMS sulla pelle del viso e del corpo:

- Eseguire il trattamento una volta al giorno per un massimo di 30 minuti, supponendo che la seduta duri dai 5 ai 15 minuti.
- Inizia con la modalità più bassa (livello 1) per abituarti alla sensazione di formicolio causata dalla stimolazione elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio su naso, palpebre, orecchie, bocca, occhi o gola.
- Per garantire il comfort, non premere il dispositivo con troppa forza contro le guance, il mento o altre parti del viso durante l'utilizzo.
- Ricordare che durante l'utilizzo dell'apparecchio può verificarsi una sensazione di stimolazione più forte sui muscoli del cuoio capelluto.

cura del viso

- Prima dell'uso, rimuovere il trucco e detergere accuratamente la pelle
- Utilizzare la cuffia per la cura del viso e applicare un gel o un altro cosmetico che conduca correnti EMS
- Partendo dal mento, dalla parte inferiore della mascella o dalle pieghe naso-labiali, tenere il dispositivo localmente per 3-5 secondi, spostandosi verso le orecchie; eseguire movimenti simili sulla fronte, partendo dalla base e procedendo verso l'attaccatura dei capelli; ripetere la serie da 2 a 4 volte

Cura del collo e del décolleté

- Detergere accuratamente la pelle e applicare un gel o un altro cosmetico che conduca correnti EMS
- Applicare in modo puntuale per 3-5 secondi, tenendo il dispositivo nel punto selezionato e spostandolo su altre parti del collo e del décolleté; ripetere la serie da 2 a 4 volte

Cura del corpo:

- Detergere accuratamente la pelle e applicare un gel o un altro cosmetico che conduca correnti EMS
- Tieni presente che in questa modalità potrebbe essere difficile percepire la stimolazione EMS se la pelle è secca
- Utilizzare sui muscoli delle braccia e delle gambe spostando il dispositivo dal basso verso l'alto
- Applicare sulla pancia con un movimento a zigzag, partendo dai lati e procedendo verso l'ombelico
- Utilizzare sui glutei spostando il dispositivo dal basso verso l'alto
- Tieni delicatamente il dispositivo sulle aree su cui desideri concentrarti particolarmente
- Evitare di fermare il dispositivo sulle ossa
- *Durante il trattamento si avverte un leggero formicolio.

Per una cura più efficace, è possibile utilizzare diversi accessori durante il trattamento. L'effetto lifting attraverso la stimolazione elettrica verrà ottenuto utilizzando una spazzola per 15 minuti al giorno per migliorare l'aspetto e la compattezza della pelle prima dell'applicazione del trucco. Il tempo di utilizzo consigliato per ciascuna zona è il seguente: - Viso, testa, braccia e collo (5 minuti).

Per esercitare i muscoli facciali e migliorare ulteriormente le condizioni della pelle, si consiglia di ripetere il trattamento utilizzando la punta facciale 3-4 volte a settimana per 20 minuti prima di coricarsi. I tempi di applicazione consigliati per ciascuna area sono i seguenti:

- Viso, testa, spalle e collo (10-15 minuti) - Cuoio capelluto (5-10 minuti) - Viso, testa, spalle e collo

Si prega di ricordare che il tempo consigliato di utilizzo del dispositivo su singole parti del corpo deve essere adattato alle esigenze individuali e alle condizioni della pelle del corpo, del viso e della testa. Si prega di usare il buon senso durante l'utilizzo e se si avvertono fastidi o sensazioni insolite, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico.

Magazzinaggio

- Tenere l'apparecchio asciutto e pulito fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano dalle alte temperature.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Pulizia

- Per la manutenzione quotidiana, utilizzare un detergente neutro e un panno morbido. Non pulire il dispositivo con solventi organici o altri prodotti chimici. Non risciacquare con acqua.
- Evitare il lavaggio ad alta pressione e la pulizia con oggetti duri che potrebbero graffiarne la superficie.
- Tra un trattamento e l'altro su parti diverse del viso e del corpo, disinfettare le punte utilizzando agenti destinati ai dispositivi di bellezza

Approdo:

- Collegare all'USB per la ricarica. Non è possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
- Quando il livello della batteria è basso, il LED 1 lampeggia velocemente 3 volte ogni 3 secondi.

Precauzioni e sicurezza

- Utilizzare il dispositivo in una stanza ben ventilata, con una temperatura compresa tra 5°C~40°C e un'umidità compresa tra il 30%~85%.
- Tenere il dispositivo lontano da apparecchi elettrici, fonti di radiazioni elettriche ad alta frequenza, ecc. per evitare interferenze durante l'uso.
- Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Quando si utilizza per la prima volta, monitorare il tempo (5-15 minuti) e prestare attenzione alla frequenza. Un uso eccessivo può causare disagio. Se ti senti a disagio, smetti di usare il dispositivo.
- In caso di funzionamento errato del dispositivo, smettere immediatamente di usarlo e contattare l'assistenza.

Avvertenze e controindicazioni

- Se il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo, pulirlo e accenderlo per verificare se funziona correttamente. Quindi carica il tuo dispositivo. Se si verificano irregolarità, contattare il servizio.
- Le persone con dispositivi elettronici impiantati, come ad esempio pacemaker, non devono utilizzare il dispositivo.
- L'utilizzo del dispositivo vicino a un dispositivo di elaborazione a onde corte o a microonde (ad esempio 1M) può rendere instabile l'uscita del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo durante la gravidanza o le mestruazioni.
- Tenere il dispositivo ed i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere il dispositivo in liquidi e non pulire il prodotto con un panno umido.
- Spegnerlo il dispositivo prima di caricarlo.
- L'uso o la regolazione impropri del dispositivo possono invalidare la garanzia del servizio.
- È vietato l'uso del dispositivo a persone con ferite, fratture, cicatrici, cancro, vene varicose e scarsa elasticità locale della pelle.
- È vietato l'uso dell'apparecchio a persone con gravi malattie cardiache, epatiche o renali o con febbre alta.
- Il trattamento del cuoio capelluto non deve essere eseguito da portatori di extension, da soggetti sottoposti a trapianto di capelli e da persone che indossano determinati tipi di posticci (come nastro adesivo o extension).

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nabíječka:	3,7 V
Vstup:	AC100-240V 50/60Hz
Výstup:	DC 5V 1A
Baterie:	Vestavěná lithium-iontová baterie
Odpočítavadlo:	15 minut
Pracovní čas:	7-11 hodin
Zahrnutá:	Zařízení, 3 nástavce, nabíjecí stanice, napájecí zdroj, uživatelská příručka, záruční list

Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a při používání zařízení dodržujte doporučení v něm uvedená.

Příslušenství [viz strana 2, f1]

1. Kartáčový nástavec. Vhodné pro péči o pokožku hlavy, obličej a tělo. Využívá elektrodové jehly (32 kusů) a LED diody

2. Příchycení obličej. Zpevňuje a vyhlazuje pokožku obličej. Využívá elektrody a LED diody

3. Uchycení těla. Zpevňuje a zlepšuje vzhled a stav pokožky. Používá elektrodovou sekci

Typy k použití

- Zařízení používá kladné a záporné elektrody k vytvoření obvodu, který při kontaktu s pokožkou generuje elektrický proud. Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že elektrody zůstávají během ošetření v plném kontaktu s kůží.
- Pocit způsobený elektrickou stimulací se může na různých částech těla lišit. Začněte proto ošetření na úrovni 1 (kdy svítí pouze LED 1) a upravte výkon, abyste zajistili pohodlí při používání.
- Nepoužívejte zařízení nepřiměřeně nebo na oblastech pokožky s problémy nebo abnormalitami.
- Po použití zařízení se může na kůži objevit dočasné zarudnutí. Pokud se tyto příznaky časem nezlepší, poraďte se se svým lékařem.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabité.
- Před prvním použitím nebo když je baterie vybitá, nabijte ji pomocí nabíjecí stanice.
- Před umístěním nabíjecího terminálu do nabíjecí stanice jej opatrně osušte vatovým tamponem a počkejte, až zcela uschne.
- Doba plného nabití je přibližně 2,5 hodiny a doba provozu je přibližně 7 hodin při použití zařízení na úrovni 5 (s kartáčovým nástavcem při pokojové teplotě 27 stupňů Celsia). Skutečná doba provozu a nabíjení se však může lišit v závislosti na předchozí úrovni baterie a podmínkách nabíjení.

Před použitím zařízení se doporučuje provést náplastový test na kůži:

1. Naneste přiměřené množství gelu nebo jiné kosmetiky, která vede EMS proudy, na čistou pleť.
2. Zapněte zařízení a přibližně 1 minutu vyzkoušejte činnost zařízení na vnitřní straně paže s použitím nejnižší úrovně výkonu (když svítí pouze LED 1).
3. Pokud během testu zaznamenáte nějaké neobvyklé reakce, jako je vyrážka, svědění nebo bolest, okamžitě zastavte proceduru.

Režimy a funkce:

Zařízení využívá dva druhy elektrické stimulace, které se automaticky přizpůsobí použitému nástavci.

Režim Skin lifting* - prostřednictvím impulzů vysílaných radiálně z elektrodových diod stimuluje pokožku a svaly vlasové linie, poskytuje lifting a viditelné zlepšení napětí. Používá se s kartáčovým nástavcem pro péči o pokožku hlavy, obličej, paže a dekolt. Používá se za sucha, ale při použití mírné úrovně stimulace lze použít na vlhkou pokožku nebo vlasy. Nevýžaduje předchozí aplikaci gelu nebo jiné kosmetiky, která vede EMS proudy.

Použití liftingového režimu na pokožce hlavy, obličej a tělo:

- Ošetření provádějte jednou denně po dobu maximálně 30 minut, za předpokladu, že sezení bude trvat 5 až 15 minut.
- Začněte s nejnižším režimem (úroveň 1), abyste si zvykli na brnění způsobené elektrickou stimulací.
- Nepoužívejte zařízení na nos, oční víčka, uši, ústa nebo oči.
- Pro dosažení nejlepších výsledků přizpůsobte pohyby a úroveň elektrostimulace ošetřované oblasti těla.

Péče o hlavu

- Používejte na čisté, rozčesané vlasy a pokožku hlavy
- Vlasy rozčesjte pomalým klikatým pohybem, začněte u kořínků a postupujte směrem k zadní části hlavy
- Ze zadní části hlavy postupně pohybuje zařízením cik-cak shora směrem k opačné straně klíční kosti
- Kartáčujte kolmo ke kůži, v plném kontaktu s vlasatou částí hlavy; netlačte na uzávěr příliš silně, abyste vyloučili riziko poškození

Péče o obličej:

- Odstraňte make-up a důkladně si vyčistěte obličej
- Začněte od brady, spodní části čelisti nebo nosoustních rýh, jemně se dotýkejte pokožky kartáčkem směrem k uším; provádějte podobné pohyby na čele, počínaje jeho základnou a směrem k linii vlasů; sérii opakujte 2x až 4x

Péče o krk, ramena a dekolt:

- Důkladně si vyčistěte pleť
- Pohybujte kartáčkem plynulým pohybem, začněte kolem ucha směrem k výstřihu; ze zadní části ucha projděte hlavou směrem ke klíční kosti; nakonec přesuňte zařízení kolem krku a ramen.

*Během ošetření ucítíte brnění způsobené elektrostimulací.
Režim Deep EMS* – prostřednictvím hlubokého pulzu EMS posiluje svaly a zvyšuje produkci kolagenu a elastinu. Viditelně redukuje jemné linky a vrásky a zlepšuje pevnost pleti. Stimuluje krevní a lymfatický oběh a dodává pleti mladistvý a zářivý vzhled. Používá se s vycpávkami na obličej a tělo, které zajišťují pohodlí při používání. Vyžaduje použití gelu nebo jiné kosmetiky, která vede EMS proudy. Pokud je kůže suchá, může být elektrická stimulace obtížně hmatatelná. Doporučuje se vyhnout se používání vody nebo pleťového mléka, protože mohou vysušovat pokožku a

snížit účinnost elektrické stimulace a způsobit nepohodlí.

Použití režimu EMS na kůži obličeje a těla:

- Ošetření provádějte jednou denně po dobu maximálně 30 minut, za předpokladu, že sezení bude trvat 5 až 15 minut.
- Začněte s nejnižším režimem (úroveň 1), abyste si zvykli na brnění způsobené elektrickou stimulací.
- Nepoužívejte zařízení na nos, oční víčka, uši, ústa, oči nebo hrdlo.
- Abyste zajistili pohodlí, nechte přístroj při používání příliš silně na tváři, bradu nebo jiné části obličeje.
- Pamatujte, že při používání přístroje se může objevit silnější pocit stimulace na svalech pokožky hlavy.

Péče o obličej

- Před použitím odstraňte make-up a důkladně si vyčistěte pleť
- Použijte víčko pro péči o obličej a naneste gel nebo jinou kosmetiku, která vede EMS proudy
- Začněte od brady, spodní části čelisti nebo nosolabních rýh, držte zařízení lokálně po dobu 3-5 sekund, pohybujte se směrem k uším; provádějte podobné pohyby na čele, počínaje jeho základnou a směrem k linii vlasů; sérii opakujte 2x až 4x

Péče o krk a dekolť

- Pečlivě očistěte pokožku a naneste gel nebo jinou kosmetiku, která vede EMS proudy
- Aplikujte bodově po dobu 3-5 sekund, držte přístroj na zvoleném místě a přesuňte se na další části krku a dekolťu; sérii opakujte 2x až 4x

Péče o tělo:

- Pečlivě očistěte pokožku a naneste gel nebo jinou kosmetiku, která vede EMS proudy
- Vezměte prosím na vědomí, že v tomto režimu může být obtížné cítit stimulaci EMS, pokud je vaše pokožka suchá
- Používejte na svaly paží a nohou pohybem zařízení zdola nahoru
- Nanášejte na břicho cik-cak, začněte ze stran a postupujte směrem k pupku
- Používejte na hýždě pohybem zařízení zdola nahoru
- Jemně držte zařízení na oblastech, na které se chcete zvláště zaměřit
- Zabraňte zastavení zařízení na kostech
- *Během ošetření je cítit mírné brnění.

Pro efektivnější péči můžete při ošetření používat různé nástavce. Liftingového efektu prostřednictvím elektrické stimulace dosáhnete používáním štětcového nástavce po dobu 15 minut denně pro zlepšení vzhledu a pevnosti pleti před aplikací make-upu. Doporučená doba použití pro každou oblast je následující: - Obličej, hlava, paže a krk (5 minut).

Pro pročištění obličejových svalů a dodatečné zlepšení stavu pokožky se doporučuje ošetření obličejovou špičkou opakovat 3-4x týdně po dobu 20 minut před spaním. Doporučené doby aplikace pro každou oblast jsou následující:

- Obličej, hlava, ramena a krk (10-15 minut) - Pokožka hlavy (5-10 minut) - Obličej, hlava, ramena a krk

Pamatujte, že doporučená doba používání přístroje na jednotlivých částech těla by měla být přizpůsobena individuálním potřebám a stavu pokožky těla, obličeje a hlavy. Při používání používejte zdravý rozum a pokud pocítíte nepohodlí nebo neobvyklé pocity, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

Úložný prostor

- Udržujte zařízení suché a čisté mimo dosah dětí.
- Chraňte před vysokou teplotou.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

Čištění

- Pro každodenní údržbu používejte neutrální čisticí prostředek a měkký hadřík. Zařízení nečistěte organickými rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi. Neoplachujte vodou.
- Vyhnete se vysokotlakému mytí a čištění tvrdými předměty, které by mohly poškrábat jeho povrch.
- Mezi ošetřeními na různých částech obličeje a těla dezinfikujte konečky pomocí prostředků určených pro kosmetické přístroje

Přístání:

- Pro nabíjení připojte k USB. Během nabíjení není možné zařízení používat.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, LED 1 rychle zabliká 3krát každé 3 sekundy.

Bezpečnostní opatření a bezpečnost

- Používejte zařízení v dobře větrané místnosti s teplotou 5°C–40°C a vlhkostí 30%–85%.
- Udržujte zařízení mimo dosah elektrických spotřebičů, zdrojů vysokofrekvenčního elektrického záření atd., aby se zabránilo rušení během používání.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Při prvním použití sledujte čas (5-15 min) a věnujte pozornost frekvenci. Nadměrné používání může způsobit nepohodlí.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte zařízení používat.
- V případě nesprávné funkce zařízení jej okamžitě přestaňte používat a kontaktujte servis.

Upozornění a kontraindikace

- Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, otřete jej a zapněte, abyste ověřili, zda správně funguje. Poté zařízení nabijte. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, kontaktujte servis.
- Lidé s implantovanými elektronickými zařízeními, jako jsou kardiostimulátory, nesmějí zařízení používat.
- Používání zařízení v blízkosti krátkovlnného nebo mikrovlnného zpracovatelského zařízení (např. 1M) může způsobit nestabilitu výstupu zařízení.

- Nepoužívejte zařízení během těhotenství nebo menstruace.
- Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
- Neponoťte zařízení do žádné kapaliny a neotírejte jej mokřým hadříkem.
- Před nabíjením zařízení vypněte.
- Nesprávné použití nebo seřízení zařízení může zrušit platnost záruky.
- Zařízení je zakázáno používat lidé s ranami, zlomeninami, jizvami, rakovinou, křečovými žilami a lokálně špatnou elasticitou pokožky.
- Osobám s vážným onemocněním srdce, jater nebo ledvin nebo s vysokou horečkou je používání zařízení zakázáno.
- *Ošetření pokožky hlavy by neměli provádět lidé s prodlužovanými vlasy, příjemci transplantací vlasů a lidé s určitými typy přičesků (jako jsou lepicí pásky nebo prodloužení).

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Nabíjacia:	3,7 V
Vstup:	AC100-240V 50/60Hz
VÝCHOD:	DC 5V 1A
Batéria:	Vstavaná lítium-iónová batéria
Odpočítavač času:	15 minút
Pracovný čas:	7-11 hodín
V cene:	Zariadenie, 3 nástavce, nabíjacia stanica, napájací zdroj, užívateľská príručka, záručný list

Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Príslušenstvo [pozri stranu 2, f1]

1. Nástavec na kefu. Vhodný na starostlivosť o pokožku hlavy, tvár a telo. Používa elektródové ihly (32 kusov) a LED diódy
2. Pripútanie na tvár. Spevňuje a vyhladzuje pokožku tváre. Využíva elektródy a LED diódy
3. Upevnenie tela. Spevňuje a zlepšuje vzhľad a stav pokožky. Používa elektródovú časť

Typy na použitie

- Zariadenie používa kladné a záporné elektródy na vytvorenie obvodu, ktorý pri kontakte s pokožkou generuje elektrický prúd. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že elektródy zostávajú počas liečby v úplnom kontakte s pokožkou.
- Pociť spôsobený elektrickou stimuláciou môže byť na rôznych častiach tela odlišný. Preto začnite ošetrovanie na úrovni 1 (keď svieti iba LED 1) a upravte výkon, aby ste zaistili pohodlie pri používaní.
- Nepoužívajte zariadenie bezdôvodne alebo na oblasti pokožky s problémami alebo abnormalitami.
- Po použití zariadenia sa môže na pokožke objaviť dočasné začervenanie. Ak sa tieto príznaky časom nezlepšia, poraďte sa so svojim lekárom.
- Pred použitím sa uistite, že je zariadenie plne nabité.
- Pred prvým použitím alebo keď je batéria takmer vybitá, nabite ju pomocou nabíjacej stanice.
- Pred umiestnením nabíjacej koncovky do nabíjacej stanice ju opatrne osušte vatovým tampónom a počkajte, kým úplne nevyschne.
- Doba úplného nabitia je približne 2,5 hodiny a doba prevádzky je približne 7 hodín pri použití zariadenia na úrovni 5 (s kefovým nástavcom pri izbovej teplote 27 stupňov Celzia). Skutočné časy prevádzky a nabíjania sa však môžu líšiť v závislosti od predchádzajúcej úrovne nabitia batérie a podmienok nabíjania.

Pred použitím zariadenia sa odporúča vykonať náplastový test na koži:

1. Na čistú pokožku naneste primerané množstvo gélu alebo inej kozmetiky, ktorá vedie EMS prúdy.
2. Zapnite zariadenie a približne 1 minútu testujte fungovanie zariadenia na vnútornej strane ramena s použitím najnižšej úrovne výkonu (keď svieti iba LED 1).
3. Ak sa počas testu vyskytnú nejaké nezvyčajné reakcie, ako je vyrážka, svrbenie alebo bolesť, okamžite zastavte procedúru.

Režimy a funkcie:

Prístroj využíva dva druhy elektrickej stimulácie, ktoré sa automaticky prispôbia použitému nástavcu.

Režim Skin lifting* – prostredníctvom impulzov vysielaných rádialne z elektródových diód stimuluje pokožku a svaly vlasovej línie, čím poskytuje lifting a viditeľné zlepšenie napätia. Používa sa s kefovým nástavcom na starostlivosť o pokožku hlavy, tváre, rúk a dekoltu. Používa sa nasucho, avšak pri použití miernej úrovne stimulácie sa dá použiť na vlhkú pokožku alebo vlasy. Nevyžaduje predchádzajúcu aplikáciu gélu alebo inej kozmetiky, ktorá vedie EMS prúdy.

Použitie liftingového režimu na pokožke hlavy, tvári a tele:

- Ošetrovanie vykonávajte raz denne maximálne 30 minút, za predpokladu, že sedenie trvá od 5 do 15 minút.
- Začnite s najnižším režimom (úroveň 1), aby ste si zvykli na brnenie spôsobené elektrickou stimuláciou.
- Nepoužívajte zariadenie na nos, očné viečka, uši, ústa alebo oči.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov prispôbte pohyb a úroveň elektrostimulácie ošetrovanej oblasti tela.

Starostlivosť o hlavu

- Používajte na čisté, vyčesané vlasy a pokožku hlavy
- Vlasy si rozčesajte pomalým klukatým pohybom, začnite pri korenkoch a postupujte smerom k zadnej časti hlavy
- Zo zadnej časti hlavy postupne posúvajte zariadenie klukatým pohybom zhora smerom k opačnej strane kľúčnej kosti
- Kefa kolmo na kožu, v úplnom kontakte s vlasovou časťou hlavy; netlačte na uzáver príliš silno, aby ste vylúčili riziko poškodenia

Starostlivosť o tvár:

- Odstráňte make-up a dôkladne si očistite tvár
- Začnite od brady, spodnej časti čeluste alebo nosoústnych záhybov, jemne sa dotýkajte pokožky kefkou smerom k ušiam; vykonávať podobné pohyby na čele, začínajúc od jeho základne a smerom k línii vlasov; sériu opakujte 2 až 4 krát

Starostlivosť o krk, ramená a dekolt:

- Dôkladne si očistite pokožku
- Pohybujte kefkou plynulým pohybom, začnite od okolia ucha smerom k výstrihu; od zadnej časti ucha prejdite cez hlavu smerom ku kľúčnej kosti; nakoniec presuňte zariadenie okolo krku a ramien.

*Počas ošetrovania budete pociťovať brnenie spôsobené elektrostimuláciou.

Režim Deep EMS* – prostredníctvom hlbokého pulzu EMS posilňuje svaly a zvyšuje produkciu kolagénu a elastínu. Viditeľne redukuje jemné línie a vrásky a zlepšuje pevnosť pleti. Stimuluje krvný a lymfatický obeh, dodáva pleti mladistvý a žiarivý vzhľad. Používa sa s vložkami na tvár a telo, ktoré zaisťujú pohodlie pri používaní. Vyžaduje použitie gélu alebo inej kozmetiky, ktorá vedie EMS prúdy. Ak je pokožka suchá, elektrickú stimuláciu môže byť ťažké cítiť. Odporúča sa

vyhnúť sa používaniu vody alebo mlieka, pretože môžu vysušiť pokožku a znížiť účinnosť elektrickej stimulácie a zároveň spôsobiť nepohodlie.

Používanie režimu EMS na pokožke tváre a tela:

- Ošetrovanie vykonávajte raz denne maximálne 30 minút, za predpokladu, že sedenie trvá od 5 do 15 minút.
- Začnite s najnižším režimom (úroveň 1), aby ste si zvykli na brnenie spôsobené elektrickou stimuláciou.
- Nepoužívajte zariadenie na nos, očné viečka, uši, ústa, oči alebo hrdlo.
- Aby ste si zaistili pohodlie, neplačte prístroj pri používaní príliš silno na líca, bradu alebo iné časti tváre.
- Pamätajte, že pri používaní prístroja sa môže objaviť silnejší pocit stimulácie na svaloch pokožky hlavy.

Starostlivosť o tvár

- Pred použitím odstráňte make-up a dôkladne si vyčistite pleť
- Použite ochranný kryt na tvár a naneste gél alebo inú kozmetiku, ktorá vedie EMS prúdy
- Začnite od brady, spodnej časti čeluste alebo nosostrných záhybov, držte prístroj lokálne po dobu 3-5 sekúnd, pohybujte sa smerom k ušiam; vykonávať podobné pohyby na čele, začínajúc od jeho základne a smerom k línii vlasov; sériu opakujte 2 až 4 krát

Starostlivosť o krk a dekolť

- Starostlivo očistite pokožku a naneste gél alebo inú kozmetiku, ktorá vedie EMS prúdy
- Aplikujte bodovo na 3-5 sekúnd, držte prístroj na zvolenom mieste a presuňte sa na ostatné časti krku a dekolťu; sériu opakujte 2 až 4 krát

Starostlivosť o telo:

- Starostlivo očistite pokožku a naneste gél alebo inú kozmetiku, ktorá vedie EMS prúdy
- Upozorňujeme, že v tomto režime môže byť ťažké cítiť stimuláciu EMS, ak je vaša pokožka suchá
- Používajte na svaly rúk a nôh pohybom zariadenia zdola nahor
- Nanášajte na brucho kľukatým pohybom, začnite zo strán a postupujte smerom k pupku
- Používajte na zadok pohybom zariadenia zdola nahor
- Jemne držte zariadenie na oblastiach, na ktoré sa chcete obzvlášť zamerať
- Zabráňte zastaveniu zariadenia na kostiach
- Počas ošetrovania je cítiť mierne brnenie.

Pre efektívnejšiu starostlivosť môžete použiť použitie rôznych nastavcov. Liftingový efekt je jednoduchý, elektrická stimulácia sa dosiahne po 15 minútach pred nanesením make-upu. Odporúčaná doba použitia pre každú oblasť je nasledovná: - Tvár, hlava, ruky a krk (5 minút).
- Na začiatku dňa je miestnosť odolná voči potrebe prípravy jedla, 3-4x denne, 20 minút pred spaním. Odporúčané doby aplikácie pred každou aplikáciou:

- Tvár, hlava, ramená a krk (10-15 minút) - Pokožka hlavy (5-10 minút) - Tvár, hlava, ramená a krk

Nezabudnite, že odporúčaný čas používania prístroja na individuálne situácie, je potrebné ich pripraviť individuálne a potom je potrebné, aby zostali v vzájomnom kontakte. V prvom rade je načasovať sa na svoju myseľ a nebudete sa o ňu musieť starať, nebudete sa o ňu musieť starať a budete sa o ňu musieť starať.

Skladovanie

- Uchovávajte zariadenie suché a čisté napriek dosahu detí.
- Chráňte pred vysokou vlhkosťou.
- Potraviny skladované na chladnom a suchom mieste.

Upratovanie

- Na každodennú údržbu používajte neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku. Zariadenie nečistite organickými rozpúšťadlami ani inými chemikáliami. Neoplachujte vodou.
- Vyhnite sa vysokotlakovému umývaniu a čisteniu tvrdými predmetmi, ktoré môžu poškriabať jeho povrch.
- Medzi ošetrovaniami na rôznych častiach tváre a tela dezinfikujte končeky pomocou prostriedkov určených pre kozmetické prístroje

prístroje:

- Pre nabíjanie pripojte k USB. Počas nabíjania nie je možné zariadenie používať.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, LED 1 rýchlo zabliká 3-krát každé 3 sekundy.

Preventívne opatrenia a bezpečnosť

- Zariadenie používajte v dobre vetranej miestnosti s teplotou 5°C–40°C a vlhkosťou 30%–85%.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu elektrických spotrebičov, zdrojov vysokofrekvenčného elektrického žiarenia atď., aby ste predišli rušeniu počas používania.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Pri prvom použití sledujte čas (5-15 min) a venujte pozornosť frekvencii. Nadmerné používanie môže spôsobiť nepohodlie. Ak sa cítite neprijemne, prestaňte zariadenie používať.
- V prípade nesprávneho fungovania zariadenia ho okamžite prestaňte používať a kontaktujte servis.

Upozornenia a kontraindikácie

- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, utrite ho a zapnite, aby ste skontrolovali, či správne funguje. Potom nabite svoje zariadenie. Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti, kontaktujte servis.
- Ľudia s implantovanými elektronickými zariadeniami, ako sú kardiostimulátory, nesmú toto zariadenie používať.
- Používanie zariadenia v blízkosti krátkovlnného alebo mikrovlnného spracovacieho zariadenia (napr. 1M) môže spôsobiť nestabilitu výstupu zariadenia.

- Zariadenie nepoužívajte počas tehotenstva alebo menštruácie.
- Prístroj a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Neponárajte zariadenie do žiadnej tekutiny a neutierajte ho vlhkou handričkou.
- Pred nabíjaním zariadenie vypnite.
- Nesprávne používanie alebo nastavenie zariadenia môže viesť k strate záruky na servis.
- Zariadenie je zakázané používať osobami s ranami, zlomeninami, jazvami, rakovinou, kŕčovými žilami a lokálnou slabou elasticitou pokožky.
- Osobám s vážnymi ochoreniami srdca, pečene alebo obličiek alebo s vysokou horúčkou je používanie zariadenia zakázané.

*Ošetrovanie vlasovej pokožky by nemali vykonávať ľudia s predĺžovanými vlasmi, príjemcovia transplantovaných vlasov a ľudia, ktorí nosia určité typy príčeskov (napríklad lepiacu pásku alebo príčesky).

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Polnilec:	3,7 V
Vnos:	AC100-240V 50/60Hz
Izhod:	DC5V 1A
Baterija:	Vgrajena litij-ionska baterija
Odštevalnik časa:	15 minut
Delovni čas:	7-11 ur
Vključeno:	Naprava, 3 nastavki, polnilna postaja, napajalnik, navodila za uporabo, garancijski list

Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Dodatki [glejte stran 2, f1]

1. Krtačni nastavek. Primerno za nego lasišča, obraza in telesa. Uporablja elektrodne igle (32 kosov) in LED diode
2. Obrazni nastavek. Učvrsti in gladí kožo obraza. Uporablja elektrode in LED diode
3. Pritrditev na telo. Učvrsti in izboljša videz in stanje kože. Uporablja elektrodni del

Nasveti za uporabo

- Naprava uporablja pozitivne in negativne elektrode za ustvarjanje tokokroga, ki ob stiku s kožo ustvari električni tok. Za najboljše rezultate poskrbite, da bodo elektrode med zdravljenjem v popolnem stiku s kožo.
- Občutek, ki ga povzroči električna stimulacija, je lahko različen na različnih delih telesa. Za to začnite zdravljenje na stopnji 1 (ko svetli le LED 1) in prilagodite moč, da zagotovite udobno uporabo.
- Naprave ne uporabljajte nerazumno ali na predelih kože s težavami ali nenormalnostmi.
- Po uporabi naprave se lahko na koži pojavi prehodna rdečina. Če se ti simptomi sčasoma ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.
- Pred uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena.
- Pred prvo uporabo ali ko je baterija prazna, jo napolnite s polnilno postajo.
- Preden polnilni terminal postavite v polnilno postajo, ga previdno osušite z vatirano palčko in počakajte, da se popolnoma posuši.
- Čas polnega polnjenja je približno 2,5 ure in čas delovanja približno 7 ur pri uporabi naprave na stopnji 5 (z nastavkom krtače, pri sobni temperaturi 27 stopinj Celzija). Vendar se dejanski časi delovanja in polnjenja lahko razlikujejo glede na prejšnjo raven baterije in pogoje polnjenja.

Pred uporabo naprave je priporočljivo opraviti test z obliži na koži:

1. Na čisto kožo nanesite ustrezno količino gela ali drugega kozmetičnega sredstva, ki prevaja EMS tokove.
2. Vključite napravo in na notranji strani roke približno 1 minuto preizkusite delovanje naprave z uporabo najnižje stopnje moči (ko svetli samo LED 1).
3. Če se med testom pojavijo neobičajne reakcije, kot so izpuščaj, srbenje ali bolečina, takoj prekinite postopek.

Načini in funkcije:

Naprava uporablja dve vrsti električne stimulacije, ki se samodejno prilagajata uporabljenemu nastavku.

Način dvigovanja kože* - z impulzi, ki jih radialno pošiljajo elektrodne diode, stimulira kožo in mišice lasišča, zagotavlja dvig in vidno izboljšanje napetosti. Uporablja se s krtačnim nastavkom za nego lasišča, obraza, rok in dekolteja. Pri uporabi suhega, pri zmerni stopnji stimulacije pa se lahko uporablja na vlažni koži ali laseh. Ne zahteva predhodnega nanosa gela ali druge kozmetike, ki prevaja EMS tokove.

Uporaba lifting načina na lasišču, obrazu in telesu:

- Tretma izvajajte enkrat na dan največ 30 minut, ob predpostavki, da seansa traja od 5 do 15 minut.
- Začnite z najnižjo stopnjo (stopnja 1), da se navadite na mravljinčenje, ki ga povzroča električna stimulacija.
- Naprave ne uporabljajte na nosu, vekah, ušesih, ustih ali očeh.
- Za najboljše rezultate prilagodite gibe in stopnjo elektrostimulacije predelu telesa, ki ga zdravite.

Nega glave

- Nanesite na čiste, počesane lase in lasišče
- Lase počesite s počasnimi ciklastimi gibi, začnite pri koreninah in nadaljujte proti zatilju
- Od zadnjega dela glave postopoma premaknite napravo v ciklastih gibih od zgoraj proti nasprotni strani ključnice
- Krtačite pravokotno na kožo, v popolnem stiku s poraščenim delom glave; pokrovčka ne pritiskajte premočno, da preprečite nevarno poškodbe

Nega obraza:

- Odstranite ličila in temeljito očistite obraz
- Začenši od brade, spodnjega dela čeljusti ali nazolabialnih gub, se s čopičem nežno dotaknite kože in se pomaknite proti ušesom; izvajajte podobne gibe na čelu, začeni od njegove osnove in nadaljujte proti liniji las; ponovite serijo 2- do 4-krat

Nega vratu, ramen in dekolteja:

- Temeljito očistite kožo
- Premaknite krtačo z gladkimi gibi, začnite okoli ušesa proti izrezu; od zadnjega dela ušesa pojdite skozi glavo proti ključnici; končno premaknite napravo okoli vratu in ramen.

*Med tretmajem boste čutili mravljinčenje, ki ga povzroča elektrostimulacija.

Globoki EMS način* – z globokim EMS pulzom krepi mišice in poveča proizvodnjo kolagena in elastina. Vidno zmanjša drobne linije in gube ter izboljša čvrstost kože. Spodbuja krvni in limfni obtok, koži daje mlad in sijoč videz. Uporablja se z blazinicami za obraz in telo, ki zagotavljajo udobno uporabo. Zahteva uporabo gela ali druge kozmetike, ki prevaja EMS tokove. Če je koža suha, bo električno stimulacijo težko čutili. Priporočljivo je, da se izogibate uporabi vode ali losjona, saj lahko izsušita kožo in zmanjšata učinkovitost električne stimulacije, hkrati pa povzročata nelagodje.

Uporaba načina EMS na koži obraza in telesa:

- Tretma izvajajte enkrat na dan največ 30 minut, ob predpostavki, da seansa traja od 5 do 15 minut.
- Začnite z najnižjo stopnjo (stopnja 1), da se navadite na mravljinčenje, ki ga povzroča električna stimulacija.
- Naprave ne uporabljajte na nosu, vekah, ušesih, ustih, očeh ali grlu.
- Da zagotovite udobje, med uporabo naprave ne pritiskajte premočno na lica, brado ali druge dele obraza.
- Ne pozabite, da se lahko pri uporabi naprave pojavi močnejši občutek stimulacije na mišicah lasišča.

nego obraza

- Pred uporabo odstranite ličila in kožo temeljito očistite
- Uporabite pokrovček za nego obraza in nanesite gel ali drugo kozmetično sredstvo, ki prevaja EMS tokove
- Kožo previdno očistite od brade, spodnjega dela čeljusti ali nazolabialnih gub, držite napravo lokalno 3-5 sekund in se pomaknite proti ušesom; izvajajte podobne gibe na čelu, začeniši od njegove osnove in nadaljujte proti liniji las; ponovite serijo 2- do 4-krat

Nega vratu in dekolteja

- Kožo previdno očistite in nanesite gel ali drugo kozmetično sredstvo, ki prevaja EMS tokove
- Točkovno nanesajte 3-5 sekund, pri tem držite aparat na izbranem mestu in se pomaknite na druge dele vratu in dekolteja; ponovite serijo 2- do 4-krat

Nega telesa:

- Kožo previdno očistite in nanesite gel ali drugo kozmetično sredstvo, ki prevaja EMS tokove
- Upoštevajte, da bo v tem načinu morda težko čutiti stimulacijo EMS, če je vaša koža suha
- Uporabite na mišicah rok in nog tako, da napravo premikate od spodaj navzgor
- Nanesite na trebuh s cikcakastimi gibi, začnite s strani in se pomikajte proti popku.
- Uporabite na zadnjici tako, da napravo premikate od spodaj navzgor
- Napravo nežno držite na področjih, na katera se želite posebej osredotočiti
- Izogibajte se zaustavitvi naprave na kosteh
- *Med tretmajem se čuti rahlo mravljinčenje.

Za učinkovitejšo nego lahko med zdravljenjem uporabljate različne nastavke. Učinek liftinga z električno stimulacijo boste dosegli s 15-minutno uporabo nastavka s čopičem na dan za izboljšanje videza in čvrstosti kože pred nanosom ličil. Priporočen čas uporabe za vsako področje je naslednji: - Obraz, glava, roke in vrat (5 minut).

Za razgibavanje obraznih mišic in dodatno izboljšanje stanja kože je priporočljivo tretma z obrazno konico ponoviti 3-4 krat tedensko po 20 minut pred spanjem. Priporočeni časi nanašanja za vsako področje so naslednji:

- Obraz, glava, ramena in vrat (10-15 minut) - Lasišče (5-10 minut) - Obraz, glava, ramena in vrat
- Ne pozabite, da mora biti priporočen čas uporabe aparata na posameznih delih telesa prilagojen individualnim potrebam in stanju kože telesa, obraza in glave. Prosimo, da pri uporabi ravnate po zdravi pameti in če občutite nelagodje ali nenavadne občutke, takoj prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte z zdravnikom.

Shranjevanje

- Napravo hranite na suhem in čistem mestu izven dosega otrok.
- Hraniti ločeno od visokih temperatur.
- Napravo hranite na hladnem in suhem mestu.

Čiščenje

- Za vsakodnevno vzdrževanje uporabljajte nevtralni detergent in mehko krpo. Naprave ne čistite z organskimi topili ali drugimi kemikalijami. Ne izpirajte z vodo.
- Izogibajte se pranju pod visokim pritiskom in čiščenju s trdimi predmeti, ki lahko opraskajo površino.
- Med tretmaji na različnih delih obraza in telesa razkužite konice s sredstvi, ki so namenjena lepotnim pripomočkom.

Pristanek:

- Priključite na USB za polnjenje. Naprave med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
- Ko je nivo baterije nizek, LED 1 hitro utripne 3-krat vsake 3 sekunde.

Previdnostni ukrepi in varnost

- Napravo uporabljajte v dobro prezračenem prostoru s temperaturo 5°C~40°C in vlažnostjo 30%~85%.
- Napravo hranite stran od električnih naprav, virov visokofrekvenčnega električnega sevanja itd., da preprečite motnje med uporabo.
- Naprave ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte.
- Pri prvi uporabi spremljajte čas (5-15 min) in bodite pozorni na pogostost. Prekomerna uporaba lahko povzroči nelagodje. Če se počutite neprijetno, prenehajte z uporabo naprave.
- V primeru nepravilnega delovanja naprave takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na servis.

Opozorila in kontraindikacije

- Če naprave dlje časa niste uporabljali, jo obrišite in vklopite, da preverite, ali deluje pravilno. Nato napolnite svojo napravo. Če pride do nepravilnosti, se obrnite na servis.
- Osebe z vsajenimi elektronskimi napravami, kot je srčni spodbujevalnik, naprave ne smejo uporabljati.
- Uporaba naprave v bližini kratkovolne ali mikrovalovne naprave za obdelavo (npr. 1M) lahko povzroči, da izhod naprave postane nestabilen.
- Naprave ne uporabljajte med nosečnostjo ali menstruacijo.
- Napravo in njeno dodatno opremo hranite izven dosega otrok.
- Naprave ne potaplajte v nobeno tekočino in izdelka ne brišite z mokro krpo.
- Pred polnjenjem izklopite napravo.
- Nepravilna uporaba ali prilagoditev naprave lahko razveljavi servisno garancijo.

- Napravo je prepovedano uporabljati osebam z ranami, zlomi, brazgotinami, rakom, krčnimi žilami in lokalno slabo prožnostjo kože.
- Osebam z resnimi srčnimi, jetrnimi ali ledvičnimi boleznimi ali osebam z visoko vročino je prepovedana uporaba naprave.
- Nege lasišča ne smejo izvajati osebe z lasnimi podaljški, osebe s presajenimi lasmi in osebe, ki nosijo določene vrste lasnih vstavkov (kot so lepilni trak ali podaljški).

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Laadija:	3,7 V
Sissepääs:	AC100-240V 50/60Hz
Väljumine:	DC5V 1A
Aku:	Sisseehitatud liitium-ioonaku
Taimer:	15 minutit
Tööaeg:	7-11 tundi
Sisaldab:	Seade, 3 lisa, laadimisjaam, toiteplokk, kasutusjuhend, garantiikaart

Turvalisus

Enne toote kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Tarvikud [vt lk 2, f1]

1. Harja kinnitus. Sobib peanaha-, näo- ja kehahoolduseks. See kasutab elektroodnõelu (32 tükki) ja LED-dioode

2. Näokinnitus. Pinguldab ja silub näonahka. See kasutab elektroode ja LED-dioode

3. Kehakinnitus. Pinguldab ja parandab naha välismust ja seisundit. See kasutab elektroodi sektsiooni

Kasutusnõuanded

- Seade kasutab positiivseid ja negatiivseid elektroode, et luua vooluring, mis tekitab nahaga kokkupuutel elektrivoolu. Parimate tulemuste saavutamiseks veenduge, et elektroodid jääksid ravi ajal nahaga täielikult kokku.
- Elektrilise stimulatsiooni poolt põhjustatud tunne võib eri kehaosades olla erinev. Seetõttu alustage ravi 1. tasemelt (kui põleb ainult LED 1) ja reguleerige võimsust, et tagada kasutusmugavus.
- Ärge kasutage seadet ebamõistlikult ega probleemide või kõrvalekalletega nahapiirkondadel.
- Pärast seadme kasutamist võib nahale ilmuda ajutine punetus. Kui need sümptomid aja jooksul ei parane, pidage nõu oma arstiga.
- Enne kasutamist veenduge, et seade on täielikult laetud.
- Enne esmakordset kasutamist või kui aku on tühi, laadige seda laadimisjaama abil.
- Enne laadimisterminali asetamist laadimisjaama kuivatage see ettevaatlikult vatitikuga ja oodake, kuni see täielikult kuivab.
- Täislaadimisega on ligikaudu 2,5 tundi ja tööaeg ligikaudu 7 tundi, kui seadet kasutatakse tasemel 5 (koos harja kinnitusega, toatemperatuuril 27 kraadi Celsiuse järgi). Tegelikud töö- ja laadimisajad võivad aga olenevalt eelmisest aku tasemest ja laadimistingimustest erineda.

Enne seadme kasutamist on soovitatav teha nahale plaastri test:

1. Kandke puhtale nahale sobiv kogus geeli või muud kosmeetikat, mis juhib EMS voolu.
2. Lülitage seade sisse ja testige seadme tööd käe siseküljel umbes 1 minuti jooksul, kasutades madalaimat võimsustaset (kui põleb ainult LED 1).
3. Kui teil tekib testi ajal ebatavalisi reaktsioone, nagu lööve, sügelus või valu, katkestage protseduur kohe.

Režiimid ja funktsioonid:

Seade kasutab kahte tüüpi elektrilist stimulatsiooni, mis kohanduvad automaatselt kasutatava manusega.

Naha töstmise režiim* – läbi elektroodidoodidelt radiaalselt saadetavate impulsside stimuleerib nahka ja juuksepiiri lihasid, pakkudes tõstmist ja nähtavat pinget paranemist. Kasutatakse koos harja kinnitusega peanaha, näo, käte ja dekoltee hooldamiseks. Kasutatakse kuivalt, kuid mõduka stimulatsiooni korral võib seda kasutada niiskel nahal või juustel. See ei nõua eelnevat geeli või muude kosmeetikavahendite kasutamist, mis juhib EMS voolu.

Lifting-režiimi kasutamine peanahal, näol ja kehal:

- Tehke hooldust üks kord päevas maksimaalselt 30 minutit, eeldusel, et seanss kestab 5-15 minutit.
- Alustage madalaimast režiimist (1. tase), et harjuda elektrilise stimulatsiooni põhjustatud kipitustundega.
- Ärge kasutage seadet ninal, silmalaugudel, kõrvadel, suul ega silmadel.
- Parimate tulemuste saamiseks kohandage liigutusi ja elektrostimulatsiooni taset vastavalt ravitavale kehapiirkonnale.

Peahooldus

- Kasuta puhastel kammitud juustel ja peanahal
 - Kammige juukseid aeglaste siksakiliste liigutustega, alustades juurtest ja liikudes kukla poole
 - Pea tagant liigutage seadet järk-järgult siksakilise liigutusega ülalt rangluu vastaskülje suunas.
 - Harja nahaga risti, täielikult kontaktis pea karvase osaga; Ärge vajutage korki liiga tugevalt, et vältida kahjustuste ohtu
- Näohooldus:**
- Eemalda meik ja puhasta nägu põhjalikult
 - Alustades lõuast, lõualuu alumisest osast või nasolaabiaalsetest voldikutest, puudutage õrnalt pintsliga nahka, liikudes kõrvade poole; soorita sarnaseid liigutusi otsmikul, alustades selle alusest ja liikudes juuksepiiri suunas; korrake seeriat 2 kuni 4 korda

Kaela, õlgade ja dekoltee hooldus:

- Puhastage nahk põhjalikult
- Liigutage pintsli sujuva liigutusega, alustades kõrva ümber dekoltee suunas; kõrva tagant läbi pea rangluu suunas; lõpuks liigutage seadet ümber kaela ja õlgade.

*Hooldituse ajal tunnete elektrostimulatsioonist põhjustatud surisevat tunnet.

Deep EMS režiim* – läbi sügava EMS pulsi tugevdab lihaseid ning suurendab kollageeni ja elastiini tootmist. Vähendab silmnähtavalt peeneid jooni ja kortse ning parandab naha tugevust. Stimuleerib vere- ja lümfiringet, andes nahale noore ja särava välimuse. Kasutatakse koos näo- ja kehapiirkondade, mis tagavad kasutusmugavuse. See nõuab geeli või muu kosmeetikavahendi kasutamist, mis juhib EMS voolu. Kui nahk on kuiv, võib elektrilist stimulatsiooni olla raske tunda. Soovitatav on vältida vee või losjooni kasutamist, kuna need võivad nahka kuivatada ja vähendada elektrilise stimulatsiooni efektiivsust, tekitades samas ebamugavust.

EMS-režiimi kasutamine näo- ja kehanahal:

- Tehke hooldust üks kord päevas maksimaalselt 30 minutit, eeldusel, et seanss kestab 5-15 minutit.
- Alustage madalaimast režiimist (1. tase), et harjuda elektrilise stimulatsiooni põhjustatud kipitustundega.
- Ärge kasutage seadet ninal, silmalaugudel, kõrval, suus, silmades ega kurgus.
- Mugavuse tagamiseks ärge suruge seadet selle kasutamisel liiga tugevalt vastu põski, lõua ega muid näoosasid.
- Pea meeles, et aparadi kasutamisel võib peanaha lihastele tekkida tugevam stimulatsioonitunne.

näohooldus

- Enne kasutamist eemalda meik ja puhasta nahk põhjalikult
- Kasutage näohoolduskorki ja kandke geeli või muud kosmeetikat, mis juhib EMS voolu
- Alustades lõuast, lõualuu alumisest osast või nasolaabiaalsetest voldikutest, hoidke seadet lokaalselt 3-5 sekundit, liikudes kõrva suunas; soorita sarnaseid liigutusi otsmikul, alustades selle alusest ja liikudes juuksepiiri suunas; korrake seeriat 2 kuni 4 korda

Kaela ja dekoltee hooldus

- Puhastage nahk hoolikalt ja kandke geeli või muud kosmeetikat, mis juhib EMS voolu
- Kandke otspidiselt 3-5 sekundit, hoides seadet valitud kohas ja liikudes teistele kaela ja dekoltee piirkondadele; korrake seeriat 2 kuni 4 korda

Kehahooldus:

- Puhastage nahk hoolikalt ja kandke geeli või muud kosmeetikat, mis juhib EMS voolu
- Pange tähele, et selles režiimis võib olla raske EMS-i stimulatsiooni tunda, kui nahk on kuiv
- Kasutage oma kätte ja jalgade lihastele, liigutades seadet alt üles
- Kanna kõhule siksakiliste liigutustega, alustades külgedelt ja liikudes naba poole
- Kasutage tuharatel, liigutades seadet alt üles
- Hoidke seadet õrnalt piirkondades, millele soovite eriti keskenduda
- Vältige seadme peatamist luudel
- *Hoolduse ajal on tunda kerget kipitustunnet.

Tõhusama hoolduse tagamiseks võite ravi ajal kasutada erinevaid kinnitusi. Elektrilise stimulatsiooni abil saavutatav liftingefekt saavutatakse, kui kasutate pintslit kinnitust 15 minutit päevas, et parandada naha välimust ja tugevust enne meiki pealekandmist. Iga piirkonna soovitatav kasutusaeg on järgmine: - Nägu, pea, käed ja kael (5 minutit). Näolihaste treenimiseks ja täiendavaks naha seisundi parandamiseks on soovitatav korrata näootsa abil hooldust 3-4 korda nädalas 20 minutit enne magamaminekut. Soovitatavad pealekandmisajad iga piirkonna jaoks on järgmised: - Nägu, pea, õlad ja kael (10-15 minutit) - Peanahk (5-10 minutit) - Nägu, pea, õlad ja kael

Pidage meeles, et soovitatav seadme kasutamise aeg üksikutele kehaosadele tuleb kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele ning keha-, näo- ja peanaha seisundile. Kasutage selle kasutamisel tervet mõistust ja kui tunnete ebamugavust või ebatavalisi aistinguid, lõpetage kohe seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga.

Säilitamine

- Hoidke seade kuiva ja puhtana lastele kättesaamatus kohas.
- Hoida eemal kõrgest temperatuurist.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

Puhastamine

- Igapäevaseks hoolduseks kasutage neutraalset pesuainet ja pehmet lappi. Ärge puhastage seadet orgaaniliste lahustite või muude kemikaalidega. Ärge loputage veega.
- Vältige kõrgsurvepesu ja kõvade esemetega puhastamist, mis võivad selle pinda kriimustada.
- Näo ja keha erinevate osade hoolduse vahel desinfitseerige otsikud liuseadmetele mõeldud vahenditega

Maandumine:

- Ühendage laadimiseks USB-ga. Seadet pole laadimise ajal võimalik kasutada.
- Kui aku laetuse tase on madal, vilgub LED 1 kiiresti 3 korda iga 3 sekundi järel.

Ettevaatusabinõud ja ohutus

- Kasutage seadet hästi ventileeritavas ruumis, mille temperatuur on 5°C-40°C ja õhuniiskus 30%-85%.
- Hoidke seade eemal elektriseadmetest, kõrgsagedusliku elektrikiirguse allikatest jne, et vältida häireid kasutamise ajal.
- Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda.
- Esmakordsel kasutamisel jälgige aega (5-15 min) ja pööra tähelepanu sagedusele. Liigne kasutamine võib põhjustada ebamugavust. Kui tunnete end ebamugavalt, lõpetage seadme kasutamine.
- Seadme ebaõige töö korral lõpetage kohe selle kasutamine ja võtke ühendust teenindusega.

Hoiatused ja vastunäidustused

- Kui seadet pole pikka aega kasutatud, pühkige see maha ja lülitage sisse, et kontrollida, kas see töötab korralikult.
- Seajärel laadige seade. Rikkumiste ilmnemisel võtke ühendust teenindusega.
- Inimesed, kellel on implanteeritud elektroonikaseadmed, näiteks südamestimulaatorid, ei tohi seadet kasutada.
- Seadme kasutamine lüüdlaine- või mikrolainetõusseadme (nt 1M) läheduses võib seadme väljundi muutuda ebastabiilseks.
- Ärge kasutage seadet raseduse või menstruatsiooni ajal.
- Hoidke seadet ja selle tarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kastke seadet vedelikku ega pühkige toodet märja lapiga.
- Lülitage seade enne laadimist välja.
- Seadme ebaõige kasutamine või reguleerimine võib tühistada hooldusgarantii.

- Seadet ei tohi kasutada inimesed, kellel on haavad, luumurrud, armid, vähk, veenilaiendid ja paiksest halb naha elastsus.
- Raskete südame-, maksa- või neeruhaigustega või kõrge palavikuga inimestel on seadme kasutamine keelatud.
- *Peanaha ravi ei tohi teha inimesed, kellel on juuksepidendused, juuksed siirdatud ja teatud tüüpi juukseotsi (nt kleeplint või pidendused) kandvad inimesed.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Įkroviklis:	3,7 V
Įėjimas:	AC100-240V 50/60Hz
Išeiti:	DC5V 1A
Baterija:	Integruota ličio jonų baterija
Atgalinis atskaitymas laikmatis:	15 minučių
Darbo laikas:	7-11 valandų
Įskaitant:	Prietaisas, 3 priedai, įkrovimo stotelė, maitinimo blokas, naudojimo instrukcija, garantinis talonas

Saugumas

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Priedai [žr. 2 psl., f1]

1. Šepetėlio tvirtinimas. Tinka galvos, veido ir kūno priežiūrai. Jis naudoja elektrodų adatas (32 vnt.) ir LED diodus
2. Veido tvirtinimas. Stangrina ir lygina veido odą. Tam naudojami elektrodai ir LED diodai
3. Kūno tvirtinimas. Stangrina ir gerina odos išvaizdą bei būklę. Jis naudoja elektrodo sekciją

Naudojimo patarimai

- Prietaisas naudoja teigiamus ir neigiamus elektrodus, kad sukurtų grandinę, kuri generuoja elektros srovę, kai ji liečiasi su oda. Norėdami gauti geriausių rezultatų, įsitikinkite, kad gydymo metu elektrodai visiškai liestųsi su oda.
- Elektrinės stimuliacijos sukeltas pojūtis įvairiose kūno vietose gali būti skirtingas. Todėl pradėkite gydymą nuo 1 lygio (kai dega tik šviesos diodas 1) ir sureguliuokite galią, kad būtų patogiu naudotis.
- Nenaudokite prietaiso be reikalo arba ant odos vietų, kuriose yra problemų ar sutrikimų.
- Panaudojus prietaisą, ant odos gali atsirasti laikinas paraudimas. Jei šie simptomai laikui bėgant nepalengvėja, kreipkitės į gydytoją.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas visiškai įkrautas.
- Prieš naudodami pirmą kartą arba išsikrovus akumuliatoriui, įkraukite jį naudodami įkrovimo stotelę.
- Prieš dėdami įkrovimo terminalą į įkrovimo stotelę, atsargiai nusauskinkite jį medvilniniu tamponu ir palaukite, kol visiškai išdžius.
- Pilnas įkrovimo laikas yra maždaug 2,5 valandos, o veikimo laikas – maždaug 7 valandos, kai įrenginys naudojamas 5 lygiu (su šepetėlio priedu, esant 27 laipsnių Celsijaus kambario temperatūrai). Tačiau faktinis veikimo ir įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo ankstesnio akumuliatoriaus lygio ir įkrovimo sąlygų.

Prieš naudojant prietaisą, rekomenduojama atlikti odos lopo testą:

1. Ant švarios odos užtepkite atitinkamą kiekį gelio ar kitos kosmetikos, kuri praleidžia EMS srovę.
2. Įjunkite įrenginį ir maždaug 1 minutę išbandykite prietaiso veikimą rankos vidinėje pusėje, naudodami mažiausią galios lygį (kai šviečia tik 1 šviesos diodas).
3. Jei tyrimo metu atsiranda kokių nors neįprastų reakcijų, tokių kaip išbėrimas, niežulys ar skausmas, nedelsdami nutraukite procedūrą.

Režimai ir funkcijos:

Prietaisas naudoja dviejų tipų elektrinę stimuliaciją, kuri automatiškai prisitaiko prie naudojamo priedo.

Odos pakėlimo režimas* – per impulsus, siunčiamus radialiai iš elektrodų diodų, jis stimuliuoja odos ir plaukų linijos raumenis, suteikdamas pakėlimą ir matomą įtampos pagerėjimą. Naudojamas su šepetėliu galvos odos, veido, rankų ir iškirptės priežiūrai. Naudojamas sausai, tačiau naudojant vidutinį stimuliacijos lygį, galima naudoti ant drėgnos odos ar plaukų. Tam nereikia iš anksto tepti gelio ar kitų kosmetikos priemonių, kurios praleidžia EMS srovę.

Liftingo režimo naudojimas galvos odai, veidui ir kūniui:

- Procedūrą atlikite vieną kartą per dieną ne ilgiau kaip 30 minučių, darant prielaidą, kad seansas trunka nuo 5 iki 15 minučių.
- Pradėkite nuo žemiausio režimo (1 lygio), kad praprastumėte prie ilgąjo pojūčio, kurį sukelia elektrinė stimuliacija.
- Nenaudokite prietaiso ant nosies, akių vokų, ausų, burnos ar akių.
- Norėdami gauti geriausių rezultatų, pritaikykite judesius ir elektrostimuliacijos lygį pagal gydomą kūno sritį.

Galvos priežiūra

- Naudokite ant švarių, šukuotų plaukų ir galvos odos
- Šukuokite plaukus lėtai zigzago judesiais, pradedant nuo šaknų ir link pakausio.
- Nuo pakausio, palaipsniui zigzago judesiais judinkite prietaisą iš viršaus link priešingos raktikaulio pusės.
- Šepetys statmenai odai, visiškai liestami su plaukuota galvos dalimi; nespauskite dangtelio per stipriai, kad išvengtumėte žalos

Veido priežiūra:

- Nuvalykite makiažą ir kruopščiai nuvalykite veidą
- Pradedant nuo smakro, apatinės žandikaulio dalies ar nosilabinių raukšlių, šepetėliu švelniai liesti odą, judant link ausų; panašius judesius atlikite ant kaktos, pradedant nuo jos pagrindo ir judant link plaukų linijos; pakartokite seriją 2-4 kartus

Kaklo, pečių ir dekolė priežiūra:

- Kruopščiai nuvalykite odą
- Sklandžiais judesiais judinkite šepetėlį, pradedami nuo aplink ausį link iškirptės; nuo užpakalinės ausies eiti per galvą link raktikaulio; galiausiai perkelkite prietaisą aplink kaklą ir pečius.

*Gydymo metu pajusite ilgąjo pojūtį, kurį sukelia elektrostimuliacija.

Deep EMS režimas* – per gilų EMS pulsą stiprina raumenis ir padidina kolageno bei elastino gamybą. Akivaizdžiai sumažina smulkias linijas ir raukšles bei pagerina odos stangrumą. Stimuliuoja kraujo ir limfos apytaką, suteikdama odai jaunatvišką ir spindintį išvaizdą. Naudojamas su veido ir kūno pagalvėlėmis, kurios užtikrina naudojimo patogumą. Tam reikia naudoti gelį ar kitą kosmetiką, kuri praleidžia EMS srovę. Jei oda sausa, elektros stimuliaciją gali būti sunku

pajusti. Rekomenduojama vengti naudoti vandenį ar losjoną, nes jie gali išsausinti odą ir sumažinti elektrinės stimuliacijos efektyvumą ir sukelti diskomfortą.

EMS režimo naudojimas veido ir kūno odai:

- Procedūrą atlikite vieną kartą per dieną ne ilgiau kaip 30 minučių, darant prielaidą, kad seansas trunka nuo 5 iki 15 minučių.
- Pradėkite nuo žemiausio režimo (1 lygio), kad praprastumėte prie ilgąjojo pojūčio, kurį sukelia elektrinė stimuliacija.
- Nenaudokite prietaiso ant nosies, akių vokų, ausų, burnos, akių ar gerklės.
- Kad užtikrintumėte patogumą, naudodami prietaisą nespauskite per stipriai prie skruostų, smako ar kitų veido dalių.
- Nepamirškite, kad naudojant prietaisą galvos raumenyse gali atsirasti stipresnis stimuliacijos jausmas.

veido priežiūra

- Prieš naudodami nuvalykite makiažą ir kruopščiai nuvalykite odą
- Naudokite veido priežiūros dangtelį ir patepkite geliu ar kita kosmetika, kuri praleidžia EMS srovę
- Pradedant nuo smako, apatinės žandikaulio dalies ar nosiaabialinių raukšlių, lokaliai laikykite prietaisą 3-5 sekundes, judėdami link ausų; panašius judesius atlikite ant kaktos, pradedant nuo jos pagrindo ir judant link plaukų linijos; pakartokite seriją 2-4 kartus

Kaklo ir iškirptės priežiūra

- Atsargiai nuvalykite odą ir patepkite geliu ar kita kosmetika, kuri praleidžia EMS sroves
- Tepkite taške 3-5 sekundes, laikydami prietaisą pasirinktoje vietoje ir judindami j kitas kaklo ir dekolte dalis; pakartokite seriją 2-4 kartus

Kūno priežiūra:

- Atsargiai nuvalykite odą ir patepkite geliu ar kita kosmetika, kuri praleidžia EMS sroves
- Atkreipkite dėmesį, kad šiuo režimu gali būti sunku pajusti EMS stimuliaciją, jei jūsų oda yra sausa
- Naudokite ant rankų ir kojų raumenų, judindami prietaisą iš apačios į viršų
- Tepkite ant pilvo zigzago judesiais, pradedant nuo šonų ir judant link bambos
- Naudokite ant sėdmenų perkeldami prietaisą iš apačios į viršų
- Švelniai laikykite įrenginį tose srityse, į kurias ypač norite sutelkti dėmesį
- Nelaikykite prietaiso ant kaulų
- *Gydymo metu jaučiamas lengvas dilgčiojimas.

Kad priežiūra būtų efektyvesnė, gydymo metu galite naudoti skirtingus priedus. Liftingo efektas naudojant elektrinę stimuliaciją bus pasiektas naudojant šepetėlio priedą 15 minučių per dieną, kad pagerintumėte odos išvaizdą ir stangrumą prieš darant makiažą. Rekomenduojamas kiekvienos srities naudojimo laikas yra toks: - Veidui, galvai, rankoms ir kaklui (5 minutės).

Norint pamankštinti veido raumenis ir papildomai pagerinti odos būklę, gydymą veido antgaliu rekomenduojama kartoti 3-4 kartus per savaitę 20 minučių prieš miegą. Rekomenduojami kiekvienos srities naudojimo laikai yra tokie: - Veidas, galva, pečiai ir kaklas (10-15 minučių) - Galvos oda (5-10 minučių) - Veidas, galva, pečiai ir kaklas

Atminkite, kad rekomenduojamas prietaiso naudojimo atskirose kūno vietose laikas turi būti pritaikytas individualiems poreikiams ir kūno, veido ir galvos odos būklei. Naudodami prietaisą vadovaukitės sveiku protu ir, jei jaučiate diskomfortą ar neįprastus pojūčius, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Sandėliavimas

- Prietaisą laikykite sauso ir švarų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros.
- Prietaisą laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

Valymas

- Kasdienei priežiūrai naudokite neutralų ploviklį ir minkštą skudurėlį. Nevalykite prietaiso organiniais tirpikliais ar kitomis cheminėmis medžiagomis. Neplaukite vandeniu.
- Venkite plovimo aukštu slėgiu ir valymo kietais daiktais, kurie gali subraižyti jo paviršių.
- Tarp skirtingų veido ir kūno dalių procedūrų dezinfekuokite galvukus, naudodami grožio prietaisams skirtas priemones.

Nusileidimas:

- Įkrovimui prijunkite prie USB. Įkrovimo metu įrenginio naudoti negalima.
- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas, LED 1 greitai sumirksi 3 kartus kas 3 sekundes.

Atsargumo priemonės ir sauga

- Prietaisą naudokite gerai vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra yra 5°C–40°C, o drėgmė – 30–85%.
- Saugokite įrenginį nuo elektros prietaisų, aukšto dažnio elektros spinduliuotės šaltinių ir pan., kad išvengtumėte trikdžių naudojimo metu.
- Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite įrenginio.
- Naudodami pirmą kartą stebėkite laiką (5-15 min.) ir atkreipkite dėmesį į dažnį. Per didelis naudojimas gali sukelti diskomfortą. Jei jaučiatės nepatogiai, nustokite naudoti įrenginį.
- Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į servisą.

Įspėjimai ir kontraindikacijos

- Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, nuvalykite jį ir įjunkite, kad patikrintumėte, ar jis tinkamai veikia. Tada įkraukite įrenginį. Jei atsiranda kokių nors pažeidimų, kreipkitės į servisą.
- Žmonės su implantuotais elektroniniais prietaisais, pvz., širdies stimuliatoriais, negali naudotis šiuo prietaisu.
- Naudojant įrenginį šalia trumpųjų bangų arba mikrobangų apdorojimo įrenginio (pvz., 1M), įrenginio išvestis gali tapti

nestabili.

- Nenaudokite prietaiso nėštumo ar menstruacijų metu.
 - Prietaisą ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Nenardinkite prietaiso į jokių skystių ir nevalykite gaminio drėgna šluoste.
 - Prieš kraudami prietaisą išjunkite.
 - Netinkamai naudojant arba suregulavus prietaisą, gali anuliuoti aptamavimo garantiją.
 - Prietaisą draudžiama naudoti žmonėms, turintiems žaizdų, lūžių, randų, vėžį, išsiplėtusių venų ir vietiskai silpną odos elastingumą.
 - Asmenims, sergantiems sunkiomis širdies, kepenų ar inkstų ligomis arba labai karščiuojantiems, naudoti prietaisą draudžiama.
- *Galvos odos gydymo neturėtų atlikti žmonės, turintys priaugintus plaukus, persodinti plaukai ir žmonės, nešiojantys tam tikro tipo šinjonus (pvz., lipnią juostelę ar priauginimus).

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]

- www.beautifly.eu

— www.youtube.com/beautiflyeu

Lādētājs:	3,7 V
Ieeja:	AC100-240V 50/60Hz
Izeja:	DC5V 1A
Akumulators:	Iebūvēts litijs jonu akumulators
Atpakaļsaiķināšanas taimeris:	15 minūtes
Darba laiks:	7-11 stundas
Iekļauts:	Ierīce, 3 pielikumi, uzlādes stacija, barošanas bloks, lietošanas instrukcija, garantijas karte

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Piederumi [sk. 2. lpp., f1]

1. Birstes stiprinājums. Piemērots galvas ādas, sejas un ķermeņa kopšanai. Tas izmanto elektrodu adatas (32 gab.) un LED diodes
2. Sejas stiprinājums. Nostiprina un izlīdzina sejas ādu. Tas izmanto elektrodus un LED diodes
3. Ķermeņa stiprinājums. Nostiprina un uzlabo ādas izskatu un stāvokli. Tas izmanto elektrodu sekciju

Lietošanas padomi

- Ierīce izmanto pozitīvos un negatīvos elektrodus, lai izveidotu ķēdi, kas, saskaroties ar ādu, ģenerē elektrisko strāvu. Lai iegūtu labākos rezultātus, pārļecinieties, vai elektrodu ārstēšanas laikā pilnībā saskaras ar ādu.
- Sajūta, ko izraisa elektriskā stimulācija, dažādās ķermeņa daļās var būt atšķirīga. Tāpēc sāciet apstrādi 1. līmenī (kad deg tikai LED 1) un noregulējiet jaudu, lai nodrošinātu lietošanas komfortu.
- Nelietojiet ierīci nepamatoti vai uz ādas vietām ar problēmām vai novirzēm.
- Pēc ierīces lietošanas uz ādas var parādīties īslaicīgs apsārtums. Ja šie simptomi laika gaitā neuzlabojas, konsultējieties ar savu ārstu.
- Pirms lietošanas pārļecinieties, vai ierīce ir pilnībā uzlādēta.
- Pirms pirmās lietošanas reizes vai tad, kad akumulators ir zems, uzlādējiet to, izmantojot uzlādes staciju.
- Pirms uzlādes termiņa ievietošanas uzlādes stacijā rūpīgi nosusiniet to ar vates tamponu un pagaidiet, līdz tas pilnībā izžūst.
- Pilnas uzlādes laiks ir aptuveni 2,5 stundas un darbības laiks ir aptuveni 7 stundas, izmantojot ierīci 5. līmenī (ar birstes stiprinājumu, istabas temperatūrā 27 grādi pēc Celsija). Tomēr faktiskais darbības un uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no iepriekšējā akumulatora līmeņa un uzlādes apstākļiem.

Pirms ierīces lietošanas ieteicams veikt plākstera pārbaudi uz ādas:

1. Uzklājiet tīrai ādai atbilstošu daudzumu želejas vai citas kosmētikas, kas vada EMS strāvu.
2. Iestādiet ierīci un pārbaudiet ierīces darbību rokas iekšpusē aptuveni 1 minūti, izmantojot zemāko jaudas līmeni (kad deg tikai LED 1).
3. Ja testa laikā novērojat neparastas reakcijas, piemēram, izsitumus, niezi vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet procedūru.

Režīmi un funkcijas:

Ierīce izmanto divu veidu elektrisko stimulāciju, kas automātiski pielāgojas izmantotajam stiprinājumam.

Ādas liftinga režīms* - caur impulsiem, kas tiek raidīti radiāli no elektrodu diodēm, tas stimulē ādas un matu līnijas muskulus, nodrošinot liftingu un redzamu spriedzes uzlabošanu. Lieto kopā ar otas stiprinājumu galvas ādas, sejas, roku un kakla izgriezuma kopšanai. Lieto sausu, tomēr, lietojot mērenu stimulācijas līmeni, var lietot uz mitras ādas vai matiem. Tam nav nepieciešama iepriekšēja želeja vai cita kosmētika, kas vada EMS strāvu.

Liftinga režīma izmantošana galvas ādā, sejā un ķermenī:

- Procedūru veiciet vienu reizi dienā maksimāli 30 minūtes, pieņemot, ka seanss ilgst no 5 līdz 15 minūtēm.
- Sāciet ar zemāko režīmu (1. līmenis), lai pierastu pie tirpšanas sajūtas, ko izraisa elektriskā stimulācija.
- Nelietojiet ierīci uz deguna, plakstiņiem, ausīm, mutes vai acīm.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, pielāgojiet kustības un elektrostimulācijas līmeni apstrādājamās ķermeņa zonai.

Galvas kopšana

- Lietojiet uz tīriem, ķemmētiem matiem un galvas ādas
- Izķemmējiet matus ar lēnām zigzaga kustībām, sākot no saknēm un virzoties uz pakauša pusi.
- No pakauša pakāpeniski pārvietojiet ierīci zigzaga kustībā no augšas uz pretējo atslēgas kaula pusi.
- Birstīti perpendikulāri ādai, pilnībā saskaroties ar galvas mataino daļu; nespiediet vāciņu pārāk spēcīgi, lai novērstu bojājumu risku

Sejas kopšana:

- Nomēmi kosmētiku un rūpīgi notīriet seju
- Sākot no zoda, žokļa apakšējās daļas vai nasolabialajām krokām, viegli pieskarieties ādai ar otu, virzoties uz ausīm; veikt līdzīgas kustības uz pieres, sākot no tās pamatnes un virzoties uz matu līniju; atkārtojiet sēriju 2 līdz 4 reizes

Kakla, plecu un dekolte zonas kopšana:

- Rūpīgi notīriet ādu
- Pārvietojiet otu ar gludām kustībām, sākot no ap ausi virzienā uz kakla izgriezum; no auss aizmugures iet caur galvu atslēgas kaula virzienā; beidzot pārvietojiet ierīci ap kaklu un pleciem.

*Ārstēšanas laikā jūs sajūsitiet tirpšanas sajūtu, ko izraisa elektrostimulācija.

Deep EMS režīms* – caur dzīlu EMS impulsu tas stiprina muskulus un palielina kolagēna un elastīna ražošanu. Acīmredzami samazina smalkās līnijas un grumbiņas un uzlabo ādas tvirtumu. Stimulē asins un limfas cirkulāciju, nodrošinot ādai jaunu un mirzošu izskatu. Lieto ar sejas un ķermeņa spilventiņiem, kas nodrošina lietošanas komfortu. Tas prasa izmantot želeju vai citu kosmētikas līdzekli, kas vada EMS strāvu. Ja āda ir sausa, elektrisko stimulāciju var būt grūti sajūst. Ieteicams izvairīties no ūdens vai losjona lietošanas, jo tie var izžūt ādu un samazināt elektriskās

stimulācijas efektivitāti, vienlaikus radot diskomfortu.

EMS režīma izmantošana sejas un ķermeņa ādai:

- Procedūru veiciet vienu reizi dienā maksimāli 30 minūtes, pieņemot, ka seanss ilgst no 5 līdz 15 minūtēm.
- Sāciet ar zemāko režīmu (1. līmenis), lai pierastu pie tirpšanas sajūtas, ko izraisa elektriskā stimulācija.
- Nelietojiet ierīci uz deguna, plakstiņiem, ausīm, mutēm, acīm vai rīkles.
- Lai nodrošinātu komfortu, lietošanas laikā nepiespiediet ierīci pārāk spēcīgi pret vaigiem, zodu vai citām sejas daļām.
- Atcerieties, ka, lietojot ierīci, uz skalpa muskuļiem var parādīties spēcīgāka stimulācijas sajūta.

sejas kopšana

- Pirms lietošanas noņemiet kosmētiku un rūpīgi notīriet ādu
- Izmantojiet sejas kopšanas vāciņu un uzklājiet želeju vai citu kosmētikas līdzekli, kas vada EMS strāvu
- Sākot no zoda, zokļa apakšējās daļas vai nasolabiālajām krokām, turiet ierīci lokāli 3-5 sekundes, virzoties uz ausīm; veikt līdzīgas kustības uz pieres, sākot no tās pamatnes un virzoties uz matu līniju; atkārtojiet sēriju 2 līdz 4 reizes

Kakla un dekoltē kopšana

- Uzmanīgi notīriet ādu un uzklājiet želeju vai citu kosmētikas līdzekli, kas vada EMS strāvu
- Uzklājiet virzienā uz 3-5 sekundēm, turot ierīci izvēlētajā vietā un pārvietojot uz citām kakla un dekoltē zonas daļām; atkārtojiet sēriju 2 līdz 4 reizes

Ķermeņa kopšana:

- Uzmanīgi notīriet ādu un uzklājiet želeju vai citu kosmētikas līdzekli, kas vada EMS strāvu
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā režīmā var būt grūti sajūst EMS stimulāciju, ja jūsu āda ir sausa
- Lietojiet roku un kāju muskuļiem, pārvietojot ierīci no apakšas uz augšu
- Uzklājiet uz vēdera ar zigzaga kustībām, sākot no sāniem un virzoties uz nabu
- Lietojiet uz sēžamvietas, pārvietojot ierīci no apakšas uz augšu
- Uzmanīgi turiet ierīci vietās, uz kurām vēlaties īpaši koncentrēties
- Izvairieties no ierīces apturēšanas uz kauliem
- Ārstēšanas laikā ir jūtama neliela tirpšanas sajūta.

Efektīvākai aprūpei ārstēšanas laikā varat izmantot dažādus stiprinājumus. Liftinga efekts, izmantojot elektrisko stimulāciju, tiks sasniegts, 15 minūtes dienā izmantojot otu, lai uzlabotu ādas izskatu un tvirtumu pirms grima uzklāšanas. Ieteicamais lietošanas laiks katrai zonai ir šāds: - Sejai, galvai, rokām un kaklam (5 minūtes). Lai vingrinātu sejas muskuļus un papildus uzlabotu ādas stāvokli, procedūru, izmantojot sejas galu, ieteicams atkārtot 3-4 reizes nedēļā 20 minūtes pirms gulētiešanas. Ieteicamie uzklāšanas laiki katrai zonai ir šādi:

- Seja, galva, pleci un kakls (10-15 minūtes) - Galvas āda (5-10 minūtes) - Seja, galva, pleci un kakls

Lūdzu, atcerieties, ka ieteicamais ierīces lietošanas laiks atsevišķam ķermeņa daļām ir jāpielāgo individuālajām vajadzībām un ķermeņa, sejas un galvas ādas stāvoklim. Lūdzu, izmantojiet veselīgu saprātu un, ja jūtat diskomfortu vai neparastas sajūtas, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Uzglabāšana

- Glabājiet ierīci sausu un tīru bērniem nepieejamā vietā.
- Sargāt no augstas temperatūras.
- Glabājiet ierīci vēsā, sausā vietā.

Tīrīšana

- Ikdienas apkopei izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drāniņu. Netīriet ierīci ar organiskiem šķīdinātājiem vai citām ķīmiskām vielām. Neskalot ar ūdeni.
- Izvairieties no mazgāšanas ar augstspiediena un tīrīšanas ar cietiem priekšmetiem, kas var saskrāpēt tā virsmu.
- Starp procedūrām dažādās sejas un ķermeņa daļās dezinficējiet galus, izmantojot līdzekļus, kas paredzēti skaistumkopšanas ierīcēm

Nosēšanās:

- Pievienojiet USB, lai uzlādētu. Uzlādes laikā ierīci nav iespējams izmantot.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, LED 1 ātri mirgo 3 reizes ik pēc 3 sekundēm.

Piesardzības pasākumi un drošība

- Lietojiet ierīci labi vēdināmā telpā, kuras temperatūra ir 5°C–40°C un mitrums 30%–85%.
- Turiet ierīci tālāk no elektroierīcēm, augstfrekvences elektriskā starojuma avotiem utt., lai izvairītos no traucējumiem lietošanas laikā.
- Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci.
- Lietojot pirmo reizi, uzraugiet laiku (5-15 min) un pievērsiet uzmanību biežumam. Pārmērīga lietošana var radīt diskomfortu. Ja jūtaties neērti, pārtrauciet lietot ierīci.
- Ierīces nepareizas darbības gadījumā nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar servisu.

Brīdinājumi no kontraindikācijās

- Ja ierīce nav lietota ilgu laiku, noslaukiet to un ieslēdziet to, lai pārbaudītu, vai tā darbojas pareizi. Pēc tam uzlādējiet ierīci. Ja rodas kādi pārkāpumi, sazinieties ar servisu.
- Cilvēki ar implantētām elektroniskām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, nedrīkst lietot ierīci.
- Ierīces izmantošana īsvilņu vai mikroviļņu apstrādes ierīces (piem., 1M) tuvumā var izraisīt ierīces izvades nestabilitāti.
- Nelietojiet ierīci grūtniecības vai menstruāciju laikā.
- Glabājiet ierīci un tās piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Neiegremdējiet ierīci šķidrumā un neslaukiet to ar mitru drānu.

- Pirms uzlādes izslēdziet ierīci.
 - Nepareiza ierīces lietošana vai regulēšana var anulēt servisa garantiju.
 - Ierīci aizliegts lietot cilvēkiem ar brūcēm, lūzumiem, rētām, vēzi, varikozām vēnām un lokāli vāju ādas elastību.
 - Personām ar nopietnām sirds, aknu vai nieru slimībām vai augstu drudzi aizliegts lietot ierīci.
- *Galvas ādas ārstēšanu nedrīkst veikt cilvēki ar pieaudzētiem matiem, matu transplantācijas saņēmēji un cilvēki, kas valkā noteikta veida šinjonus (piemēram, līmlenti vai pagarinājumus).

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Töltő:	3,7V
Belépés:	AC100-240V 50/60Hz
Kijárat:	DC5V 1A
Akkumulátor:	Beépített lítium-ion akkumulátor
Visszaszámláló:	15 perc
Munkaidő:	7-11 óra
Beleértve:	Készülék, 3 tartozék, töltőállomás, tápegység, használati útmutató, jótállási jegy

Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használatát során kövesse az abban található ajánlásokat.

Tartozékok [lásd 2. oldal, f1]

1. Kefe rögzítés. Alkalmas fejbőr, arc és test ápolására. Elektroda tűket (32 db) és LED diódákat használ
2. Arcra rögzítés, Feszíti és kisimítja az arcbőrt. Elektrodákat és LED diódákat használ
3. Teströgzítés. Feszíti és javítja a bőr megjelenését és állapotát. Elektrodaszakaszt használ

Használati tippek

- A készülék pozitív és negatív elektródák segítségével olyan áramkört hoz létre, amely a bőrrel érintkezve elektromos áramot hoz létre. A legjobb eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy az elektródák teljes érintkezésben maradjanak a bőrrel a kezelés alatt.
- Az elektromos stimuláció által okozott érzet a test különböző részein eltérő lehet. Ezért indítsa el a kezelést az 1. szinten (amikor csak az 1. LED világít), és állítsa be a teljesítményt a kényelmes használat érdekében.
- Ne használja a készüléket indokolatlanul, vagy olyan bőrfelületeken, ahol problémák vagy rendellenességek vannak.
- A készülék használata után átmeneti bőrpír jelentkezhet a bőrön. Ha ezek a tünetek idővel nem javulnak, forduljon orvosához.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
- Az első használat előtt, vagy amikor az akkumulátor lemerült, töltsd fel a töltőállomás segítségével.
- Mielőtt a töltőállomást a töltőállomásba helyezné, óvatosan szűrtesd meg egy vattakoronggal, és várja meg, amíg teljesen megszárad.
- A teljes töltési idő körülbelül 2,5 óra, a működési idő pedig körülbelül 7 óra, ha a készüléket 5-ös szinten használja (kefetartozékkal, 27 Celsius fokos szobahőmérsékleten). A tényleges működési és töltési idő azonban az akkumulátor korábbi töltöttségi szintjétől és a töltési körülményektől függően változhat.

A készülék használata előtt ajánlatos foltpróbát végezni a bőrön:

1. Vigyen fel megfelelő mennyiségű gél vagy más, EMS-áramot vezető kozmetikumot a tiszta bőrre.
2. Kapcsolja be a készüléket, és tesztelje a készülék működését a kar belső oldalán körülbelül 1 percig, a legalacsonyabb teljesítményszint használatával (amikor csak az 1. LED világít).
3. Ha a vizsgálat során bármilyen szokatlan reakciót tapasztal, például kiütést, viszketést vagy fájdalmat, azonnal hagyja abba az eljárást.

Üzemmodok és funkciók:

A készülék kétféle elektromos stimulációt használ, amelyek automatikusan alkalmazkodnak a használt tartozékhoz.

Skin lifting mód* - az elektródák diódáitól sugárirányban küldött impulzusokon keresztül stimulálja a bőrt és a hajszálzalmakat, ezáltal liftinget és látható feszültségjavulást biztosít. Kefetartozékkal használható a fejbőr, az arc, a karok és a dekoltázs ápolására. Szárazon használva, mérsékelt stimuláció mellett nedves bőrön vagy hajon is használható. Nem igényel előzetesen gél vagy egyéb kozmetikumot, amely EMS áramot vezet.

A lifting mód használata a fejbőrön, az arcon és a testen:

- Végezze el a kezelést naponta egyszer, maximum 30 percig, feltételezve, hogy a kezelés 5-15 percig tart.
- Kezdje a legalacsonyabb üzemmóddal (1. szint), hogy megszokja az elektromos stimuláció okozta bizsergő érzést.
- Ne használja a készüléket az orron, a szemhéjon, a fülon, a szájon vagy a szemem.
- A legjobb eredmény elérése érdekében a mozgásokat és az elektrostimuláció szintjét a kezelt testterülethez igazítsa.

Fejápolás

- Használja tiszta, fésült hajon és fejbőrön
- Lassú cikk-cakk mozdulatokkal fésülje meg a haját, a tővétől kezdve és a feje háta felé haladva
- A fej hátuljáról erőteljesen mozgassa az eszközt cikk-cakk mozdulatokkal felülről a kulcsfont ellentétes oldala felé.
- Ecset a bőrre merőlegesen, teljes érintkezésben a fej szőrös részével; ne nyomja túl erősen a kupakot, hogy elkerülje a sérülés veszélyét

Arcápolás:

- Távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg arcát
- Az álltól, az állkapocs alsó részétől vagy a nasolabialis redőktől kezdve finoman érintse meg a bőrt az ecsettel, a fülek felé haladva; hajtson végre hasonló mozdulatokat a homlokon, annak tővétől kezdve és a hajvonal felé haladva; ismételje meg a sorozatot 2-4 alkalommal

Nyak, váll és dekoltázs ápolása:

- Alaposan tisztítsa meg bőrt
- Mozgassa az ecsetet sima mozdulatokkal, a fül körül a nyakvonal felé indulva; a fül hátsó részétől haladjon a fejen keresztül a kulcsfont felé; végül mozgassa a készüléket a nyaka és a vállak köré.

*A kezelés során elektrostimuláció okozta bizsergő érzést fog érezni.

Mély EMS mód* – egy mély EMS-impulzus révén erősíti az izmokat és fokozza a kollagén és elasztin termelődését. Láthatóan csökkenti a finom vonalakat és ráncokat, és javítja a bőr feszességét. Serkenti a vér- és nyirokeringést, fiatalos és ragyogó megjelenést kölcsönöz a bőrnek. Használható arc- és testpárnákkal, amelyek biztosítják a

kényelmet. Gél vagy más kozmetikum használata szükséges, amely EMS-áramot vezet. Ha a bőr száraz, az elektromos stimuláció nehezen érezhető. Javasoljuk, hogy kerülje a víz vagy testápoló használatát, mivel ezek kiszáradhatják a bőrt és csökkentik az elektromos stimuláció hatékonyságát, miközben kényelmetlenséget okoznak.

Az EMS mód használata arc- és testbőrön:

- Végezze el a kezelést naponta egyszer, maximum 30 percig, feltételezve, hogy a kezelés 5-15 percig tart.
- Kezdje a legalacsonyabb üzemmóddal (1. szint), hogy megszokja az elektromos stimuláció okozta bizsergő érzést.
- Ne használja a készüléket az orron, a szemhéjon, a fülön, a szájon, a szemem vagy az arc torkon.
- A kényelem érdekében használat közben ne nyomja a készüléket túl erősen az arcához, az állához vagy az arc más részeihez.
- Ne feledje, hogy a készülék használatakor a fejbőr izmain erősebb stimulációs érzés jelentkezhet.

arcápolás

- Használat előtt távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg bőrét
- Használja az arcápoló sapkát, és alkalmazzon gél vagy más kozmetikumot, amely vezeti az EMS-áramot
- Az álltól, az állkapocs alsó részétől vagy a nasolabialis redőktől kezdve tartsa helyben a készüléket 3-5 másodpercig, a fülek felé haladva; hajtson végre hasonló mozdulatokat a homlokon, annak tövétől kezdve és a hajvonal felé haladva; ismételje meg a sorozatot 2-4 alkalommal

Nyak és dekoltázs ápolása

- Óvatosan tisztítsa meg a bőrt, és vigyen fel gél vagy más kozmetikumot, amely vezeti az EMS-áramot
- Pontosan vigye fel 3-5 másodpercig, tartsa a készüléket a kiválasztott helyen, és mozgassa a nyak és a dekoltázs más részeire; ismételje meg a sorozatot 2-4 alkalommal

Testápolás:

- Óvatosan tisztítsa meg a bőrt, és vigyen fel gél vagy más kozmetikumot, amely vezeti az EMS-áramot
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az üzemmódban nehéz lehet érezni az EMS stimulációt, a bőre száraz
- A készüléket alulról felfelé mozgatva használja a karok és lábak izmait
- Csikkakk mozdulatokat vigye fel a hasára, oldalról indulva a köldök felé haladva
- Használja a fenékre úgy, hogy a készüléket alulról felfelé mozgatja
- Finoman tartsa a készüléket azokon a területeken, amelyekre különösen fókuszálni szeretne
- Kerülje a készülék csontokon való leállítását
- *A kezelés alatt enyhe bizsergő érzés érezhető.

A hatékonyabb ellátás érdekében a kezelés során különböző kiegészítőket használhat. Az elektromos stimuláción keresztül lifting hatást úgy érheti el, hogy napi 15 percig ecsetet használ, hogy javítsa a bőr megjelenését és feszességét a sminkelés előtt. Az egyes területek javasolt használati ideje a következő: - Arc, fej, karok és nyak (5 perc).

Az arcizmok gyakorlása és a bőr állapotának további javítása érdekében ajánlatos az arccsúcsot használó kezelést heti 3-4 alkalommal 20 perccel lefekvés előtt megismételni. Az egyes területekre javasolt alkalmazási idők a következők: - Arc, fej, vállak és nyak (10-15 perc) - Fejbőr (5-10 perc) - Arc, fej, vállak és nyak

Ne feledje, hogy a készülék egyes testrészeken történő használatának javasolt időtartamát az egyéni igényekhez, valamint a test, az arc és a fej bőrének állapotához kell igazítani. Kérjük, használja a józan eszét, és ha kényelmetlenséget vagy szokatlan érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.

Tárolás

- Tartsa a készüléket szárazon és tisztán, gyermekektől elzárva.
- Tartsa távol magas hőmérséklettől.
- Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.

Tisztítás

- A napi karbantartáshoz használjon semleges mosószert és puha ruhát. Ne tisztítsa a készüléket szerves oldószerekkel vagy más vegyszerekkel. Ne öblítse le vízzel.
- Kerülje a nagynyomású mosást és a kemény tárgyakkal való tisztítást, amelyek megkarcolhatják a felületet.
- Az arc és a test különböző részein végzett kezeléseket között fertőtlenítsa a hegyeket szépségápolási eszközökhöz készült szerekkel

Leszállás:

- Csatlakoztassa az USB-hez a töltéshez. A készülék töltés közben nem használható.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a LED 1 gyorsan felvilágít 3 másodpercenként 3-szor.

Övintézkedések és biztonság

- A készüléket jól szellőző helyiségben használja, ahol a hőmérséklet 5°C-40°C és a páratartalom 30-85%.
- Tartsa távol a készüléket elektromos készülékektől, nagyfrekvenciás elektromos sugárforrásoktól stb., hogy elkerülje a használat közbeni interferenciát.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket.
- Első használatkor figyelje az időt (5-15 perc) és ügyeljen a gyakoriságra. A túlzott használat kényelmetlenséget okozhat.
- Ha kényelmetlenül érzi magát, hagyja abba a készülék használatát.
- A készülék nem megfelelő működése esetén azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a szervizhez.

Felgyeztetések és ellenjavallatok

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, törölje le, majd csatlakoztassa be, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e. Ezután töltse fel a készüléket. Ha bármilyen szabálytalanság fordul elő, forduljon a szervizhez.

- A beültetett elektronikus eszközökkel, például szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek nem használhatják a készüléket.
- Ha a készüléket rövidhullámú vagy mikrohullámú feldolgozó eszköz (pl. 1M) közelében használja, az eszköz kimenete instabillá válhat.
- Ne használja a készüléket terhesség vagy menstruáció alatt.
- Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekektől távol.
- Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba, és ne törölje le a terméket nedves ruhával.
- Töltés előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy beállítása érvénytelenítheti a szervizgaranciát.
- A készüléket tilos sebekkel, törésekkel, hegekkel, rákkal, visszerrel rendelkező és helyileg gyenge bőrrugalmasságban szenvedőknek használni.
- Súlyos szív-, máj- vagy vesebetegségben vagy magas lázban szenvedő személyeknek tilos a készülék használata.
- *A fejbőr kezelését nem végezhetik póthajjal rendelkezők, hajátültetésben részesülők és bizonyos típusú hajdíszeket (például ragasztószalagot vagy hajhosszabbítást) viselőik.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Încărcător:	3,7 V
Întrare:	AC100-240V 50/60Hz
Îesire:	DC5V 1A
Baterie:	Baterie litiu-ion încorporată
Cronometru cu numărătoare inversă:	15 minute
Tempul de lucru:	7-11 ore
Înclus:	Dispozitiv, 3 atașamente, stație de încărcare, alimentare, manual de utilizare, card de garanție

Securitate

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Accesorii [vezi pagina 2, f1]

1. **Atașare perie.** Potrivit pentru îngrijirea scalpului, feței și corpului. Folosește ace de electrozi (32 de bucăți) și diode LED
2. **Atașarea facială.** Întărește și netezește pielea feței. Folosește electrozi și diode LED
3. **Atașarea corpului.** Fermește și îmbunătățește aspectul și starea pielii. Utilizează o secțiune de electrod

Sfaturi de utilizare

- Dispozitivul folosește electrozi pozitivi și negativi pentru a crea un circuit care generează un curent electric atunci când intră în contact cu pielea. Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că electrozii rămân în contact complet cu pielea în timpul tratamentului.
- Senzația cauzată de stimularea electrică poate fi diferită în diferite părți ale corpului. Prin urmare, începeți tratamentul la nivelul 1 (când doar LED-ul 1 este aprins) și reglați puterea pentru a asigura confortul utilizării.
- Nu utilizați dispozitivul în mod nerezonabil sau pe zone ale pielii cu probleme sau anomalii.
- După utilizarea dispozitivului, pe piele poate apărea o roșeață temporară. Dacă aceste simptome nu se ameliorează în timp, consultați-vă medicul.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este încărcat complet.
- Înainte de prima utilizare sau când bateria este descărcată, încărcați-o folosind stația de încărcare.
- Înainte de a pune terminalul de încărcare în stația de încărcare, uscați-l cu grijă cu un tampon de bumbac și așteptați până când este complet uscat.
- Tempul de încărcare completă este de aproximativ 2,5 ore și timpul de funcționare este de aproximativ 7 ore la utilizarea dispozitivului la nivelul 5 (cu atașamentul periei, la temperatura camerei de 27 grade Celsius). Cu toate acestea, timpii efectivi de funcționare și încărcare pot varia în funcție de nivelul anterior al bateriei și de condițiile de încărcare.

Înainte de a utiliza dispozitivul, se recomandă efectuarea unui test de platură pe piele:

1. Aplicați o cantitate adecvată de gel sau alt produs cosmetic care conduce curentii EMS pentru a curăța pielea.
2. Porniți dispozitivul și testați funcționarea dispozitivului pe partea interioară a brațului timp de aproximativ 1 minut, folosind cel mai mic nivel de putere (când este aprins doar LED-ul 1).
3. Dacă aveți reacții neobișnuite în timpul testului, cum ar fi erupție cutanată, mâncărime sau durere, opriți imediat procedura.

Moduri și funcții:

Aparatul folosește două tipuri de stimulare electrică care se adaptează automat atașamentului utilizat.

Modul Skin lifting* - prin impulsuri transmise radial de la diodele cu electrozi, stimulează pielea și mușchii firului părului, oferind lifting și o îmbunătățire vizibilă a tensiunii. Folosit cu un accesoriu de perie pentru îngrijirea scalpului, feței, brațelor și decolteului. Folosit uscat, cu toate acestea, atunci când se folosește un nivel moderat de stimulare, poate fi folosit pe pielea sau părul umed. Nu necesită aplicarea prealabilă a gelului sau a altor produse cosmetice care conduc curentii EMS.

Utilizarea modului de lifting pe scalp, față și corp:

- Efectuați tratamentul o dată pe zi timp de maximum 30 de minute, presupunând că ședința durează de la 5 la 15 minute.
- Începeți cu modul cel mai scăzut (nivelul 1) pentru a vă obișnui cu senzația de fumicături cauzată de stimularea electrică.
- Nu utilizați dispozitivul pe nas, pleoape, urechi, gură sau ochi.
- Pentru cele mai bune rezultate, ajustați mișcările și nivelul de electrostimulare la zona corpului care este tratată.

Îngrijirea capului

- Utilizați pe păr și scalp curat, pieptănat
- Pieptănați-vă părul într-o mișcare lentă în zig-zag, începând de la rădăcini și mergând spre ceafă
- Din spatele capului, mișcați treptat dispozitivul într-o mișcare în zig-zag de sus spre partea opusă a claviculei
- Periați perpendicular pe piele, în contact deplin cu partea păroasă a capului; nu apăsați capacul prea tare pentru a elimina riscul de deteriorare

Îngrijirea feței:

- Îndepărtați machiajul și curățați-vă bine fața
- Începând de la bărbie, partea inferioară a maxilarului sau pliurile nazolabiale, atingeți ușor pielea cu peria, îndreptându-vă spre urechi; efectuați mișcări similare pe frunte, începând de la baza acesteia și lucrând spre linia părului; repetați seria de 2 până la 4 ori

Îngrijirea gâtului, umerilor și decolteului:

- Curățați pielea temeinic
- Mișcați peria într-o mișcare lină, începând din jurul urechii spre decolteu; din spatele urechii, treceți prin cap spre

claviculă; în cele din urmă mutați dispozitivul în jurul gâtului și umerilor.

*În timpul tratamentului veți simți o senzație de furnicături cauzată de electrostimulare.

Modul EMS profund* – printr-un puls EMS profund, întărește mușchii și crește producția de colagen și elastină. Reduce vizibil liniile fine și ridurile și îmbunătățește fermitatea pielii. Stimulează circulația sângelui și limfei, oferind pielii un aspect tânăr și strălucitor. Folositi cu tamponare pentru față și corp care asigură confortul de utilizare. Necesită utilizarea unui gel sau a unui alt cosmetic care conduce curenții EMS. Dacă pielea este uscată, stimularea electrică poate fi dificil de simțit. Se recomandă evitarea folosirii apei sau loțiunii, deoarece acestea pot usca pielea și pot reduce eficacitatea stimulării electrice provocând disconfort.

Utilizarea modului EMS pe pielea feței și a corpului:

- Efectuați tratamentul o dată pe zi timp de maximum 30 de minute, presupunând că ședința durează de la 5 la 15 minute.
- Începeți cu modul cel mai scăzut (nivelul 1) pentru a vă obișnui cu senzația de furnicături cauzată de stimularea electrică.
- Nu utilizați dispozitivul pe nas, pleoape, urechi, gură, ochi sau gât.
- Pentru a asigura confortul, nu apăsați dispozitivul prea tare pe obraji, bărbie sau alte părți ale feței când îl utilizați.
- Rețineți că atunci când utilizați dispozitivul, poate apărea o senzație mai puternică de stimulare pe mușchii scalpului.

îngrijirea feței

- Înainte de utilizare, îndepărtați machiajul și curățați-vă bine tenul
- Folosiți capacul pentru îngrijirea feței și aplicați un gel sau alt produs cosmetic care conduce curenții EMS
- Începând de la bărbie, partea inferioară a maxilarului sau pliurile nazolabiale, țineți aparatul local timp de 3-5 secunde, deplasându-vă spre urechi; efectuați mișcări similare pe frunte, începând de la baza acestuia și lucrând spre linia părului; repetați seria de 2 până la 4 ori

Îngrijirea gâtului și a decolteului

- Curățați cu atenție pielea și aplicați un gel sau alt cosmetic care conduce curenții EMS
- Se aplică punctual timp de 3-5 secunde, ținând aparatul în locul ales și deplasându-se în alte părți ale gâtului și decolteului; repetați seria de 2 până la 4 ori

Îngrijire corporală:

- Curățați cu atenție pielea și aplicați un gel sau alt cosmetic care conduce curenții EMS
- Vă rugăm să rețineți că în acest mod poate fi dificil să simțiți stimularea EMS dacă pielea dumneavoastră este uscată
- Utilizați-l pe mușchii brațelor și picioarelor prin mișcarea dispozitivului de jos în sus
- Aplicați pe burtă într-o mișcare în zig-zag, începând din laterale și îndreptându-se spre buric
- Utilizați pe fese deplasând dispozitivul de jos în sus
- Țineți ușor dispozitivul pe zonele pe care doriți să vă concentrați
- Evitați oprirea dispozitivului pe oase
- *În timpul tratamentului se simte o ușoară senzație de furnicături.

Pentru o îngrijire mai eficientă, puteți utiliza diferite atașamente în timpul tratamentului. Efectul de lifting prin stimulare electrică va fi obținut prin folosirea unui accesoriu de pensula timp de 15 minute pe zi pentru a îmbunătăți aspectul și fermitatea pielii înainte de aplicarea machiajului. Timpul de utilizare recomandat pentru fiecare zonă este următorul: - Fata, cap, brate si gat (5 minute).

Pentru a exercita mușchii feței și pentru a îmbunătăți suplimentar starea pielii, se recomandă repetarea tratamentului folosind vârful facial de 3-4 ori pe săptămână timp de 20 de minute înainte de a merge la culcare. Timpul de aplicare recomandat pentru fiecare zonă este următorul:

- Față, cap, umeri și gât (10-15 minute) - Scalp (5-10 minute) - Față, cap, umeri și gât

Vă rugăm să rețineți că timpul recomandat de utilizare a dispozitivului pe părți individuale ale corpului trebuie adaptat nevoilor individuale și stării pielii corpului, feței și capului. Vă rugăm să folosiți bunul simț atunci când îl utilizați și dacă aveți disconfort sau senzații neobișnuite, opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați un medic.

Depozitare

- Păstrați aparatul uscat și curat la îndemâna copiilor.
- A se păstra departe de temperaturi ridicate.
- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.

Curățenie

- Pentru întreținerea zilnică, utilizați detergent neutru și o cârpă moale. Nu curățați dispozitivul cu solvenți organici sau alte substanțe chimice. Nu clătiți cu apă.
- Evitați spălare la presiune înaltă și curățarea cu obiecte dure care i-ar putea zgâria suprafața.
- Între tratamente pe diferite părți ale feței și ale corpului, dezinfecțai vârful folosind agenți destinați aparatelor de infirmusețare

Aterizare:

- Conectați-vă la USB pentru încărcare. Nu este posibil să utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Când nivelul bateriei este scăzut, LED-ul 1 clipește rapid de 3 ori la fiecare 3 secunde.

Precauții și siguranță

- Utilizați aparatul într-o încăpăre bine ventilată, cu o temperatură de 5°C~40°C și o umiditate de 30%~85%.
- Țineți dispozitivul departe de aparate electrice, surse de radiații electrice de înaltă frecvență etc. pentru a evita interferențele în timpul utilizării.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul.

- Când utilizați pentru prima dată, monitorizați timpul (5-15 min) și acordați atenție frecvenței. Utilizarea excesivă poate provoca disconfort. Dacă vă simțiți inconfortabil, nu mai utilizați dispozitivul.
- În caz de funcționare incorectă a dispozitivului, opriți imediat utilizarea acestuia și contactați service-ul.

Atenționări și contraindicații

- Dacă dispozitivul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp, ștergeți-l și porniți-l pentru a verifica dacă funcționează corect. Apoi încărcați-vă dispozitivul. Dacă apar nereguli, contactați serviciul.
 - Persoanele cu dispozitive electronice implantate, cum ar fi stimulatoarele cardiace, nu trebuie să folosească dispozitivul.
 - Utilizarea dispozitivului în apropierea unui dispozitiv de procesare cu unde scurte sau cu microunde (de exemplu, 1M) poate duce la instabilitatea ieșirii dispozitivului.
 - Nu utilizați aparatul în timpul sarcinii sau menstruației.
 - Nu lăsați dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor.
 - Nu scufundați dispozitivul în niciun lichid și nu ștergeți produsul cu o cârpă umedă.
 - Opriți dispozitivul înainte de încărcare.
 - Utilizarea sau reglarea necorespunzătoare a dispozitivului poate anula garanția de service.
 - Este interzisă utilizarea dispozitivului de către persoane cu răni, fracturi, cicatrici, cancer, vene varicoase și elasticitate locală slabă a pielii.
 - Persoanelor cu boli grave ale inimii, ficatului sau rinichilor sau cu febră mare li se interzice utilizarea aparatului.
- *Tratamentul scalpului nu ar trebui să fie efectuat de persoane cu extensii de păr, beneficiari de transplant de păr și persoane care poartă anumite tipuri de posturi de păr (cum ar fi bandă adezivă sau extensii).

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Зарядное устройство:	3,7 В
Вход:	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход:	5 В постоянного тока 1 А
Батарея:	Встроенный литий-ионный аккумулятор.
Таймер обратного отсчета:	15 минут
Рабочее время:	7–11 часов
Включено:	Устройство, 3 насадки, зарядная станция, блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон.

Безопасность

Перед использованием изделия прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Аксессуары [см. стр. 2, f1]

1. Насадка-кисть. Подходит для ухода за кожей головы, лицом и телом. Используются электродные иглы (32 шт.) и светодиоды.
2. Прикрепление лица. Укрепляет и разглаживает кожу лица. В нем используются электроды и светодиоды.
3. Прикрепление к телу. Укрепляет и улучшает внешний вид и состояние кожи. Он использует электродную секцию

Советы по использованию

- Устройство использует положительные и отрицательные электроды для создания цепи, генерирующей электрический ток при контакте с кожей. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что электроды полностью контактируют с кожей во время лечения.
- Ощущения, вызванные электростимуляцией, могут быть разными на разных частях тела. Поэтому начните лечение с уровня 1 (когда горит только светодиод 1) и отрегулируйте мощность, чтобы обеспечить удобство использования.
- Не используйте устройство необоснованно или на участках кожи с проблемами или отклонениями.
- После использования устройства на коже может появиться временное покраснение. Если эти симптомы не улучшатся с течением времени, обратитесь к врачу.
- Перед использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Перед первым использованием или при низком заряде аккумулятора зарядите его с помощью зарядной станции.
- Прежде чем поместить зарядный терминал в зарядную станцию, тщательно высушите его ватной палочкой и подождите, пока он полностью высохнет.
- Время полной зарядки составляет около 2,5 часов, а время работы — около 7 часов при использовании устройства на уровне 5 (с насадкой-щеткой, при комнатной температуре 27 градусов Цельсия). Однако фактическое время работы и зарядки может варьироваться в зависимости от предыдущего уровня заряда батареи и условий зарядки.

Перед использованием устройства рекомендуется провести патч-тест на коже:

1. Нанесите на чистую кожу необходимое количество геля или другого косметического средства, проводящего ЭМС-токи.
2. Включите устройство и проверьте работу устройства на внутренней стороне руки в течение примерно 1 минуты, используя самый низкий уровень мощности (когда горит только светодиод 1).
3. Если во время теста у вас возникнут какие-либо необычные реакции, такие как сыпь, зуд или боль, немедленно прекратите процедуру.

Режимы и функции:

Устройство использует два типа электростимуляции, которые автоматически адаптируются к используемой насадке.

Режим лифтинга кожи* - посредством импульсов, посылаемых радиально от электродов-диодов, он стимулирует кожу и волосные мышцы, обеспечивая лифтинг и видимое улучшение напряжения. Используется с насадкой-щеткой для ухода за кожей головы, лицом, руками и зоной декольте. Используется в сухом виде, однако при умеренном уровне стимуляции его можно наносить на влажную кожу или волосы. Не требует предварительного нанесения геля или других косметических средств, проводящих ЭМС-токи.

Использование режима лифтинга на коже головы, лице и теле:

- Выполняйте процедуру один раз в день в течение максимум 30 минут, при условии, что сеанс длится от 5 до 15 минут.
- Начните с самого низкого режима (уровень 1), чтобы привыкнуть к ощущению покалывания, вызванному электрической стимуляцией.
- Не используйте устройство на носу, веках, ушах, рту или глазах.
- Для достижения наилучших результатов адаптируйте движения и уровень электростимуляции к обрабатываемому участку тела.

Уход за головой

- Используйте на чистых, расчесанных волосах и коже головы.
- Расчесывайте волосы медленными зигзагообразными движениями, начиная с корней и двигаясь к затылку.
- От затылка постепенно зигзагообразными движениями перемещайте устройство сверху к противоположной стороне ключицы.
- Кисть перпендикулярно коже, полностью соприкасаясь с волосистой частью головы; не нажимайте на крышку слишком сильно, чтобы исключить риск повреждения

Уход за лицом:

- Снимите макияж и тщательно очистите лицо.

• Начиная с подбородка, нижней части челюсти или носогубных складок, аккуратно коснитесь щеткой кожи, двигаясь по направлению к ушам; аналогичные движения выполните на лбу, начиная от его основания и двигаясь по направлению к линии роста волос; повторить серию 2–4 раза

Уход за шеей, плечами и зоной декольте:

• Тщательно очистите кожу.
• Двигайте кистью плавными движениями, начиная от уха к линии шеи; от задней части уха пройдите через голову к ключице; наконец, наденьте устройство на шею и плечи.

*Во время процедуры вы почувствуете покалывание, вызванное электростимуляцией.

Режим Deep EMS® – посредством глубокого импульса EMS укрепляет мышцы и увеличивает выработку коллагена и эластина. Заметно уменьшает тонкие линии и морщины и повышает упругость кожи. Стимулирует крово- и лимфообращение, придавая коже молодой и сияющий вид. Используется с подушечками для лица и тела, обеспечивающими комфорт использования. Для этого необходимо использовать гель или другое косметическое средство, проводящее ЭМС-токи. Если кожа сухая, электрическую стимуляцию может быть трудно почувствовать. Рекомендуется избегать использования воды или лосьона, поскольку они могут высушить кожу и снизить эффективность электростимуляции, вызывая дискомфорт.

Использование режима EMS на коже лица и тела:

- Выполняйте процедуру один раз в день в течение максимум 30 минут, при условии, что сеанс длится от 5 до 15 минут.
- Начните с самого низкого режима (уровень 1), чтобы привыкнуть к ощущению покалывания, вызванному электрической стимуляцией.
- Не используйте устройство на носу, веках, ушах, рту, глазах или горле.
- Для обеспечения комфорта не прижимайте устройство слишком сильно к щекам, подбородку или другим частям лица во время его использования.
- Помните, что при использовании устройства может возникнуть более сильное ощущение стимуляции мышц головы.

уход за лицом

- Перед использованием снимите макияж и тщательно очистите кожу.
- Используйте колпачок для ухода за лицом и нанесите гель или другое косметическое средство, проводящее ЭМС-токи.
- Начиная с подбородка, нижней части челюсти или носогубных складок, удерживайте прибор локально в течение 3–5 секунд, продвигаясь к ушам; аналогичные движения выполните на лбу, начиная от его основания и двигаясь по направлению к линии роста волос; повторить серию 2–4 раза

Уход за шеей и декольте

- Тщательно очистите кожу и нанесите гель или другое косметическое средство, проводящее ЭМС-токи.
- Наносить точноно на 3–5 секунд, удерживая прибор в выбранном месте и перемещая на другие участки шеи и декольте; повторить серию 2–4 раза

Уход за телом:

- Тщательно очистите кожу и нанесите гель или другое косметическое средство, проводящее ЭМС-токи.
- Обратите внимание, что в этом режиме может быть сложно почувствовать EMS-стимуляцию, если у вас сухая кожа.
- Используйте для мышц рук и ног, перемещая устройство снизу вверх.
- Нанесите на живот зигзагообразными движениями, начиная с боков и двигаясь к пупку.
- Используйте на ягодицах, перемещая устройство снизу вверх.
- Аккуратно держите устройство на тех участках, на которых вы особенно хотите сосредоточиться.
- Не допускайте попадания устройства на кости.
- *Во время процедуры ощущается легкое покалывание.

Для более эффективного ухода во время лечения можно использовать различные насадки. Эффект лифтинга посредством электростимуляции будет достигнут при использовании насадки-щеточки в течение 15 минут в день для улучшения внешнего вида и упругости кожи перед нанесением макияжа. Рекомендуемое время использования для каждой области следующее: - Лицо, голова, руки и шея (5 минут). Для тренировки мышц лица и дополнительного улучшения состояния кожи рекомендуется повторять процедуру с использованием насадки для лица 3–4 раза в неделю за 20 минут перед сном. Рекомендуемое время нанесения для каждой области следующее: - Лицо, голова, плечи и шея (10–15 минут) - Кожа головы (5–10 минут) - Лицо, голова, плечи и шея

Помните, что рекомендуемое время использования аппарата на отдельных участках тела должно быть адаптировано к индивидуальным потребностям и состоянию кожи тела, лица и головы. При использовании устройства руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы почувствуете дискомфорт или необычные ощущения, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Хранилище

- Храните устройство в сухом и чистом месте, в недоступном для детей месте.
- Храните вдали от высоких температур.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

Очистка

- Для ежедневного ухода используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Не чистите устройство органическими растворителями или другими химикатами. Не смывать водой.

- Избегайте мытья под высоким давлением и чистки твердыми предметами, которые могут поцарапать поверхность.
- Между процедурами на разных участках лица и тела дезинфицируйте насадки средствами, предназначенными для косметических устройств.

Посадка:

- Подключитесь к USB для зарядки. Невозможно использовать устройство во время зарядки.
- При низком уровне заряда батареи светодиод 1 быстро мигает 3 раза каждые 3 секунды.

Меры предосторожности и безопасность

- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении с температурой 5°C~40°C и влажностью 30%~85%.
- Держите устройство вдали от электроприборов, источников высокочастотного электрического излучения и т. д. во избежание помех во время использования.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.
- При первом использовании следите за временем (5-15 минут) и обращайте внимание на частоту. Чрезмерное использование может вызвать дискомфорт. Если вы почувствуете дискомфорт, прекратите использование устройства.
- В случае некорректной работы устройства немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисную службу.

Предупреждения и противопоказания

- Если устройство не использовалось в течение длительного времени, протрите его и включите, чтобы проверить, правильно ли оно работает. Затем зарядите свое устройство. При возникновении каких-либо нарушений обращайтесь в сервис.
 - Людям с имплантированными электронными устройствами, например кардиостимуляторами, запрещено пользоваться устройством.
 - Использование устройства рядом с коротковолновым или микроволновым устройством обработки (например, 1M) может привести к нестабильности выходного сигнала устройства.
 - Не используйте устройство во время беременности или менструации.
 - Храните устройство и его аксессуары в недоступном для детей месте.
 - Не погружайте устройство в жидкость и не протирайте его влажной тканью.
 - Выключите устройство перед зарядкой.
 - Неправильное использование или настройка устройства может привести к аннулированию гарантии на обслуживание.
 - Аппарат запрещено использовать людям с ранами, переломами, шрамами, онкологическими заболеваниями, варикозным расширением вен и локальной плохой эластичностью кожи.
 - Лицам с серьезными заболеваниями сердца, печени или почек или с высокой температурой запрещено использовать устройство.
- *Обработку кожи головы не следует проводить людям с наращенными волосами, людям, перенесшим трансплантацию волос, а также людям, носящим определенные типы шиньонов (например, клейкую ленту или наращивание).

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Lader:	3,7V
Inngang:	AC100-240V 50/60Hz
Exit:	DC5V 1A
Batteri:	Innebygd litium-ion batteri
Nedtellingsklokke:	15 minutter
Jobbe tid:	7-11 timer
Inkludert:	Enhet, 3 vedlegg, ladestasjon, strømforsyning, brukerveiledning, garantikort

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Tilbehør [se side 2, f1]

1. Børstefeste. Eget for hodebunn, ansikt og kroppspleie. Den bruker elektrodenåler (32 stk) og LED-dioder

2. Ansiktsfeste. Oppstrammer og jevner ut ansiktshuden. Den bruker elektroder og LED-dioder

3. Kroppsfeste. Oppstrammer og forbedrer hudens utseende og tilstand. Den bruker en elektrodeseksjon

Brukstips

- Enheten bruker positive og negative elektroder for å lage en krets som genererer en elektrisk strøm når den kommer i kontakt med huden. For best resultat, sørg for at elektrodene forblir i full kontakt med huden under behandlingen.
- Følelsen forårsaket av elektrisk stimulering kan være forskjellig på forskjellige deler av kroppen. Start derfor behandlingen på nivå 1 (når kun LED 1 lyser) og juster effekten for å sikre brukerkomfort.
- Ikke bruk enheten urimelig eller på hudområder med problemer eller abnormiteter.
- Etter bruk av enheten kan det oppstå midlertidig rødhet på huden. Hvis disse symptomene ikke forbedres over tid, kontakt legen din.
- Før bruk, sørg for at enheten er fulladet.
- Før første bruk eller når batteriet er lavt, lad det opp ved hjelp av ladestasjonen.
- Før du plasserer ladeterminalen i ladestasjonen, tørk den forsiktig med en bomullspinne og vent til den er helt tørr.
- Full ladedet er ca. 2,5 timer og driftstid er ca. 7 timer ved bruk av enheten på nivå 5 (med børstetilbehør, ved en romtemperatur på 27 grader Celsius). Faktiske drifts- og ladetider kan imidlertid variere avhengig av tidligere batterinivå og ladeforhold.

Før du bruker enheten, anbefales det å utføre en lappetest på huden:

1. Påfør en passende mengde gel eller annet kosmetikk som leder EMS-strømmer til ren hud.

2. Slå på enheten og test funksjonen til enheten på innsiden av armen i ca. 1 minutt, med det laveste strømnivået (når bare LED 1 lyser).

3. Hvis du opplever uvanlige reaksjoner under testen, slik som utslett, kløe eller smerte, må du stoppe prosedyren umiddelbart.

Modi og funksjoner:

Enheten bruker to typer elektrisk stimulering som automatisk tilpasser seg vedlegget som brukes.

Hudløftemodus* - gjennom impulser som sendes radialt fra elektrododiodene, stimulerer den huden og hårfestemuskulene, gir løfting og en synlig forbedring av spenningen. Brukes med børstefeste for pleie av hodebunnen, ansiktet, armene og halsen. Brukt tørt, men når du bruker et moderat nivå av stimulering, kan det brukes på fuktig hud eller hår. Det krever ikke påføring av gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer.

Bruk av løftemodus i hodebunnen, ansiktet og kroppen:

- Utfør behandlingen én gang daglig i maksimalt 30 minutter, forutsatt at økten varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste modusen (nivå 1) for å venne deg til den prikkende følelsen forårsaket av elektrisk stimulering.
- Ikke bruk enheten på nese, øyelokk, ører, munn eller øyne.
- For best resultat, juster bevegelsene og nivået av elektrostimulering til området av kroppen som behandles.

Hodepleie

- Bruk på rent, kammet hår og hodebunn
- Gre håret i sakte siksakbevegelser, start ved røttene og arbeid mot bakhodet
- Fra baksiden av hodet, flytt enheten gradvis i en siksakk-bevegelse ovenfra mot motsatt side av kragebeinet
- Børst vinkelrett på huden, i full kontakt med den hårete delen av hodet; ikke trykk på hetten for hardt for å eliminere risikoen for skade

Ansiktspleie:

- Fjern sminken og rens ansiktet grundig
- Start fra haken, den nedre delen av kjeven eller de nasolabiale foldene, berør huden forsiktig med børsten, beveger deg mot ørene; utfør lignende bevegelser på pannen, start fra basen og arbeid mot hårfestet; gjenta serien 2 til 4 ganger

Pleie av nakke, skulder og dekolletage:

- Rens huden din grundig
- Beveg børsten i en jevn bevegelse, start fra rundt øret mot halsen; fra baksiden av øret, gå gjennom hodet mot kragebeinet; flytt til slutt enheten rundt nakken og skuldrene.

*Under behandlingen vil du kjenne en prikkende følelse forårsaket av elektrostimulering.

Deep EMS-modus* – gjennom en dyp EMS-puls styrker den musklene og øker produksjonen av kollagen og elastin. Synlig reduserer fine linjer og rynker og forbedrer hudens fasthet. Stimulerer blod- og lymfesirkulasjonen, og gir huden et ungt og strålende utseende. Brukes med ansikts- og kroppsputter som sikrer brukervennlighet. Det krever bruk av en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer. Hvis huden er tørr, kan den elektriske stimuleringen være vanskelig å føle. Det anbefales å unngå å bruke vann eller lotion, da de kan tørke ut huden og redusere effekten av elektrisk stimulering samtidig som de forårsaker ubehag.

Bruk av EMS-modus på ansikts- og kroppshud:

- Utfør behandlingen én gang daglig i maksimalt 30 minutter, forutsatt at økten varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste modusen (nivå 1) for å venne deg til den prikkende følelsen forårsaket av elektrisk stimulering.
- Ikke bruk enheten på nese, øyelokk, ører, munn, øyne eller svelg.
- For å sikre komfort, ikke trykk enheten for hardt mot kinnene, haken eller andre deler av ansiktet når du bruker den.
- Husk at når du bruker enheten, kan en sterkere følelse av stimulering vises i hodebunnsmusklene.

ansiktspleie

- Fjern sminke før bruk og rens huden grundig
- Bruk ansiktspleieheten og påfør en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer
- Start fra haken, den nedre delen av kjeven eller nasolabialfoldene, hold enheten lokalt i 3-5 sekunder, beveger deg mot ørene; utfør lignende bevegelser på pannen, start fra basen og arbeid mot hårfestet; gjenta serien 2 til 4 ganger

Pleie av nakke og kløft

- Rens huden forsiktig og påfør en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer
- Påfør punktvis i 3-5 sekunder, hold enheten på det valgte stedet og flytt til andre deler av halsen og dekolletage; gjenta serien 2 til 4 ganger

Kroppspoleie:

- Rens huden forsiktig og påfør en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer
- Vær oppmerksom på at i denne modusen kan det være vanskelig å føle EMS-stimuleringen hvis huden din er tørr
- Bruk på musklene i armer og ben ved å flytte enheten fra bunn til topp
- Påfør på magen i en siksakk-bevegelse, start fra sidene og beveg deg mot navlen
- Bruk på baken ved å flytte enheten fra bunn til topp
- Hold enheten forsiktig på områdene du spesielt ønsker å fokusere på
- Unngå å stoppe enheten på beina
- *En lett prikkende følelse kjennes under behandlingen.

For mer effektiv pleie kan du bruke forskjellige vedlegg under behandlingen, Løfteeffekten gjennom elektrisk stimulering oppnås ved å bruke et børstefeste i 15 minutter om dagen for å forbedre hudens utseende og fasthet før du legger sminke. Anbefalt brukstid for hvert område er som følger: - Ansikt, hode, armer og nakke (5 minutter). For å trene ansiktsmusklene og i tillegg forbedre hudens tilstand, anbefales det å gjenta behandlingen med ansiktsspissen 3-4 ganger i uken i 20 minutter før du legger deg. De anbefalte påføringsstidene for hvert område er som følger:

- Ansikt, hode, skuldre og nakke (10-15 minutter) - Hodebunn (5-10 minutter) - Ansikt, hode, skuldre og nakke

Husk at den anbefalte tiden for bruk av enheten på individuelle deler av kroppen bør tilpasses individuelle behov og tilstanden til huden på kroppen, ansiktet og hodet. Vennligst bruk sunn fornuft når du bruker den, og hvis du opplever ubehag eller uvanlige opplevelser, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte lege.

Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren utlignelig for barn.
- Holdes unna høy temperatur.
- Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted.

Rengjøring

- For daglig vedlikehold, bruk nøytralt vaskemiddel og en myk klut. Ikke rengjør enheten med organiske løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke skylle med vann.
- Unngå høytrykkspyling og rengjøring med harde gjenstander som kan skrape opp overflaten.
- Mellom behandlingene på forskjellige deler av ansiktet og kroppen, desinfiser spissene med midler beregnet på skjønnhetsapparater

Lading:

- Koble til USB for lading. Det er ikke mulig å bruke enheten under lading.
- Når batterinivået er lavt, blinker LED 1 raskt 3 ganger hvert 3. sekund.

Forholdsregler og sikkerhet

- Bruk enheten i et godt ventilert rom, med en temperatur på 5°C~40°C og en luftfuktighet på 30%~85%.
- Hold enheten unna elektriske apparater, kilder til høyfrekvent elektrisk stråling osv. for å unngå interferens under bruk.
- Ikke demonter, reparer eller modifiser enheten.
- Når du bruker for første gang, overvåk tiden (5-15 min) og vær oppmerksom på frekvensen. Overdreven bruk kan forårsake ubehag. Hvis du føler deg ukomfortabel, slutte å bruke enheten.
- I tilfelle feil bruk av enheten, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt tjenesten.

Advarsler og kontraindikasjoner

- Hvis enheten ikke har vært brukt på lenge, tørk den av og slå den på for å sjekke om den fungerer som den skal. Lad deretter enheten. Hvis det oppstår uregelmessigheter, kontakt tjenesten.
- Personer med implanterte elektroniske enheter, som pacemakere, må ikke bruke enheten.
- Bruk av enheten i nærheten av en kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsenhet (f.eks. 1M) kan føre til at enhetens utgang blir ustabil.
- Ikke bruk enheten under graviditet eller menstruasjon.
- Oppbevar enheten og tilbehøret utlignelig for barn.
- Ikke senk enheten i væske og ikke tørk av produktet med en våt klut.
- Slå av enheten før lading.

- Feil bruk eller justering av enheten kan gjøre servicegarantien ugyldig.
 - Enheten er forbudt å brukes av personer med sår, brudd, arr, kreft, åreknuter og lokal dårlig hudelastisitet.
 - Personer med alvorlige hjerte-, lever- eller nyresykdommer eller med høy feber har forbud mot å bruke apparatet.
- *Hårbunnsbehandling bør ikke utføres av personer med hårforlengelser, hårtransplanterte og personer som har på seg visse typer hårstykker (som teip eller extensions).

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Laturi:	3,7V
Sisäänpääsy:	AC100-240V 50/60Hz
Poistu:	DC5V 1A
Akku:	Sisäänrakennettu litiumioniakku
Ajastin:	15 minuuttia
Työaika:	7-11 tuntia
Mukana:	Laitte, 3 lisäosaa, latausasema, virtalähde, käyttöohje, takuukortti

Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessäsi.

Lisävarusteet [katso sivu 2, f1]

1. Harjan kiinnitys. Sopii päänahan, kasvojen ja vartalon hoitoon. Se käyttää elektrodineuloja (32 kpl) ja LED-diodeja
2. Kasvojen kiinnitys. Kiinteyttää ja tasoiittaa kasvojen ihoa. Se käyttää elektrodeja ja LED-diodeja
3. Rungon kiinnitys. Kiinteyttää ja parantaa ihon ulkonäköä ja kuntoa. Se käyttää elektrodiosaa

Käyttövinkkejä

- Laitte luo positiivisten ja negatiivisten elektrodien avulla piirin, joka tuottaa sähkövirran, kun se joutuu kosketuksiin ihon kanssa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi varmista, että elektrodit pysyvät täysin kosketuksessa ihon kanssa hoidon aikana.
- Sähköstimulaation aiheuttama tunne voi olla erilainen kehon eri osissa. Aloita siksi hoito tasolta 1 (kun vain LED 1 palaa) ja säädä tehoa käyttömukavuuden varmistamiseksi.
- Älä käytä laitetta kohtuuttomasti tai ihoalueilla, joilla on ongelmia tai poikkeavuuksia.
- Laitteen käytön jälkeen iholle saattaa ilmaantua tilapäistä punoitusta. Jos nämä oireet eivät parane ajan myötä, ota yhteys lääkäriin.
- Varmista ennen käyttöä, että laite on ladattu täyteen.
- Lataa se latausasemalla ennen ensimmäistä käyttöä tai kun akun varaus on vähissä.
- Ennen kuin asetat latauspäätteen latausasemaan, kuivaa se huolellisesti pumpulipuikolla ja odota, kunnes se on täysin kuiva.
- Täysi latausaika on noin 2,5 tuntia ja käyttöaika noin 7 tuntia, kun laitetta käytetään tasolla 5 (harjakiinnikkeen kanssa, huoneenlämpötilassa 27 celsiusastetta). Todelliset käyttö- ja latausajat voivat kuitenkin vaihdella edellisen akun varustason ja latausolosuhteiden mukaan.

Ennen laitteen käyttöä on suositeltavaa suorittaa laastari iholle:

1. Levitä sopiva määrä geeliä tai muuta kosmetiikkaa, joka johtaa EMS-virtoja puhtaalle iholle.
2. Kytke laite päälle ja testaa laitteen toimintaa käsivarren sisäpuolella noin 1 minuutin ajan käyttäen alinta tehotasoa (kun vain LED 1 palaa).
3. Jos koet testin aikana epätavallisia reaktioita, kuten ihottumaa, kutinaa tai kipua, lopeta toimenpide välittömästi.

Tilat ja toiminnot

Laitte käyttää kahden tyyppistä sähköstimulaatiota, jotka mukautuvat automaattisesti käytettävään lisälaitteeseen.

Ihon kohotustila - elektrodidiodeista säteittäisesti lähetettyjen impulssien kautta se stimuloi ihoa ja hiusrajaliikkeitä, mikä tarjoaa kohoamista ja näkyvää jännityksen paranemista. Käytetään harjallittimen kanssa päänahan, kasvojen, käsivarsien ja kaulan hoitoon. Kuivana käytettynä, mutta matillisella stimulaatiolla käytettäessä sitä voidaan käyttää kostealle iholle tai hiuksiin. Se ei vaadi geelin tai muun EMS-virtoja johtavan kosmeettisen aineen levittämistä etukäteen.

Nostotilan käyttäminen päänahalla, kasvoilla ja vartalolla:

- Suorita hoito kerran päivässä enintään 30 minuutin ajan olettaen, että hoitojakso kestää 5-15 minuuttia.
- Aloita alimmasta tilasta (taso 1) tottuaksesi sähköstimulaation aiheuttamaan pistelyyn.
- Älä käytä laitetta nenässä, silmäluomissa, korvissa, suussa tai silmissä.
- Saat parhaat tulokset säätämällä liikkeet ja sähköstimulaation tasoa hoidettavan kehon alueen mukaan.

Pään hoito

- Käytä puhtaisiin, kammatuihin hiuksiin ja päänahaan
- Kampaa hiuksesi hitaalla siksak-liikkeellä aloittaen juurista ja kohdistaan pään takaosaan
- Liikuta laitetta vähitellen pään takaa siksak-liikkeellä ylhäältä kohti solisluun vastakkaista puolta.
- Harjaa kohtisuorassa ihoa vasten, täysin kosketuksissa pään karvaiseen osaan; Älä paina korkkia liian lujasti vahingoittumisvaaran välttämiseksi

Kasvojen hoito:

- Poista meikki ja puhdista kasvoesi perusteellisesti
- Leuasta, leuan alaosaan tai nasolabiaalisista poimuista alkaen kosketa harjalla varovasti ihoa korvia kohti, suorita samanlaisia liikkeitä otsalla alkaen sen tyvestä hiusrajaa kohti; toista sarja 2-4 kertaa

Kaulan, hartioiden ja dekolteen hoito:

- Puhdista iho huolellisesti
- Liikuta harjaa tasaisin liikkein alkaen korvan ympäriltä kaulaa kohti; mene korvan takaa pään läpi kohti solisluuta; siirrä lopuksi laitetta kaulan ja hartioiden ympärille.

*Hoidon aikana tunnet sähköstimulaation aiheuttamaa pistelyä.

Deep EMS -tila – syvän EMS-pulssin kautta se vahvistaa lihaksia ja lisää kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Vähentää näkyvää hienojen juonteita ja rypyjä sekä parantaa ihon kiinteyttä. Stimuloi veren- ja imusolmukkeiden kiertoa antaen iholle nuorekkaan ja säteilevän ulkonäön. Käytetään kasvo- ja vartalotynnyjen kanssa, jotka takaavat käyttömukavuuden. Se vaatii geelin tai muun kosmeettisen aineen käyttöä, joka johtaa EMS-virtoja. Jos iho on kuiva, sähköstimulaatiota voi olla vaikea tuntea. On suositeltavaa välttää veden tai voiteen käyttöä, koska ne voivat kuivata ihoa ja heikentää

sähköstimulaation tehokkuutta aiheuttaen samalla epämukavuutta.

EMS-tilan käyttö kasvojen ja vartalon iholle:

- Suorita hoito kerran päivässä enintään 30 minuutin ajan olettaen, että hoitajakso kestää 5-15 minuuttia.
- Aloita alimmasta tilasta (taso 1) totuuksesi sähköstimulaation aiheuttamaan pistelyyn.
- Älä käytä laitetta nenässä, silmäluomissa, korvissa, suussa, silmissä tai kurkussa.
- Mukavuuden varmistamiseksi älä paina laitetta liian lujasti poskia, leukaa tai muita kasvosia vasten käyttäessäsi sitä.
- Muista, että laitetta käytettäessä voi esiintyä voimakkaampaa stimulaation tunnetta päänahan lihaksissa.

kasvojen hoitoon

- Ennen käyttöä poista meikki ja puhdista iho huolellisesti
- Käytä kasvojenhoitolakkaa ja levitä geeliä tai muuta kosmeettista tuotetta, joka johtaa EMS-virtoja
- Leuasta, leuan alaosasta tai nasolaabiaalisista poimuista alkaen pidä laitetta paikallaan 3-5 sekuntia, siirry korvia kohti; suorita samanlaisia liikkeitä otsalla alkaen sen tyvestä hiusrajaa kohti; toista sarja 2-4 kertaa

Kaulan ja dekolteen hoito

- Puhdista iho huolellisesti ja levitä geeliä tai muuta kosmeettista tuotetta, joka johtaa EMS-virtoja
- Levitä pistesuunnassa 3-5 sekuntia pitäen laitetta valitussa paikassa ja siirtämällä niskan ja dekolteen muihin osiin; toista sarja 2-4 kertaa

Vartalonhoito:

- Puhdista iho huolellisesti ja levitä geeliä tai muuta kosmeettista tuotetta, joka johtaa EMS-virtoja
- Huomaa, että tässä tilassa voi olla vaikea tuntea EMS-stimulaatiota, jos ihosi on kuiva
- Käytä käsivarsien ja jalkojen lihaksiin liikuttamalla laitetta alhaalta ylöspäin
- Levitä vatsalle siksak-liikkein, sivuilta alkaen napaa kohti
- Käytä pakaraan liikuttamalla laitetta alhaalta ylöspäin
- Pidä laitetta varovasti alueilla, joihin haluat erityisesti keskittyä
- Vältä laitteen pysäyttämistä luiden päälle
- *Hoidon aikana tuntuu lievää pistelyä.

Hoidon tehostamiseksi voit käyttää erilaisia lisälaitteita hoidon aikana. Sähköstimulaation kautta kohottava vaikutus saavutetaan käyttämällä sivelintä 15 minuuttia päivässä parantamaan ihon ulkonäköä ja kiinteyttä ennen meikkaamista. Suositeltu käyttöaika kullekin alueelle on seuraava: - Kasvot, pää, käsivarret ja kaula (5 minuuttia). Kasvoilihasten harjoittelemiseksi ja lisäksi ihon kunnon parantamiseksi on suositeltavaa toistaa hoito kasvoskärjellä 3-4 kertaa viikossa 20 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Suositellut levityssajat kullekin alueelle ovat seuraavat: - Kasvot, pää, hartiat ja kaula (10-15 minuuttia) - Päänahka (5-10 minuuttia) - Kasvot, pää, hartiat ja kaula

Muista, että laitteen suositeltu käyttöaika kehon yksittäisillä osilla tulee sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin sekä kehon, kasvojen ja pään ihon kunnon mukaan. Käytä maalaisjärkeä käyttäessäsi sitä ja jos tunnet epämukavuutta tai epätavallisia tunteita, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.

Puhdistus

- Käytä päivittäiseen huoltoon neutraalia pesuainetta ja pehmeää liinaa. Älä puhdista laitetta orgaanisilla liuottimilla tai muilla kemikaaleilla. Älä huuhtele vedellä.
- Vältä korkeapainepesua ja puhdistamista kovilla esineillä, jotka voivat naarmuttaa sen pintaa.
- Kasvojen ja vartalon eri osien hoitojen välillä desinfioi kärjet kauneuslaitteille tarkoitetuilla aineilla

Lasku:

- Liitä USB-liitäntään latausta varten. Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Kun akun varaustaso on alhainen, LED 1 vilkkuu nopeasti 3 kertaa 3 sekunnin välein.

Varotoimet ja turvallisuus

- Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa huoneessa, jonka lämpötila on 5°C-40°C ja kosteus 30-85%.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, suurtaajuisten sähköseleilylähteistä jne. häiriöiden välttämiseksi käytön aikana.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
- Kun käytät ensimmäistä kertaa, tarkkaila aikaa (5-15 min) ja kiinnitä huomiota taajuuteen. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta. Jos tunnet olosi epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö.
- Jos laite toimii väärin, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys huoltoon.

Varoitukset ja vasta-aiheet

- Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, pyyhi se alas ja käynnistä se tarkistaaksesi, toimiiko se oikein. Lataa sitten laitteesi. Jos havaitset poikkeavuuksia, ota yhteys huoltoon.
- Henkilöt, joilla on istutettuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistin, eivät saa käyttää laitetta.
- Laitteen käyttäminen lyhytaalto- tai mikroaaltoolosuhteissa (esim. 1M) lähellä voi saada laitteen lähdon epävakaaiksi.
- Älä käytä laitetta raskauden tai kuukautisten aikana.
- Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä upota laitetta nesteeseen äläkä pyyhi tuotetta kostealla liinalla.

- Sammuta laite ennen lataamista.
- Laitteen väärä käyttö tai säätö voi mitätöidä huoltotakuun.
- Laitteen käyttö on kielletty henkilöiltä, joilla on haavoja, murtumia, arpia, syöpää, suonikohjuja ja paikallisesti heikko ihon joustavuus.
- Henkilöiden, joilla on vakavia sydän-, maksa- tai munuaissairauksia tai joilla on korkea kuume, on kiellettyä käyttää laitetta.
- Päänahan hoitoa eivät saa suorittaa henkilöt, joilla on hiustenpidennykset, hiustensiirron saajat tai henkilöt, jotka käyttävät tiettyntyyppisiä hiuslisäkkeitä (kuten teippiä tai pidennyksiä).

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Φορτιστής:	3,7V
Είσοδος:	AC100-240V 50/60Hz
Εξόδος:	DC5V 1A
Μπαταρία:	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χρονόμετρο αντιστροφής μέτρησης:	15 λεπτά
Ωρα εργασίας:	7-11 ώρες
Περιλαμβανεται:	Συσκευή, 3 εξαρτήματα, σταθμός φόρτισης, τροφοδοτικό, εγχειρίδιο χρήσης, κάρτα εγγύησης

Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αξεσουάρ [δείτε σελίδα 2, f1]

1. Εξάρτημα βούρτσας. Κατάλληλο για περιποίηση τριχωτού, προσώπου και σώματος. Χρησιμοποιεί βελόνες ηλεκτροδίων (32 τεμάχια) και διόδους LED
2. Προσκόλληση προσώπου. Συσφίγγει και λειαίνει το δέρμα του προσώπου. Χρησιμοποιεί ηλεκτροδία και διόδους LED
3. Προσκόλληση σώματος. Συσφίγγει και βελτώνει την εμφάνιση και την κατάσταση του δέρματος. Χρησιμοποιεί ένα τμήμα ηλεκτροδίου

Συμβουλές χρήσης

- Η συσκευή χρησιμοποιεί θετικά και αρνητικά ηλεκτροδία για να δημιουργήσει ένα κύκλωμα που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτροδία παραμένουν σε πλήρη επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Η αίσθηση που προκαλείται από την ηλεκτρική διέγερση μπορεί να είναι διαφορετική σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Επομένως, ξεκινήστε τη θεραπεία στο επίπεδο 1 (όταν ανάβει μόνο το LED 1) και ρυθμίστε την ισχύ για να εξασφαλίσετε άνεση στη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αδικαιολόγητα ή σε περιοχές του δέρματος με προβλήματα ή ανωμαλίες.
- Μετά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να εμφανιστεί προσωρινή ερυθρότητα στο δέρμα. Εάν αυτά τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
- Πριν από την πρώτη χρήση ή όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε την χρησιμοποιώντας το σταθμό φόρτισης.
- Πριν τοποθετήσετε τον ακροδέκτη φόρτισης στο σταθμό φόρτισης, στεγνώστε τον προσεκτικά με μια μπατονέτα και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως.
- Ο χρόνος πλήρους φόρτισης είναι περίπου 2,5 ώρες και ο χρόνος λειτουργίας είναι περίπου 7 ώρες όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο επίπεδο 5 (με το εξάρτημα βούρτσας, σε θερμοκρασία δωματίου 27 βαθμών Κελσίου). Ωστόσο, οι πραγματικοί χρόνοι λειτουργίας και φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προηγούμενο επίπεδο μπαταρίας και τις συνθήκες φόρτισης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να πραγματοποιήσετε ένα έμπλαστο στο δέρμα:

1. Εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα τζελ ή άλλου καλλυντικού που μεταφέρει τα ρεύματα EMS σε καθαρό δέρμα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής στο εσωτερικό του βραχίονα για περίπου 1 λεπτό, χρησιμοποιώντας το χαμηλότερο επίπεδο ισχύος (όταν ανάβει μόνο το LED 1).
3. Εάν εμφανίσετε ασυνήθιστες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης, όπως εξάνθημα, κνησμό ή πόνο, σταματήστε αμέσως τη διαδικασία.

Λειτουργίες και λειτουργίες:

Η συσκευή χρησιμοποιεί δύο τύπους ηλεκτρικής διέγερσης που προσαρμόζονται αυτόματα στο προσάρτημα που χρησιμοποιείται.

Λειτουργία ανύψωσης δέρματος* - μέσω παλμών που αποστέλλονται ακτινωτά από τις διόδους ηλεκτροδίων, διεγείρει το δέρμα και τους μύες της γραμμής των μαλλιών, παρέχοντας ανύψωση και ορατή βελτίωση της έντασης. Χρησιμοποιείται με εξάρτημα βούρτσας για τη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής, του προσώπου, των χεριών και του λαιμού. Χρησιμοποιείται στεγνό, ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται μέτριο επίπεδο διέγερσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρό δέρμα ή μαλλιά. Δεν απαιτεί προηγούμενη εφαρμογή gel ή άλλων καλλυντικών που διοχετεύουν ρεύματα EMS.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανύψωσης στο τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο και το σώμα:

- Πραγματοποιήστε τη θεραπεία μία φορά την ημέρα για το πολύ 30 λεπτά, με την προϋπόθεση ότι η συνεδρία διαρκεί από 5 έως 15 λεπτά.
- Ξεκινήστε με τη χαμηλότερη λειτουργία (επίπεδο 1) για να συνθησείτε το μυρμηγκίασμα που προκαλείται από την ηλεκτρική διέγερση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μύτη, στα βλέφαρα, στα αυτιά, στο στόμα ή στα μάτια.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, προσαρμόστε τις κινήσεις και το επίπεδο ηλεκτροδιέγερσης στην περιοχή του σώματος που θεραπεύεται.

Φροντίδα κεφαλιού

- Χρησιμοποιήστε το σε καθαρά, χτενισμένα μαλλιά και τριχωτό της κεφαλής
- Χτενίστε τα μαλλιά σας με αργές κινήσεις ζγκ-ζαγκ, ξεκινώντας από τις ρίζες και φτάνοντας προς το πίσω μέρος του κεφαλιού σας
- Από το πίσω μέρος του κεφαλιού, μετακινήστε σταδιακά τη συσκευή με ζγκ-ζαγκ κίνηση από πάνω προς την αντίθετη πλευρά της κλειδιάς
- Βούρτσα κάθετα στο δέρμα, σε πλήρη επαφή με το τριχωτό μέρος του κεφαλιού, μην πιέζετε το καπάκι πολύ δυνατά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς

Περιποίηση προσώπου:

- Αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε το πρόσωπό σας καλά
- Ξεκινώντας από το πηγούνι, το κάτω μέρος της γνάθου ή τις ρινοχειλικές πτυχές, αγγίξτε απαλά το δέρμα με τη

βούρτσα, προχωρώντας προς τα αυτιά, κάντε παρόμοιες κινήσεις στο μέτωπο, ξεκινώντας από τη βάση του και φτάνοντας προς τη γραμμή των μαλλιών. επαναλάβετε τη σειρά 2 έως 4 φορές

Περιποίηση λαιμού, ώμων και ντεκολτέ:

- Καθαρίστε καλά το δέρμα σας
- Μετακινήστε τη βούρτσα με ομαλή κίνηση, ξεκινώντας από γύρω από το αυτί προς τη γραμμή του λαιμού, από το πίσω μέρος του αυτιού, περάστε από το κεφάλι προς την κλείδα. Τέλος μετακινήστε τη συσκευή γύρω από το λαιμό και τους ώμους σας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα νιώσετε ένα μυρμήγκιασμα που προκαλείται από ηλεκτροδιέγερση. Λειτουργία Deep EMS – μέσω ενός βαθιού παλμού EMS, ενισχύει τους μύες και αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και βελτώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος. Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, παρέχοντας στο δέρμα νεανική και λαμπερή όψη. Χρησιμοποιείται με επιθέματα προσώπου και σώματος που εξασφαλίζουν άνεση στη χρήση. Απαιτεί τη χρήση τζελ ή άλλου καλλυντικού που μεταφέρει ρεύματα EMS. Εάν το δέρμα είναι ξηρό, η ηλεκτρική διέγερση μπορεί να είναι δύσκολο να αισθανθείτε. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση νερού ή λοσιόν καθώς μπορεί να στεγνώσουν το δέρμα και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρικής διέγερσης ενώ προκαλούν ενόχληση.

Χρήση της λειτουργίας EMS σε δέρμα προσώπου και σώματος:

- Πραγματοποιήστε τη θεραπεία μία φορά την ημέρα για το πολύ 30 λεπτά, με την προϋπόθεση ότι η συνεδρία διαρκεί από 5 έως 15 λεπτά.
- Ξεκινήστε με τη χαμηλότερη λειτουργία (επίπεδο 1) για να συνηθίσετε το μυρμήγκιασμα που προκαλείται από την ηλεκτρική διέγερση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μύτη, στα βλέφαρα, στα αυτιά, στο στόμα, στα μάτια ή στο λαιμό.
- Για να εξασφαλίσετε άνεση, μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά στα μάγουλα, το πηγούνι ή άλλα μέρη του προσώπου σας όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπορεί να εμφανιστεί μια ισχυρότερη αίσθηση διέγερσης στους μύες του τριχωτού της κεφαλής.

Περιποίηση προσώπου

- Πριν τη χρήση, αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε καλά το δέρμα σας
- Χρησιμοποιήστε το καπάκι περιποίησης προσώπου και εφαρμόστε ένα τζελ ή άλλο καλλυντικό που μεταφέρει τα ρεύματα EMS
- Ξεκινώντας από το πηγούνι, το κάτω μέρος της γνάθου ή τις ρινοχειλικές πτυχές, κρατήστε τη συσκευή τοπικά για 3-5 δευτερόλεπτα, προχωρώντας προς τα αυτιά, κάντε παρόμοιες κινήσεις στο μέτωπο, ξεκινώντας από τη βάση του και φτάνοντας προς τη γραμμή των μαλλιών. επαναλάβετε τη σειρά 2 έως 4 φορές

Περιποίηση λαιμού και ντεκολτέ

- Καθαρίστε προσεκτικά το δέρμα και εφαρμόστε ένα τζελ ή άλλο καλλυντικό που μεταφέρει τα ρεύματα EMS
- Εφαρμόστε προς τα σημεία για 3-5 δευτερόλεπτα, κρατώντας τη συσκευή στην επιλεγμένη θέση και μετακινώντας σε άλλα σημεία του λαιμού και του ντεκολτέ. επαναλάβετε τη σειρά 2 έως 4 φορές

Περιποίηση σώματος:

- Καθαρίστε προσεκτικά το δέρμα και εφαρμόστε ένα τζελ ή άλλο καλλυντικό που μεταφέρει τα ρεύματα EMS
- Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν τη λειτουργία μπορεί να είναι δύσκολο να αισθανθείτε τη διέγερση του EMS εάν το δέρμα σας είναι ξηρό
- Χρησιμοποιήστε το στους μύες των χεριών και των ποδιών σας μετακινώντας τη συσκευή από κάτω προς τα πάνω
- Εφαρμόστε στην κοιλιά με άγκ-ζαγκ κίνηση, ξεκινώντας από τα πλάγια και προχωρώντας προς τον αφαλό
- Χρησιμοποιήστε το στους γλουτούς μετακινώντας τη συσκευή από κάτω προς τα πάνω
- Κρατήστε απαλά τη συσκευή στις περιοχές στις οποίες θέλετε να εστιάσετε ιδιαίτερα
- Αποφύγετε να σταματάτε τη συσκευή στα οστά
- *Ένα ελαφρύ μυρμήγκιασμα γίνεται αισθητό κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Για πιο αποτελεσματική φροντίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το αποτέλεσμα ανύψωσης μέσω ηλεκτρικής διέγερσης θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ένα εξάρτημα βούρτσα για 15 λεπτά την ημέρα για τη βελτίωση της εμφάνισης της της σφριγηλότητας του δέρματος πριν από την εφαρμογή του μακιγιάζ. Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης για κάθε περιοχή είναι ο εξής: - Πρόσωπο, κεφάλι, χέρια και λαιμός (5 λεπτά).

Για να ασκήσετε τους μύες του προσώπου και να βελτιώσετε επιπλέον την κατάσταση του δέρματος, συνιστάται η επανάληψη της θεραπείας χρησιμοποιώντας την άκρη του προσώπου 3-4 φορές την εβδομάδα για 20 λεπτά πριν πάτε για ύπνο. Οι προτεινόμενοι χρόνοι εφαρμογής για κάθε περιοχή είναι οι εξής:

- Πρόσωπο, κεφάλι, ώμοι και λαιμός (10-15 λεπτά) - Τριχωτό της κεφαλής (5-10 λεπτά) - Πρόσωπο, κεφάλι, ώμοι και λαιμός

Να θυμάστε ότι ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης της συσκευής σε μεμονωμένα μέρη του σώματος πρέπει να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες και στην κατάσταση του δέρματος του σώματος, του προσώπου και του κεφαλιού. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική όταν τη χρησιμοποιείτε και εάν αισθανθείτε ενόχληση ή ασυνήθιστες αισθήσεις, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Αποθήκευση

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και καθαρή μακριά από παιδιά.
- Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Καθάρισμα

- Για καθημερινή συντήρηση, χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με οργανικούς διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην ξεπλένετε με νερό.
- Αποφύγετε το πλύσιμο και τον καθαρισμό υπό υψηλή πίεση με σκληρά αντικείμενα που μπορεί να χαράξουν την επιφάνειά του.
- Μετάξι θεραπειών σε διαφορετικά μέρη του προσώπου και του σώματος, απολυμάνετε τις άκρες χρησιμοποιώντας παράγοντες που προορίζονται για συσκευές ομορφιάς

Προσέγωση:

- Συνδέστε σε USB για φόρτιση. Δεν είναι δυνατή η χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το LED 1 αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα.

Προφυλάξεις και ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, με θερμοκρασία 5°C~40°C και υγρασία 30%~85%.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές, πηγές ηλεκτρικής ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας κ.λπ. για να αποφύγετε παρεμβολές κατά τη χρήση.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, παρακολουθήστε το χρόνο (5-15 λεπτά) και προσέξτε τη συχνότητα. Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Εάν αισθάνεστε άβολα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με το σέρβις.

Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις

- Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σκουπίστε την και ενεργοποιήστε την για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά. Στη συνέχεια φορτίστε τη συσκευή σας. Εάν παρουσιαστούν παρατυπίες, επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Άτομα με εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως βηματοδότες, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Η χρήση της συσκευής κοντά σε συσκευή επεξεργασίας βραχέων κυμάτων ή μικροκυμάτων (π.χ. 1M) μπορεί να προκαλέσει ασταθή λειτουργία της εξόδου της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της εμμήνου ρύσεως.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε κανένα υγρό και μην σκουπίζετε το προϊόν με ένα βρεγμένο πανί.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση.
- Η ακατάλληλη χρήση ή προσαρμογή της συσκευής μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση σέρβις.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα με πληγές, κατάρματα, ουλές, καρκίνο, κηρούς και τοπική κακή ελαστικότητα του δέρματος.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε άτομα με σοβαρές καρδιακές, ηπατικές ή νεφρικές παθήσεις ή με υψηλό πυρετό.
- Η θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής δεν πρέπει να γίνεται από άτομα με επεκτάσεις μαλλιών, αποδέκτες μεταμόσχευσης μαλλιών και άτομα που φορούν συγκεκριμένους τύπους κομμωτικών μαλλιών (όπως κολλητική ταινία ή εξέταση).

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Punjač:	3,7 V
Unos:	AC100-240V 50/60Hz
Izlaz:	DC5V 1A
Baterija:	Ugrađena litij-ionska baterija
Tajmer za odbrojavanje:	15 minuta
Radno vrijeme:	7-11 sati
Uključeno:	Uređaj, 3 priključka, stanica za punjenje, napajanje, uputstvo za upotrebu, jamstveni list

Sigurnost

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Pribor [vidi stranicu 2, f1]

1. Nastavak s četkom. Pogodan za njegu vlasišta, lica i tijela. Koristi elektrodne igle (32 komada) i LED diode
2. Pričvršćivanje lica. Učvršćuje i zaglađuje kožu lica. Koristi elektrode i LED diode
3. Pričvršćivanje na tijelo. Učvršćuje i poboljšava izgled i stanje kože. Koristi sekciju elektrode

Savjeti za korištenje

- Uređaj koristi pozitivne i negativne elektrode za stvaranje kruga koji stvara električnu struju kada dođe u dodir s kožom. Za najbolje rezultate, pazite da elektrode ostanu u potpunom kontaktu s kožom tijekom tretmana.
- Osjećaj izazvan električnom stimulacijom može biti različit na različitim dijelovima tijela. Stoga pokrenite tretman na razini 1 (kada svijetli samo LED 1) i prilagodite snagu kako biste osigurali udobnost korištenja.
- Nemojte koristiti uređaj nerazumno ili na područjima kože s problemima ili abnormalnostima.
- Nakon korištenja uređaja može se pojaviti privremeno crvenilo na koži. Ako se ovi simptomi ne poboljšaju tijekom vremena, obratite se svom liječniku.
- Prije uporabe provjerite je li uređaj potpuno napunjen.
- Prije prve uporabe ili kada je baterija niska, napunite je pomoću stanice za punjenje.
- Prije stavljanja terminala za punjenje u stanicu za punjenje, pažljivo ga osušite vatom i pričekaite da se potpuno osuši.
- Vrijeme potpunog punjenja je približno 2,5 sata, a vrijeme rada je približno 7 sati kada se uređaj koristi na razini 5 (s nastavkom četke, na sobnoj temperaturi od 27 stupnjeva Celzijusa). Međutim, stvarna vremena rada i punjenja mogu varirati ovisno o prethodnoj razini baterije i uvjetima punjenja.

Prije uporabe uređaja preporuča se napraviti patch test na koži:

1. Na čistu kožu nanosite odgovarajuću količinu gela ili drugog kozmetičkog sredstva koje provodi EMS struju.
2. Uključite uređaj i isprobajte rad uređaja na unutarnjoj strani ruke otprilike 1 minutu, koristeći najnižu razinu snage (kada svijetli samo LED 1).
3. Ako osjetite bilo kakve neobične reakcije tijekom testa, poput osipa, svrbeža ili boli, odmah prekinite postupak.

Načini rada i funkcije:

Uređaj koristi dvije vrste električne stimulacije koje se automatski prilagođavaju korištenom dodatku.

Režim za podizanje kože* - putem impulsa poslanih radijalno iz elektrodnih dioda, stimulira kožu i mišićne linije kose, pružajući podizanje i vidljivo poboljšanje napetosti. Koristi se s četkom za njegu vlasišta, lica, ruku i dekoltea. Kada se koristi suho, međutim, kada se koristi umjerena razina stimulacije, može se koristiti na vlažnoj koži ili kosi. Ne zahtijeva prethodno nanošenje gela ili druge kozmetike koja provodi EMS struju.

Korištenje načina liftinga na tjemenu, licu i tijelu:

- Tretman provodite jednom dnevno u trajanju od najviše 30 minuta, uz pretpostavku da seansa traje od 5 do 15 minuta.
- Započnite s najnižim načinom rada (razina 1) kako biste se navikli na osjećaj tmaca uzrokovan električnim podražajem.
- Nemojte koristiti uređaj na nosu, kapcima, ušima, ustima ili očima.
- Za najbolje rezultate prilagodite pokrete i razinu elektrostimulacije području tijela koje se tretira.

Njega glave

- Koristite na čistoj, počešljanoj kosi i tjemenu
- Češljajte kosu polaganim cik-cak pokretima, počevši od korijena prema stražnjem dijelu glave
- Sa stražnje strane glave postupno pomičite uređaj cik-cak pokretima odozgo prema suprotnoj strani ključne kosti
- Četkajte okomito na kožu, u potpunom kontaktu s dlakavim dijelom glave; nemojte prejakno pritisniti čep kako biste uklonili rizik od oštećenja

Njega lica:

- Uklonite šminku i temeljito očistite lice
- Počevši od brade, donjeg dijela čeljusti ili nazolabijalnih bora, nježno dodirujte kožu četkom, krećući se prema ušima; izvodite slične pokrete na čelu, počevši od njegove baze prema rubu kose; ponovite seriju 2 do 4 puta

Njega vrata, ramena i dekoltea:

- Temeljito očistite kožu
- Pomičite četkicu glatkim pokretima, počevši od oko uha prema dekolteu; od stražnjeg dijela uha, idite kroz glavu prema ključnoj kosti; na kraju pomaknite uređaj oko vrata i ramena.

*Tijekom tretmana osjetit ćete trnce izazvane elektrostimulacijom.

Deep EMS mod* – kroz duboki EMS puls jača mišiće i povećava proizvodnju kolagena i elastina. Vidljivo smanjuje fine linije i bore te poboljšava čvrstoću kože. Potiče cirkulaciju krvi i limfe, pružajući koži mlad i blistav izgled. Koristi se s jastučicama za lice i tijelo koji osiguravaju udobnost korištenja. Zahtijeva korištenje gela ili druge kozmetike koja provodi EMS struje. Ako je koža suha, električnu stimulaciju može biti teško osjetiti. Preporuča se izbjegavati korištenje vode ili losiona jer mogu isušiti kožu i smanjiti učinkovitost električne stimulacije te uzrokovati nelagodu.

Korištenje EMS načina rada na koži lica i tijela:

- **Tretman** provodite jednom dnevno u trajanju od najviše 30 minuta, uz pretpostavku da seansa traje od 5 do 15 minuta.
- **Započnite** s najnižim načinom rada (razina 1) kako biste se navikli na osjećaj tmaca uzrokovan električnim podražajem.
- **Nemojte** koristiti uređaj na nosu, kopcima, ušima, ustima, očima ili grlu.
- **Kako** biste osigurali udobnost, nemojte prejakno pritisnuti uređaj na obraze, bradu ili druge dijelove lica dok ga koristite.
- **Imajte** na umu da se tijekom korištenja uređaja može pojaviti jači osjećaj stimulacije na mišićima tjemena.

njega lica

- **Prije** upotrebe uklonite šminku i temeljito očistite kožu
- **Koristite** kapu za njegu lica i nanesite gel ili drugi kozmetički proizvod koji provodi EMS struje
- **Počevši** od brade, donjeg dijela čeljusti ili nazolabijalnih bora, držite uređaj lokalno 3-5 sekundi, krećući se prema ušima; izvodite slične pokrete na čelu, počevši od njegove baze prema rubu kose; ponovite seriju 2 do 4 puta

Njega vrata i dekoltea

- **Pažljivo** očistite kožu i nanesite gel ili neko drugo kozmetičko sredstvo koje provodi EMS struju
- **Nanesite** u točku na 3-5 sekundi, držeći aparat na odabranom mjestu i prelazeći na ostale dijelove vrata i dekoltea; ponovite seriju 2 do 4 puta

Njega tijela:

- **Pažljivo** očistite kožu i nanesite gel ili neko drugo kozmetičko sredstvo koje provodi EMS struju
- **Imajte** na umu da u ovom načinu rada može biti teško osjetiti EMS stimulaciju ako vam je koža suha
- **Koristite** na mišićima ruku i nogu pomičući uređaj odozdo prema gore
- **Nanesite** na trbuh cik-cak pokretima, počevši od bokova i krećući se prema pupku
- **Koristite** na stražnjici pomičući uređaj odozdo prema gore
- **Nježno** držite uređaj na područjima na koja se posebno želite fokusirati
- **Izbjegavajte** zaustavljanje uređaja na kostima
- ***Tijekom** tretmana osjeća se lagano peckanje.

Za učinkovitiju njegu možete koristiti različite nastavke tijekom tretmana. Učinak liftinga putem električne stimulacije postići ćete korištenjem nastavka s četkicom 15 minuta dnevno za poboljšanje izgleda i čvrstoće kože prije nanošenja šminke. Preporučeno vrijeme korištenja za svako područje je kako slijedi: - Lice, glava, ruke i vrat (5 minuta). Kako biste razigibali mišiće lica i dodatno poboljšali stanje kože, preporuča se ponoviti tretman vrhom lica 3-4 puta tjedno po 20 minuta prije spavanja. Preporučena vremena primjene za svako područje su slijedeće:

- Lice, glava, ramena i vrat (10-15 minuta) - Vlasišta (5-10 minuta) - Lice, glava, ramena i vrat

Napominjemo da preporučeno vrijeme korištenja uređaja na pojedinim dijelovima tijela treba prilagoditi individualnim potrebama i stanju kože tijela, lica i glave. Molimo vas da se pridržavate zdravog razuma pri korištenju i ako osjetite nelagodu ili neobične osjećaje, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se liječniku.

Sklađištenje

- **Držite** uređaj suhim i čistim izvan dohvata djece.
- **Držite** podalje od visokih temperatura.
- **Čuvajte** uređaj na hladnom i suhom mjestu.

Čišćenje

- Za svakodnevno održavanje koristite neutralni deterdžent i meku krpu. Nemojte čistiti uređaj organskim otapalima ili drugim kemikalijama. Ne ispirati vodom.
- **Izbjegavajte** pranje pod visokim pritiskom i čišćenje tvrdim predmetima koji mogu izgrebati površinu.
- **Između** tretmana na različitim dijelovima lica i tijela, dezinficirajte vrhove sredstvima namijenjenim aparatima za uljepšavanje

Slijetanje:

- **Spojite** na USB za punjenje. Nije moguće koristiti uređaj tijekom punjenja.
- **Kada** je razina baterije niska, LED 1 brzo treperi 3 puta svake 3 sekunde.

Mjere opreza i sigurnost

- **Koristite** uređaj u dobro prozračenoj prostoriji, na temperaturi od 5°C–40°C i vlažnosti od 30%–85%.
- **Držite** uređaj podalje od električnih uređaja, izvora visokofrekventnog električnog zračenja itd. kako biste izbjegli smetnje tijekom uporabe.
- **Nemojte** rastavljati, popravljati ili modificirati uređaj.
- **Kod** prve uporabe pratite vrijeme (5-15 min) i pazite na učestalost. Pretjerana uporaba može uzrokovati nelagodu. Ako se osjećate neugodno, prestanite koristiti uređaj.
- **U slučaju** neispravnog rada uređaja, odmah ga prestanite koristiti i obratite se servisu.

Upozorenja i kontraindikacije

- **Ako** se uređaj nije koristio dulje vrijeme, obrišite ga i uključite kako biste provjerili radi li ispravno. Zatim napunite svoj uređaj. Ukoliko se pojave bilo kakve nepravilnosti, obratite se servisu.
- **Osobe** s ugrađenim električnim uređajima, poput srčanih stimulatora, ne smiju koristiti uređaj.
- **Korištenje** uređaja u blizini kratkovalnog ili mikrovalnog uređaja za obradu (npr. 1M) može uzrokovati nestabilnost izlaza uređaja.
- **Nemojte** koristiti uređaj tijekom trudnoće ili menstruacije.
- **Držite** uređaj i njegove dodatke izvan dohvata djece.

- Nemojte uranjati uređaj u nikakvu tekućinu i nemojte brisati proizvod mokrom krpom.
 - Isključite uređaj prije punjenja.
 - Nepravilna uporaba ili podešavanje uređaja može poništiti servisno jamstvo.
 - Uređaj je zabranjeno koristiti osobama s ranama, prijelomima, ožiljcima, rakom, proširenim venama i lokalnom slabom elastičnošću kože.
 - Zabranjeno je korištenje uređaja osobama s ozbiljnim bolestima srca, jetre ili bubrega ili s visokom temperaturom.
- *Tretman vasišta ne bi smjele provoditi osobe s ekstenzijama kose, osobe s transplantiranom kosom i osobe koje nose određene vrste uložaka (kao što su ljepljive trake ili ekstenzije).

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Laddare:	3,7V
Intråde:	AC100-240V 50/60Hz
Utgång:	DC5V 1A
Batteri:	Inbyggt litiumjonbatteri
Nedräkning:	15 minuter
Arbetstid:	7-11 timmar
Ingår:	Enhet, 3 tillbehör, laddstation, strömförsörjning, användarmanual, garantikort

säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Tillbehör [se sidan 2, f1]

1. Borstefäste. Lämpig för hårbotten, ansikte och kroppsvård. Den använder elektrodnålar (32 stycken) och LED-dioder
2. Ansiktsfäste. Stramar och jämnar ut ansiktshud. Den använder elektroder och LED-dioder
3. Kroppsfäste. Stramar upp och förbättrar hudens utseende och tillstånd. Den använder en elektrodsektion

Användningstips

- Enheten använder positiva och negativa elektroder för att skapa en krets som genererar en elektrisk ström när den kommer i kontakt med huden. För bästa resultat, se till att elektroderna förblir i full kontakt med huden under behandlingen.
- Känslan som orsakas av elektrisk stimulering kan vara olika på olika delar av kroppen. Börja därför behandlingen på nivå 1 (när endast LED 1 lyser) och justera effekten för att säkerställa användarvänligheten.
- Använd inte enheten på ett orimligt sätt eller på hudområden med problem eller avvikelser.
- Efter användning av enheten kan tillfällig rodnad uppträda på huden. Om dessa symtom inte förbättras med tiden, kontakta din läkare.
- Före användning, se till att enheten är fulladdad.
- Innan den används första gången eller när batteriet är svagt, ladda det med hjälp av laddstationen.
- Innan du placerar laddningsterminalen i laddningsstationen, torka den försiktigt med en bomullstuss och vänta tills den är helt torr.
- Full laddningstid är cirka 2,5 timmar och drifttiden är cirka 7 timmar vid användning av enheten på nivå 5 (med borsttillsats, vid en rumstemperatur på 27 grader Celsius). Den faktiska drift- och laddningstiden kan dock variera beroende på tidigare batterinivå och laddningsförhållanden.

Innan du använder enheten rekommenderas det att utföra ett lapptest på huden:

1. Applicera en lämplig mängd gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar till ren hud.
2. Slå på enheten och testa enhetens funktion på insidan av armen i cirka 1 minut, med den lägsta effektivnivån (när endast LED 1 lyser).
3. Om du upplever några ovanliga reaktioner under testet, såsom utslag, klåda eller smärta, avbryt proceduren omedelbart.

Lägen och funktioner:

Enheten använder två typer av elektrisk stimulering som automatiskt anpassar sig till det fäste som används.

Hudlyftningsläge* - genom impulser som skickas radiellt från elektroddioderna stimulerar det hud- och hårfästesmusklerna, vilket ger lyft och en synlig förbättring av spänningen. Används med borsttillbehör för vård av hårbotten, ansikte, armar och halsringning. Används torrt, men när du använder en måttlig stimuleringsnivå kan den användas på fuktig hud eller hår. Det kräver inte tidigare applicering av gel eller andra kosmetika som leder EMS-strömmar.

Använda lyftläget i hårbotten, ansiktet och kroppen:

- Utför behandlingen en gång om dagen i max 30 minuter, förutsatt att sessionen varar från 5 till 15 minuter.
- Börja med det lägsta läget (nivå 1) för att vänja dig vid den stickande känslan som orsakas av elektrisk stimulering.
- Använd inte enheten på näsan, ögonlocken, öronen, munnen eller ögonen.
- För bästa resultat, justera rörelserna och nivån av elektrostimulering till det område av kroppen som behandlas.

Huvudvård

- Använd på rent, kammat hår och hårbotten
- Kamma håret i en långsam sicksackrörelse, börja vid rötterna och arbeta mot bakhuvudet
- Från baksidan av huvudet, flytta gradvis enheten i en sicksackrörelse från ovan mot den motsatta sidan av nackbenet
- Borsta vinkelrätt mot huden, i full kontakt med den håriga delen av huvudet; tryck inte på locket för hårt för att eliminera risken för skador

Ansiktsvård:

- Ta bort smink och rengör ansiktet noggrant
- Börja från hakan, den nedre delen av käken eller nasolabialveckan, rör försiktigt huden med borsten, rör dig mot öronen; utför liknande rörelser på pannan, med början från basen och arbeta mot hårfästet; upprepa serien 2 till 4 gånger

Vård av nacke, axlar och dekolletage:

- Rengör din hud noggrant
- Flytta borsten i en mjuk rörelse, med början från runt örat mot halsen; från baksidan av örat, gå genom huvudet mot nackbenet; flytta slutligen enheten runt din nacke och axlar.

*Under behandlingen kommer du att känna en stickande känsla orsakad av elektrostimulering.

Deep EMS-läge* - genom en djup EMS-puls stärker det musklerna och ökar produktionen av kollagen och elastin. Minskar synbart fina linjer och rynkor och förbättrar hudens fasthet. Stimulerar blod- och lymfcirkulationen och ger huden ett ungt och strålande utseende. Används med ansikts- och kroppsdynor som säkerställer användarvänlighet.

Det kräver användning av en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar. Om huden är torr kan den elektriska stimuleringen vara svår att känna. Det rekommenderas att undvika att använda vatten eller lotion eftersom de kan torka ut huden och minska effektiviteten av elektrisk stimulering samtidigt som de orsakar obehag.

Använda EMS-läge på ansikte och kroppshud:

- Utför behandlingen en gång om dagen i max 30 minuter, förutsatt att sessionen varar från 5 till 15 minuter.
- Börja med det lägsta läget (nivå 1) för att vänja dig vid den stickande känslan som orsakas av elektrisk stimulering.
- Använd inte enheten på näsa, ögonlock, öron, mun, ögon eller svalg.
- För att säkerställa komfort, tryck inte enheten för hårt mot kinderna, hakan eller andra delar av ansiktet när du använder den.
- Kom ihåg att när du använder enheten kan en starkare känsla av stimulering uppträda i hårbottenmusklerna.

ansiktsvård

- Före användning, ta bort smink och rengör huden noggrant
- Använd ansiktsvårdsmössan och applicera en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar
- Börja från hakan, den nedre delen av käken eller nasolabialvecken, håll enheten lokalt i 3-5 sekunder, rör dig mot öronen; utför liknande rörelser på pannan, med början från basen och arbeta mot hårfästet; upprepa serien 2 till 4 gånger

Nack- och dekolletagevård

- Rengör huden noggrant och applicera en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar
- Applicera punktvis i 3-5 sekunder, håll enheten på den valda platsen och flytta till andra delar av halsen och dekolletaget; upprepa serien 2 till 4 gånger

Kroppsvård:

- Rengör huden noggrant och applicera en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar
- Observera att i detta läge kan det vara svårt att känna EMS-stimuleringen om din hud är torr
- Använd på musklerna i dina armar och ben genom att flytta enheten från botten till toppen
- Applicera på magen i en sicksackrörelse, börja från sidorna och rör dig mot naveln
- Använd på skinkorna genom att flytta enheten från botten till toppen
- Håll försiktigt enheten på de områden du särskilt vill fokusera på
- Undvik att stoppa enheten på benen
- En lätt stickande känsla känns under behandlingen.

För mer effektiv vård kan du använda olika fästen under behandlingen. Den lyftande effekten genom elektrisk stimulering uppnås genom att använda en borsttillbehör i 15 minuter om dagen för att förbättra hudens utseende och fasthet innan du applicerar makeup. Den rekommenderade användningstiden för varje område är följande: - Ansikte, huvud, armar och nacke (5 minuter).

För att träna ansiktsmusklerna och dessutom förbättra hudens tillstånd rekommenderas det att upprepa behandlingen med ansiktspetsen 3-4 gånger i veckan i 20 minuter innan du går och lägger dig. De rekommenderade appliceringstiderna för varje område är följande:

- Ansikte, huvud, axlar och nacke (10-15 minuter) - Hårbotten (5-10 minuter) - Ansikte, huvud, axlar och nacke

Kom ihåg att den rekommenderade tiden för användning av enheten på enskilda delar av kroppen bör anpassas till individuella behov och tillståndet för huden på kroppen, ansiktet och huvudet. Använd sunt förnuft när du använder den och om du upplever obehag eller ovanliga känslor, sluta omedelbart använda enheten och kontakta en läkare.

Lagring

- Håll enheten torr och ren utom räckhåll för barn.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara enheten på en sval, torr plats.

Rengöring

- För dagligt underhåll, använd neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Rengör inte enheten med organiska lösningsmedel eller andra kemikalier. Skölj inte med vatten.
- Undvik högtryckstvätt och rengöring med hårda föremål som kan repa ytan.
- Mellan behandlingarna på olika delar av ansiktet och kroppen, desinficera spetsarna med medel avsedda för skönhetsprodukter

Laddning:

- Anslut till USB för laddning. Det är inte möjligt att använda enheten under laddning.
- När batterinivån är låg blinkar LED 1 snabbt 3 gånger var 3:e sekund.

Försiktighetsåtgärder och säkerhet

- Använd enheten i ett välventilerat rum med en temperatur på 5°C~40°C och en luftfuktighet på 30%~85%.
- Håll enheten borta från elektriska apparater, källor för högfrekvent elektrisk strålning etc. för att undvika störningar under användning.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera enheten.
- När du använder den för första gången, övervaka tiden (5-15 min) och var uppmärksam på frekvensen. Överdriven användning kan orsaka obehag. Om du känner dig obehöv, sluta använda enheten.
- Vid felaktig användning av enheten, sluta använda den omedelbart och kontakta servicen.

Varningar och kontraindikationer

- Om enheten inte har använts på länge, torka av den och slå på den för att kontrollera om den fungerar som den ska. Ladda sedan din enhet. Om några oegentligheter uppstår, kontakta tjänsten.
 - Personer med implanterade elektroniska enheter, såsom pacemakers, får inte använda enheten.
 - Användning av enheten nära en kortvägs- eller mikrovågsbehandlingsenhet (t.ex. 1M) kan göra att enhetens utsignal blir instabil.
 - Använd inte enheten under graviditet eller menstruation.
 - Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
 - Doppa inte ner enheten i någon vätska och torka inte av produkten med en våt trasa.
 - Stäng av enheten före laddning.
 - Felaktig användning eller justering av enheten kan ogiltigförklara servicegarantin.
 - Enheten är förbjuden att användas av personer med sår, frakturer, ärr, cancer, åderbräck och lokal dålig hudelasticitet.
 - Personer med allvarliga hjärt-, lever- eller njursjukdomar eller med hög feber är förbjudna att använda apparaten.
- *Hårbottenbehandling bör inte utföras av personer med hårförlängning, hårtransplantationsmottagare och personer som bär vissa typer av hårstycken (som tejp eller extensions).

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Oplader:	3,7V
Indgang:	AC100-240V 50/60Hz
Afslut:	DC5V 1A
Batteri:	Indbygget lithium-ion batteri
Nedtællingsur:	15 minutter
Arbejdstid:	7-11 timer
Inkluderet:	Enhed, 3 tilbehør, ladestation, strømforsyning, brugermanual, garantibevis

Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Tilbehør [se side 2, f1]

1. Børstetilbehør. Velegnet til pleje af hovedbund, ansigt og krop. Den bruger elektrodenåle (32 stykker) og LED-dioder
2. Ansigtssvedhæftning. Opstrammer og udglatter ansigtshuden. Den bruger elektroder og LED-dioder
3. Kropsfastgørelse. Opstrammer og forbedrer hudens udseende og tilstand. Den bruger en elektrodesektion

Brugstips

- Enheden bruger positive og negative elektroder til at skabe et kredsløb, der genererer en elektrisk strøm, når det kommer i kontakt med huden. For de bedste resultater skal du sørge for, at elektroderne forbliver i fuld kontakt med huden under behandlingen.
- Fornemmelsen forårsaget af elektrisk stimulation kan være forskellig på forskellige dele af kroppen. Start derfor behandlingen på niveau 1 (når kun LED 1 lyser) og juster strømmen for at sikre komforten.
- Brug ikke enheden urimeligt eller på hudområder med problemer eller abnormiteter.
- Efter brug af enheden kan der forekomme midlertidig rødme på huden. Hvis disse symptomer ikke forbedres over tid, skal du kontakte din læge.
- Før brug skal du sørge for, at enheden er fuldt opladet.
- Før første brug, eller når batteriet er lavt, skal det oplades ved hjælp af ladestationen.
- Før du placerer ladeterminalen i ladestationen, skal du tørre den forsigtigt med en vatpind og vente, indtil den er helt tør.
- Full opladningstid er cirka 2,5 timer, og driftstiden er cirka 7 timer, når du bruger enheden på niveau 5 (med børstetilbehør, ved en rumtemperatur på 27 grader Celsius). De faktiske drifts- og opladningstider kan dog variere afhængigt af det tidligere batteriniveau og opladningsforholdene.

Før du bruger enheden, anbefales det at udføre en lappetest på huden:

1. Påfør en passende mængde gel eller andet kosmetik, der leder EMS-strømme til ren hud.
2. Tænd for enheden og test funktionen af enheden på indersiden af armen i ca. 1 minut ved at bruge det laveste effektniveau (når kun LED 1 lyser).
3. Hvis du oplever usædvanlige reaktioner under testen, såsom udslet, kløe eller smerter, skal du straks stoppe proceduren.

Tilstande og funktioner:

Enheden bruger to typer elektrisk stimulation, der automatisk tilpasser sig den anvendte vedhæftning.

Skin lifting mode* - gennem impulser, der sendes radiale fra elektrodedioderne, stimulerer den huden og hårgrensens muskler, hvilket giver løft og en synlig forbedring af spændingen. Anvendes med børstetilbehør til pleje af hovedbund, ansigt, arme og halsudskæring. Brugt tæt, men når du bruger et moderat niveau af stimulering, kan det bruges på fugtig hud eller hår. Det kræver ikke forudgående påføring af gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme.

Brug af løftetilstanden i hovedbunden, ansigtet og kroppen:

- Udfør behandlingen én gang dagligt i maksimalt 30 minutter, forudsat at sessionen varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste tilstand (niveau 1) for at vænne dig til den prikkende fornemmelse forårsaget af elektrisk stimulation.
- Brug ikke enheden på næse, øjenlåg, ører, mund eller øjne.
- For de bedste resultater skal du justere bevægelserne og niveauet af elektrostimulering til det område af kroppen, der behandles.

Hovedpleje

- Bruges i rent, kæmmet hår og hovedbund
- Red dit hår i en langsom zigzag-bevægelse, start ved rødderne og arbejd mod bagsiden af dit hoved
- Fra bagsiden af hovedet, flyt gradvist enheden i en zigzag-bevægelse ovenfra mod den modsatte side af kravebenet
- Børst vinkelret på huden, i fuld kontakt med den behårede del af hovedet; tryk ikke for hårdt på hæften for at eliminere risikoen for beskadigelse

Ansigtspleje:

- Fjern makeup og rens dit ansigt grundigt
- Start fra hagen, den nederste del af kæben eller de nasolabiale folder, berør forsigtigt huden med børsten, bevæg sig mod ørerne; udfør lignende bevægelser på panden, startende fra dens base og arbejde mod hårgrens; gentag serien 2 til 4 gange

Pleje af nakke, skulder og décolleté:

- Rens din hud grundigt
- Flyt børsten i en jævn bevægelse, startende fra rundt om øret mod halsudskæringen; fra bagsiden af øret, gå gennem hovedet mod kravebenet; flyt endelig enheden rundt om din nakke og skuldre.

*Under behandlingen vil du mærke en prikkende fornemmelse forårsaget af elektrostimulering.
Deep EMS-tilstand* – gennem en dyb EMS-puls styrker den musklerne og øger produktionen af kollagen og elastin.
Reducerer synligt fine linjer og rynker og forbedrer hudens fasthed. Stimulerer blod- og lymfecirkulationen og giver

huden et ungt og strålende udseende. Anvendes med ansigts- og kropspuder, der sikrer komfort ved brug. Det kræver brug af en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme. Hvis huden er tør, kan den elektriske stimulation være svær at mærke. Det anbefales at undgå at bruge vand eller lotion, da de kan udtørre huden og reducere effektiviteten af elektrisk stimulation og samtidig forårsage ubehag.

Brug af EMS-tilstand på ansigts- og kropshud:

- Udfør behandlingen én gang dagligt i maksimalt 30 minutter, forudsat at sessionen varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste tilstand (niveau 1) for at vænne dig til den prikkende fornemmelse forårsaget af elektrisk stimulation.
- Brug ikke enheden på næse, øjenlåg, ører, mund, øjne eller hals.
- For at sikre komfort må du ikke trykke enheden for hårdt mod dine kinder, hage eller andre dele af dit ansigt, når du bruger den.
- Husk, at når du bruger enheden, kan der opstå en stærkere følelse af stimulation på hovedbundens muskler.

ansigtspleje

- Fjern makeup og rens din hud grundigt før brug
- Brug ansigtsplejehæften og påfør en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme
- Start fra hagen, den nederste del af kæben eller de nasolabiale folder, hold apparatet lokalt i 3-5 sekunder, bevæger sig mod ørerne; udfør lignende bevægelser på panden, startende fra dens base og arbejde mod hårgrænsen; gentag serien 2 til 4 gange

Pleje af nakke og spaltning

- Rens omhyggeligt huden og påfør en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme
- Påfør punktvis i 3-5 sekunder, hold enheden på det valgte sted og flyt til andre dele af halsen og décolletéen; gentag serien 2 til 4 gange

Krops pleje:

- Rens omhyggeligt huden og påfør en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme
- Bemærk venligst, at i denne tilstand kan det være svært at mærke EMS-stimuleringen, hvis din hud er tør
- Brug på musklerne i dine arme og ben ved at flytte enheden fra bund til top
- Påfør på maven i en zigzag-bevægelse, start fra siderne og bevæg dig mod navlen
- Brug på balderne ved at flytte enheden fra bund til top
- Hold forsigtigt enheden på de områder, du især vil fokusere på
- Undgå at standse enheden på knoglerne
- *En let prikkende fornemmelse mærkes under behandlingen.

For mere effektiv pleje kan du bruge forskellige vedhæftede filer under behandlingen. Den løftende effekt gennem elektrisk stimulation opnås ved at bruge en børste i 15 minutter om dagen for at forbedre hudens udseende og fasthed, inden du lægger makeup. Den anbefalede brugstid for hvert område er som følger: - Ansigt, hoved, arme og nakke (5 minutter).

For at træne ansigtsmusklerne og desuden forbedre hudens tilstand, anbefales det at gentage behandlingen ved hjælp af ansigtsspidsen 3-4 gange om ugen i 20 minutter før du går i seng. De anbefalede påføringsstider for hvert område er som følger:

- Ansigt, hoved, skuldre og nakke (10-15 minutter) - Hovedbund (5-10 minutter) - Ansigt, hoved, skuldre og nakke

Husk, at den anbefalede brugstid for enheden på de enkelte dele af kroppen bør tilpasses individuelle behov og tilstanden af huden på kroppen, ansigtet og hovedet. Brug din sunde fornuft, når du bruger det, og hvis du oplever ubehag eller usædvanlige fornemmelser, skal du straks stoppe med at bruge enheden og konsultere en læge.

Opbevaring

- Hold enheden tør og ren utilgængeligt for børn.
- Holdes væk fra høje temperaturer.
- Opbevar enheden på et køligt, tørt sted.

Rengøring

- Til daglig vedligeholdelse skal du bruge neutralt rengøringsmiddel og en blød klud. Rengør ikke enheden med organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier. Skyl ikke med vand.
- Undgå højtryksrensning og rengøring med hårde genstande, der kan ridse overfladen.
- Mellem behandlinger på forskellige dele af ansigtet og kroppen desinficeres spidserne med midler beregnet til skønhedsapparater

Landing:

- Tilslut til USB for opladning. Det er ikke muligt at bruge enheden under opladning.
- Når batteriniveauet er lavt, blinker LED 1 hurtigt 3 gange hvert 3. sekund.

Forholdsregler og sikkerhed

- Brug enheden i et godt ventileret rum med en temperatur på 5°C-40°C og en luftfugtighed på 30%-85%.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, kilder til højfrekvent elektrisk stråling osv. for at undgå interferens under brug.
- Enheden må ikke skilles ad, repareres eller modificeres.
- Når du bruger den første gang, skal du overvåge tiden (5-15 min) og være opmærksom på frekvensen. Overdreven brug kan forårsage ubehag. Hvis du føler dig utilpas, skal du stoppe med at bruge enheden.
- I tilfælde af forkert betjening af enheden, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte tjenesten.

Advarsler og kontraindikationer

- Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, skal du tørre den af og tænde den for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Oplad derefter din enhed. Kontakt tjenesten, hvis der opstår uregelmæssigheder.
 - Personer med implanteret elektronisk udstyr, såsom pacemakere, må ikke bruge enheden.
 - Brug af enheden i nærheden af en kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsenhed (f.eks. 1M) kan medføre, at enhedens output bliver ustabil.
 - Brug ikke enheden under graviditet eller menstruation.
 - Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for børn.
 - Nedsæk ikke enheden i væske, og tør ikke produktet af med en våd klud.
 - Sluk for enheden før opladning.
 - Forkert brug eller justering af enheden kan ugyldiggøre servicegarantien.
 - Enheden må ikke bruges af personer med sår, brud, ar, kræft, åreknuder og lokal dårlig hudelasticitet.
 - Personer med alvorlige hjerte-, lever- eller nyresygdomme eller med høj feber har forbud mod at bruge apparatet.
- *Hovedbundsbehandling bør ikke udføres af personer med hårextensions, hårtransplanterede personer og personer, der bærer visse typer hårstykker (såsom klæbende tape eller extensions).

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Oplader:	3,7V
Toegang:	AC100-240V 50/60Hz
Uitgang:	DC5V 1A
Accu:	Ingebouwde lithium-ionbatterij
Afteltimer:	15 minuten
Werktijd:	7-11 uur
Inbegrepen:	Apparaat, 3 opzetstukken, laadstation, voeding, gebruikershandleiding, garantiekaart

Beveiliging

Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

Accessoires [zie pagina 2, f1]

1. Borstelopzetstuk. Geschikt voor hoofdhuid-, gezichts- en lichaamsverzorging. Er wordt gebruik gemaakt van elektrodenaalden (32 stuks) en LED-diodes
2. Gezichtsopzetstuk. Verstevt en verzacht de gezichtshuid. Het maakt gebruik van elektroden en LED-diodes
3. Lichaamsbevestiging. Verstevt en verbetert het uiterlijk en de conditie van de huid. Het maakt gebruik van een elektrodegedeelte

Gebruikstips

- Het apparaat maakt gebruik van positieve en negatieve elektroden om een circuit te creëren dat een elektrische stroom genereert wanneer het in contact komt met de huid. Voor het beste resultaat moet u ervoor zorgen dat de elektroden tijdens de behandeling volledig in contact blijven met de huid.
- Het gevoel veroorzaakt door elektrische stimulatie kan op verschillende delen van het lichaam verschillend zijn. Start daarom de behandeling op niveau 1 (wanneer alleen LED 1 brandt) en pas het vermogen aan om het gebruiksgemak te garanderen.
- Gebruik het apparaat niet op onredelijke wijze of op delen van de huid met problemen of afwijkingen.
- Na gebruik van het apparaat kan er tijdelijke roodheid op de huid verschijnen. Als deze symptomen na verloop van tijd niet verbeteren, raadpleeg dan uw arts.
- Zorg er vóór gebruik voor dat het apparaat volledig is opgeladen.
- Laad de accu vóór het eerste gebruik of wanneer de accu bijna leeg is, op via het laadstation.
- Voordat u de laadterminal in het laadstation plaatst, droogt u deze zorgvuldig af met een wattenstaafje en wacht u tot deze volledig droog is.
- De volledige oplaadtijd bedraagt circa 2,5 uur en de gebruiksduur circa 7 uur bij gebruik van het apparaat op niveau 5 (met opzetborstel, bij een kamertemperatuur van 27 graden Celsius). De werkelijke gebruiks- en oplaadtijden kunnen echter variëren, afhankelijk van het vorige batterijniveau en de oplaadomstandigheden.

Voordat u het apparaat gebruikt, wordt aanbevolen een patchtest op de huid uit te voeren:

1. Breng een geschikte hoeveelheid gel of ander cosmetisch middel aan dat EMS-stromen geleidt op de schone huid.
 2. Schakel het apparaat in en test de werking van het apparaat aan de binnenkant van de arm gedurende ongeveer 1 minuut, op het laagste vermogensniveau (wanneer alleen LED 1 brandt).
- Als u tijdens de test ongewone reacties ervaart, zoals huiduitslag, jeuk of pijn, stop dan onmiddellijk met de procedure.

Modi en functies:

Het apparaat maakt gebruik van twee soorten elektrische stimulatie die zich automatisch aanpassen aan het gebruikte opzetstuk.

Huidliftmodus* - via impulsen die radiaal door de elektrododiodes worden verzonden, worden de huid- en haarlijnspijnen gestimuleerd, wat zorgt voor lifting en een zichtbare verbetering van de spanning. Gebruikt met een borstelopzetstuk voor de verzorging van de hoofdhuid, het gezicht, de armen en de halslijn. Droog gebruikt, maar bij een gematigd stimulatieniveau kan het ook op vochtige huid of haar worden gebruikt. Het vereist geen voorafgaande toepassing van gel of andere cosmetica die EMS-stromen geleiden.

Gebruik van de liftmodus op de hoofdhuid, het gezicht en het lichaam:

- Voer de behandeling eenmaal per dag uit gedurende maximaal 30 minuten, waarbij we ervan uitgaan dat de sessie 5 tot 15 minuten duurt.
- Begin met de laagste stand (niveau 1) om te wennen aan het tintelende gevoel veroorzaakt door elektrische stimulatie.
- Gebruik het apparaat niet op de neus, oogleden, oren, mond of ogen.
- Voor het beste resultaat past u de bewegingen en het niveau van de elektrostimulatie aan het te behandelen lichaamsdeel aan.

Hoofd verzorging

- Gebruik op schoon, gekamd haar en hoofdhuid
- Kam je haar in een langzame zigzagbeweging, beginnend bij de wortels en werkend naar de achterkant van je hoofd
- Beweg het apparaat vanaf de achterkant van het hoofd geleidelijk in een zigzagbeweging van boven naar de andere kant van het sleutelbeen
- Borstel loodrecht op de huid, in volledig contact met het harige deel van het hoofd; druk niet te hard op de dop om het risico op beschadiging te elimineren

Gezichtsverzorging:

- Verwijder make-up en reinig je gezicht grondig
- Begin vanaf de kin, het onderste deel van de kaak of de nasolabiale plooien en raak de huid zachtjes aan met de borstel, in de richting van de oren; voer soortgelijke bewegingen uit op het voorhoofd, beginnend bij de basis en toewerkend naar de haarlijn; herhaal de serie 2 tot 4 keer

Nek-, schouder- en decolletéverzorging:

- Reinig uw huid grondig
- Beweeg de borstel in een vloeiende beweging, beginnend rond het oor richting de halslijn; ga vanaf de achterkant van het oor door het hoofd naar het sleutelbeen; Beweeg het apparaat ten slotte rond uw nek en schouders.
- *Tijdens de behandeling ervaart u een tintelend gevoel veroorzaakt door elektrostimulatie.
- Deep EMS-modus* – door middel van een diepe EMS-puls versterkt het de spieren en verhoogt het de productie van collageen en elastine. Vermindert zichtbaar fijne lijntjes en rimpels en verbetert de stevigheid van de huid. Stimuleert de bloed- en lymfecirculatie, waardoor de huid er jong en stralend uitziet. Gebruikt met gezichts- en lichaamspads die het gebruikscomfort garanderen. Het vereist het gebruik van een gel of ander cosmetisch middel dat EMS-stromen geleidt. Als de huid droog is, kan de elektrische stimulatie moeilijk voelbaar zijn. Het wordt aanbevolen om het gebruik van water of lotion te vermijden, omdat deze de huid kunnen uitdrogen en de effectiviteit van elektrische stimulatie kunnen verminderen en ongemak kunnen veroorzaken.

De EMS-modus gebruiken op de gezichts- en lichaams huid:

- Voer de behandeling eenmaal per dag uit gedurende maximaal 30 minuten, waarbij we ervan uitgaan dat de sessie 5 tot 15 minuten duurt.
- Begin met de laagste stand (niveau 1) om te wennen aan het tintelende gevoel veroorzaakt door elektrische stimulatie.
- Gebruik het apparaat niet op de neus, oogleden, oren, mond, ogen of keel.
- Om comfort te garanderen, mag u het apparaat niet te hard tegen uw wangen, kin of andere delen van uw gezicht drukken wanneer u het gebruikt.
- Houd er rekening mee dat er bij gebruik van het apparaat een sterker gevoel van stimulatie op de hoofdhuidspieren kan optreden.

gezichtsverzorging

- Verwijder voor gebruik make-up en reinig uw huid grondig
- Gebruik de gezichtsverzorgingskap en breng een gel of ander cosmetisch middel aan dat EMS-stromen geleidt
- Houd het apparaat, beginnend bij de kin, het onderste deel van de kaak of de nasolabiale plooien, gedurende 3-5 seconden lokaal vast, in de richting van de oren; voer soortgelijke bewegingen uit op het voorhoofd, beginnend bij de basis en toewerkend naar de haarlijn; herhaal de serie 2 tot 4 keer

Nek- en decolletéverzorging

- Reinig de huid zorgvuldig en breng een gel of ander cosmetisch middel aan dat EMS-stromen geleidt
- Breng het gedurende 3-5 seconden puntsgewijs aan, waarbij u het apparaat op de geselecteerde plaats houdt en naar andere delen van de nek en het decolleté beweegt; herhaal de serie 2 tot 4 keer

Lichaamsverzorging:

- Reinig de huid zorgvuldig en breng een gel of ander cosmetisch middel aan dat EMS-stromen geleidt
- Houd er rekening mee dat het in deze modus moeilijk kan zijn om de EMS-stimulatie te voelen als uw huid droog is
- Gebruik op de spieren van uw armen en benen door het apparaat van onder naar boven te bewegen
- Aanbrengen op de buik met een zigzagbeweging, beginnend vanaf de zijanten en richting de navel
- Gebruik op de billen door het apparaat van onder naar boven te bewegen
- Houd het apparaat voorzichtig op de gebieden waarop u zich vooral wilt concentreren
- Zorg ervoor dat het apparaat niet op de botten stopt
- *Tijdens de behandeling wordt een licht tintelend gevoel gevoeld.

Voor een effectievere verzorging kunt u tijdens de behandeling verschillende opzetstukken gebruiken. Het liftende effect door middel van elektrische stimulatie wordt bereikt door 15 minuten per dag een opzetborstel te gebruiken om het uiterlijk en de stevigheid van de huid te verbeteren voordat make-up wordt aangebracht. De aanbevolen gebruikstijd voor elk gebied is als volgt: - Gezicht, hoofd, armen en nek (5 minuten).

Om de gezichtsspieren te trainen en bovendien de conditie van de huid te verbeteren, wordt aanbevolen om de behandeling met de gezichtstip 3-4 keer per week gedurende 20 minuten te herhalen voordat u naar bed gaat. De aanbevolen verwerkingstijden voor elk gebied zijn als volgt: - Gezicht, hoofd, schouders en nek (10-15 minuten) - Hoofdhuid (5-10 minuten) - Gezicht, hoofd, schouders en nek

Houd er rekening mee dat de aanbevolen gebruiksduur van het apparaat op afzonderlijke delen van het lichaam moet worden aangepast aan de individuele behoeften en de conditie van de huid van lichaam, gezicht en hoofd. Gebruik uw gezond verstand bij het gebruik ervan en als u ongemak of ongewone sensaties ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts.

Opslag

- Houd het apparaat droog en schoon, buiten bereik van kinderen.
- Blijf uit de buurt van hoge temperaturen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

Schoonmaak

- Gebruik voor het dagelijks onderhoud een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek. Maak het apparaat niet schoon met organische oplosmiddelen of andere chemicaliën. Niet afspoelen met water.
- Vermijd hogedrukreiniging en reiniging met harde voorwerpen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.
- Tussen behandelingen op verschillende delen van gezicht en lichaam de tips desinfecteren met middelen die bedoeld zijn voor schoonheidsapparaten

Landen:

- Aansluiten op USB om op te laden. Het is niet mogelijk om het apparaat te gebruiken tijdens het opladen.
- Wanneer het batterijniveau laag is, knippert LED 1 snel 3 keer per 3 seconden.

Voorzorgsmaatregelen en veiligheid

- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte, met een temperatuur van 5°C~40°C en een luchtvochtigheid van 30%~85%.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten, bronnen van hoogfrequente elektrische straling, enz. om interferentie tijdens het gebruik te voorkomen.
- Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet.
- Houd bij het eerste gebruik de tijd in de gaten (5-15 min) en let op de frequentie. Overmatig gebruik kan ongemak veroorzaken. Als u zich ongemakkelijk voelt, stop dan met het gebruik van het apparaat.
- In geval van onjuiste bediening van het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de servicedienst.

Waarschuwingen en contra-indicaties

- Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, veeg het dan af en schakel het in om te controleren of het goed werkt. Laad vervolgens uw apparaat op. Indien er onregelmatigheden optreden, neem dan contact op met de dienst.
- Mensen met geïmplanteerde elektronische apparaten, zoals pacemakers, mogen het apparaat niet gebruiken.
- Als u het apparaat in de buurt van een kortegolf- of microgolffrequentieapparaat (bijvoorbeeld 1M) gebruikt, kan de uitvoer van het apparaat instabiel worden.
- Gebruik het apparaat niet tijdens zwangerschap of menstruatie.
- Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof en veeg het product niet af met een natte doek.
- Schakel het apparaat uit voordat u het oplaadt.
- Onjuist gebruik of aanpassing van het apparaat kan de servicegarantie ongeldig maken.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met wonden, breuken, littekens, kanker, spataderen en plaatselijke slechte huidelasticiteit.
- Personen met ernstige hart-, lever- of nierziekten of met hoge koorts mogen het apparaat niet gebruiken.
- *Hoofdhuidbehandeling mag niet worden uitgevoerd door mensen met hairextensions, ontvangers van haartransplantaties en mensen die bepaalde soorten haarstukjes dragen (zoals plakband of extensions).

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Şarj cihazı:	3.7V
Giriş:	AC100-240V 50/60Hz
Çıkış:	DC5V 1A
Pil:	Dahili lityum iyon pil
Geri sayım saati:	15 dakika
Çalışma zamanı:	7-11 saat
Dahil:	Cihaz, 3 adet aparat, şarj istasyonu, güç kaynağı, kullanım kılavuzu, garanti kartı

Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan tavsiyelere uyun.

Aksesuarlar [bkz. sayfa 2, f1]

1. Fırça eklentisi. Saç derisi, yüz ve vücut bakımına uygundur. Elektrot iğneleri (32 adet) ve LED diyetotları kullanır
2. Yüz bağlantısı. Yüz cildini sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir. Elektrotlar ve LED diyetotlar kullanır
3. Gövde bağlantısı. Cildin görünümünü ve durumunu sıkılaştırır ve iyileştirir. Bir elektrot bölümü kullanır

Kullanım ipuçları

- Cihaz, pozitif ve negatif elektrotlar kullanarak cilde temas ettiğinde elektrik akımı üreten bir devre oluşturur. En iyi sonuçları elde etmek için, tedavi sırasında elektrotların ciltle tam temas halinde kaldığından emin olun.
- Elektrik stimülasyonunun neden olduğu his vücudun farklı yerlerinde farklı olabilir. Bu nedenle tedaviye 1. seviyeden başlayın (yalnızca LED 1 yandığında) ve kullanım konforunu sağlayacak şekilde gücü ayarlayın.
- Cihazı mantıksız bir şekilde veya ciltte sorun veya anormallik bulunan bölgelerde kullanmayın.
- Cihazı kullandıktan sonra ciltte geçici kızamık oluşabilir. Bu belirtiler zamanla düzelmezse doktorunuza danışın.
- Kullanmadan önce cihazın tam şarjli olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce veya pil seviyesi düşük olduğunda, şarj istasyonunu kullanarak şarj edin.
- Şarj terminalini şarj istasyonuna yerleştirmeden önce pamuklu çubukla dikkatlice kurulaşın ve tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihaz 5. seviyede kullanıldığında (fırça aparatıyla, 27 santigrat derece oda sıcaklığında) tam şarj süresi yaklaşık 2,5 saat ve çalışma süresi yaklaşık 7 saatir. Ancak gerçek çalışma ve şarj süreleri önceki pil düzeyine ve şarj koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cihazı kullanmadan önce cilt üzerinde yama testi yapılması tavsiye edilir:

1. Temiz cilde uygun miktarda jel veya EMS akımlarını ileten başka bir kozmetik uygulayın.
2. Cihazı açın ve en düşük güç seviyesini kullanarak (sadece LED 1 yandığında) yaklaşık 1 dakika boyunca kolun iç kısmında cihazın çalışmasını test edin.
3. Test sırasında kızamık, kaşıntı veya ağrı gibi olağandışı reaksiyonlarla karşılaşsanız işlemi derhal durdurun.

Modlar ve işlevler:

Cihaz, kullanılan aparata otomatik olarak uyum sağlayan iki tür elektriksel stimülasyon kullanır.

Cilt kaldırma modu* - elektrot diyetotlarından radyal olarak gönderilen darbeler yoluyla cilt ve saç çizgisi kaslarını uyarır, kaldırır ve gerginlikte göze görülür bir iyileşme sağlar. Saç derisi, yüz, kol ve boyun bakımı için fırça aparatıyla birlikte kullanılır. Kuru olarak kullanılır, ancak orta düzeyde bir uyarı kullanıldığında nemli cilt veya saçta kullanılabilir. EMS akımlarını ileten jel veya diğer kozmetiklerin önceden uygulanmasını gerektirmez.

Kaldırma modunun kafa derisi, yüz ve vücutta kullanılması:

- Seansın 5 ila 15 dakika arasında süreceğini varsayarak, tedaviyi günde bir kez maksimum 30 dakika boyunca uygulayın.
- Elektrik stimülasyonunun neden olduğu karıncalanma hissiye alışmak için en düşük modla (seviye 1) başlayın.
- Cihazı burun, göz kapakları, kulaklar, ağız veya gözlerde kullanmayın.
- En iyi sonuçları elde etmek için, elektrostimülasyonun hareketlerini ve düzeyini vücudun tedavi edilen bölgesine göre ayarlayın.

Baş bakımı

- Temiz, taranmış saç ve saç derisinde kullanın
- Saçlarınızı köklerden başlayıp başınızın arkasına doğru yavaş bir zikzak hareketiyle tarayın
- Başın arkasından, cihazı yukarıdan köprücük kemikinin karşı tarafına doğru zikzak hareketle yavaş yavaş hareket ettirin.
- Kafanın tüylü kısmıyla tam temas halinde, cilde dik bir şekilde fırçalayın; Hasar riskini ortadan kaldırmak için kapağa çok sert bastırmayın

Yüz bakımı:

- Makyajınızı çıkarın ve yüzünüzü iyice temizleyin
- Çeneden başlayarak, çenenin alt kısmı veya nazolabial kıvrımlardan başlayarak, fırçayla kulaklara doğru ilerleyerek cilde hafifçe dokunun; alında tabanından başlayıp saç çizgisine doğru ilerleyerek benzer hareketler yapın; seriyi 2 ila 4 kez tekrarlayın

Boyun, omuz ve dekolte bakımı:

- Cildinizi iyice temizleyin
- Fırçayı kulağın çevresinden başlayarak boyun çizgisine doğru yumuşak bir hareketle hareket ettirin; kulağın arkasından baştan köprücük kemikine doğru ilerleyin; son olarak cihazı boynunuzun ve omuzlarınızın etrafında hareket ettirin.

*Tedavi sırasında elektrostimülasyonunun neden olduğu bir karıncalanma hissi hissedeceksiniz.

Derin EMS modu* – derin bir EMS darbesi aracılığıyla kasları güçlendirir ve kollajen ve elastin üretimini artırır. İnce çizgileri ve kırışıklıkları göze görülür şekilde azaltır ve cildin sıkılığını artırır. Kan ve lenf dolaşımını uyararak cilde genç ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Kullanım rahatlığı sağlayan yüz ve vücut pedleri ile birlikte kullanılır. EMS akımlarını

iletlen bir jel veya başka bir kozmetik maddenin kullanılmasını gerektirir. Cilt kuruyrsa elektrik stimülasyonunun hissedilmesi zor olabilir. Cildi kurutabileceğinden ve rahatsızlığa neden olurken elektrik stimülasyonunun etkinliğini azaltabileceğinden su veya losyon kullanmaktan kaçınılması önerilir.

EMS modunun yüz ve vücut cildinde kullanılması:

- Seansın 5 ila 15 dakika arasında süreceğini varsayarak, tedaviyi günde bir kez maksimum 30 dakika boyunca uygulayın.
- Elektrik stimülasyonunun neden olduğu karıncalanma hissine alışmak için en düşük modla (seviye 1) başlayın.
- Cihazı burun, göz kapakları, kulaklar, ağız, gözler veya boğazda kullanmayın.
- Rahatlığınız için, cihazı kullanırken yanaklarınıza, çenenize veya yüzünüzün diğer bölgelerine çok sert bastırmayın.
- Cihazı kullanırken kafa derisi kaslarınızda daha güçlü bir uyarılma hissinin oluşabileceğini unutmayın.

yüz bakımı

- Kullanmadan önce makyajınızı çıkarın ve cildinizi iyice temizleyin.
- Yüz bakımını başlığını kullanarak EMS akımlarını ileten bir jel veya başka bir kozmetik ürün uygulayın
- Çeneden başlayarak, çenenin alt kısmı veya nazolabial kıvrımlardan başlayarak, cihazı kulaklara doğru hareket ederek 3-5 saniye lokal olarak tutun; ardından tabanından başlayıp saç çizgisine doğru ilerleyerek benzer hareketler yapın; seriyi 2 ila 4 kez tekrarlayın

Boyun ve dekolte bakımı

- Cildi dikkatlice temizleyin ve EMS akımlarını ileten bir jel veya başka bir kozmetik uygulayın
- Cihazı seçilen yerde tutarak boyun ve dekoltenin diğer bölgelerine hareket ettirerek 3-5 saniye boyunca noktasal olarak uygulayın; seriyi 2 ila 4 kez tekrarlayın

Vücut bakımı:

- Cildi dikkatlice temizleyin ve EMS akımlarını ileten bir jel veya başka bir kozmetik uygulayın
- Makyajı yapılmadan önce cildin görünümünü ve sıkılığını iyileştirmek için günde 15 dakika boyunca bir fırça aparatı kullanılarak elde edilecektir. Her bölge için önerilen kullanım süresi şu şekildedir: - Yüz, baş, kollar ve boyun (5 dakika).
- Cihazı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirerek kol ve bacak kaslarınızı kullanın.
- Yanlardan başlayıp göbeğe doğru zikzak hareketlerle göbeğe uygulayın.
- Cihazı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirerek kalça üzerinde kullanın
- Cihazı özellikle odaklanmak istediğiniz alanların üzerinde yavaşça tutun
- Cihazı kemiklerin üzerinde durdurulmaktan kaçının

*Tedavi sırasında hafif bir karıncalanma hissi hissedilir.

Daha etkili bakım için tedavi sırasında farklı aparatlar kullanabilirsiniz. Elektrik stimülasyonu yoluyla kaldırma etkisi, makyaj yapılmadan önce cildin görünümünü ve sıkılığını iyileştirmek için günde 15 dakika boyunca bir fırça aparatı kullanılarak elde edilecektir. Her bölge için önerilen kullanım süresi şu şekildedir: - Yüz, baş, kollar ve boyun (5 dakika). Yüz kaslarını çalıştırmak ve ayrıca cildin durumunu iyileştirmek için, yatmadan önce 20 dakika boyunca haftada 3-4 kez yüz ucu kullanılarak tedavinin tekrarlanması önerilir. Her bölge için önerilen uygulama süreleri aşağıdaki gibidir: - Yüz, baş, omuzlar ve boyun (10-15 dakika) - Saç derisi (5-10 dakika) - Yüz, baş, omuzlar ve boyun

Cihazın vücudun belirli bölgelerinde kullanılması önerilen sürenin bireysel ihtiyaçlara ve vücut, yüz ve kafa derisinin durumuna göre ayarlanması gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen cihazı kullanırken sağduyunuzu kullanın ve rahatsızlık veya olağandışı hisler yaşarsanız cihazı kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora danışın.

Depolamak

- Cihazı kuru ve temiz, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Temizlik

- Günlük bakım için nötr deterjan ve yumuşak bir bez kullanın. Cihazı organik solventler veya diğer kimyasallarla temizlemeyin. Suyla durulamayın.
- Yüksek basınçlı yıkama ve yüzeyini çizebilecek sert nesnelerle temizlik yapmaktan kaçının.
- Yüzün ve vücudun farklı yerlerine uygulanan uygulamalar arasında uçları, güzellik cihazlarına yönelik maddeler kullanılarak dezenfekte edin

İniş:

- Şarj etmek için USB'ye bağlanın. Şarj sırasında cihazı kullanmak mümkün değildir.
- Pil seviyesi düşük olduğunda, LED 1 her 3 saniyede bir 3 kez hızlı bir şekilde yanıp söner.

Önemler ve güvenlik

- Cihazı, sıcaklığı 5°C~40°C ve nemi %30~%85 olan, iyi havalandırılan bir odada kullanın.
- Kullanım sırasında paraziti önlemek için cihazı elektrikli cihazlardan, yüksek frekanslı elektrik radyasyonu kaynaklarından vb. uzak tutun.
- Cihazı parçalarına ayırmayın, tamir etmeyin veya değişiklik yapmayın.
- İlk kullanımda süreye dikkat edin (5-15 dk) ve frekansa dikkat edin, Aşırı kullanım rahatsızlık verebilir, Rahatsız oluyorsanız cihazı kullanmayı bırakın.
- Cihazın hatalı çalışması durumunda derhal kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

Uyarılar ve kontrendikasyonlar

- Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa, cihazı silin ve açarak düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Daha sonra cihazınızı şarj edin. Herhangi bir düzensizlik meydana gelirse servise iletişime geçin.
- Kalp pili gibi implante edilmiş elektronik cihazlara sahip kişiler bu cihazı kullanmamalıdır.

- Cihazı kısa dalga veya mikrodalga işleme cihazının (örn. 1M) yakınında kullanmak, cihazın çıkışının kararsız hale gelmesine neden olabilir.
- Cihazı hamilelik veya regl döneminde kullanmayın.
- Cihazı ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı herhangi bir sıvıya batırmayın ve ıslak bezle silmeyin.
- Şarj etmeden önce cihazı kapatın.
- Cihazın yanlış kullanımı veya ayarlanması servis garantisini geçersiz kılabilir.
- Cihazın yara, kırık, yara izi, kanser, varisli damarlar ve yerel cilt elastikiyeti zayıf olan kişiler tarafından kullanılması yasaktır.
- Ciddi kalp, karaciğer veya böbrek hastalığı olan veya yüksek ateşi olan kişilerin cihazı kullanması yasaktır.
- *Saç derisi tedavisi, saç ektiren kişiler, saç ekimi yaptırılanlar ve belirli tipte saç parçaları (yaptışkan bant veya uzatma gibi) kullanan kişiler tarafından yapılmamalıdır.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Зарядно устройство:	3,7 V
вход:	AC100-240V 50/60Hz
Изход:	DC5V 1A
Батерия:	Вградена литиево-йонна батерия
Таймер за обратно броене:	15 минути
Работно време:	7-11 часа
Включено:	Устройство, 3 приставки, зарядна станция, захранване, ръководство за употреба, гаранционна карта

Сигурност

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Аксесоари [вижте страница 2, f1]

1. Приставка четка. Подходящ за грижа за скалпа, лицето и тялото. Използва електродни игли (32 броя) и LED диоди
2. Прикрепване към лицето. Стяга и изглажда кожата на лицето. Използва електроди и LED диоди
3. Закрепване на тялото. Стяга и подобрява вида и състоянието на кожата. Той използва електродна секция

Свети за употреба

- Устройството използва положителни и отрицателни електроди, за да създаде верига, която генерира електрически ток, когато влезе в контакт с кожата. За най-добри резултати се уверете, че електродите остават в пълен контакт с кожата по време на лечението.
- Усещането, причинено от електрическа стимулация, може да е различно в различните части на тялото. Затова започнете лечението от ниво 1 (когато свети само LED 1) и регулирайте мощността, за да осигурите удобство при използване.
- Не използвайте уреда неразумно или върху участъци от кожата с проблеми или аномалии.
- След използване на уреда може да се появи временно зачервяване на кожата. Ако тези симптоми не се подобрят с времето, консултирайте се с Вашия лекар.
- Преди употреба се уверете, че устройството е напълно заредено.
- Преди първа употреба или когато батерията е изтощена, заредете я с помощта на зарядната станция.
- Преди да поставите терминала за зареждане в зарядната станция, внимателно го подсушете с памучен тампон и изчакайте да изсъхне напълно.
- Времето за пълно зареждане е приблизително 2,5 часа, а времето за работа е приблизително 7 часа при използване на устройството на ниво 5 (с приставката четка, при стайна температура от 27 градуса по Целзий). Въпреки това действителното време за работа и зареждане може да варира в зависимост от предишното ниво на батерията и условията на зареждане.

Преди да използвате устройството, се препоръчва да извършите тест с пластир върху кожата:

1. Нанесете подходящо количество гел или друг козметичен продукт, който провежда EMS токове върху чиста кожа.
2. Включете устройството и тествайте работата му от вътрешната страна на ръката за приблизително 1 минута, като използвате най-ниското ниво на мощност (когато свети само LED 1).
3. Ако получите необичайни реакции по време на теста, като обрив, сърбеж или болка, незабавно прекратете процедурата.

Режими и функции:

Устройството използва два вида електрическа стимулация, които автоматично се адаптират към използваната приставка.

Режим на повдигане на кожата* - чрез импулси, изпращани радиално от електродните диоди, стимулира кожата и мускулите на линията на косата, осигурявайки повдигане и видимо подобрение на напрежението. Използва се с приставка четка за грижа за скалпа, лицето, ръцете и деколтето. Използва се сух, но когато се използва умерено ниво на стимулация, може да се използва върху влажна кожа или коса. Не изисква предварително нанасяне на гел или друга козметика, която провежда EMS токове.

Използване на лифтинг режима върху скалпа, лицето и тялото:

- Извършвайте лечението веднъж на ден за максимум 30 минути, като приемем, че сеансът продължава от 5 до 15 минути.
- Започнете с най-ниския режим (ниво 1), за да свикнете с усещането за изтръпване, причинено от електрическа стимулация.
- Не използвайте устройството върху носа, клепачите, ушите, устата или очите.
- За най-добри резултати съобразете движенията и нивото на електростимулация спрямо третираната зона на тялото.

Грижа за главата

- Използвайте върху чиста, сресана коса и скалп
- Срежете косата си с бавно зигзагообразно движение, като започнете от корените и продължете към задната част на главата
- От задната част на главата постепенно преместете устройството със зигзагообразно движение отгоре към противоположната страна на ключицата
- Четките перпендикулярно на кожата, в пълен контакт с окосмената част на главата; не натискайте капачката твърде силно, за да елиминирате риска от повреда

Грижа за лицето:

- Отстранете грима и почистете старателно лицето си
- Като започнете от брадичката, долната част на челюстта или назолабиалните гънки, нежно докоснете кожата с

четката, движейки се към ушите; извършете подобни движения на челото, като започнете от основата му и продължете към линията на косата; повторете серията 2 до 4 пъти

Грижа за шия, рамене и деколте:

- Почистете старателно кожата си
- Движете четката с плавни движения, като започнете от около ухото към деколтето; от задната част на ухото, преминайте през главата към ключицата; накрая преместете устройството около врата и раменете си.

"По време на лечението ще почувствате изтръпване, причинено от електростимулация.

Режим Деер EMS* – чрез дъбък EMS импулс укрепва мускулите и повишава производството на колаген и еластин. Видимо намалява фините линии и бръчки и подобрява стегнатостта на кожата. Стимулира кръвообращението и лимфообращението, осигурявайки на кожата млад и силен вид. Използва се с подложки за лице и тяло, които осигуряват комфорт при използване. Изисква използването на гел или друга козметика, която провежда EMS токове. Ако кожата е суха, електрическата стимулация може да бъде трудна за усещане.

Препоръчително е да избягвате използването на вода или лосион, тъй като те могат да изсушат кожата и да намалят ефективността на електрическата стимулация, като същевременно причиняват дискомфорт.

Използване на EMS режим върху кожата на лицето и тялото:

- Извършвайте лечението веднъж на ден за максимум 30 минути, като приемем, че сеансът продължава от 5 до 15 минути.
- Започнете с най-ниския режим (ниво 1), за да свикнете с усещането за изтръпване, причинено от електрическа стимулация.
- Не използвайте устройството върху носа, клепачите, ушите, устата, очите или гърлото.
- За да осигурите комфорт, не притискайте устройството твърде силно към бузите, брадичката или други части на лицето си, когато го използвате.
- Не забравяйте, че при използване на уреда може да се появи по-силно усещане за стимулация върху мускулите на скалпа.

грижа за лицето

- Преди употреба отстранете грима и почистете старателно кожата си
- Използвайте капачката за грижа за лицето и нанесете гел или друга козметика, която провежда EMS токове
- Започвайки от брадичката, долната част на челюстта или назолабиалните гънки, задръжте устройството локално за 3-5 секунди, като се придвижвате към ушите; извършете подобни движения на челото, като започнете от основата му и продължете към линията на косата; повторете серията 2 до 4 пъти

Грижа за шията и деколтето

- Внимателно почистете кожата и нанесете гел или друг козметичен продукт, който провежда EMS токове
- Нанесете точково за 3-5 секунди, като дръжте уреда на избраното място и преминавате към останалите части на шията и деколтето; повторете серията 2 до 4 пъти

Грижа за тялото:

- Внимателно почистете кожата и нанесете гел или друг козметичен продукт, който провежда EMS токове
- Моля, имайте предвид, че в този режим може да е трудно да усетите EMS стимулацията, ако кожата ви е суха
- Използвайте върху мускулите на ръцете и краката си, като движите устройството отдолу нагоре
- Нанесете върху корема със зигзагообразни движения, като започнете от страните и се придвижвате към пъпа
- Използвайте върху задните части, като движите устройството отдолу нагоре
- Внимателно дръжте устройството върху зоните, върху които особено искате да се съсредоточите
- Избягвайте да спирате устройството върху костите
- По време на лечението се усеща леко изтръпване.

За по-ефективна грижа можете да използвате различни приставки по време на лечението. Лифтинг ефектът чрез електрическа стимулация ще бъде постигнат чрез използване на приставка с четка за 15 минути на ден, за да се подобри вида и стегнатостта на кожата преди нанасяне на грим. Препоръчителното време за употреба за всяка зона е както следва: - Лице, глава, ръце и шия (5 минути).

За упрежняване на мускулите на лицето и допълнително подобряване на състоянието на кожата се препоръчва да се повтаря процедурата с накрайника за лице 3-4 пъти седмично в продължение на 20 минути преди лягане.

Препоръчителните времена за нанасяне за всяка област са както следва:

- Лице, глава, рамене и шия (10-15 минути) - Скалп (5-10 минути) - Лице, глава, рамене и шия
- Моля, не забравяйте, че препоръчителното време за използване на уреда върху отделните части на тялото трябва да бъде съобразено с индивидуалните нужди и състоянието на кожата на тялото, лицето и главата. Моля, използвайте здрав разум, когато го използвате и ако почувствате дискомфорт или необичайни усещания, незабавно спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Съхранение

- Пазете уреда сух и чист далече от деца.
- Пазете от висока температура.
- Съхранявайте устройството на хладно и сухо място.

Почистване

- За ежедневна поддръжка използвайте неутрален препарат и мека кърпа. Не почиствайте устройството с органични разтворители или други химикали. Не изплаквайте с вода.
- Избягвайте измиване под високо налягане и почистване с твърди предмети, които могат да надраскат повърхността му.
- Между процедурите на различни части на лицето и тялото дезинфекцирайте върховете с препарати, предназначени за уреди за красота

Кацане:

- Свържете към USB за зареждане. Не е възможно да използвате устройството, докато се зарежда.
- Когато нивото на батерията е ниско, LED 1 мига бързо 3 пъти на всеки 3 секунди.

Предпазни мерки и безопасност

- Използвайте устройството в добре проветриво помещение, с температура 5°C~40°C и влажност 30%~85%.
- Дръжте устройството далече от електрически уреди, източници на висококачествено електрическо излъчване и др., за да избегнете смущения по време на употреба.
- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте устройството.
- Когато използвате за първи път, следете времето (5-15 минути) и обърнете внимание на честотата. Прекомерната употреба може да причини дискомфорт. Ако се чувствате неудобно, спрете да използвате устройството.
- При неправилна работа на уреда незабавно прекратете използването му и се свържете със сервиса.

Предупреждения и противопоказания

- Ако устройството не е използвано дълго време, избършете го и го включете, за да проверите дали работи правилно. След това заредете устройството си. Ако възникнат нередности, свържете се със сервиса.
- Хората с имплантирани електронни устройства, като пейсмейкъри, не трябва да използват устройството.
- Използването на устройството в близост до късовълново или микровълново обработващо устройство (напр. 1M) може да доведе до нестабилност на изхода на устройството.
- Не използвайте уреда по време на бременност или менструация.
- Пазете устройството и аксесоарите му далеч от деца.
- Не потапяйте устройството в никаква течност и не бършете продукта с мокра кърпа.
- Изключете устройството преди зареждане.
- Неправилната употреба или настройка на устройството може да анулира сервисната гаранция.
- Уредът е забранен за използване от хора с рани, счупвания, белези, рак, разширени вени и локално лоша еластичност на кожата.
- Забранено е използването на уреда от хора със сериозни сърдечни, чернодробни или бъбречни заболявания или с висока температура.
- Тритирането на скалпа не трябва да се извършва от хора с удължена коса, реципиенти на трансплантирана коса и хора, носещи определени видове косми (като тиксо или удължители).

Повече информация за фирмата и продуктите [страница 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

الجلد الموضعي
يمنع استخدام الجهاز للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة في القلب أو الكبد أو الكلى أو الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة
لا ينبغي إجراء علاج فروة الرأس من قبل الأشخاص الذين لديهم وصلات شعر، ومتلقي زراعة الشعر، والأشخاص الذين* يرتدون أنواعاً معينة من وصلات الشعر (مثل الشريط اللاصق أو وصلات الشعر)

[f2 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

- ابدأ بالوضع الأدنى (المستوى 1) لتعتاد على الإحساس بالوخز الناتج عن التحفيز الكهربائي.
- لا تستخدم الجهاز على الأنف أو الجفون أو الأذنين أو الفم أو العينين أو الحلق.
- لضمان الراحة، لا تضغط على الجهاز بقوة شديدة على خديك أو ذقنك أو أي أجزاء أخرى من وجهك عند استخدامه.
- تذكر أنه عند استخدام الجهاز، قد يظهر شعور أقوى بالتحفيز على عضلات فروة الرأس.

عناية الوجه

- قبل الاستخدام، قومي بإزالة المكياج ونظفي بشرتك جيدًا.
- استخدمي غطاء العناية بالوجه وضعي هلاماً أو أي مستحضرات تجميل أخرى تقوم بتوصيل تيارات EMS.
- بدءاً من البطن أو الجزء السفلي من الفك أو الطبات الأضراس الشفوية، أمسك الجهاز موضعاً لمدة 3-5 ثوانٍ، ثم تحرك نحو الأذنين. أداء حركات مماثلة على الجبهة، بدءاً من قاعدتها وصولاً إلى خط الشعر؛ كرر السلسلة 2 إلى 4 مرات.

العناية بالرقبة والصدر

- EMS تنظيف الجلد بعناية وتطبيق هلام أو مستحضرات التجميل الأخرى التي تجري تيارات.
- ضعيه بشكلٍ نظيفٍ لمدة 3-5 ثواني، مع الإمساك بالجهاز في المكان المحدد والانتقال إلى أجزاء أخرى من الرقبة والصدر.
- كرر السلسلة 2 إلى 4 مرات.

العناية بالجسم

- EMS تنظيف الجلد بعناية وتطبيق هلام أو مستحضرات التجميل الأخرى التي تجري تيارات.
- إذا كانت بشرتك جافة EMS يرجى ملاحظة أنه في هذا الوضع قد يكون من الصعب الشعور بتحفيز.
- استخدمه على عضلات الذراعين والساقين عن طريق تحريك الجهاز من الأسفل إلى الأعلى.
- ضعيه على البطن بحركة متعرجة، بدءاً من الجوانب وصولاً إلى السرة.
- استخدمه على الأرداف عن طريق تحريك الجهاز من الأسفل إلى الأعلى.
- امسك الجهاز برفق على المناطق التي تريد التركيز عليها بشكل خاص.
- تجنب إيقاف الجهاز على العظام.
- ينم الشعور بوخز خفيف أثناء العلاج *

للحصول على رعاية أكثر فعالية، يمكنك استخدام ملحقات مختلفة أثناء العلاج. سيتم تحقيق تأثير الرفع من خلال التحفيز الكهربائي باستخدام فرشاة ملحقة لمدة 15 دقيقة يومياً لتنعيم مظهر الجلد وتبائه قبل وضع المكياج. وقت الاستخدام الموصى به لكل منطقة هو كما يلي: - الوجه والرأس والذراعين والرقبة (5 دقائق) -
لتمرين عضلات الوجه وتحسين حالة الجلد، ووصى بتكرار العلاج باستخدام طرف الوجه 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 20 دقيقة قبل الذهاب إلى السرير. أوقات التقديم الموصى بها لكل منطقة هي كما يلي:
الوجه والرأس والكتفين والرقبة (10-15 دقيقة) - فروة الرأس (5-10 دقائق) - الوجه والرأس والكتفين والرقبة (10-15 دقيقة) -
يرجى تذكر أن الوقت الموصى به لاستخدام الجهاز على الأجزاء الفردية من الجسم يجب أن يتكيف مع الاحتياجات الفردية و حالة جلد الجسم والوجه والرأس. يرجى استخدام المنطق السليم عند استخدامه، وإذا شعرت بعدم الراحة أو الأحاسيس غير العادية، فتوقف فوراً عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

تخزين

- حافظ على الجهاز جافاً ونظيفاً بعيداً عن متناول الأطفال.
- الابتعاد عن درجة الحرارة المرتفعة.
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف.

تنظيف

- للصيانة اليومية، استخدم منظفاً محايداً وقطعة قماش ناعمة. لا تقم بتنظيف الجهاز بالمذيبات العضوية أو المواد الكيميائية.
- الأخرى: لا تشطف بالماء.
- تجنب الغسيل والتنظيف بالضغط العالي باستخدام أشياء صلبة قد تخدش سطحه.
- بين العلاجات على أجزاء مختلفة من الوجه والجسم، قم بتطهير الأطراف باستخدام عوامل مخصصة لأجهزة التجميل.

البطارية

- الشحن. لا يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن USB قم بتوصيله بـ.
- 1. بسرعة 3 مرات كل 3 ثوانٍ LED عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، يومض مؤشر.

الاحتياطات والسلامة

- استخدم الجهاز في غرفة جيدة التهوية، مع درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية ورطوبة تتراوح بين 60% إلى 85%.
- احفظ الجهاز بعيداً عن الأجهزة الكهربائية ومصادر الإشعاع الكهربائي عالي التردد وغيره لتجنب التداخل أثناء الاستخدام.
- لا تقم بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- عند الاستخدام لأول مرة، راقب الوقت (5-15 دقيقة) وانتبه إلى التردد. الاستخدام المفرط قد يسبب عدم الراحة. إذا شعرت بعدم الراحة، توقف عن استخدام الجهاز.
- في حالة التشغيل غير الصحيح للجهاز، توقف عن استخدامه فوراً واتصل بالخدمة.

تحذيرات وموانع

- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، ومسحه وقم بتشغيله للتحقق مما إذا كان يعمل بشكل صحيح. ثم قم بشحن جهازك. في حالة حدوث أي مخالفات، اتصل بالخدمة.
- يجب على الأشخاص الذين لديهم أجهزة الكتر ونية مزروعة، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، عدم استخدام الجهاز.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل الشحن.
- لا تستخدم الجهاز أثناء الحمل أو الدورة الشهرية.
- احفظ الجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تغمر الجهاز في أي سائل ولا تسمح المنتج بقطعة قماش مبللة.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل الشحن.
- قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للجهاز أو تعديله إلى إبطال ضمان الخدمة.
- يحظر استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من الجروح والكسور والندوب والذوالي وضعف مرونة.

الشاحن:
1. مرفق الفرشاة مناسب للعناية بفروة الرأس والوجه والجسم. ويستخدم إبر القطب الكهربائي (32 قطعة) وثنائيات LED 2. مرفق الوجه. يشد وينعش البشرة الوجه ويستخدم الأقطاب الكهربائية والثنائيات 3. مرفق الجسم. يقوي ويحسن مظهر وحالة الجلد. ويستخدم قسم القطب

3.7 فولت
تيار متردد 100-240 فولت 60/50 هر تيز
تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير
بطارية ليثيوم أيون مدمجة
15 دقيقة
11-7 ساعة
الجهاز، 3 ملحقات، محطة شحن، مصدر طاقة، دليل المستخدم، بطاقة الضمان

حمالة

قبل استخدام المنتج، اقرأ هذا الدليل واتباع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

1. انظر الصفحة [2] للملحقات
2. مرفق الفرشاة مناسب للعناية بفروة الرأس والوجه والجسم. ويستخدم إبر القطب الكهربائي (32 قطعة) وثنائيات LED 2. مرفق الوجه. يشد وينعش البشرة الوجه ويستخدم الأقطاب الكهربائية والثنائيات 3. مرفق الجسم. يقوي ويحسن مظهر وحالة الجلد. ويستخدم قسم القطب
- نصائح الاستخدام
- يستخدم الجهاز أقطاباً كهربائية موصلة وبسيطة لإنشاء دائرة تولد تياراً كهربائياً عندما يتلامس مع الجلد. للحصول على أفضل نتائج، تأكد من بقاء الأقطاب الكهربائية على اتصال كامل بالجلد أثناء العلاج
- عندما يضيء، قد يختلف الإحساس الناتج عن التحفيز الكهربائي باختلاف أجزاء الجسم. لذلك، ابدأ العلاج عند المستوى 1.
- واضبط الطاقة لضمان راحة الاستخدام (1 فقط LED مؤشر)
- لا تستخدم الجهاز بشكل معقول أو على مناطق الجلد التي تعاني من مشاكل أو تشوهات.
- بعد استخدام الجهاز، قد يظهر احمرار مؤقت على الجلد. إذا لم تختف هذه الأعراض مع مرور الوقت، استشر طبيبكم.
- قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل.
- قبل استخدام الجهاز، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل.
- قبل وضع طرف الشحن في محطة الشحن، جففه بعناية باستخدام قطعة قطن و انتظر حتى يجف تماماً.
- تبلغ مدة الشحن الكامل حوالي 2.5 ساعة ومدة التشغيل حوالي 7 ساعات عند استخدام الجهاز عند المستوى 5 (مع الفرشاة).
- المرفق، في درجة حرارة الغرفة 27 درجة مئوية. ومع ذلك، قد تختلف أوقات التشغيل والشحن الفعلية وفقاً لمستوى البطارية السابق وظروف الشحن

1. قبل استخدام الجهاز، يوصى بإجراء اختبار الحساسية على الجلد
2. لتنظيف البشرة EMS 1 صبيحية مناسبة من الجل أو أي مستحضرات تجميل أخرى تعمل على توصيل تيارات
3. قبل تشغيل الجهاز، تأكد من أن الجزء الداخلي من الذراع لمدة دقيقة واحدة تقريباً، باستخدام أقل مستوى للطاقة
1. مضاد فقط LED عندما يكون مؤشر
3. إذا واجهت أي ردود فعل غير عادية أثناء الاختبار، مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو الألم، قم بإيقاف الإجراء على الفور

الأوضاع والوظائف

- يستخدم الجهاز نوعين من التحفيز الكهربائي الذي يتكيف تلقائياً مع الملحق المستخدم
- وضع رفع الجلد - من خلال النبضات المرسله بشكل شعاعي من الثنائيات الكهربائية، فإنه يحفز الجلد وعضلات خط الشعر، مما يوفر رفعاً وتحسيناً ملحوظاً في التوتر. يستخدم مع ملحق فرشاة للعناية بفروة الرأس والوجه والذراعين والرقبة. يستخدم
- جافاً، ولكن عند استخدام مستوى معتدل من التحفيز، يمكن استخدامه على بشرة أو شعر رطب. لا يتطلب الأمر تنظيفاً مسبقاً
- EMS، لتجديد أو مستحضرات التجميل الأخرى التي تجري تيارات

- استخدام وضع الرفع على فروة الرأس والوجه والجسم.
- يتم إجراء العلاج مرة واحدة يومياً لمدة أقصاها 30 دقيقة، على أن تستمر الجلسة من 5 إلى 15 دقيقة.
- أبدأ بالوضع الأدنى (المستوى 1) لتعتاد على الإحساس بالوخز الناتج عن التحفيز الكهربائي.
- لا تستخدم الجهاز على الأنف أو الجفون أو الأذنين أو الفم أو العينين.
- للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط الحركات ومستوى التحفيز الكهربائي على منطقة الجسم التي يتم علاجها.

- العناية بالرأس
- يستخدم على الشعر النظيف والممسطح وفروة الرأس.
- مشطى شعرك بحركة متعرجة بطيئة، بدءاً من الجذور باتجاه الجزء الخلفي من رأسك.
- بمجرد الجزء الخلفي من الرأس، حرك الجهاز تدريجياً بحركة متعرجة من الأعلى نحو الجانب الآخر من عظمة الترقوة.
- استخدم الفرشاة بشكل عمودي على الجلد، بحيث تكون على اتصال كامل بالجزء المشعر من الرأس. لا تضغط على الغطاء بشدة لتجنب خطر التلف

- عناية الوجه
- قومي بآلة المكياب ونظفي وجهك جيداً.
- بداء من الذقن، الجزء السفلي من الفك أو الطيات الأنفية الشفوية، المس الجلد بلطف بالفرشاة، باتجاه الأذنين. أداء حركات مماثلة على الجبهة، بدءاً من قاعدتها وصولاً إلى خط الشعر؛ كرر السلسلة 2 إلى 4 مرات

العناية بالرقبة والكفوف والصدر

- نظفي بشرتك جيداً.
- حركي الفرشاة بحركة سلسة، بدءاً من حول الأذن باتجاه خط العنق. من الجزء الخلفي من الأذن، مر عبر الرأس باتجاه عظمة الترقوة؛ أخيراً، حرك الجهاز حول رقبك وكففيك
- أثناء العلاج، يستشعر بالوخز الناتج عن التحفيز الكهربائي
- العميق، فانه يقوي العضلات ويزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين. يقلل EMS العميق - من خلال نبض EMS وضع بشكل واضح من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويحسن صلابة البشرة. يحفز الدورة الدموية واللمفاوية، مما يمنح البشرة مظهرًا شابًا ومشرقًا. يستخدم مع وسادات الوجه والجسم التي تتضمن راحة الاستخدام. يتطلب استخدام مادة هلامية أو مستحضرات إذا كان الجلد جافاً، فقد يكون من الصعب الشعور بالتحفيز الكهربائي. يوصى EMS لتجديد أخرى تقوم بتوصيل تيارات. يتجنب استخدام الماء أو العسل لأنه قد يجفف الجلد ويقلل من فعالية التحفيز الكهربائي ويسبب عدم الراحة

- على بشرة الوجه والجسم EMS استخدام وضع
- يتم إجراء العلاج مرة واحدة يومياً لمدة أقصاها 30 دقيقة، على أن تستمر الجلسة من 5 إلى 15 دقيقة.



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać

niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną

Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Prestige Tri-Action Golden