



Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne z etui ładującym z ekranem dotykowym Poly Voyager Free 60+ UC Instrukcja użytkowania

PODSUMOWANIE

Niniejsza instrukcja dostarcza użytkownikom końcowym informacji przeznaczonych dla użytkownika opisywanego produktu.

Informacje prawne

Prawa autorskie i licencja

© 2025, HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są określone w wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do takich produktów i usług. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie powinno być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.

Uznanie znaków towarowych

Wszystkie znaki towarowe innych firm należą do ich prawnych właścicieli. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez HP Inc. na podstawie licencji.

Zasady ochrony prywatności

HP przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych. Produkty i usługi firmy HP przetwarzają dane klientów w sposób zgodny z Zasadami ochrony prywatności firmy HP. Prosimy zapoznać się z [Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy HP](#).

Oprogramowanie open source zastosowane w tym produkcie

Ten produkt zawiera oprogramowanie open source. Użytkownik może otrzymać oprogramowanie open source od firmy HP przez okres do trzech (3) lat od dnia dystrybucji stosownego produktu lub oprogramowania za opłatą nieprzekraczającą kosztu, jaki firma HP ponosi w celu jego dystrybucji lub przesłania do użytkownika. Aby otrzymać informacje o oprogramowaniu, a także kod oprogramowania open source użytego w tym produkcie, skontaktuj się z firmą HP, pisząc na adres ipgoopensourceinfo@hp.com.

Spis treści


Słuchawki douszne	1
Funkcje sterujące etui ładującego	2
Funkcje sterowania przycisku słuchawki dousznej	3
Funkcje sterujące czujnika dotyku słuchawki dousznej	4
Wskaźniki LED adaptera USB Bluetooth	5
Wczytywanie oprogramowania	6
Aktualizacja urządzenia Poly	7
Zakładanie	8
Wymiana wkładek dousznych	8
Ładowanie	9
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii	9
Szybkie ładowanie	10
Ładowanie bezprzewodowe (ładowanie Qi)	10
Zasilanie	11
Pierwsze uruchomienie	11
Włączanie/wyłączanie słuchawek dousznych	11
Tryb DeepSleep	11
Wybudzanie etui ładującego	12
Nawiązywanie połączenia i parowanie	13
Parowanie z urządzeniem mobilnym	13
Połącz ponownie	14
Parowanie z komputerem za pomocą bezpośredniego parowania Bluetooth	14
Ustanawianie połączenia z komputerem	15
Konfiguracja adaptera USB do strumieniowego przesyłania multimediów	15
Ponowne parowanie z adapterem USB BT700	16
Tryb parowania	16
Wybór źródła dźwięku	17
Podstawowe funkcje	18
Regulacja głośności	18
Regulacja głośności mikrofonu słuchawki dousznej (aplikacja telefonu)	18
Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku	18
Asystent głosowy (funkcja smartfonu)	19

Korzystanie z czujników	19
ANC i tryb odsłuchu	19
Uruchamianie aplikacji Microsoft Teams (tylko model Teams)	20
Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów	21
Rozpoczynanie rozmowy	21
Odebranie lub zakończenie rozmowy	21
Wyciszenie	21
Odbieranie drugiej rozmowy	22
Ponowne wybieranie ostatniego połączenia wychodzącego (funkcja smartfonu)	22
Odbieranie rozmów z innego urządzenia	22
Więcej funkcji	23
Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki dousznej	23
Blokowanie ekranu etui ładującego	23
Nadajnik Bluetooth	24
Ustawienia ANC i trybu odsłuchu	24
Łączenie z nową słuchawką douszną	25
Rozwiązywanie problemów	26
Parowanie	26
Dźwięk	27
Połączenia	28
Ogólne	29
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	30
Instrukcje bezpieczeństwa	30
Pomoc	33

Słuchawki douszne


Słuchawki douszne można łatwo połączyć z telefonem komórkowym i komputerem. System obejmuje:

- Bezprzewodowe słuchawki douszne z czujnikami noszenia
- Adapter USB Bluetooth do łączenia z komputerem (konstrukcja zależy od modelu)
- Etui ładujące z ekranem dotykowym

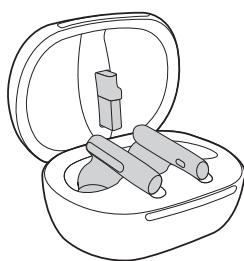

Funkcje sterujące etui ładującego

Funkcje i ustawienia można kontrolować za pomocą ekranu dotykowego etui ładującego. Przesuń palcem w lewo i w prawo, aby wyświetlić menu nawigacji, a następnie dotknij ikon, aby wybrać menu i kontrolować funkcje. Dotknij X, aby zamknąć menu.

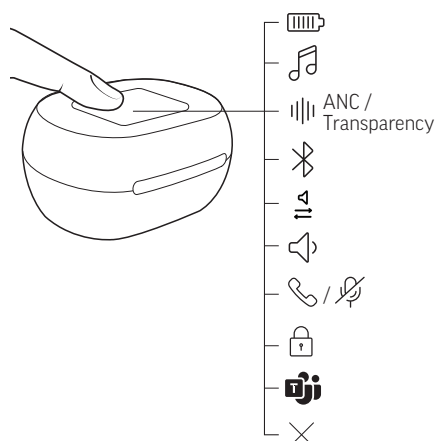

Funkcje sterujące ekranu dotykowego

	Poziom naładowania baterii
	Muzyka i strumieniowe przesyłanie dźwięku*
	ANC (aktywna redukcja szumów otoczenia) i tryb odsłuchu
	Parowanie Bluetooth i nadajnik Bluetooth
	Źródło dźwięku
	Głośność
	Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
	Wyciszenie mikrofonu podczas rozmowy
	Blokowanie/odblokowanie ekranu
	Microsoft Teams (wymaga modelu z obsługą Teams i aplikacji komputerowej Teams)
X	Zamknij menu



UWAGA: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.


Funkcje sterowania przycisku słuchawki dousznej

Naciśnij przycisk słuchawki dousznej, aby sterować jej funkcjami.

Aby nacisnąć podniesiony przycisk z tyłu słuchawki dousznej, ściśnij słuchawkę kciukiem i palcem wskazującym. Możesz sterować funkcjami za pomocą przycisku na dowolnej słuchawce dousznej.



UWAGA: Nie naciskaj jednocześnie przycisków na obu słuchawkach dousznych. Funkcje słuchawek mogą nie działać prawidłowo.

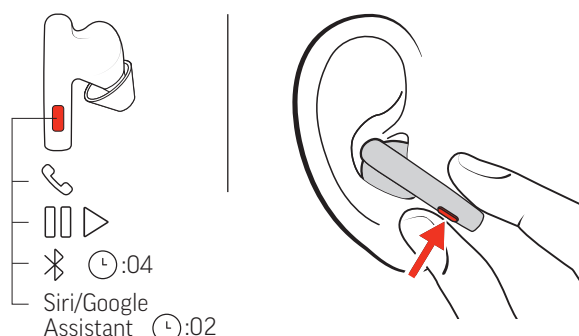

	Funkcja	Działanie przycisku
	Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy	Kliknij raz
	Parowanie Bluetooth	Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Parowanie z urządzeniem mobilnym na stronie 13 .
	Wstrzymanie/odtwarzanie multimedialnych*	Kliknij raz
	Microsoft Teams	Gdy słuchawki douszne są bezczynne, kliknij, aby wejść w interakcję z usługą Microsoft Teams (wymagany model Teams i aplikacja Teams).
Siri / Asystent Google	Domyślny asystent telefonu	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.




UWAGA: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.

Funkcje sterujące czujnika dotyku słuchawki dousznej

Przesuń palcem do przodu lub do tyłu po czujniku dotyku słuchawki dousznej, aby sterować jej funkcjami.



UWAGA: Nie naciskaj jednocześnie przycisków na obu słuchawkach dousznych. Funkcje słuchawek mogą nie działać prawidłowo.

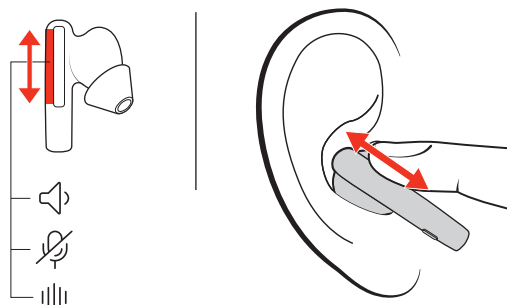


Domyślnie funkcje sterujące słuchawki dousznej aktywowane przeciągnięciem palcem różnią się w zależności od aktywności. Aby dostosować te ustawienia, zobacz [Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki na stronie 23](#).

Funkcja	Działanie	Gest czujnika dotyku
Zwiększanie głośności	Przesyłanie strumieniowe multimedialnych	Podczas strumieniowego przesyłania multimedialnych przesuń palcem do tyłu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Regulacja głośności na stronie 18
Zmniejszanie głośności	Przesyłanie strumieniowe multimedialnych	Podczas strumieniowego przesyłania multimedialnych przesuń palcem do przodu.
Wyciszenie	W trakcie rozmowy	Podczas aktywnego połączenia przesuń palcem, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wyciszenie mikrofonu na stronie 21 .
ANC (aktywna redukcja szumów) / tryb odsłuchu	Słuchawki douszne są bezczynne	Gdy słuchawki douszne są bezczynne, przesuń palcem, aby przełączyć między trybem ANC i trybem odsłuchu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ANC i tryb odsłuchu na stronie 19 .

Wskaźniki LED adaptera USB Bluetooth

Wysokiej jakości adapter Bluetooth USB jest wstępnie sparowany z urządzeniem Poly. Podłącz urządzenie do komputera, aby uzyskać połączenie wysokiej jakości dźwięku z komputera.



UWAGA: Typ złącza i konstrukcja adaptera USB mogą się różnić, ale ich funkcja jest taka sama.

Tabela 5-1 Standardowe wskaźniki LED

Działanie wskaźnika LED	Opis
Miga na czerwono i niebiesko	Parowanie
Świeci na niebiesko	Urządzenie podłączone
Miga na niebiesko	W trakcie rozmowy
Świeci na czerwono	Wyciszenie aktywne
Miga na fioletowo	Strumieniowe przesyłanie multimediów z komputera

Tabela 5-2 Wskaźniki LED z usługą Microsoft Teams*

Działanie wskaźnika LED	Opis
Miga na czerwono i niebiesko	Parowanie
Świeci na fioletowo	Połączono z Microsoft Teams
Miga na niebiesko	W trakcie rozmowy
Świeci na czerwono	Wyciszenie aktywne
Miga na fioletowo	Powiadomienie Microsoft Teams

* Wymaga posiadania aplikacji Microsoft Teams na komputerze.

Wczytywanie oprogramowania

Pobierz aplikację Poly Lens , aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Niektóre aplikacje telefonu wymagają zainstalowania oprogramowania Poly, aby umożliwić sterowanie połączeniami urządzenia (odbieranie lub kończenie połączeń i wyciszanie).



UWAGA: Do pobrania aplikacji na komputer stacjonarny mogą być wymagane uprawnienia administracyjne. Jeśli nie masz uprawnień administratora w systemie, skontaktuj się z administratorem systemu.

- Pobierz aplikację Poly Lens na komputer ze strony hp.com/lens-app.
- Pobierz aplikację Poly Lens na urządzenia mobilne ze sklepu hp.com/lens-app, App Store lub Google Play.



Tabela 6-1 Obsługiwane funkcje Poly Lens

Funkcja	Poly Lens na urządzenia mobilne	Poly Lens na komputer
Skonfiguruj sterowanie odbieraniem/kończeniem połączeń w aplikacji telefonu	Dostępne dla niektórych aplikacji telefonu	✓
Zmiana języka słuchawki	✓	✓
Włącz funkcje	✓	✓
Wybierz preferowane ustawienie korektora	✓	✓
Wskaźnik naładowania baterii	✓	✓
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia	✓	✓
Zarządzaj powiadomienia i alertami	✓	✓
Zaplanuj przypomnienia dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia	✓	✓
Wyświetlenie instrukcji użytkowania	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Aktualizacja urządzenia Poly

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie, aby poprawić wydajność i korzystać z najnowszych funkcji urządzenia Poly. Pobierz aplikację na stronie hp.com/lens-app.

1. Aktualizacja słuchawek dousznych

- a. Aby zaktualizować słuchawki douszne, wyjmij je z etui, co spowoduje automatyczne włączenie słuchawek.
- b. Przejdź do Poly Lens na urządzenia mobilne na sparowanym urządzeniu mobilnym lub do Poly Lens na komputer na połączonym komputerze.
- c. Wybierz słuchawki douszne z listy urządzeń w Poly Lens, aby wyświetlić dostępne aktualizacje.
- d. Kliknij przycisk aktualizacji, aby bezprzewodowo zaktualizować oprogramowanie lub oprogramowanie sprzętowe słuchawek dousznych.

2. Aktualizacja etui ładującego



UWAGA: Aktualizacja urządzenia wymaga pobrania Poly Lens na komputer na komputer.

- a. Po pobraniu Poly Lens na komputer podłącz etui ładujące do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
- b. Wybierz etui ładujące z listy urządzeń w Poly Lens na komputer, aby wyświetlić dostępne aktualizacje.
- c. Kliknij przycisk aktualizacji, aby zaktualizować oprogramowanie lub oprogramowanie sprzętowe etui ładującego.

3. Aktualizacja adaptera Bluetooth USB



UWAGA: Aktualizacja urządzenia wymaga pobrania Poly Lens na komputer na komputer.

- a. Aby zaktualizować adapter Bluetooth USB, najpierw wyjmij słuchawki douszne z etui, aby je automatycznie włączyć.
- b. Po pobraniu Poly Lens na komputer podłącz adapter Bluetooth USB do komputera.
- c. Wybierz adapter Bluetooth USB z listy urządzeń w Poly Lens na komputer, aby wyświetlić dostępne aktualizacje.
- d. Kliknij przycisk aktualizacji, aby zaktualizować oprogramowanie lub oprogramowanie sprzętowe adaptera Bluetooth USB.


Zakładanie

1. Wypróbuj wszystkie trzy wkładki douszne, aby znaleźć odpowiedni rozmiar wkładki, która będzie wygodnie leżała w uchu i jednocześnie eliminowała hałas.
2. Posłuchaj muzyki i wybierz wkładkę, która zapewnia najlepszą słyszalność basów.
3. Możliwe, że najlepsza będzie para wkładek o różnych rozmiarach.


Wymiana wkładek dousznych

Wymień wkładki douszne i zamocuj je w odpowiednim miejscu.

1. ZDEJMOWANIE:
 - a. Złóż zewnętrzny stożek wkładki dousznej, aby odsłonić połączenie podstawy wkładki dousznej ze słuchawką.
 - b. Poluzuj karbowaną podstawę wkładki dousznej i zdejmij ją ze słuchawki, podważając paznokciem. Pomaga to zapobiegać rozerwaniu zewnętrznego stożka.
 - c. Można również ostrożnie obrócić podstawę wkładki dousznej, aby ją wyjąć.

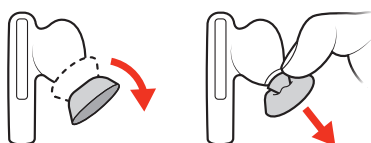

2. WYMIANA:
 - a. Umieść podstawę wkładki dousznej na kolumnie mikrofonu słuchawki i dociśnij, aby dobrze ją dopasować.
 - b. Podstawa wkładki dousznej wskoczy na swoje miejsce.

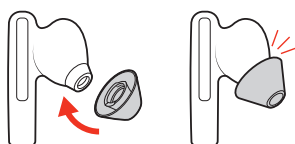

Ładowanie

1. Aby naładować słuchawki douszne, umieść je w etui ładującym. Słuchawki douszne zaczynają się ładować po umieszczeniu w etui.
2. Aby naładować etui, podłącz je do komputera lub urządzenia do ładowania USB za pomocą dołączonego przewodu USB. Można również naładować akumulator za pomocą ładowarki bezprzewodowej innej firmy (nie znajduje się w zestawie).



WSKAZÓWKA: Najszybsze ładowanie uzyskasz, podłączając etui ładujące do gniazdka elektrycznego.

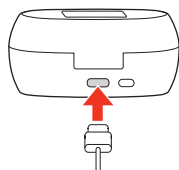


Tabela 8-1 Czas ładowania

Urządzenie	Czas ładowania
Etui ładujące i słuchawki douszne	Ok. 3 godziny
Tylko słuchawki douszne	Ok. 2 godziny
Tylko etui ładujące	Ok. 2 godziny

Tabela 8-2 Czas rozmów

Urządzenie	Czas rozmów
Słuchawki douszne z wyłączoną funkcją ANC	Do 5,5 godziny
Słuchawki douszne z włączoną funkcją ANC	Do 5 godzin
Etui ładujące	Do 11 godziny

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

- Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek dousznych:
 - Odsłuchaj ostrzeżenie o poziomie naładowania baterii po włożeniu słuchawek dousznych.

- Wyświetl poziom naładowania baterii słuchawki dousznej i etui, wybierając w etui ładującym **ekran Nawigacja > menu Bateria** .



UWAGA: Poziom naładowania każdej słuchawki dousznej i baterii etui ładującego jest wyświetlany oddzielnie w menu Bateria. Podczas ładowania wyświetlana jest ikona ładowania ⚡. Po umieszczeniu słuchawki w etui ładującym ikona słuchawki jest szara.

- Sprawdź poziom naładowania słuchawek dousznych i etui w Poly Lens. Oprogramowanie można pobrać ze strony hp.com/lens-app.

Powiadomienie głosowe	Wskaźnik menu baterii etui ładującego	Czas rozmów
Wysoki poziom naładowania baterii	Zielony (ponad 70%)	3 godziny lub dłużej
„Średni poziom naładowania baterii”	Zielony (40-70%)	Od 1 do 3 godzin
„Niski poziom naładowania baterii”	Żółty	Od 10 minut do 1 godziny
„Bardzo niski poziom naładowania baterii”	Czerwony	Poniżej 10 minut

Szybkie ładowanie

- Ładowanie przez 15 minut zapewnia do godziny słuchania muzyki.


Ładowanie bezprzewodowe (ładowanie Qi)

Etui ładujące jest zgodne z certyfikowanymi ładowarkami bezprzewodowymi Qi innych producentów.

- Aby ładować bezprzewodowo, umieść słuchawki douszne w etui ładującym, a następnie umieść etui na zgodnej ładowarce bezprzewodowej. Zapoznaj się z instrukcją obsługi ładowarki bezprzewodowej.



UWAGA: Słuchawki douszne zaczynają się ładować po umieszczeniu w etui ładującym. Nie ładują się, jeśli są umieszczone bezpośrednio na ładowarce bezprzewodowej.

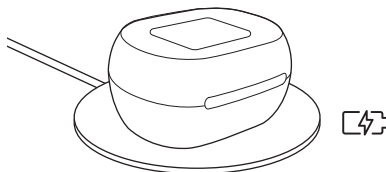

Zasilanie

Pierwsze uruchomienie


Etui ładujące jest wysyłane z fabryki w trybie DeepSleep w celu oszczędzania energii baterii.

- Przy pierwszym użyciu należy wybudzić etui, naciskając przycisk z tyłu etui lub podłączając je do źródła zasilania za pomocą dostarczonego przewodu do ładowania.

Włączanie/wyłączanie słuchawek dousznych

Słuchawki douszne i etui włączają się i wyłączają automatycznie.

- Aby włączyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

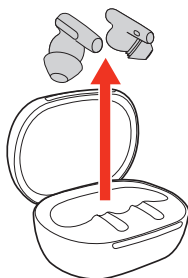

- Wyjmij słuchawki douszne z etui, aby je automatycznie włączyć. Włożenie ich z powrotem do etui automatycznie wyłącza słuchawki i rozpoczyna ładowanie.
- Aby wybudzić etui, dotknij ekranu lub naciśnij przycisk z tyłu etui. Ekran etui ładującego automatycznie wyłącza się, gdy urządzenie jest bezczynne. Naciśnij przycisk z tyłu, aby wyłączyć ekran i zablokować go.



WSKAZÓWKA: Jeśli po włożeniu słuchawki dousznej nie słychać alertu głosowego, kliknij raz przycisk słuchawki, aby ją włączyć.

Tryb DeepSleep

Jeśli włączone słuchawki douszne będą znajdować się poza zasięgiem sparowanego urządzenia, po 90 minutach przejdą one w tryb DeepSleep.

- Aby wyjść z trybu DeepSleep, włącz zasilanie, klikając przycisk każdej słuchawki dousznej.



Wybudzanie etui ładującego


Wybudź ekran, aby korzystać z funkcji lub wyświetlić stan. W większości przypadków ekran dotykowy etui ładującego wyłącza się, jeśli jest nieaktywny przez 15–45 sekund.

1. Wybudź ekran, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Dotknij ekranu dotykowego.
 - Naciśnij raz przycisk z tyłu etui.
 - Otwórz i zamknij pokrywę etui ładującego.
 - Podłącz urządzenie do źródła zasilania lub odłącz je.
2. Wyłącz ekran, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Jeśli nic nie zrobisz, ekran dotykowy etui ładującego wyłączy się, gdy jest nieaktywny.
 - Aby ręcznie wyłączyć ekran, naciśnij przycisk z tyłu etui.

Nawiązywanie połączenia i parowanie


Parowanie z urządzeniem mobilnym

1. Aby włączyć słuchawki douszne, wyjmij je z etui ładującego.

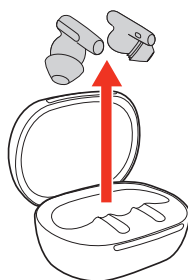


2. Wybierz jeden z dwóch sposobów przełączania słuchawek dousznych w tryb parowania.

- Na ekranie dotykowym etui ładującego wybierz kolejno **Bluetooth** > **Sparuj urządzenie**. Usłyszysz komunikat „parowanie”.

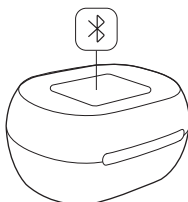

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.

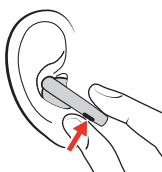

3. Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i ustawić w niej wyszukiwanie nowych urządzeń.

- *iPhone* **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Wł.***
- *Android* **Bluetooth: On (Wł.)** > **Scan for devices*** (**Wyszukaj urządzenia**)



UWAGA: * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

4. Wybierz „Poly VFree serii 60”.

Po pomyślnym sparowaniu słuchawek dousznych usłyszysz komunikat „parowanie powiodło się” i „telefon podłączony”.

Połącz ponownie

Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, a słuchawka douszna znajduje się w zasięgu, kliknij słuchawkę, aby ponownie połączyć ją z urządzeniem mobilnym.


Parowanie z komputerem za pomocą bezpośredniego parowania Bluetooth

Szybko sparuj słuchawkę z komputerem za pomocą bezpośredniego parowania Bluetooth i Poly Lens na komputer. Poly Lens na komputer poprawia sterowanie połączeniem na aplikacji telefonu i jakość połączenia.

Funkcja ta wymaga Poly Lens na komputer 2.0. Pobierz aplikację na stronie hp.com/lens-app.


Aby skorzystać z tej metody parowania, sprawdź, czy w ustawieniach Bluetooth komputera włączono funkcję szybkiego parowania. Wybierz **Ustawienia > Bluetooth i inne urządzenia**, a następnie **Pokaż powiadomienia dotyczące łączenia za pomocą szybkiego parowania**.

1. Aby włączyć słuchawki douszne, wyjmij je z etui ładującego.

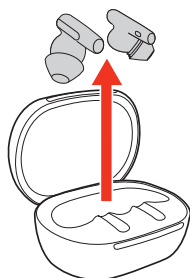

2. Aby przełączyć słuchawki w tryb parowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie dotykowym etui ładującego wybierz kolejno **Bluetooth** > **Sparuj urządzenie**. Usłyszysz komunikat „parowanie”.

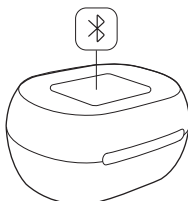

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.




3. Wybierz opcję **Połącz** w powiadomieniu komputera.

Po pomyślnym sparowaniu słuchawek dousznych usłyszysz komunikat „sparowanie powiodło się” i „komputer podłączony”. Otrzymasz powiadomienie z komputera, że urządzenie jest sparowane i gotowe do użycia.

Ustanawianie połączenia z komputerem

1. Załóż słuchawki douszne i podłącz adapter USB Bluetooth do laptopa lub komputera.

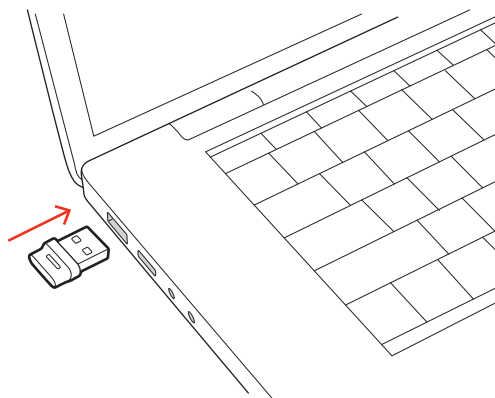

2. Wskaźnik LED adaptera USB zamiga, a następnie zaświeci światłem ciągłym, sygnalizując, że słuchawki douszne i adapter USB są połączone. Usłyszysz komunikat „komputer podłączony”, co oznacza, że połączenie zostało nawiązane. Podczas rozmowy wskaźnik LED na adapterze USB miga na niebiesko. Gdy nie prowadzisz rozmowy, wskaźnik LED świeci światłem ciągłym.
3. Pobierz aplikację Poly Lens na komputer ze strony hp.com/lens-app. Pozwoli Ci to dostosować zachowanie słuchawek za pomocą zaawansowanych ustawień i opcji.

Konfiguracja adaptera USB do strumieniowego przesyłania multimediów

Wysokiej jakości adapter USB Bluetooth jest wstępnie przygotowany do odbierania połączeń. Aby strumieniowo przesyłać multimedia, skonfiguruj adapter Bluetooth USB.

Windows

1. Aby skonfigurować adapter Bluetooth USB do strumieniowego przesyłania multimediów w komputerze, wybierz kolejno **menu Start > Panel sterowania > Dźwięk > karta Odtwarzanie**. Wybierz opcję Poly BT700, ustaw je jako urządzenie domyślne i kliknij OK.
2. Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki podczas nawiązywania i odbierania połączeń, wybierz kolejno **menu Start > Panel sterowania > Dźwięk > karta Komunikacja** i zaznacz żądane parametry.


Komputer Mac

- Aby skonfigurować adapter Bluetooth USB do przesyłania strumieniowego multimediów w komputerze Mac, wybierz kolejno **Właściwości systemu > Dźwięk**. Na kartach Wejście i Wyjście wybierz pozycję **Poly BT700**.

Ponowne parowanie z adapterem USB BT700

Zazwyczaj adapter Bluetooth USB jest wstępnie sparowany z urządzeniem audio Poly. W przypadku, gdy adapter jest odłączony lub został kupiony oddzielnie, konieczne jest sparowanie adaptera z urządzeniem Poly.

Adapter USB wymaga Poly Lens na komputer, aby sparować się z urządzeniem audio Poly. Pobierz: hp.com/lens-app.

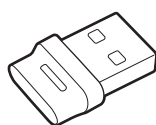

UWAGA: Konstrukcja adaptera różni się w zależności od zastosowanego rodzaju połączenia USB.


1. Podłącz wysokiej jakości adapter USB Bluetooth do laptopa lub komputera i zaczekaj, aż urządzenie go rozpozna.
2. Przełącz urządzenie audio Poly w tryb parowania.
3. Uruchom Poly Lens na komputer i przejdź do pozycji Poly BT700.
4. Przełącz adapter Bluetooth USB w tryb parowania, wybierając opcję „Sparuj z nowym urządzeniem” na stronie głównej adaptera lub w jego menu przepełnienia. Dioda na adapterze zamiga na czerwono i niebiesko.

Po udanym sparowaniu urządzeń usłyszysz komunikat „parowanie powiodło się” i „komputer podłączony”, a dioda LED adaptera USB Bluetooth będzie świecić światłem ciągłym.

Tryb parowania

Przełącz słuchawki douszne w tryb parowania, aby połączyć z nowym urządzeniem lub sparować ponownie.

- Wybierz jeden z dwóch sposobów przełączania słuchawek dousznych w tryb parowania.
 - Na ekranie dotykowym etui ładującego wybierz kolejno **Bluetooth** > **Sparuj urządzenie**. Usłyszysz komunikat „parowanie”.

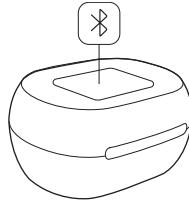

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.



Wybór źródła dźwięku

Ekran dotykowy etui ładującego umożliwia przełączenie połączenia z innym sparowanym urządzeniem audio.

Słuchawki douszne mogą połączyć się z maksymalnie 2 urządzeniami, w tym z adapterem USB Bluetooth, i zapamiętują do 8 urządzeń.

- Aby przełączyć źródło dźwięku za pomocą ekranu dotykowego etui ładującego, wybierz **Źródło dźwięku** > **Przełącz urządzenie** i wybierz pozycję z listy zapamiętanych urządzeń.

Podstawowe funkcje


Regulacja głośności

Wybierz:

- Dostosuj Głośność  na ekranie dotykowym etui ładującego. Każde dotknięcie zmienia głośność o jeden poziom.
- Dostosuj głośność w połączonym urządzeniu mobilnym lub komputerze.
- Podczas strumieniowego przesyłania multimedialnych przesunij palcem po czujniku słuchawki dousznej, aby dostosować głośność. Przesuń palcem do przodu, aby zmniejszyć głośność, lub do tyłu, aby ją zwiększyć. Każde przesunięcie zmienia głośność o jeden poziom.



UWAGA: Domyślnie głośność w słuchawkach dousznych można kontrolować tylko podczas strumieniowego przesyłania multimedialnych. Aby dostosować funkcje regulacji głośności, zobacz [Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki dousznej na stronie 23](#).

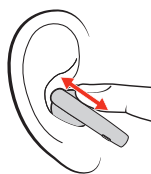

Regulacja głośności mikrofonu słuchawki dousznej (aplikacja telefonu)

- Wykonaj połączenie testowe i odpowiednio dostosuj głośność słuchawki dousznej i aplikacji telefonu.

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku

- Wybierz metodę wstrzymywania lub wznowiania strumieniowego przesyłania dźwięku:
 - Użyj ekranu dotykowego etui ładującego.
 - Gdy czujniki się aktywują, wyjmij obie słuchawki douszne, aby wstrzymać strumieniowe przesyłanie dźwięku. Załóż jedną lub obie słuchawki, aby wznowić odtwarzanie*.



UWAGA: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji.

- Kliknij przycisk słuchawki dousznej. Sterować można za pomocą dowolnej słuchawki dousznej.



Asystent głosowy (funkcja smartfonu)

- **Siri, Google Assistant™ i Cortana** Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej przez 2 sekundy, aby włączyć domyślnego asystenta głosowego smartfonu. Poczekaj aż telefon oznajmi włączenie funkcji wybierania głosowego, wyszukiwania lub innych funkcji głosowych.

Korzystanie z czujników

Inteligentne czujniki reagują na założenie oraz zdjęcie słuchawki. Dostosuj funkcję w aplikacji Poly Lens. Poniżej opisano ustawienia domyślne.

Z aktywnymi czujnikami	Założenie słuchawek dousznych powoduje:	Zdjęcie słuchawek dousznych powoduje:
Połączenie przychodzące	Odebranie rozmowy	--
Muzyka / strumieniowe przesyłanie multimedialnych	Wznawianie odtwarzania muzyki/multimedialnych*	Wstrzymanie odtwarzania muzyki/multimedialnych*



UWAGA: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.

ANC i tryb odsłuchu

Aktywna redukcja szumów otoczenia (ANC) ogranicza zakłócenia z otoczenia oraz poprawia jakość dźwięku i muzyki. Tryb odsłuchu pozwala słyszeć dźwięki otoczenia podczas noszenia słuchawek dousznych.

- Aby przełączać między ANC a trybem odsłuchu, wybierz jedną z następujących opcji:
 - Słuchawki douszne: gdy słuchawki douszne są bezczynne, naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki przez 2 sekundy, aby przełączyć się między wybranym trybem ANC a wybranym trybem odsłuchu.
 - Poly Lens: Wybierz **Ustawienia > ANC**: dotknij, aby wyświetlić i wybrać tryb ANC lub tryb odsłuchu. Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, zobacz [Ustawienia ANC i trybu odsłuchu na stronie 24](#).

Uruchamianie aplikacji Microsoft Teams (tylko model Teams)

Aplikację komputerową Teams można łatwo otworzyć i używać jej ze słuchawkami dousznymi z certyfikatem Microsoft Teams.

1. Dotknij ikony Teams  na ekranie dotykowym etui, aby wyświetlić aplikację Microsoft Teams na połączonym komputerze.
2. Kliknij przycisk z tyłu słuchawki dousznej, aby wykonać następujące czynności:
 - Gdy nie prowadzisz rozmowy, kliknij przycisk słuchawki dousznej, aby wyświetlić aplikację Microsoft Teams na komputerze.
 - Gdy dioda na podłączonym adapterze Bluetooth USB zamiga na fioletowo, kliknij przycisk słuchawki dousznej, aby wyświetlić powiadomienia aplikacji Teams.
 - Aby podnieść lub opuścić rękę podczas spotkania Teams, naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki dousznej przez 2 sekundy.



UWAGA: Fioletowy przycisk wielofunkcyjny z tyłu słuchawki dousznej to również przycisk aplikacji Teams .



UWAGA: Wymagany jest model Teams i aplikacja Teams zainstalowana na komputerze. Aplikacja Teams na urządzenie mobilne nie jest obsługiwana.

Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów


Rozpoczynanie rozmowy

- Aby nawiązać połączenie, wybierz numer za pomocą aplikacji komputerowej lub połączonego urządzenia mobilnego.

Odebranie lub zakończenie rozmowy

- Aby odebrać/zakończyć rozmowę, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij raz przycisk z tyłu słuchawki dousznej.
- Włóż jedną lub obie słuchawki douszne, aby odebrać połączenie (z aktywnymi inteligentnymi czujnikami).

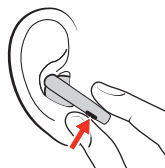


- Na ekranie dotykowym etui ładującego dotknij zielonej ikony połączenia, aby odebrać połączenie. Dotknij czerwonej ikony zakończenia połączenia, aby zakończyć połączenie.
- Użyj połączonego urządzenia mobilnego lub aplikacji komputerowej.

Wyciszenie

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz opcję Wycisz  na ekranie dotykowym etui ładującego.
- Przesuń palcem po słuchawce, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie słuchawek dousznych.

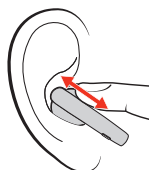

- Wycisz za pomocą połączonego urządzenia mobilnego lub aplikacji komputerowej.

Odbieranie drugiej rozmowy

- Naciśnij przycisk słuchawki dousznej, aby zakończyć bieżącą rozmowę, a następnie ponownie naciśnij przycisk słuchawki, aby odebrać nową rozmowę.

Ponowne wybieranie ostatniego połączenia wychodzącego (funkcja smartfonu)

- Kliknij dwukrotnie przycisk słuchawki dousznej, aby ponownie wybrać ostatni wybrany numer.



UWAGA: Sterować funkcjami można za pomocą dowolnej słuchawki dousznej.

Odbieranie rozmów z innego urządzenia

Odbieranie rozmów z dwóch telefonów jest proste.


Podczas rozmowy słychać sygnał informujący o rozmowie z drugiego sparowanego telefonu.

- Aby odebrać połączenie z drugiego telefonu, najpierw naciśnij przycisk słuchawki dousznej, aby zakończyć bieżące połączenie, a następnie ponownie naciśnij przycisk słuchawki, aby odebrać nowe połączenie. Można też zignorować drugą rozmowę, a wtedy zostanie ona przekierowana do poczty głosowej.

Więcej funkcji

Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki dousznej

Dostosuj ustawienia czujnika dotyku słuchawki dousznej w Poly Lens. Pobierz aplikację: hp.com/lens-app.

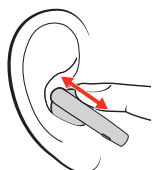

Domyślnie funkcje sterujące słuchawki dousznej aktywowane przeciągnięciem palcem różnią się w zależności od aktywności. Aby skonfigurować je w Poly Lens, przejdź do **Ustawienia > Dostosuj czujnik dotyku**. Zmiany zostaną wprowadzone natychmiast.

Działanie	Dostępne ustawienia czujnika dotyku
Słuchawki douszne są bezczynne (nie są używane podczas rozmowy ani przesyłania strumieniowego multimediów)	• Przełączanie między trybem ANC/odsluchu (domyślne) • Regulacja głośności • Sprawdzanie stanu • Nic nie rób
W trakcie rozmowy	• Przełączanie między wyciszeniem mikrofonu / wyłączeniem wyciszenia (domyślne) • Regulacja głośności • Przełączanie między opcjami ANC wł./wył • Wstrzymaj/wznów połączenie • Nic nie rób
Strumieniowe przesyłanie multimediów lub muzyki	• Regulacja głośności (domyślne) • Przełączanie między trybem ANC/odsluchu • Następny/poprzedni utwór • Nic nie rób

Blokowanie ekranu etui ładującego

Zablokuj ekran, aby zapobiec zmianom na ekranie dotykowym.


- Zablokuj ekran, dotykając ikony odblokowania  w prawym górnym rogu. Aby odblokować ekran, dotknij 3 razy przycisku na ekranie Zablokowano .

Nadajnik Bluetooth

Przesyłaj bezprzewodowo dźwięk z systemu rozrywki pokładowej lub innego źródła audio za pomocą portu 3,5 mm.

1. Podłącz dołączony przewód adaptera do portu USB-C etui ładującego i portu 3,5 mm źródła dźwięku.

Usłyszysz komunikat „urządzenie podłączone”. Słuchawki douszne są teraz podłączone do źródła dźwięku, a etui ładujące działa jako nadajnik Bluetooth.

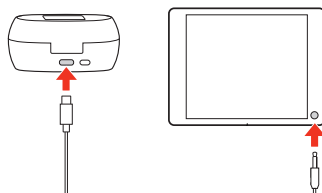

2. Przesyłaj strumieniowo dźwięk z połączanego źródła dźwięku.
3. Aby rozłączyć, przejdź do ekranu głównego etui ładującego, wybierz kolejno **Bluetooth** > **Nadajnik Bluetooth** > **Zatrzymaj przesłanie strumieniowe** i odłącz przewód adaptera od etui ładującego.

Usłyszysz komunikat „urządzenie rozłączone”.

Ustawienia ANC i trybu odsłuchu

Wybierz preferowane ustawienia ANC (aktywnej redukcji szumów) i trybu odsłuchu.

Wybierz ustawienia w Poly Lens lub na ekranie dotykowym etui ładującego.


Kategoria	Ustawienie	Opis
Aktywna redukcja szumów (ANC)	Adaptacyjna (domyślne)	• Wykrywa różnice dopasowania lub ruchu podczas noszenia i automatycznie dostosowuje się, aby zapewnić najlepsze wrażenia z korzystania z funkcji ANC.
Aktywna redukcja szumów (ANC)	Standard	• Zoptymalizowane pod kątem redukcji hałasu z zewnątrz w biurze • Zapewnia bardziej naturalny dźwięk i większy komfort samosłyszalności
Aktywna redukcja szumów (ANC)	Wyl.	• ANC wyl.
Tryb odsłuchu	Mowa (domyślne)	• Zoptymalizowane pod kątem komunikacji twarzą w twarz podczas noszenia słuchawek dousznych

Kategoria	Ustawienie	Opis
Tryb odsłuchu	Środowisko	• Idealne na hałaśliwe ulice • Zoptymalizowane pod kątem słuchania dźwięków otoczenia podczas noszenia słuchawek dousznych
Tryb odsłuchu	Wył.	• Tryb odsłuchu wyłączony

Łączenie z nową słuchawką douszną

Podłączenie nowej słuchawki dousznej do obecnie używanej jest łatwe.

1. Aby połączyć nową słuchawkę z obecnie używaną słuchawką, umieść obie słuchawki douszne w etui.

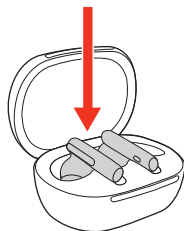

2. Zamknij pokrywę etui i odczekaj co najmniej 10 sekund, aby zakończyć proces łączenia.

Rozwiązywanie problemów

Parowanie

Problem	Rozdzielczość
Jak sparować słuchawki douszne z urządzeniem mobilnym?	Zobacz Parowanie z urządzeniem mobilnym na stronie 13 .
Jak sparować słuchawki douszne z komputerem lub laptopem?	Podłącz adapter USB Bluetooth do komputera lub laptopa. Adapter zostanie sparowany ze słuchawkami dousznymi i będzie odbierać dźwięk z komputera. Zobacz Ustawianie połączenia z komputerem na stronie 15 .
Dlaczego lepiej użyć adaptera USB Bluetooth niż interfejsu Bluetooth komputera?	Adapter USB Bluetooth zapewnia najlepsze połączenie z komputerem i działanie aplikacji telefonu oraz najwyższą jakość dźwięku w słuchawkach dousznych. Zobacz Ustawianie połączenia z komputerem na stronie 15 , Konfigurowanie adaptera USB do strumieniowego przesyłania multimediów na stronie 15 .
Jak sparować adapter USB Bluetooth z innym obsługiwany urządzeniem audio Poly?	Poly Lens na komputer jest konieczna do sparowania adaptera USB Bluetooth z innym urządzeniem. Adapter Bluetooth zapamiętuje maksymalnie 2 obsługiwane urządzenia audio Poly, ale w danej chwili łączy się tylko z jednym. Zobacz Ponowne parowanie z adapterem USB na stronie 16 .
Nie można połączyć słuchawek ze sparowanym urządzeniem lub podczas próby wyświetlane są komunikaty o błędach.	• Ponownie podłącz słuchawki douszne do sparowanego urządzenia, klikając przycisk słuchawki. • Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w sparowanym urządzeniu. • Sprawdź, czy słuchawki douszne są wyjęte z etui, włączone i sparowane z urządzeniem mobilnym. Zobacz Tryb parowania na stronie 16. • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe słuchawek dousznych jest aktualne w aplikacji Poly Lens
Czy mogę podłączyć słuchawki douszne jednocześnie do telefonu komórkowego i komputera?	• Tak, słuchawki można podłączyć do telefonu komórkowego i komputera. Słuchawki zapamiętują nawet 8 urządzeń, ale w danej chwili mogą być podłączone maksymalnie do dwóch. Limit ten obejmuje adapter USB Bluetooth. • Ekran dotykowy etui ładującego umożliwia przełączenie na inne urządzenie audio. Zobacz Wybór źródła dźwięku na stronie 17.

Problem	Rozdzielczość
W jednej lub obu słuchawkach dousznych nic nie słyhać.	• Sprawdź poziom głośności słuchawki dousznej. Zobacz Regulacja głośności na stronie 18. • Sprawdź poziom głośności w sparowanym urządzeniu mobilnym. • Sprawdź poziom głośności na połączonym komputerze. • Wyłącz i ponownie włącz słuchawki douszne, aby je zresetować. Zobacz Włączanie/wyłączanie słuchawek dousznych na stronie 11. • Sprawdź, czy słuchawki douszne są włączone i sparowane z urządzeniem mobilnym. Zobacz Parowanie z urządzeniem mobilnym na stronie 13.
Jak regulować głośność?	• Dostosuj głośność słuchawek na ekranie dotykowym etui ładującego. Każde dotknięcie zmienia głośność o jeden poziom. • Domyślnie przesunięcie palcem na słuchawce dousznej powoduje dostosowanie głośności tylko podczas strumieniowego przesyłania multimediów, a nie podczas innych aktywności. Każde przesunięcie zmienia głośność o jeden poziom. Zobacz Regulacja głośności na stronie 18. • Aby dostosować elementy sterujące przesunięciem palcem po słuchawce, zobacz Dostosowywanie słuchawek dousznych na stronie 23.
Chcę przez cały czas kontrolować głośność słuchawek dousznych.	• Dostosuj ustawienia słuchawek, aby zawsze kontrolować głośność w aplikacji Poly Lens. Domyślnie przesunięcie palcem na słuchawce dousznej powoduje dostosowanie głośności tylko podczas strumieniowego przesyłania multimediów, a nie podczas innych aktywności. Zobacz Dostosowywanie słuchawek dousznych na stronie 23.
Dźwięk w słuchawce dousznej nie działa zgodnie z oczekiwaniami podłączeniu jej do komputera. • Podczas połączenia nikt mnie nie słyszy. • Podczas połączenia nikogo nie słyszę. • Muzyka nie jest odtwarzana w słuchawkach dousznych. • Gdy odtwarzam muzykę i ktoś do mnie dzwoni, muzyka jest zbyt głośna lub jej odtwarzanie nie jest wstrzymywane.	Sprawdź następujące kwestie: • Podłącz adapter USB Bluetooth do komputera lub laptopa. Adapter zostanie sparowany ze słuchawkami dousznymi i będzie odbierać dźwięk z komputera. Zobacz Ustawianie połączenia z komputerem na stronie 15. • Informacje na temat konfigurowania dźwięku słuchawki w komputerze zawiera część Konfigurowanie adaptera USB do strumieniowego przesyłania multimediów na stronie 15. • Upewnij się, że w tylko jedna aplikacja telefonu jest otwarta. • Aby zapewnić najlepsze działanie, sprawdź, czy słuchawki douszne korzystają z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Zobacz Aktualizacja urządzenia Poly na stronie 7.

Połączenia

Problem	Rozdzielczość
Sterowanie funkcjami połączenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas połączenia z aplikacją telefonu.	Sprawdź następujące kwestie: • Upewnij się, że w tylko jedna aplikacja telefonu jest otwarta. • Wyłącz i włącz słuchawki douszne, odpowiednio wkładając je do etui ładującego i wyjmując je z niego. • Jeśli konieczne jest włączenie sterowania funkcjami słuchawki (odbieranie/kończenie i wyciszenie), upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację Poly Lens na komputer. Zobacz Wczytywanie oprogramowania na stronie 6. • Wybierz aplikację telefonu w Poly Lens na komputer. • Aby zapewnić najlepsze działanie, sprawdź, czy słuchawki douszne korzystają z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Zobacz Aktualizacja urządzenia Poly na stronie 7.
Jak wejść w interakcję z Microsoft Teams?	• Aby wejść w interakcję z Microsoft Teams, dotknij przycisku słuchawki dousznej (model z certyfikatem Teams). • Skonfiguruj docelowy telefon, wybierając kolejno Poly Lens na komputer > Aplikacje telefonu > Ustawienia oprogramowania > Docelowa aplikacja telefonu
Czy słuchawki douszne z obsługą Microsoft Teams współpracują z innymi aplikacjami telefonu?	Tak. Chociaż słuchawka jest zoptymalizowana pod kątem używania z aplikacją Microsoft Teams, to można skonfigurować ją z innymi obsługiwanymi aplikacjami telefonu. Skonfiguruj docelowy telefon, wybierając kolejno Poly Lens na komputer > Aplikacje telefonu > Ustawienia oprogramowania > Docelowa aplikacja telefonu W przypadku skonfigurowania innej aplikacji telefonu przycisk odbioru/zakończenia rozmowy: • nie powoduje wejścia w interakcję z aplikacją Teams; • nie powoduje przejścia do powiadomień aplikacji Teams; • nie powoduje uruchomienia usługi Cortana.

Problem	Rozdzielczość
Czy mogę sterować funkcjami za pomocą dowolnej ze słuchawek dousznych?	- Tak, możesz użyć przycisku lub funkcji sterujących poprzez przesunięcie palcem po dowolnej słuchawce, jednak nie po obu słuchawkach jednocześnie. - Przycisk znajduje się z tyłu każdej słuchawki dousznej. Dowiedz się więcej na temat Przycisków sterowania słuchawki dousznej na stronie 3 - Czujnik dotyku znajduje się obok metalicznej osłony w górnej części słuchawki. Dowiedz się więcej o Funkcjach sterujących czujnikiem dotyku słuchawki dousznej na stronie 4
Chcę dostosować funkcje słuchawki dousznej.	Ustawienia urządzenia można dostosować w aplikacji Poly Lens. Zobacz Wczytywanie oprogramowania na stronie 6 i Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki dousznej na stronie 23
Czujniki słuchawek dousznych nie działają zgodnie z oczekiwaniami.	- Zapoznaj się z zasadami działania czujników noszenia słuchawek dousznych. Zobacz Korzystanie z czujników na stronie 19. - Wyłącz i ponownie włącz słuchawki douszne, aby je zresetować. Zobacz Włączanie/wyłączanie słuchawek dousznych na stronie 11. - Połączenie nie jest automatycznie odbierane po założeniu obu słuchawek dousznych. - Strumieniowe przesyłanie multimediów nie jest wstrzymywane po wyjęciu obu słuchawek dousznych. - Sprawdź, czy komputer jest skonfigurowany pod kątem przesyłania strumieniowego multimediów: Konfiguracja adaptera USB do strumieniowego przesyłania multimediów na stronie 15 - Dostosuj lub wyłącz ustawienia czujnika noszenia słuchawki dousznej w Poly Lens. Pobierz aplikację: hp.com/lens-app

WSKAZÓWK: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku podczas ćwiczeń, wyłącz czujniki noszenia w Poly Lens.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu HP należy przeczytać wszystkie instrukcje obsługi i poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Produkt można używać, przechowywać i ładować w temperaturach od 10°C do 40°C.

- Należy używać wyłącznie produktów i akcesoriów HP przeznaczonych do użytku z tym produktem.
- Jeśli po użyciu tego produktu wystąpi podrażnienie skóry, należy przerwać jego używanie i skontaktować się z HP.
- DZIECI. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci – istnieje niebezpieczeństwo zadławienia się niewielkimi częściami.
- Nie należy rozmontowywać produktu, ponieważ może to narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Użytkowanie niewłaściwie złożonego produktu po jego uprzednim rozmontowaniu może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W przypadku przegrzania produktu lub uszkodzenia obudowy zewnętrznej, przewodu lub wtyczki należy odłączyć urządzenie, zaprzestać jego używania i skontaktować się z firmą HP.
- Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności lub nadmierny hałas może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Mimo, że nie istnieje jeden uniwersalny poziom głośności dla wszystkich użytkowników, należy zawsze wybierać umiarkowane ustawienia głośności słuchawki lub słuchawek nagłownych oraz unikać długotrwałego narażenia na dźwięk o wysokim poziomie głośności. Im większa głośność, tym mniej czasu potrzeba, aby powstało uszkodzenie słuchu. Poziom głośności może być różny w zależności od urządzenia, z którym używana jest słuchawka lub słuchawki. Używane urządzenie oraz jego ustawienia wpływają na odbierany poziom głośności. W przypadku wystąpienia dolegliwości lub bólu związanego ze słuchem, należy zaprzestać korzystania ze słuchawki lub słuchawek i udać się do lekarza w celu przebadania słuchu. W celu ochrony słuchu eksperci zalecają:
 1. Zmniejszenie głośności za pomocą regulacji poziomu głośności przed założeniem słuchawki lub słuchawek na uszy. Utrzymuj możliwie najniższy poziom głośności.
 2. Unikanie ustawiania poziomu dźwięku w wysokości blokującej dźwięki z hałaśliwego otoczenia. Korzystanie, jeśli to możliwe, z słuchawki lub słuchawek w cichym otoczeniu o niewielkim poziomie hałasu w tle.
 3. Ograniczenie czasu korzystania ze słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności.

4. Zmniejszenie poziomu głośności w sytuacjach, gdy dźwięk ze słuchawki lub słuchawek uniemożliwia dosłyszenie mówiących osób, znajdujących się w pobliżu.
- Jeśli chcesz używać słuchawki lub słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych i słuchawek podczas prowadzenia pojazdów. Jeśli jest to dozwolone, należy pamiętać, aby zachować pełną koncentrację i skupić się na bezpiecznej jeździe. Słuchawka lub słuchawki, które zakrywają całe ucho bądź oboje uszu, zmniejszają słyszalność innych dźwięków i w większości krajów korzystanie z nich podczas prowadzenia pojazdów silnikowych lub jazdy rowerem jest niedozwolone, gdyż stanowi poważne zagrożenie dla użytkownika i innych uczestników ruchu drogowego.
 - Jeśli do produktu dołączone są wkładki douszne, należy je założyć i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Nie należy wciskać wkładek dousznych głęboko do przewodu słuchowego. W przypadku utknięcia wkładki dousznej w przewodzie słuchowym należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 - Zasilacz sieciowy lub ładowarkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego znajdującego się najbliżej sprzętu, aby było łatwo dostępne.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora dla użytkowników produktów bezprzewodowych

- Jeśli produkt jest zasilany wbudowanym, jednorazowym akumulatorem, nie należy próbować otwierać produktu ani usuwać akumulatora, ponieważ może to skutkować odniesieniem obrażeń ciała i/lub uszkodzeniem produktu. Jeśli produkt jest wyposażony w wymienny akumulator, należy używać wyłącznie akumulatora dostarczonego przez firmę HP. Zużyty akumulator należy szybko wyjąć.
- Akumulator należy wymienić po okresie trzech lat lub po 300 cyklach ładowania w zależności, co nastąpi jako pierwsze.
- Produktu ani akumulatora nie należy wrzucać do ognia ani nagrzewać do temperatury 40°C.
- Nie wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur. Może to spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie otwierać akumulatora oraz nie dopuszczać do jego odkształcenia bądź uszkodzenia. Mogą one zawierać substancje korozyjne, które mogą powodować uszkodzenia oczu lub skóry i być toksyczne w przypadku połknięcia.
- Nie wolno wkładać akumulatora do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym.
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od dostania się do przewodu pokarmowego.
- Akumulatory należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatora lub uchwytu z metalowymi przedmiotami, takimi jak klucze lub monety.
- RECYKLING: po zużyciu akumulator produktu musi zostać poddany właściwemu recyklingowi lub utylizacji. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu pozbycia się akumulatora.
- Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej przez firmę HP, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami. W przypadku gdy daną słuchawkę można ładować za pomocą ładowarki przeznaczonej do ładowania telefonu komórkowego, można wtedy używać wyłącznie ładowarek zalecanych i dostarczonych przez producenta telefonu komórkowego. Nie używać ładowarki do jakichkolwiek innych celów. Należy upewnić się, że napięcie zasilania produktu odpowiada napięciu sieci elektrycznej używanej do zasilania.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): Słuchawki douszne F60T (F60TR, F60TL), adapter BT700/BT700C, etui ładujące CBF60+.