

Instrukcja użytkowania

**Szczoteczka soniczna z funkcją
magnetoterapii Humanas Magna Wave**


Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska




Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbriato in Cina,
Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach,
Сделано в Китае

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szczoteczka soniczna
- Stacja ładowania
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

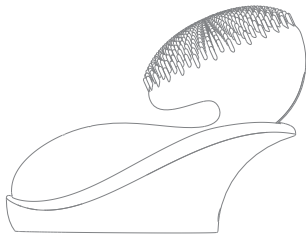

BUDOWA URZĄDZENIA

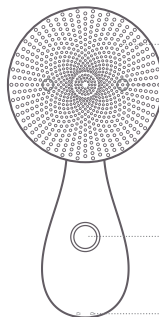


Szczoteczka

Koralik magnetyczny

Przycisk funkcyjny

Styki

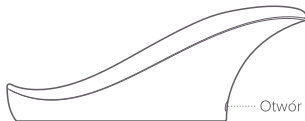


Otwór ładujący

UŻYTKOWANIE

Jeśli masz makijaż na twarzy, najpierw zmyj go przy użyciu płynu do demakijażu, a następnie użyj szczoteczki.

1. Zwilż twarz czystą wodą i równomiernie rozprowadź na niej środek do mycia twarzy,
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez **1,5 sek.**, aby włączyć urządzenie. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, możesz wybrać tryb pracy, naciskając przycisk w sposób ciągły. Do wyboru dostępne są **4 tryby pracy**. Urządzenie posiada funkcję pamięci trybów. Ponowne uruchomienie następuje na ostatnio używanym trybie.
3. Mycie twarzy należy prowadzić poprzez masaż okrężnymi ruchami od wewnątrz do zewnątrz. Zwróć uwagę na obszary, w których pory łatwo się blokują, takie jak **strefa T**, podbródek, kąciaki oczu, usta itp.
4. Po oczyszczeniu umyć i osuszyć twarz ciepłą wodą.
5. Spłucz produkt bezpośrednio pod strumieniem wody. Delikatnie przetrzyj powierzchnię szczoteczki czystą szmatką i umieść ją na podstawie.

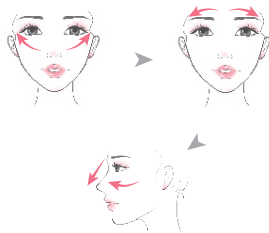

Tryby pracy:

Tryb 1: Standardowe wibracje z włączoną funkcją obracających się kulek magnetycznych.

Tryb 2: Silne wibracje z włączoną funkcją obracających się kulek magnetycznych.

Tryb 3: Funkcja wibracji wyłączona, funkcja obracających się kulek magnetycznych włączona.

Tryb 4: Silne wibracje włączone, funkcja obracających się kulek magnetycznych wyłączona.

Funkcje przełączać można za pomocą przycisku funkcyjnego.

Funkcja automatycznego zapamiętywania trybu pozwala na szybkie uruchomienie szczoteczki w ostatnio używanym trybie.

Wskaźnik LED

- Wskaźnik LED miga podczas przełączania trybu
- Wskaźnik LED pulsuje podczas ładowania urządzenia
- Wskaźnik LED miga, wskazując niski poziom naładowania baterii
- Wskaźnik LED pozostaje włączone jako wskaźnik pełnego naładowania akumulatora

Specyfikacja techniczna:

Nazwa	Szczoteczka soniczna z funkcją magnetoterapii Humanas Magna Wave
Model	SJ01
Materiał obudowy	Sylikon. ABS
Wymiary	100 x 60 x 80 mm
Waga	126 g
Pojemność akumulatora	200 mAh
Czas ładowania	100 min
Czas pracy	60 min
Napięcie ładowania	5 V
Natężenie ładowania	0,15 A
Stopień ochrony IP	IPX7

Środki ostrożności

- Nie należy demontować i ponownie montować produktu.
- Produkt jest wodoodporny i można go myć bezpośrednio pod strumieniem wody, ale nie należy zanurzać go w wodzie na zbyt długi czas.
- W przypadku stwierdzenia nietypowych wibracji podczas użytkowania, należy sprawdzić, czy poziom naładowania akumulatora nie jest zbyt niski lub wyłączyć urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zamknąć i przechowywać w suchym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane **do oddzielnego systemu zbiórki odpadów**.