

xquantum



FOTEL ERGONOMICZNY ECH300

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Należy zawsze wyregulować fotel i dopasować go do własnych potrzeb, aby spełniał wymogi ergonomiczne.
3. Fotela należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i należytą dbałością.
4. Fotel jest meblem przeznaczonym do siedzenia. Jedno krzesło jest przeznaczone do siedzenia dla jednej osoby.
5. Nieprawidłowe korzystanie np.: stawianie na siedzisku jest niebezpieczne i grozi wypadkiem.
6. Fotel należy złożyć zgodnie z poniższą instrukcją.
7. Przy montażu fotela zaleca się skorzystać z pomocy drugiej osoby.
8. Zalecany wzrost dla użytkownika to 150-190 cm.
9. Maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 125 kg.
10. Nie wolno używać fotela w potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji odchylania, aby uniknąć obrażeń. Maksymalne obciążenie podawane jest dla funkcji wyjściowej mechanizmu, w której siedzisko jest równoległe do podłoża.
11. Fotel nie jest przeznaczony dla dzieci.
12. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
13. Urządzenia należy używać wyłącznie w warunkach domowych, w temperaturze pokojowej.
14. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się torbami plastikowymi z opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia!
15. Należy pamiętać, że siłownik fotela biurowego jest elementem eksploatacyjnym ulegającym zużyciu.
16. Aby zapobiec przewróceniu się fotela, środek ciężkości powinien znajdować się na siedzisku z plecami opartymi na poduszce lędźwiowej.
17. Nie należy siadać na przedniej krawędzi fotela oraz nie należy opierać całego ciężaru ciała na oparciu.

18. Aby zapobiec uszkodzeniu tapicerki trzymaj krzesło z dala od zwierząt lub/i ostrych przedmiotów.
19. Aby zapobiec wysychaniu tapicerki, blaknięciu koloru i pękaniu plastikowych elementów, nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur oraz nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
20. Nie należy używać produktu, kiedy śruby nie są dostatecznie dobrze dokręcone. Może to grozić uszkodzeniem produktu lub wypadkiem.
21. Aby wydłużyć żywotność produktu oraz poprawić komfort użytkowania, należy co 2-3 miesiące dokręcić wszystkie śruby w fotelu.
22. Przy rozpakowywaniu części fotela z folii zabezpieczających należy unikać korzystania z ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić produktu.
23. Nie należy używać mechanizmu bujania, kiedy oparcie jest odchylone na 120° lub więcej.

UWAGA!

- 1. Nie należy korzystać z fotela przez więcej niż jedną osobę na raz.**
- 2. Nie należy siedzieć na krawędzi siedziska.**
- 3. Nie należy stawać na siedzisku.**
- 4. Nie należy przekraczać limitów wagowych i odchylenia.**
- 5. Proces odchylania oparcia należy przeprowadzać stopniowo. Nie należy tego robić dynamicznie, ponieważ może to grozić uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem produktu.**
- 6. Należy unikać przenoszenia całego ciężaru ciała na podłokietniki podczas siadania, wstawania i siedzenia. Ich funkcja to wyłącznie wspieranie przedramienia.**
- 7. Nie należy używać fotela do transportu ciężkich przedmiotów.**

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	ECH300K
Rodzaj siłownika	Gazowy, klasa 3
Maksymalna waga użytkownika	125kg
Rekomendowany wzrost użytkownika	150-190cm
Maksymalny kąt rozłożenia oparcia	125°
Średnica kółek	60mm
Rodzaj podłokietników	2D


SPIS WSZYSTKICH CZĘŚCI FOTEŁA

A x2 	J x4 *6x25 
B x1 	K x2 *6x35 
C x1 	L x8 *6x40 
D x1 	N x8 
E x1 	M 
F x5 	O x2 *6x45 

G x1 	P
H x1 	R

MONTAŻ FOTEŁA


Podczas montażu fotela postępuj zgodnie z oznaczeniami elementów na obrazkach oraz wykonuj kroki w kolejności od 1 do 6 bez jej zmieniania.

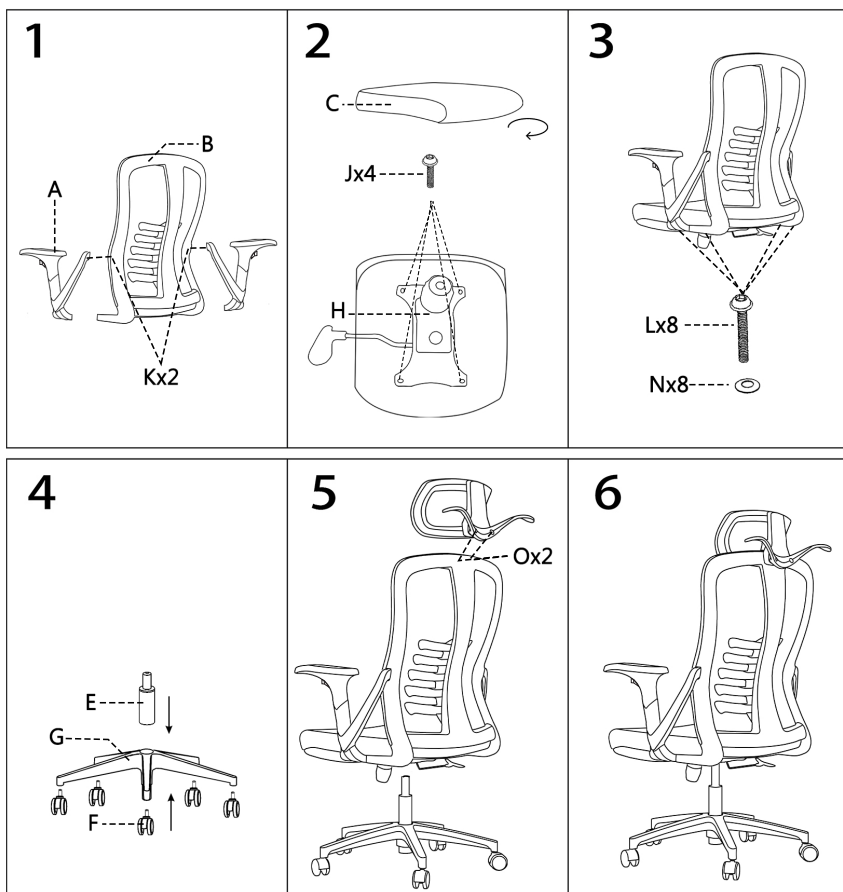


1. Zamontuj podłokietniki do oparcia fotela.
2. Zamontuj mechanizm regulacji fotela do siedziska.
3. Zamontuj oparcie wraz z podłokietnikami do siedziska.
4. Zamontuj kółka oraz siłownik gazowy w podstawie fotela.
5. Zamontuj zagłówek wraz z wieszakiem do oparcia.
6. Zamontuj siedzisko z wszystkimi elementami na siłowniku.

REGULACJA FOTEŁA

1. Regulacja wysokości siedziska – regulację wykonujemy za pomocą dźwigni po prawej stronie siedziska. Aby obniżyć siedzisko, musimy siedzieć na fotelu oraz pociągnąć dźwignię do góry. Aby podnieść siedzisko, musimy lekko unieść się z fotela aby go nie obciążać i pociągnąć dźwignię do góry.

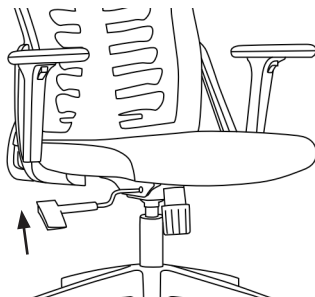

2. Regulacja pochylenia fotela – regulację wykonujemy za pomocą dźwigni do regulacji wysokości siedziska. W tym przypadku, aby odblokować regulację pochylenia, musimy wysunąć dźwignię na zewnątrz od fotela.

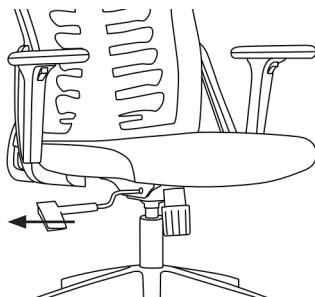

3. Gdy dźwignia jest wysunięta, swobodnie możesz korzystać z funkcji bujania, bądź zablokować fotel w jednej z pozycji pochylenia. Aby zablokować daną pozycję, wciśnij tę dźwignię z powrotem.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE FOTEŁA

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupiony produkt jest wolny od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracany produkt musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany produktu w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu..

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1