


Instrukcja Obsługi

Inteligentny zamek cyfrowy Avatto SDL-A270 Wi-Fi



Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację

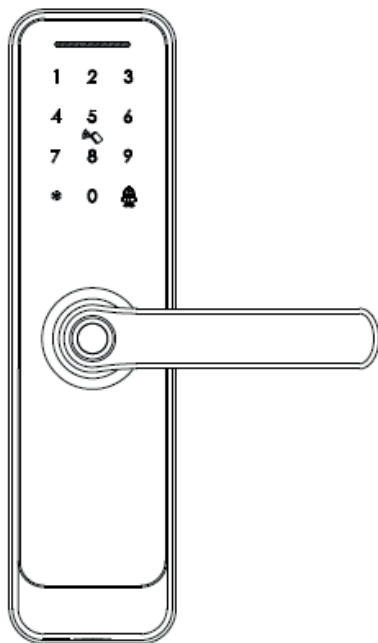

Wyszukaj w Google Play lub APPLE Store za pomocą Tuyasmart



Karta IC



Hasło



Klucz



Aplikacja






Odcisk palca

Producent: Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd
Adres: 508-510,Building No.36 ,Yintian Industrial
Park,Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen
(508-510,Budynek Nr 36 ,Yintian Industrial Park,Xixiang
Street,Baoan Dystrykt,Shenzhen)


1. Spakowane Akcesoria

Po otrzymani zamka sprawdź opakowanie i akcesoria.


a  1 szt. Panel przedni	b  1 szt. Panel tylni	c  1 szt. Zamek wpuszczany	d  1 szt. Płytk. Zaczepowa	e  1 szt. Pudełko na zaczepy			
Grubość drzwi Ilość	* f 	* g 	* h 	* i 	j  2 szt. Karty dostępu	k  2 szt. Kluczy	
	35-39mm	M5x40:1	M5x20:1	8x8x60:1			4x20:4
	40-50mm	M5x50:1	M5x30:1	8x8x60:1			4x20:4
	51-60mm	M5x60:1	M5x40:1	8x8x80:1			4x20:4

2. Specyfikacja Produktu

Przedni Panel

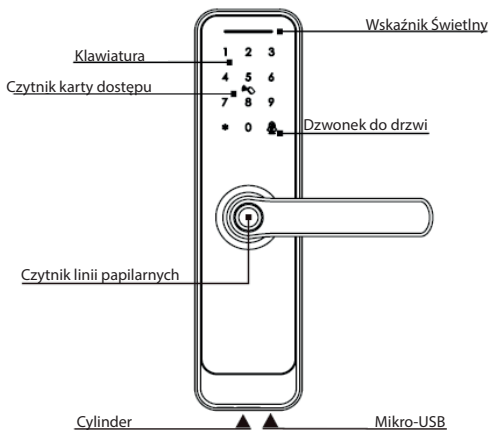

Tylni Panel

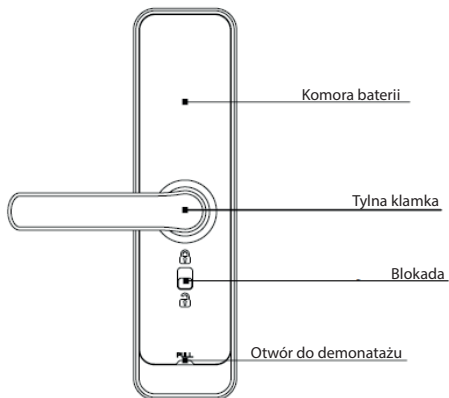

TRYB PRZEJŚCIA I FUNKCJA DZWONKA

Wprowadź prawidłowe hasło, przybliż kartę dostępu lub odcisnij palec, aby otworzyć drzwi. Naciśnij cyfrę "5#", aby aktywować funkcję przejścia. Zamek będzie zawsze otwarty, można naciśnąć dowolne ważne hasło, aby anulować tryb przejścia.
Funkcja dzwonka: Można naciśnąć przycisk "#", aby włączyć dzwonek.


3. Wprowadzenie do Systemu

Materiał	Stop aluminium, ABS, szkło hartowane
Kolor	Czarny/nikiel satynowy
Grubość drzwi	35-60 mm
Komunikacja	Wi-Fi
Obsługiwane systemy operacyjne	iOS 7.0 lub nowszego, Android 4.4 lub nowszego
Zywność baterii	(10-12 miesięcy) po 10-krotnym normalnym odblokowaniu
Zasilanie	DC6V: 4 baterie alkaliczne AA
Prąd statyczny	<50uA
Prąd dynamiczny	<200mA
Sposób odblokowania	Odcisk palca, karta IC, hasło, aplikacja, klucz ręczny
Czas odblokowania	1~1,5 sekundy
Temperatura pracy	-20~50 stopni
Wilgotność robocza	10%~95%
Fabryczne hasło	Fabryczne hasło główne: 123456, po konfiguracji będzie nieważne Obsługa pojedynczego zatrzasku, 5050/5572/5070/4585/6085/KS wpuszczany
Typ zamka wpuszczanego	Dostępne
Wirtualne hasło	Karta + hasło + odcisk palca: 80 grup, 9 grup administratorów.
Możliwości użytkownika	

4. Przywracanie Ustawień Fabrycznych

Uwaga

Z tyłu panelu tylnego znajduje się przycisk Reset, który należy przycisnąć przez 5 sekund aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie zamek jest w stanie fabrycznym, należy wtedy wprowadzić domyślne hasło 123456# lub nacisnąć przycisk odcisk palca, aby otworzyć drzwi.

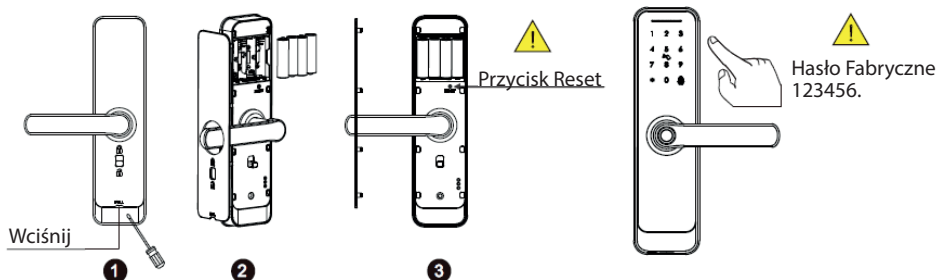


FUNKCJA BLOKADY

Uwaga

Na tylnym panelu znajduje się przycisk blokady.

Możesz pociągnąć ten przycisk w górę z sygnałem dźwiękowym "SecureLock enabled", wtedy blokada jest aktywna wewnątrz, tylko administrator może uzyskać dostęp do drzwi, hasło innego użytkownika lub karta będą nieważne.

Aby anulować tę funkcję, można jeszcze raz pociągnąć przycisk w dół z sygnałem dźwiękowym "Secure Lock disabled".

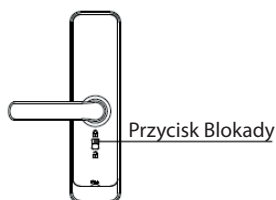

5. INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

5.1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi poprowadzi użytkownika przez funkcje i zastosowania naszego inteligentnego zamka A260.

Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami i przestrzegać wszystkich uwag, które pojawiają się w tej instrukcji. niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem korzystania z zamka należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji lub w przypadku potrzeby nierutynowych usług, prosimy o kontakt telefoniczny zadzwonić na naszą infolinię obsługi klienta lub wysłać do nas FAQ.

5.2 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

 Podczas czytania niniejszej instrukcji należy zwrócić uwagę na następujące ikony: uwagi z ikoną Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniu zamka.

 Ogólne zastosowanie

- Blokada może być używana wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie części zamka są kompletne. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się z naszym serwisem.
- Na przednim panelu dotykowym znajduje się folia ochronna, jeśli na folii znajdują się rysy, należy ją usunąć w razie potrzeby.
- Należy używać 4 baterii AA. Nie mieszaj starych i nowych baterii lub innych baterii Zn/Mn. Nigdy nie wkładaj do zamka przedmiotów innych niż baterie opisane w niniejszej instrukcji.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są płaskie i równe; montaż na drzwiach lub powierzchniach z wszelkiego rodzaju deformacjami, takimi jak szczeliny lub wypaczenia, może spowodować nieprawidłowe działanie zamka lub jego całkowity brak.
- Nigdy nie należy stosować żadnych środków czyszczących bezpośrednio na jakąkolwiek część zamka. Do czyszczenia należy używać wyłącznie czystej wody lub łagodnego środka czyszczącego na miękkiej, nieściernej ściereczce.
- Blokada musi być używana z aplikacją Tuyasmart. Zamek będzie działał bez aplikacji, ale pełną funkcjonalność można osiągnąć tylko wtedy, gdy aplikacja jest używana.

5.3 WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!
- Ograniczona roczna gwarancja na części elektroniczne Ograniczona dożywotnia gwarancja na części mechaniczne i wykończenie
- Ten produkt A270 jest objęty roczną ograniczoną gwarancją na części elektroniczne i ograniczoną dożywotnią gwarancją. Gwarancja mechaniczna i wykończeniowa na wady materiałowe i produkcyjne przy normalnym użytkowaniu dla pierwotnego użytkownika domowego. Aby gwarancja była ważna, wymagany jest dowód zakupu i własności.
- W przypadku jakichkolwiek błędów lub pytań w naszej instrukcji lub warunkach sprzedaży, prosimy o kontakt z nami.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę lub instalację przez użytkownika.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych czynnikiem antropicznym lub nieuniknionym powodem, nie płacimy za utratę lub konserwację za darmo, prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami obsługi posprzedażnej.
- Nie rozbieraj zamka, jeśli nie jesteś technikiem, w razie potrzeby wykonaj operacje pod okiem technika.
- Uwaga: zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych produktów.
- Po wymianie baterii nie należy jej wyrzucać, lecz oddać do recyklingu w przypadku zanieczyszczenia środowiska! koszt w przypadku zanieczyszczenia!


6. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

6.1 Rysowanie linii

Narysuj poziomą linię środkową wewnątrz i na zewnątrz drzwi na wysokości 1 metra od podłoża.


Złóż szablon otworów, wyrównaj linię środkową uchwytu z poziomą linią środkową drzwi, a następnie narysuj linie otworów z przodu i z boku. drzwi, a następnie narysuj linie otworów z przodu i z boku.

Rysowanie linii środkowej

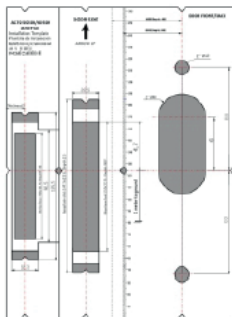


Wywierć otwór za pomocą szablonu

Krok 1

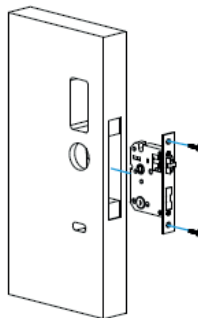

Przetestuj z wpuszczanym zamkiem

Krok 2

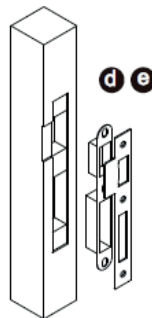

Wywierć otwór na zaczep


Krok 3

 Upewnij się, że strzałka wskazuje właściwą pozycję zgodnie z różnymi wpustami.


6.2 Regulacja kierunku

6.2.1. Regulacja od prawej do lewej strony (panel przedni)


1. Za pomocą klucza imbusowego odkręć śrubę w prawym położeniu.
2. Obróć uchwyt o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Dokręć śrubę w lewym położeniu.

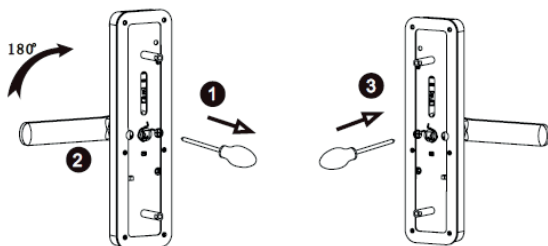

Podwójny zatrząsek

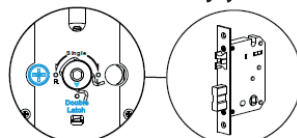


Pojedynczy

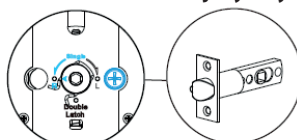

6.2.2. Regulacja od prawej do lewej strony (panel tylny)


1. Za pomocą klucza imbusowego odkręć śrubę w odpowiednim położeniu.
2. Obróć uchwyt o 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Dokręć śrubę w lewym położeniu.

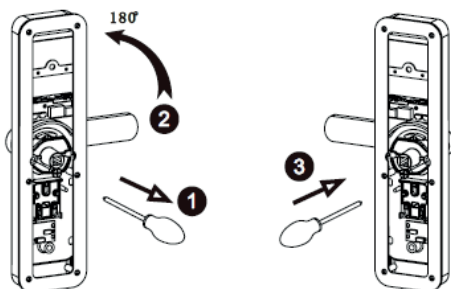

7. KROKI INSTALACJI:

7.1 Montaż wpuszczanego zamka


Zamontuj wpuszczany zamek(c) w otworze, który został wywiercony zgodnie z szablonem.

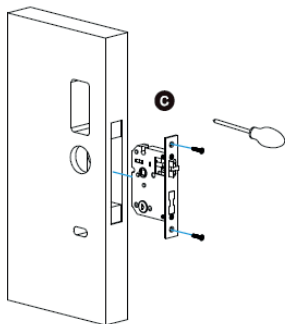

7.2 Montaż panelu przedniego


7.2.1 Mocno wciśnij trzpień (h) w otwór uchwytu.

7.2.2 Zamocuj panel przedni (a) na drzwiach i przeprowadź kabel przez otwór.

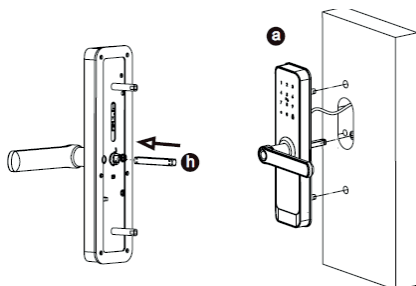


7.3 Podłączanie kabla

Włóż trzpień 70L do otworu, przeprowadź kabel przez otwór i połącz z płytką PCB.

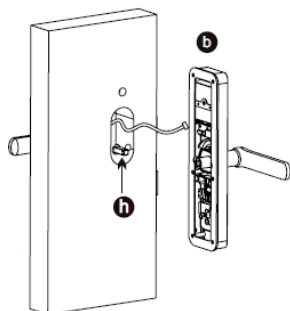


7.4 Mocowanie panelu blokady

Dokręć tylny panel z panelem przednim za pomocą dwóch długich śrub.

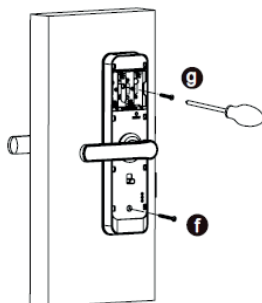


7.5 Montaż pojemnika na baterie

Włóż 4 baterie alkaliczne AA i zamocuj pokrywę pojemnika na baterie.

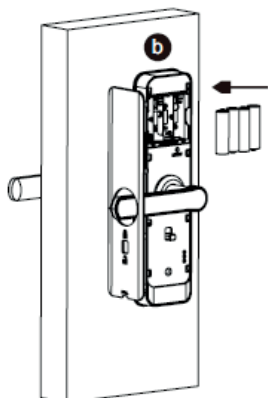

7.6 Regulacja panelu blokady

Po zakończeniu instalacji należy wyregulować położenie panelu blokady lub śruby, jeśli są zbyt mocno dokręcone. Przetestuj hasło: 123456 i przekręć klucz ręczny, a następnie naciśnij uchwyt, aby otworzyć.

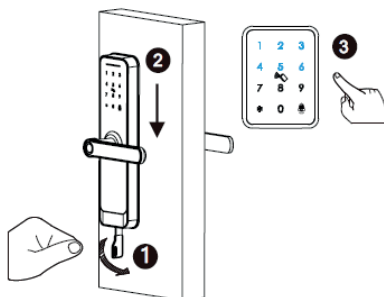


KROKI OBSŁUGI


Uwaga: konieczne jest zarejestrowanie nowego administratora (nie domyślnego hasła: 123456) przed rozpoczęciem korzystania z tej blokady. w przeciwnym razie nie można skonfigurować blokady z funkcją Wi-Fi. możesz wykonać poniższe czynności:

1. Inicjalizacja

1 Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 5 sekund

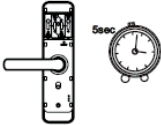


2 Inicjalizacja powiodła się



2. Zarejestruj hasło główne


1 Naciśnij przycisk * i #



2 Wprowadź odcisk palca administratora, tag lub hasło




3 Wprowadź domyślne hasło główne: 123456+#




4 Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne



5 Naciśnij 1, aby dodać administratorów
Naciśnij 2, aby usunąć administratorów
Naciśnij 3 ustawienia sieciowe



6 Wprowadź domyślne hasło główne: 123456+##.



Wprowadź 4-8 cyfr dla nowego hasła, naciśnij #, aby potwierdzić.

7 Wprowadź odcisk palca administratora, tag lub hasło



Wprowadź to samo hasło Naciśnij #, aby potwierdzić


8 00x, Wprowadzanie powiodło się!
wprowadź dane administratora odcisk palca, tag lub hasło




Możesz kontynuować operację, aby dodać hasło główne

- ⚠ Uwaga: Administratorem może być hasło / odcisk palca lub karta dostępu, możesz to ustawić zgodnie z własnymi wymaganiami, łącznie nawet 9 administratorów.
- ⚠ Uwaga: Naciśnij przycisk #, aby potwierdzić, naciśnij *, aby powrócić do poprzedniego kroku, zamek wyjdzie z ustawień, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
- ⚠ Uwaga: Po 5-krotnym błędnym odblokowaniu klawiatura zostanie zablokowana na 60 sekund, w tym czasie nie będzie możliwa żadna operacja.


3. Usuń hasło główne

- 1** Naciśnij przycisk * i #

- 2** Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło


- 3** Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić

- 4** Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 1
- 5** Naciśnij 1, aby dodać administratorów
Naciśnij 2, aby usunąć administratorów
Naciśnij 3 ustawienia sieciowe
 Naciśnij 2
- 6** Wprowadź numer seryjny użytkownika.

Wprowadź numer seryjny 001-009 naciśnij #, aby potwierdzić
- 7** Operacja powiodła się!
Możesz kontynuować operację usuwania hasła głównego

4. Zarejestruj hasło użytkownika

- 1** Naciśnij przycisk * i #

- 2** Wprowadź odcisk palca administratora, tag lub hasło


- 3** Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić

- 4** Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2
- 5** Naciśnij 1, aby dodać użytkowników.
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników.
 Naciśnij 1
- 6** Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło


Wprowadź hasło składające się z 4-8 cyfr, naciśnij #, aby potwierdzić
- 7** Wprowadź ponownie


To samo hasło, potwierdź #
- 8** 01x, Wprowadzanie powiodło się!
Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło
Można kontynuować operację aby nadać hasło użytkownika

5. Usuń hasło użytkownika

1
Naciśnij przycisk * i #



2
Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło


3
Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić


4
Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Naciśnij 2


5
Naciśnij 1, aby dodać użytkowników.
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników.

Naciśnij 2


6
Naciśnij 1, aby usunąć użytkownika nr.
Naciśnij 2, aby usunąć wszystkich

Naciśnij 1
Wprowadź numer seryjny, np. 011, naciśnij #, aby potwierdzić


7
Operacja powiodła się!
Możesz kontynuować operację usuwania hasła użytkownika


6. Zarejestruj kartę użytkownika

1
Naciśnij przycisk * i #


2
Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło


3
Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić


4
Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Naciśnij 2

5
Naciśnij 1, aby dodać użytkowników.
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników.

Naciśnij 1

6
Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło

Dotknij kartą dostępu do obszaru indukcyjnego


7
01x, wprowadzanie powiodło się!
Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło
Można kontynuować operację aby dodać karty użytkowników.

6. Usuń kartę użytkownika

- 1** Naciśnij przycisk * i #

- 2** Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło

- 3** Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić


- 4** Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2
- 5** Naciśnij 1, aby dodać użytkowników.
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników.
 Naciśnij 2
- 6** Wprowadź numer seryjny użytkownika.
 Naciśnij 1
Wprowadź numer seryjny, np. 012, naciśnij #, aby potwierdzić.
- 7** Operacja powiodła się!
Możesz kontynuować operację usuwania kart użytkowników

8. Zarejestruj odcisk palca użytkownika

- 1** Naciśnij przycisk * i #

- 2** Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło

- 3** Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić

- 4** Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2
- 5** Naciśnij 1, aby dodać użytkowników.
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników.
 Naciśnij 1
- 6** Przyłóż kartę dostępu lub wprowadź odcisk palca lub

Naciśnij palcem obszar czujnika 4 razy
- 7** 01x, Wprowadzanie powiodło się!
Wprowadź odcisk palca, kartę lub hasło
Można kontynuować operację aby dodać odcisk palca użytkownika

9. Usuwanie odcisków palców użytkowników

1
Naciśnij przycisk * i #


2
Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło


3
Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić


4
Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 2

5
Naciśnij 1, aby dodać użytkowników.
Naciśnij 2, aby usunąć użytkowników.
 Naciśnij 2

6
Naciśnij 1, aby usunąć użytkownika nr.
Naciśnij 2, aby usunąć wszystkich
 Naciśnij 1
Wprowadź numer seryjny, np. 013,
naciśnij #, aby potwierdzić.

7
Operacja powiodła się!
Możesz kontynuować operację usuwania odcisków palców

10. Ustawienia systemowe

1
Naciśnij przycisk * i #


2
Wprowadź odcisk palca administratora, kartę lub hasło


3
Wprowadź hasło główne, naciśnij #, aby potwierdzić



4
Naciśnij 1, aby ustawić administratorów
Naciśnij 2, aby ustawić zwykłych użytkowników
Naciśnij 3, aby wprowadzić ustawienia systemowe
Naciśnij 4, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 Naciśnij 3

5
Naciśnij 1 dla ustawień głosowych
Naciśnij 2, aby odblokować tryb
Naciśnij 3, aby wybrać język
Naciśnij 4, aby ustawić czas

Naciśnij 1:
Wyłączenie lub włączenie dźwięku.
Naciśnij 2:
Pojedyncze uwierzytelnianie lub podwójne uwierzytelnianie
Włączenie/wyłączenie trybu przejścia.
Naciśnij 3:
Wybór języka angielskiego lub chińskiego
Naciśnij 4: Zmiana czasu blokady

Można dokonać ustawień typu odblokowania/języka/czasu blokady itp. zgodnie z podpowiedzią dźwiękową, funkcje te są przeznaczone do specjalnych warunków.

11. Resetowanie ustawień

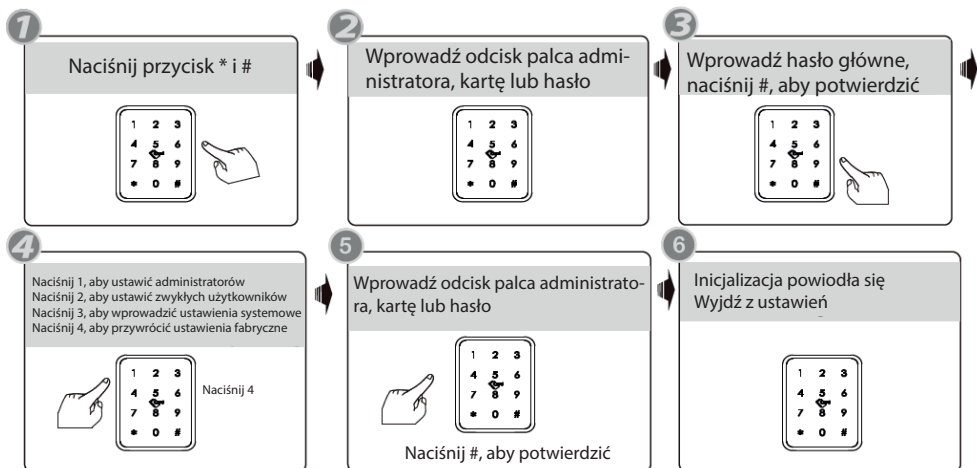


Uwaga: Powyżej przedstawiono standardową obsługę blokady z hasłem i funkcją karty dostępu. Jeśli chcesz użyć funkcji zdalnego odblokowania, użyj inteligentnej aplikacji Tuya, aby podłączyć urządzenie i odpowiednio wprowadzić ustawienia.

12. Ustawienia Aplikacji Tuya


Pobierz aplikację TuyaSmart lub Smart life ze sklepu Apple lub Google Play. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację bezpośrednio.




12.1 Prosimy o zarejestrowanie jednego konta przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.

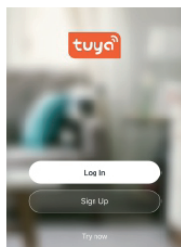


12.2.1 Zarejestruj się

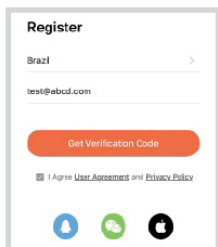

12.2.2 Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Uzyskaj kod weryfikacyjny

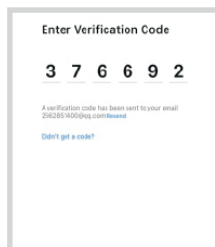


12.2.3 Wprowadź kod wysłany na pocztę lub telefon komórkowy

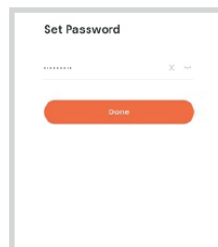

12.2.4 Ustawianie hasła i loginu


12.2 Ustawienia Sieci

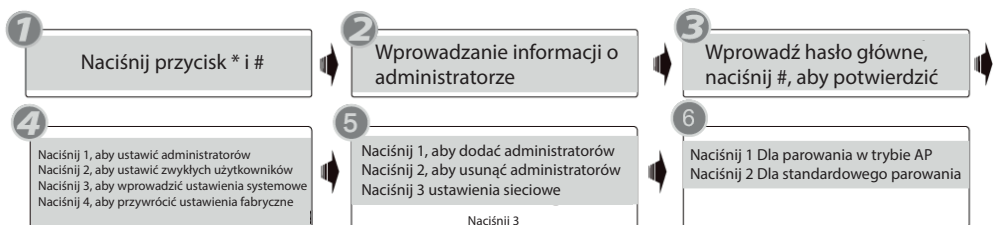

Uwaga: Instrukcja zawiera dwa rodzaje połączeń: Parowanie w trybie AP i standardowe parowanie lub połączenie Bluetooth (podwójny moduł).


12.3 Standardowe parowanie (tryb EZ)

Uruchom inteligentną aplikację Tuya i wybierz blokadę WiFi w sekcji "Bezpieczeństwo i czujniki". Upewnij się, że przycisk prywatności jest w stanie odblokowania, jeśli jest w stanie blokady, nie można skonfigurować połączenia Wi-Fi.

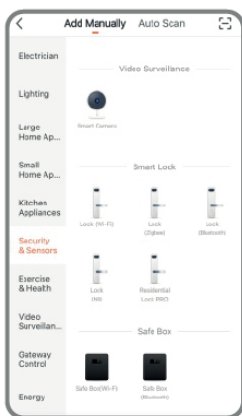

Krok 1

Wybierz zamek (WiFi) w kategorii "Zabezpieczenia i czujniki".

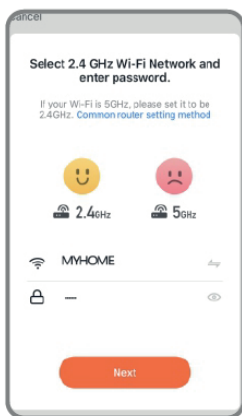


Krok 2

Wprowadź hasło WiFi i kliknij Next.



Krok 3

Potwierdź szybkie miganie numeru 5 i kliknij przycisk Next.

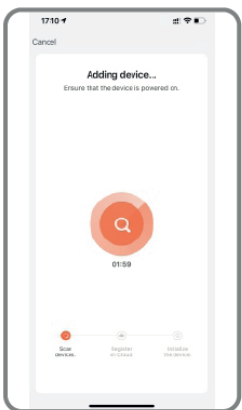


Krok 4

Przeskanuj po urządzenie



Krok 5

Pomyślnie dodać urządzenie

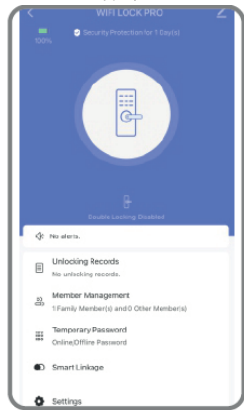


Krok 6

Interfejs, można edytować nazwę zamka


12.4 Połączenie Hotspot (parowanie w trybie AP)

Uruchom aplikację Tuya smart APP i wybierz blokadę WiFi w sekcji "Zabezpieczenia i czujniki". Upewnij się, że przycisk prywatności jest w stanie odblokowania, jeśli jest w stanie blokady, nie można skonfigurować połączenia Wi-Fi.

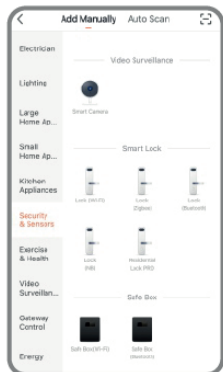

Krok 1

Wybierz zamek (WiFi) w kategorii "Zabezpieczenia i czujniki".

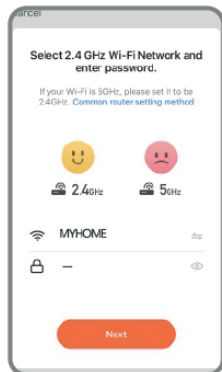

Krok 2

Wprowadź hasło WiFi i kliknij Next.




Krok 3

Wybierz tryb AP pod prawą górną opcją




Krok 3

Potwierdź szybkie miganie numeru 5 i kliknij przycisk Next.

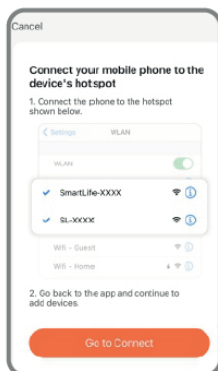


Krok 5

Podłącz hotspot telefonu komórkowego, klikając Przeciż do Połącz

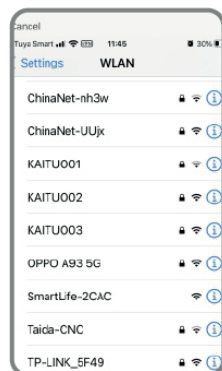


Krok 6

Znajdź SmartLife-xxx i podłącz go

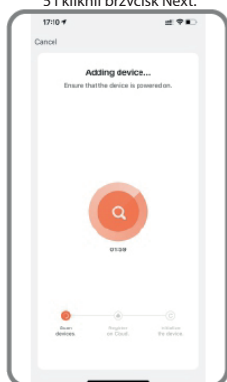


Krok 7

Skanowanie urządzenia

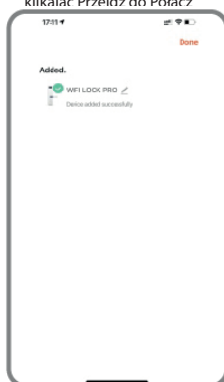

Krok 8

Pomyślnie dodano urządzenie

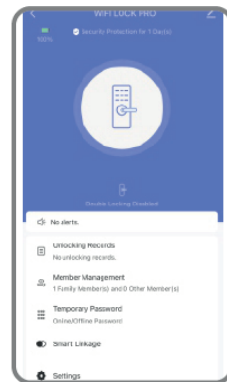

Krok 9

Interfejs, można edytować nazwę zamka


12.5 Szybkie połączenie przez BLE

Jest to jeden z dodatkowych sposobów połączenia przez BLE. Ta operacja powinna być wykonana dla blokady, której trybie AP lub EZ (liczba 5 miga). pojawi się jedno okno, jak poniżej:




Krok 1

Wyświetli okno z urządzeniem do dodania

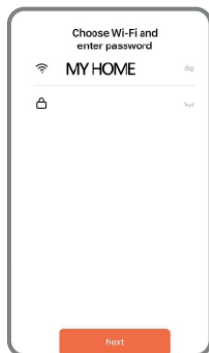

Krok 2

Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij Next.

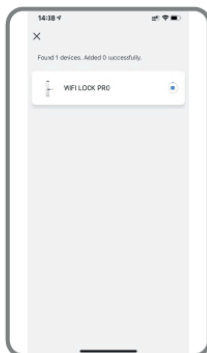

Krok 3

Umieść telefon w pobliżu routera i zarejestruj zamek w chmurze





Krok 4

Połączony


12.6 Remote Unlock Function

Gdy odwiedzający naciśnie sekwencję cyfr 9 + #, do administratora w aplikacji zostanie wysłane jedno żądanie zdalnego odblokowania w postaci zdjęcia, można nacisnąć przycisk "Zgadzam się", aby odblokować drzwi lub odrzucić, aby anulować operację.

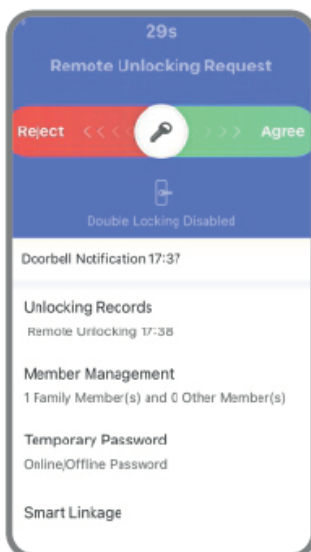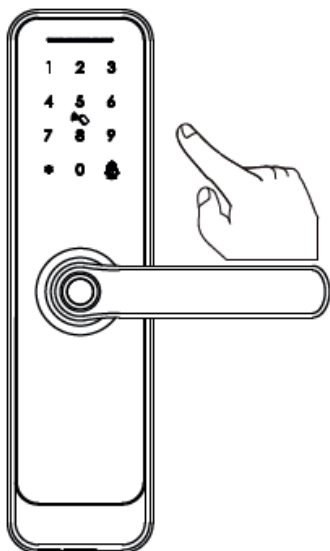


12.7 Funkcja hasła online

Gdy gość odwiedza twoje biuro lub dom, możesz wygenerować tymczasowe hasło z ważnym okresem czasu, zapoznaj się z poniższym krokiem operacji. Możesz również sprawdzić rekord odblokowania w oknie aplikacji.


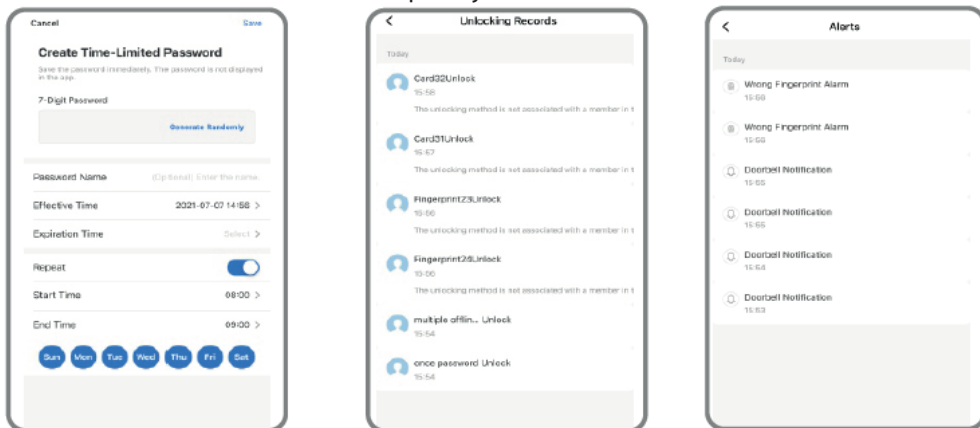


12.8 Funkcja hasła offline

Istnieje hasło jednorazowe i hasło ograniczone czasowo dla hasła typu offline. Możesz wybrać wygenerowanie hasła jednorazowego, jak poniżej, jest ono ważne tylko przez 6 godzin, a hasło ograniczone czasowo w ciągu 24 godzin przed jego wygaśnięciem, użyj tego hasła na blokadzie przed jego wygaśnięciem.

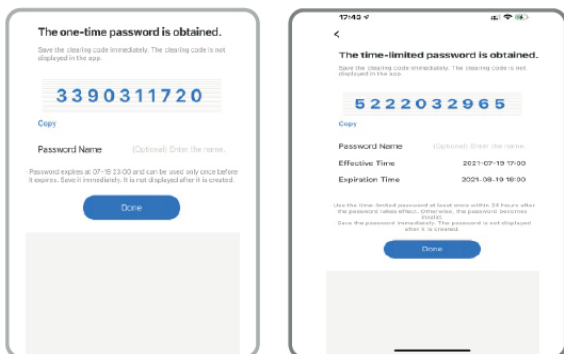

Hasło jednorazowe i hasło ograniczone czasowo dla hasła typu offline nie mogą działać, gdy blokada jest w stanie blokady awaryjnej, tylko administrator (odcisk palca/hasło lub użytkownik karty) może uzyskać dostęp w tym stanie.

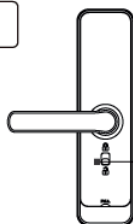


Przycisk blokady





12.9 Funkcja Smart Linkage

Możesz wybrać funkcję i metodę powiadamiania o wiadomościach w zależności od warunków użytkowania. Na przykład powrót rodziny do domu/zablokowanie drzwi/odblokowanie po przyjeździe/zablokowanie po wyjeździe.

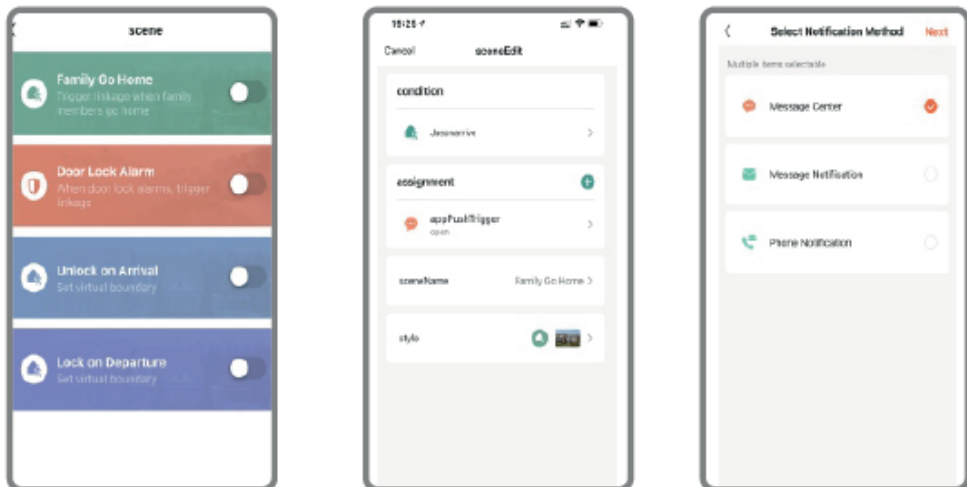


Istnieje również jedna funkcja inteligentnego łączenia z inteligentnymi produktami Tuya. Możesz kliknąć przypisanie i znaleźć urządzenie sceny, w ramach tej opcji możesz połączyć ze sobą inne inteligentne urządzenia Tuya, na przykład żarówkę LED, gdy naciśniesz klamkę, aby odblokować drzwi w nocy, żarówka LED włączy się razem.

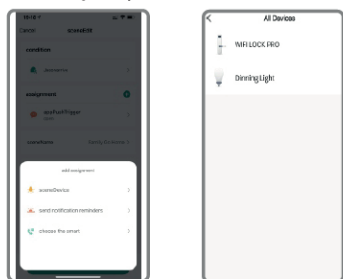

Uwaga

W stanie fabrycznym: domyślne hasło główne to . należy 123456 zmienić to hasło główne, aby wprowadzić ustawienia sieciowe, nie można skonfigurować blokady za pomocą tuyasmart w stanie fabrycznym z hasłem: 123456! Przycisk prywatności powinien być również w stanie odblokowania!

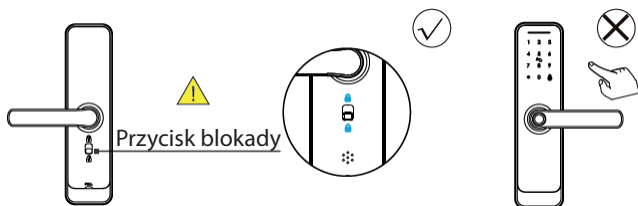

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SDL-A270 Wi-Fi jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Avatto>

Adres producenta:

508-510,Building No.36 ,Yintian Industrial Park,Xixiang Street,Baoan District,
Shenzhen (508-510,Budynek Nr 36 ,Yintian Industrial Park,Xixiang Street, Baoan
Dystrykt,Shenzhen)

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 14.98dBm