



EN	Owners manual. Electronic personal scales
DE	Bedienungsanleitung. Elektronische Personenwaage
PL	Instrukcji obsługi. Elektroniczna waga osobista
RO	Manualul proprietarului. Cantar electronic de persoane
RU	Руководство по эксплуатации. Электронные персональные весы
UA	Керівництво з експлуатації. Електронні персональні ваги

**Model/
Модель:**

MR-1821

MR-1827

MR-1828



Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні

Dziękujemy za zakup sprzętu



Funkcjonalność, wygląd oraz wysoka jakość gwarantują Państwu niezawodność i łatwość korzystania z niniejszego urządzenia.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej jako podręcznika przez cały okres użytkowania urządzenia.

Waga osobowa przeznaczona jest do użytku indywidualnego w warunkach domowych.

Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, części wyrobu nie wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

Dane techniczne

Model: MR-1821, 1827, 1828

Zasilanie: 2xAAA bateria

Maksymalna waga pomiaru: 150 kg

Wartość jednostki pomiaru: 50 g

Ochrona obudowy przed wilgocią zwykłą, odpowiada IPX0;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem III

Właściwości urządzenia

Ultracienki korpus

Cztery precyzyjne czujniki wagi;

Automatyczne włączanie/wyłączenie w przypadku ustawieniu, zdjęcia ładunku.

Indykacja konieczności wymiany elementu zasilającego, przeciążenia;

Niskie napięcie zasilania powoduje to, że to urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne w użyciu.

Środki ostrożności

-Przedostanie się wilgoci na szklaną powierzchnię powoduje to, że staje się ona śliską, w celu uniknięcia przypadkowego przewrócenia się, proszę nie stawać na wilgotną platformę.


-Nie zanurzać wagi w wodzie lub innych płynach.

-Nie pozostawiać elementów zasilania w dostępnym dla dzieci miejscu. Należy je użytkować zgodnie z wymogami ekologicznymi.

-Nie próbować ładować nie przydatne elementy zasilania, nie dopuszczać do przedostania się tych elementów do ognia lub w/na urządzenia grzejne.

-Nie pozwalać dzieciom grać z opakowaniami.

- Nie bić, nie trząść i nie rzucać wagi. Niniejszy produkt jest precyzyjny i wymaga ostrożnego użytkowania
- Nie używać wagi poza pomieszczeniami.

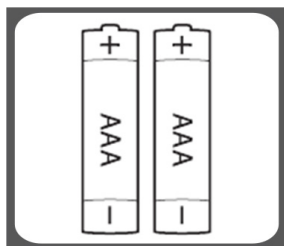


Rysunek 1

Ustawienie i zamiana elementu zasilania (baterii)

Usunąć folię izolacyjną przed wykorzystaniem nowego urządzenia.

- 2 xAAA (w komplecie niedostarczone). Montaż baterii w urządzeniu . Odkryj pokrywkę wnęki na baterie i włoż baterie zachowując poprawne położenie biegunów.
- Wymiana baterii Otwórzcie wnękę na baterie, wyciągnąć stare baterie, włożyć nowe zachowując poprawne położenie biegunów

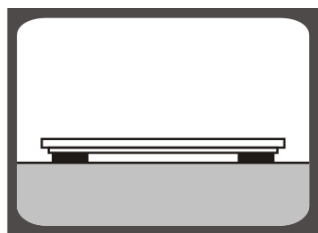


Rysunek 3

Przygotowanie do użytkowania

- Rozpakować wagę
- Usunąć taśmę izolacyjną z przedziału na baterie (pod spodem urządzenia).
- Postawić wagę na suchej, równej stałej twardej powierzchni podłogi. Przekonać się, że pod korpusem wagi nie ma obcych przedmiotów.
- Nie stawiać urządzenia na miękkie powierzchnie, takie jak dywan.
- Nie stawiać wagi w miejscach, gdzie może na nią trafiać woda.

Ważenie

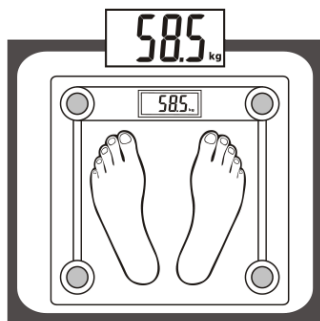


Rysunek 4

Stanąć ostrożnie na wagę, wagą włączą się automatycznie. Postarać się stać zupełnie bez ruchu. Poczekać, aż na monitorze wyświetli się stałe znaczenie wagi.

Nacieszyć się wynikiem.

Po upływie mniej więcej 8 sekund waga wyłączy się automatycznie.

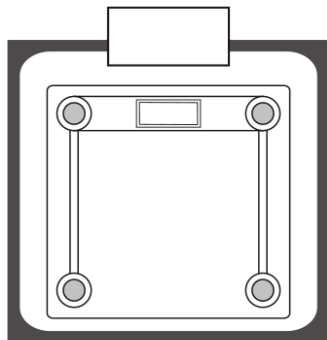


Rysunek 5

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania

Waga włącza się automatycznie kiedy na nią się staje. W celu wyłączenia po prostu trzeba zejść z niej. Waga automatycznie się wyłączy jeśli na monitorze wyświetla się jedno zmierzone znaczenie w ciągu mniej więcej 8 sekund.

Symbole ostrzegawcze

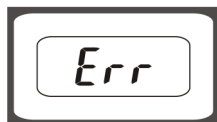

Rysunek 6


Rysunek 6 **Wskaźnik przeciążenia.** Waga ustawionego ładunku przekracza maksymalnie dopuszczalną. Natychmiast zdjąć lub zmniejszyć wagę w celu zapobieżenia uszkodzenia wagi.



Rysunek 7

Rysunek 7 **Wskaźnik wysiadających elementów zasilania.** Ten symbol oznacza konieczność wymiany baterii zasilającej.

Uwaga! Wysiadające elementy zasilania są przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia. Jeśli waga nie włącza się lub wyłącza się, wskazania wagi nie są stabilne lub nieprawidłowe należy sprawdzić stan baterii. Jeśli zamiana elementu zasilania nie usuwa powyższych wad, należy się zwrócić do specjalistycznego serwisu.

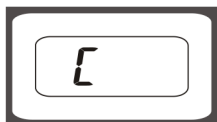


Rysunek 8

Rysunek 8 **Konieczność ponownego pomiaru.** Ten symbol pokazuje że pomiar został wykonany niepoprawnie. Proszę powtórzyć pomiar wagi.


Przełączenie systemów pomiarów

Pewne modele wagi mogą wskazywać wymierzoną wagę w metrycznych lub «imperialnych» jednostkach pomiaru. Przełącznik w zależności od modyfikacji, może nie znacznie różnić się co do konstrukcji i miejsca rozmieszczenia. W celu przełączenia systemów pomiaru należy kierować się następującymi wskazówkami:

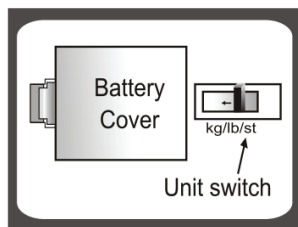

Rysunek 9.1

Rys.9.1 Wariant 1 Przełącznik znajduje się w przedziale dla baterii, otworzyć przedział dla baterii, przekręcić przełącznik w odpowiednie wymagany jednostkom pomiaru położenie.

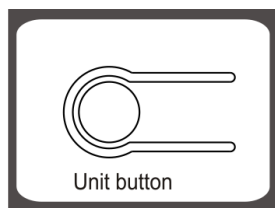Rysunek 9.2
Rysunek 9

Rys.9.2 Wariant 2 Przełącznik w postaci przycisku, znajduje się w dolnej części korpusu. Znaleźć i nacisnąć przycisk, kiedy waga jest wyłączona. Na monitorze wagi wyświetlą się bieżące jednostki pomiaru. W celu przełączenia nacisnąć przycisk jeszcze raz.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Przecierać korpus wagi lekko wilgotną tkaniną. Nie zanurzać wagi w wodzie i nie używać ściernych i mocno działających środków oraz rozpuszczalników.
- Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych części oprócz baterii zasilającej, wymagających zamiany lub obsługi technicznej przez właściciela. W przypadku niesprawności urządzenia zwrócić się do specjalistycznej organizacji.

Przechowywanie

- Wyczyść, przetrzyj na sucho i przesusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, niezakurzonej miejscu, daleko od dzieci i ludzi z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i umysłowymi.

Utylizacja

Ten produkt i jego części nie należy wyrzucać razem z jakimikolwiek odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania i przechowywania, żeby podtrzymywać wtórne wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze specjalnych systemów zwrotów i przechowujących.

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą nieznacznie się zmieniać przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.