

JBL BASSPRO HUB

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP. . .

Twój produkt JBL został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wydajność i łatwość obsługi, jakiej można oczekiwać od JBL.

- Poświęć trochę czasu na przeczytanie instrukcji obsługi w całości przed uruchomieniem lub instalacją subwoofera.
- Instrukcję obsługi głośnika JBL BassPro Hub należy przechowywać w schowku podręcznym wraz z instrukcją obsługi samochodu.
- Umieść dowód zakupu subwoofera w innych ważnych dokumentach, aby w razie potrzeby przyspieszyć serwis gwarancyjny.

O TEJ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja opisuje ogólne informacje dotyczące instalacji oraz obsługi. Należy jednak pamiętać, że prawidłowa instalacja mobilnych komponentów audio i wideo wymaga odpowiedniego doświadczenia z procedurami mechanicznymi i elektrycznymi. Jeśli nie posiadasz wiedzy i narzędzi, aby pomyślnie przeprowadzić tę instalację, zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą JBL w sprawie montażu. Zachowaj wszystkie instrukcje i dowody zakupu w celach informacyjnych. Uznawaj niniejszą instrukcję za niezbędny element twojego subwoofera.

Zawartość zestawu:

- 1x JBL BassPro Hub
- 1x wiązka przewodów
- 1x słupek do montażu w pojeździe
- 1x pilot z przewodem 16-2/5"
- 1x instrukcja obsługi

PL MONTAŻ
WAŻNE: Odłącz ujemny (-) zacisk akumulatora przed rozpoczęciem montażu.



UWAGA: Może okazać się, że wygodniej jest wykonać wszystkie połączenia z podstawą wzmacniacza przed jego zamontowaniem na stałe.

MONTAŻ BASSPRO HUB

Głośnik BassPro Hub jest montowany w feldze koła zapasowego twojego auta. Wykonaj poniższe kroki, aby prawidłowo zamontować głośnik BassPro Hub:


1. Zdemontuj słupek montażowy koła zapasowego swojego pojazdu.
2. Upewnij się, że koło zapasowe zostało umieszczone w bagażniku w taki sposób, aby jego zewnętrzna strona była zwrócona w dół, a tylna strona felgi w górę. Dzięki temu zapewnisz odpowiednią ilość miejsca na montaż BassPro Hub.
3. Ostrożnie umieść głośnik BassPro Hub wewnątrz felgi koła zapasowego.
4. Włóż słupek montażowy BassPro Hub do otworu w centralnej części głośnika. Gdy jego koniec osiągnie uchwyty montażowego koła, zacznij go obracać w prawo, aby wkręcić i zablokować. W niektórych przypadkach wymagane jest zastosowanie dołączonego adaptera, aby zapewnić gwintowane gniazdo dla słupka montażowego.

UWAGA: Nie należy zbyt mocno dokręcać słupka montażowego, aby nie uszkodzić głośnika BassPro Hub lub felgi koła zapasowego.

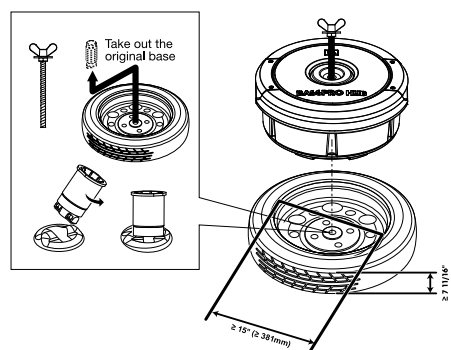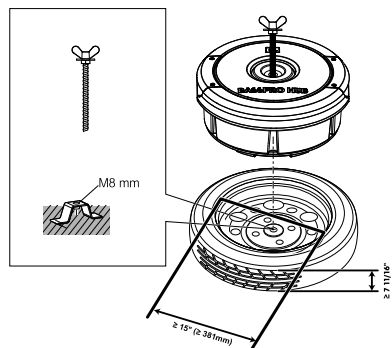

PANEL WEJŚĆ BASSPRO HUB

Wszelkie połączenia kablowe będą wykonywane na panelu po prawej stronie głośnika BassPro Hub. Aby uzyskać dostęp do panelu, usuń dwie śrubki trzymające osłonę, a następnie ją podnieś (odnieś się do poniższej ilustracji).

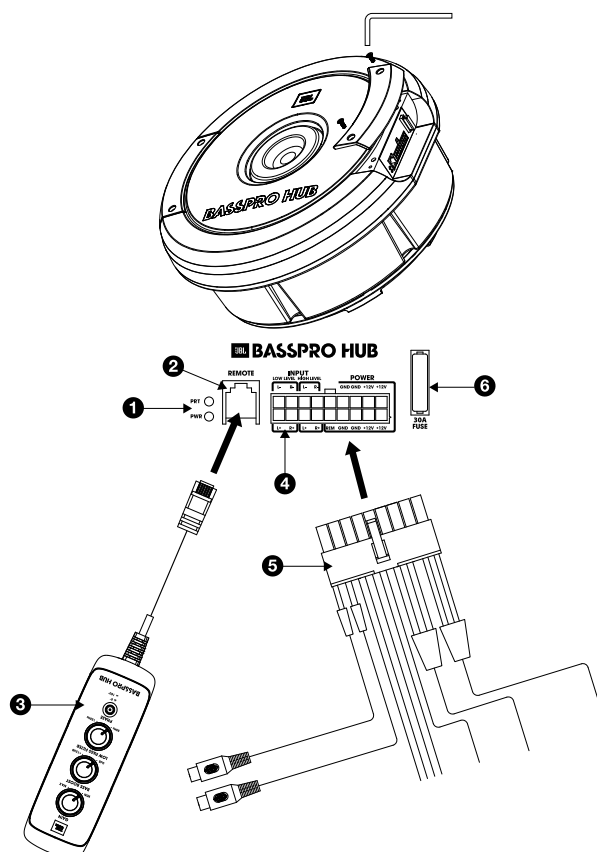

1. WSKAŹNIKI ZASILANIE (PWR) I OCHRONA (PRT)

Wskaźnik PWR będzie się świecił, gdy głośnik BassPro Hub posiada zasilanie i sygnał oraz działa prawidłowo. Wskaźnik PRT będzie się świecił, jeśli głośnik przejdzie do trybu ochrony w przypadku wystąpienia takich warunków, jak zbyt wysokie/niskie napięcie, zwarcie, błąd obwodu wyjścia czy nadmierna temperatura.


2 i 3. WEJŚCIE REMOTE I PILOT BASSPRO HUB

Sterowanie dźwiękiem BassPro Hub odbywa się z użyciem dołączonego pilota. Zaczynij od podłączenia pilota (3.) do wejścia REMOTE (pilot, 2.) głośnika BassPro Hub.

4 & 5. ZACISK INPUT/POWER I WIĄZKA PRZEWODÓW


Podłącz dołączoną wiązkę przewodów (5.) do zacisku INPUT/POWER (wejście/zasilanie, 4.) głośnika BassPro Hub.

- **ZASILANIE:** podłącz czerwony przewód zasilania z wiązki do dodatniego (+) zacisku akumulatora swojego pojazdu. Musisz także zainstalować uchwyt bezpiecznika z bezpiecznikiem 40 A w linii i w odległości do 46 cm od akumulatora.
- **MASA:** podłącz czarny przewód uziemienia z wiązki do solidnego, metalowego punktu na podwoziu twojego pojazdu z pomocą zacisku pierścieniowego. Użyj papieru ściernego, aby uwidocznić metalową powierzchnię pod lakierem w wybranym miejscu. Użyj podkładki zabezpieczającej.
- **ZDALNE WŁĄCZANIE:** podłącz niebieski przewód z wiązki do przewodu wyjściowego pilota w jednostce głównej, jeśli takie jest i jeśli korzystasz z wejść liniowych.

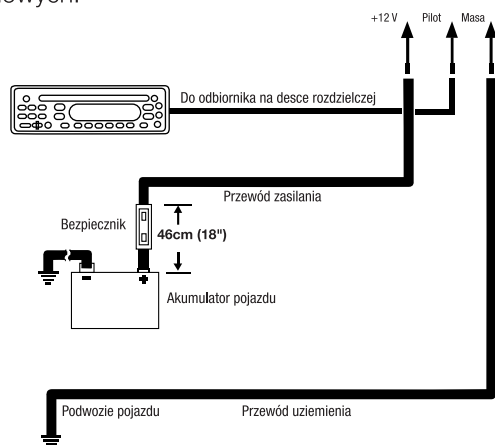

WEJŚCIA SYGNAŁU POZIOMU LINIOWEGO

Jeśli twoja jednostka główna posiada wyjście subwoofera, podłącz je do wejść liniowych wiązki przewodów głośnika BassPro Hub za pomocą kabla RCA.



WEJŚCIA SYGNAŁU POZIOMU GŁOŚNIKOWEGO

Jeśli twoja jednostka główna posiada wyłącznie wyjścia poziomu głośnikowego, podłącz się do przewodów lewego i prawego głośnika (przód i tył), a następnie podłącz połączone przewody do odpowiednich przewodów L+, L-, R+ oraz R- w wiązce głośnika BassPro Hub. Odgałęźniki nie są częścią zestawu.


Ważne: Niektóre fabrycznie montowane systemy audio posiadają elektroniczne filtry, które ograniczają zakres sygnału basowego przesyłanego do mniejszych głośników. Filtry tego typu znacząco wpłyną na działanie głośnika BassPro Hub. Aby uzyskać maksymalną ilość basu ze

swojego subwoofera, podłącz wiązkę poziomu wysokiego do wyjść systemu głośników fabrycznych, które są podłączone do największych głośników (tych zaprojektowanych do odtwarzania jak najgłębszych basów).

6. BEZPIECZNIK

Jeśli to konieczne, wymień bezpiecznik na taki o odpowiedniej wartości natężenia prądu: 30 A.

UŻYWANIE PILOTA DO REGULACJI USTAWIEŃ DŹWIĘKU

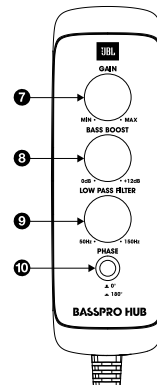

7. USTAWIANIE WZMOCNIENIA

Regulowanie wzmocnienia pozwala dopasować czułość wejścia BassPro Hub do wyjścia twojego odbiornika, a także dopasować względną głośność do pozostałych głośników w pojeździe.

1. Zaczynij od ustawienia wzmocnienia na minimum, a zwrotnicy i basu na połowę.
2. Wybierz muzykę o znacznej zawartości basów, a następnie głośność swojego odbiornika na 3/4 całkowitego zakresu.
3. Reguluj wzmocnienie w prawo, słuchając przy tym uważnie basu. Jeśli usłyszysz zakłócenia, obróć gałkę wzmocnienia w lewo, aby obniżyć jego poziom.

8. DODAWANIE WZMOCNIENIA BASÓW

Obróć gałkę wzmocnienia basów w prawo lub w lewo, aby dopasować je do swoich potrzeb. Możesz dodać do +12 dB wzmocnienia w zakresie niskiej częstotliwości.

9. USTAWIANIE ZWROTNICY

Wyreguluj zwrotnicę poprzez obrót pokrętła filtra dolnoprzepustowego do momentu, gdy głośnik BassPro Hub będzie odtwarzał wyłącznie informacje o niskiej częstotliwości – z głośnika niskotonowego nie powinno być słychać takich elementów, jak wokal.

10. USTAWIANIE FAZY SUBWOOFERA

Przycisk fazy pozwala się przełączać pomiędzy ustawieniami 0° i 180°, zapewniając tym samym najbardziej czysty bas. Wciśnij przycisk dla ustawienia 180° lub pozostaw wyciśnięty dla ustawienia 0°. Wciśnij i wyciśnij przycisk, aby określić najlepsze ustawienie dla swojego systemu.

SPECYFIKACJE

- Moc wzmacniacza: 200 W RMS (2 omy)
- Pasma przenoszenia: 30 Hz – 150 Hz
- Bezpiecznik: 30 A
- Maksymalny pobór prądu: 30 A
- Spoczynkowy pobór prądu: <1,2 A
- Częstotliwości graniczne: 50 Hz – 150 Hz
- Nachylenie zwrotnicy: 24 dB/oktawa
- Wzmocnienia basu: 0 – 12 dB zmienne przy stałym 50 Hz
- Czułość wejścia poziomu linii: 0,2 V – 4 V
- Czułość wejścia poziomu głośnika: 0,5 V – 10 V
- Wymiary (gł. x wys.): 360 x 164 mm



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
JBL jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Cechy, parametry i wygląd
podlegają zmianie bez ostrzeżenia.