



OCZYSZCZACZ POWIETRZA SMART AP650W

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SMART AP650W
AIR PURIFIER

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przed pierwszym użyciem należy zdjąć wszelkie zabezpieczenia oraz folie z filtrów, które znajdują się wewnątrz urządzenia.

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
3. Nie korzystać z urządzenia, jeżeli przewód lub wtyczką są uszkodzone. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę/naprawę uszkodzonego urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
5. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
6. Nie używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń ani na gorących, wilgotnych powierzchniach.
7. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. Nie używać przewodu jako uchwytu. Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie był zakleszczany pod drzwiami. Nie prowadzić przewodu wokół ostrych krawędzi i narożników. Trzymać przewód z daleka od gorących powierzchni.
8. Nie wkładać w otwory wlotowe, wylotowe urządzenia palców ani żadnych przedmiotów. Nie używać w przypadku zablokowania któregośkolwiek otworu. Chronić przed kurzem, fragmentami włókien, włosami oraz wszystkim, co może ograniczać przepływ powietrza.
9. Nie uruchamiać urządzenia bez filtra.
10. Urządzenie przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.

11. Nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia niezwłocznie je wyłączyć i zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.
12. Nie przenosić urządzenia w trakcie pracy, należy je wcześniej odłączyć od źródła zasilania. Urządzenie musi pracować zawsze w pozycji pionowej.
13. Nie umieszczać bezpośrednio pod wykrywaczem dymu. Może to ograniczyć czułość wykrywacza.
14. Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów ani nie wkładać ich do urządzenia.
15. Nie blokować kratek wylotu powietrza.
16. Nie stosować detergentów do czyszczenia urządzenia.
17. Filtra HEPA nie można myć, zwłaszcza w celu ponownego użycia.
18. Podczas przenoszenia, należy chwycić urządzenie za uchwyt.
19. Odłączając urządzenie od źródła zasilania nie ciągnąć za kabel. Należy złapać wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.
20. Nie odłączać urządzenia mokrymi dłońmi.
21. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu urządzeń gazowych lub źródeł ognia.
22. Urządzenie należy instalować z dala od drzwi, okien, przejść, które tworzą nadmierne ruchy powietrza.
23. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, naprzeciw otworów wentylacyjnych klimatyzatora. Może to spowodować deformacje, odbarwienie obudowy.
24. Produkt należy postawić na podłodze, ponieważ pyły i inne zanieczyszczenia powietrza łatwo opadają na podłogę. Umieść produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni.
25. Aby zapewnić skuteczną cyrkulację w pomieszczeniu, umieść produkt w odległości co najmniej 30 cm od ściany lub innych przedmiotów, aby umożliwić bardziej efektywną pracę. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na powierzchni urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

UWAGA! W TRAKCIE PIERWSZYCH GODZIN UŻYTKOWANIA Z URZĄDZENIA MOŻE WYDOBYWAĆ SIĘ SPECYFICZNY ZAPACH, KTÓRY Z CZASEM POWINIEN USTĄPIĆ.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **SETTI+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	AP650W
Zasilanie	100-240 V~, 50/60 Hz
Moc	50 W
Obszar efektywnego działania	≤50m ²
Głośność	≤60 dB
Filtry	Wstępny, HEPA, Węglowy
Tryby pracy	Automatyczny, Intensywny, Nocny
Wymiary	270 x 290 x 540 mm
Wydajność oczyszczacza z cząstek stałych (CADR)	400m ³ /h
Częstotliwość transmisji Wi-Fi	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz
Maksymalna moc transmisji	15.26 dBm

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem:

<https://artdom.net.pl/erp/AP650W/>

OPIS URZĄDZENIA

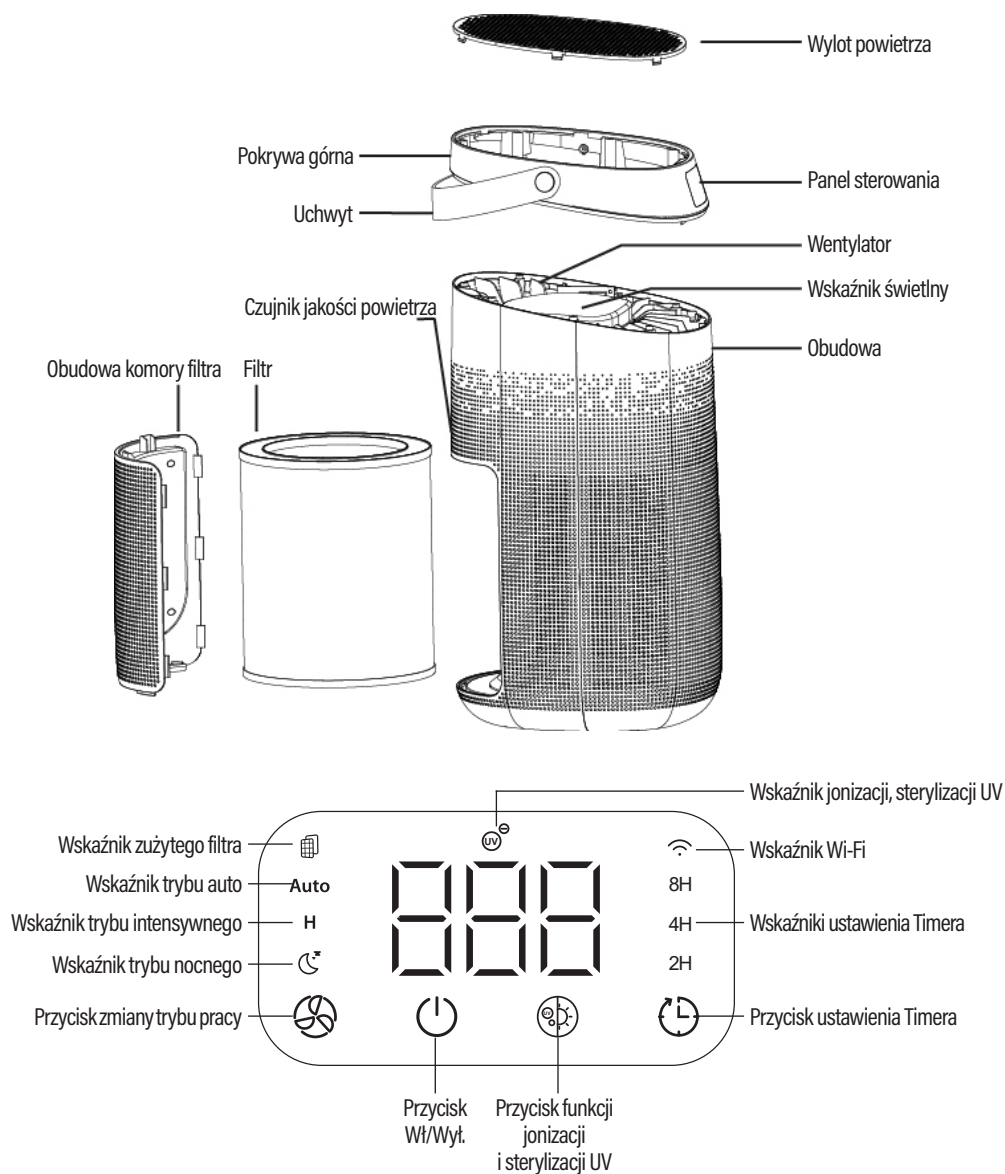

INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

UWAGA!




NIGDY NIE PODŁĄCZAJ URZĄDZENIA W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH BĘDZIE NARAŻONE NA WILGOĆ, ZALANIE WODĄ LUB INNYM PŁYNEM.

NIE UMIESZCZAJ MAGNESÓW ANI ŻADNYCH INNYCH METALOWYCH PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU ANI W JEGO POKLIŻU.

NIE BLOKUJ OTWORÓW WLOTOWYCH I WYLOTOWYCH. NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW W OTWORACH WLOTOWYCH I WYLOTOWYCH.

Wypakuj urządzenie z kartonu, zdejmij zabezpieczenia i folie.

1. Odblokuj pokrywę komory filtra naciskając przycisk blokady i zdejmij pokrywę.
2. Wyjmij filtr delikatnie dociskając go do spodu urządzenia.
3. Rozpakuj filtr z folii ochronnej. Włóż filtr do komory uchwytami skierowanymi na zewnątrz komory.
4. Naciśnij przycisk blokady pokrywy i zamocuj z powrotem w urządzeniu.

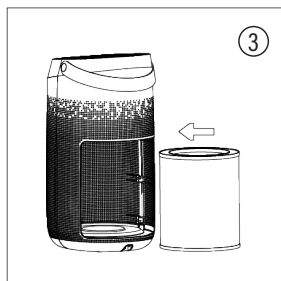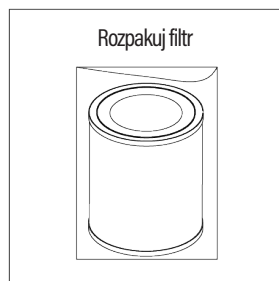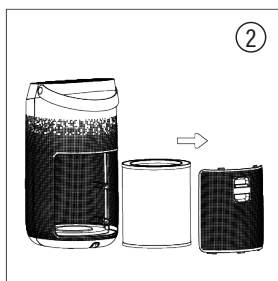

OBSŁUGA

Przygotuj urządzenie zgodnie z sekcją „INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA”.

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego, wyświetlacz podświetli się jednorazowo, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Włączanie/Wyłączenie

Dotknij przycisk  aby włączyć lub wyłączyć pracę urządzenia. Urządzenie zacznie pracować w domyślnym trybie automatycznym.

UWAGA! PO WŁĄCZENIU PRACY URZĄDZENIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM LUB INTENSYWNYM OCZYSZCZACZ PRZEZ PIERWSZYCH KILKANAŚCIE SEKUND BĘDZIE PRACOWAĆ NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH PO CZYM PRZEJDZIE W ZADANY TRYB PRACY.

Ustawienie trybu pracy

- Dotykając przycisk  zmień tryb pracy, po każdym naciśnięciu przycisku wskaźnik na wyświetlaczu zmieni się wskazując aktualny tryb pracy. Do wyboru są trzy tryby pracy: automatyczny, intensywny, nocny.

Ustawienie podświetlenia lampy wskaźnika jakości powietrza

- Dotykając przycisk  zmień ustawienia podświetlenia lampy wskaźnika: normalne, mocne, brak.

Ustawienie Jonizacji i sterylizacji lampą UV

- Dotknij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji i sterylizacji. Tryb pracy będzie sygnalizowany wskaźnikiem na wyświetlaczu.

Ustawienie Timera

- Dotykając przycisk  w trybie pracy, ustaw Timer automatycznego wyłączenia. Do wyboru są 3 ustawienia:

2H – wyłączenie po 2 godzinach

4H – wyłączenie po 4 godzinach

8H – wyłączenie po 8 godzinach

Urządzenie wyłączy się automatycznie po wybranym ustawieniu czasu.




Włączenie konfiguracji Wi-Fi

- Dotknij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aby włączyć konfigurację Wi-Fi lub zmienić tryb konfiguracji Wi-Fi.

WYMIANA FILTRA

Filtr należy wymieniać raz na 12 miesięcy użytkowania urządzenia lub gdy wskaźnik  na wyświetlaczu zacznie migać. Należy stosować wyłącznie oryginalne filtry producenta. Wymień filtr zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Odblokuj pokrywę komory filtra naciskając przycisk blokady i zdejmij pokrywę.
2. Wyjmij zużyty filtr łapiąc za uchwyty i delikatnie dociskając go do spodu urządzenia.
3. Rozpakuj nowy filtr z folii ochronnej. Włóż nowy filtr do komory uchwytami skierowanymi na zewnątrz komory.
4. Naciśnij przycisk zwolnienia blokady pokrywy i zamocuj ją z powrotem w urządzeniu.

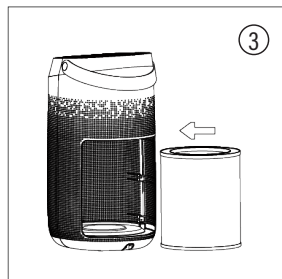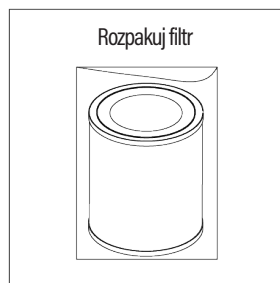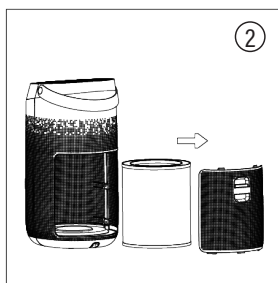

5. Po wymianie filtra należy dotknąć i przytrzymać przycisk  przez około 7 sekund, aby wygasić wskaźnik zużytego filtra.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Podłącz urządzenie do zasilania i je uruchom, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, wskaźnik  na wyświetlaczu zacznie szybko migać.

5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że wskaźnik miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem konfiguracji.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się jego zdalną obsługą.
9. W celu zrestartowania urządzenia i dokonania nowej konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund do czasu aż wskaźnik  zacznie migać.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia za pomocą aplikacji jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że oczyszczacz powietrza jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/AP650W/

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości oczyszczacza powietrza i przedłużyć żywotność filtrów, konieczna jest prawidłowa konserwacja urządzenia.

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego.
2. Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy używaj delikatnie zwilżonej, miękkiej ściereczki.
3. Wyjmij filtr i przetrzyj zewnętrzną powłokę (filtra wstępnego) delikatnie zwilżoną ściereczką, następnie postaw filtr najlepiej na słońcu do całkowitego osuszenia.

UWAGA! FILTRA NIE NALEŻY ODKURZAĆ ANI MYĆ WODĄ.

4. Przetrzyj wnętrze komory na filtr zwilżoną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.
5. Włóż filtr do komory i zamknij mocując pokrywę komory.
6. Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, spakuj urządzenie do folii, kartonu i przechowuj w suchym i wentylowanym miejscu.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE, DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Oczyszczacz nie uruchamia się.	Nieprawidłowo podłączona wtyczka zasilająca lub nieprawidłowe parametry zasilania.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy zasilanie w gnieździe jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
	Wskaźnik zużytego filtra miga.	Wymień filtr, następnie dotknij i przytrzymaj przycisk  przez około 7 sekund, aby wygasić wskaźnik zużytego filtra.
Zanieczyszczenia nie są usuwane, a hałas podczas pracy staje się coraz głośniejszy.	Zanieczyszczenia na filtrze wstępnym.	Przetrzyj i wysusz filtr wstępny zgodnie z sekcją „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
	Zanieczyszczenia w otworach wlotowych/wylotowych powietrza.	Sprawdź i usuń ewentualne zanieczyszczenia z otworów wlotowych/wylotowych.
	Urządzenie nie jest ustawione w pionie.	Upewnij się, że urządzenie stoi na równej i stabilnej powierzchni w pozycji pionowej.
Z wylotu powietrza wydobywa się nieprzyjemny zapach.	Urządzenie będzie wydzielać nieprzyjemny zapach, jeśli filtr będzie zakurzony lub zużyty.	Wyczyść i osusz filtr zgodnie z sekcją „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA” lub wymień filtr zgodnie z sekcją „WYMIANA FILTRA”.
Brak możliwości konfiguracji urządzenia z siecią Wi-Fi.	Router pracuje w częstotliwości 5GHz.	Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 2.4GHz.
	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
Aplikacja nie wyświetla aktualnego stanu urządzenia „Poza siecią”.	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
	Urządzenie znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi.	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Konfiguracja routera została zmieniona.	Skonfiguruj urządzenie na nowo, zgodnie z sekcją „INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI”.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE OCZYSZCZACZA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

Before first use, remove all protections and films from the filters that are inside the device.

1. This product may only be operated by children, who are 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out the cleaning and maintenance of the device.
2. The device can only be connected to a power source with a voltage and frequency matching the specification on the nameplate.
3. Do not use the device if the cord or plug is damaged. To avoid danger, replacement/repair of the damaged device should be ordered from the manufacturer, an authorized service center or a person with appropriate qualifications.
4. Do not immerse the device in water or in any other liquid.
5. The device is suitable for domestic use only. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.
6. Do not use the device outdoors or on hot, humid surfaces.
7. Do not pull or carry the device by the power cord. Do not use the cord as a handle. Make sure that the power cord is not jammed under the door. Do not run the cord around sharp edges and corners. Keep the cord away from hot surfaces.
8. Do not insert your fingers, nor any other objects into the inlets and outlets of the device. Do not use the device if any of its openings is covered. Protect against dust, fibre fragments, hair and anything that may restrict the flow of air.
9. Do not start the device without a filter.
10. Keep the device in a cool, dry room.
11. Do not use in damp places such as bathrooms. In the event of liquid entering the device, turn it off immediately and have it inspected by an authorized equipment service centre.

12. Do not move the device during operation, disconnect it from the power source beforehand. The device must always be operated in a vertical position.
13. Do not place it directly under a smoke detector. This may limit the sensitivity of the detector.
14. Do not place any objects on the device nor put them in the device.
15. Do not block the air outlet grilles.
16. Do not use detergents to clean the device.
17. The HEPA filter cannot be washed, especially for reuse.
18. When moving, hold the device by the handle.
19. When disconnecting the device from the power source, do not pull the cable. Grab the plug by hand instead, and unplug the device.
20. Do not disconnect the device using wet hands.
21. The device may not be used in the vicinity of gas devices or sources of fire.
22. The device should be installed away from doors, windows, passages that create excessive air movements.
23. Do not place the device in direct sunlight, or opposite the ventilation openings of the air conditioner. This may cause deformation, discolouration of the housing.
24. Place the product on the floor, as dust and other air pollutants easily fall to the floor. Place the product on a flat, stable surface.
25. To ensure effective circulation in the room, place the product at least 30 cm from the walls or other objects to allow more efficient operation. Do not place any objects on the surface of the device, as this may damage it.

CAUTION! DURING THE FIRST HOURS OF USE, THE DEVICE MAY EMIT A SPECIFIC SMELL, WHICH SHOULD SUBSIDE OVER TIME.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **SETTI+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.


TECHNICAL DATA

Model	AP650W
Power supply	100-240 V~, 50/60 Hz
Power	50 W
Area of effective operation	$\leq 50\text{m}^2$
Noise level	≤ 60 dB
Filters	Preliminary, HEPA, Carbon
Operating modes	Auto, Intense, Night
Dimensions	270 x 290 x 540 mm
Clean Air Delivery Rate (CADR)	$400\text{m}^3/\text{h}$
Wi-Fi Transmission Frequency	2.4 GHz
Frequency range	2412-2472 MHz
Maximum RF power	15.26 dBm

Information on the energy consumption of the device in accordance with Commission Regulation (EU) 2023/826 is available at:

<https://artdom.net.pl/erp/AP650W/>

DEVICE DESCRIPTION

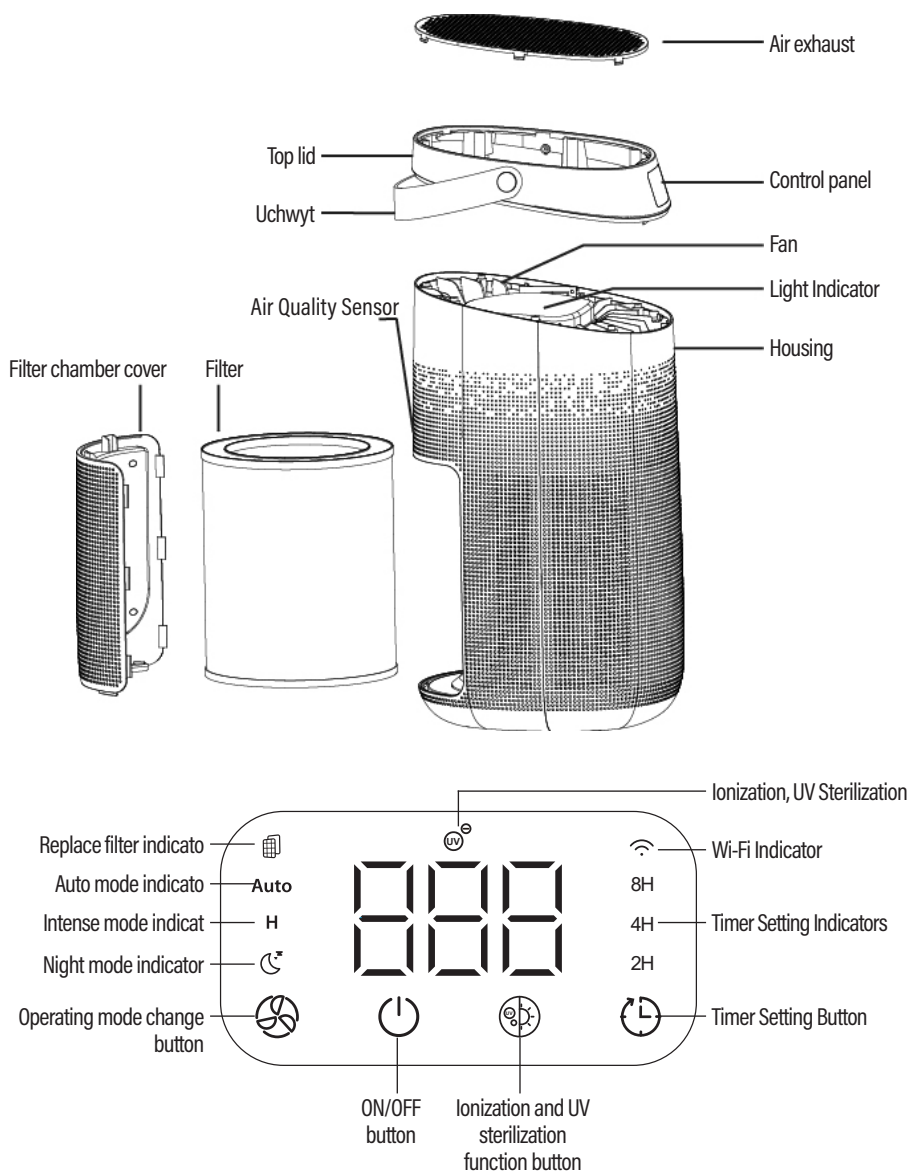

INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE

CAUTION!






NEVER CONNECT THE DEVICE IN ROOMS WHERE IT WILL BE EXPOSED TO MOISTURE, WATER OR OTHER LIQUID.

DO NOT PLACE MAGNETS NOR ANY OTHER METAL OBJECTS ON OR NEAR THE DEVICE.

DO NOT BLOCK THE INLET AND OUTLET PORTS. DO NOT PLACE ANY OBJECTS IN THE INLET AND OUTLET OPENINGS.

Remove the device from the box, remove the protections and films.

1. Unlock the filter chamber cover by pressing the lock button and remove the cover.
2. Remove the filter by gently pressing it to the bottom of the device.
3. Unpack the filter from the protective film. Insert the filter into the chamber with the handles facing the outside of the chamber.
4. Push the cover lock button and fix it back on the device..

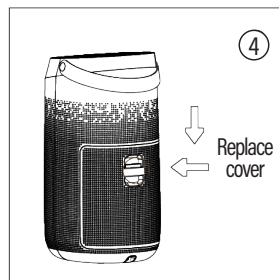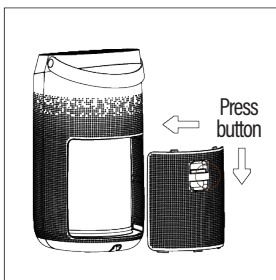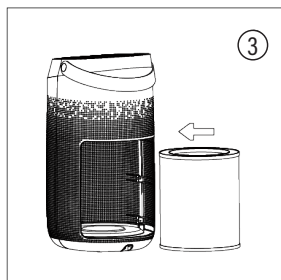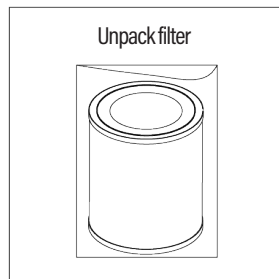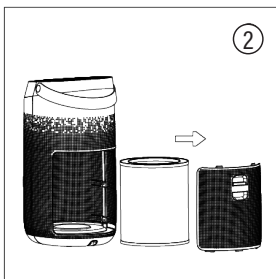

OPERATION

Prepare the device in accordance with the „INSTALLATION & PREPARATION FOR USE” section.

Connect the plug of the power cord to the electrical outlet, the display will illuminate once, and the device will enter standby mode.

Turning ON/OFF

Turning ON/OFF  button to turn the device on or off. The device will start to operate in the default automatic mode.

CAUTION! AFTER SWITCHING ON THE DEVICE IN AUTOMATIC OR INTENSIVE MODE, THE PURIFIER WILL OPERATE AT THE HIGHEST SPEED FOR THE FIRST SEVERAL SECONDS AND THEN ENTER THE SET OPERATING MODE.

Setting the operating mode

- Touch the  button to change the operating mode, each time the button is pressed the indicator on the display will change to indicate the current operating mode. There are three modes of operation to choose from: automatic, intensive, night.

Setting the backlight of the air quality indicator

- Touch the  button to change the backlight settings of the indicator: normal, strong, none.

Ionization and UV sterilization setting

- Touch and hold the  button for 5 seconds to switch the ionization and UV on or off sterilization. The operating mode will be indicated by an indicator on the display..

Timer settings

- By touching the  button in the operating mode, set the Automatic shutdown timer. There are 3 settings to choose from:

2H – off after 2 hours

4H – off after 4 hours

8H – off after 8 hours

The device will shut down automatically after the selected time setting.






Enabling Wi-Fi configuration

- Touch and hold the  button for 5 seconds to turn on Wi-Fi configuration or change the Wi-Fi configuration mode.

FILTER REPLACEMENT

The filter should be replaced once every 12 months of use of the device or when the  indicator on the display starts to flash. Only use manufacturer's original filters as replacement. Replace the filter according to the instructions below.

1. Unlock the filter chamber cover by pressing the lock button and remove the cover.
2. Remove the used filter by grabbing the handles and gently pressing it to the bottom of the device.
3. Unpack the new filter from the protective film. Insert the new filter into the chamber with the handles facing the outside of the chamber.
4. Push the cover release button and fix it back on the device.

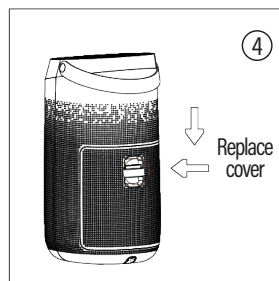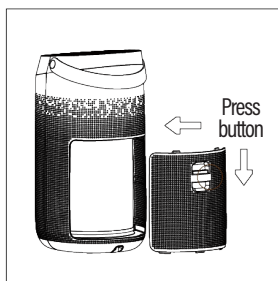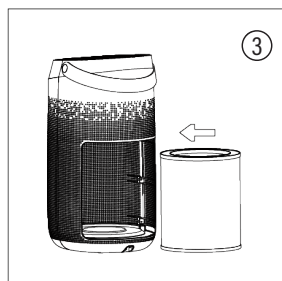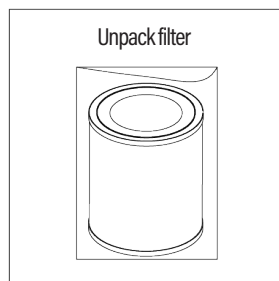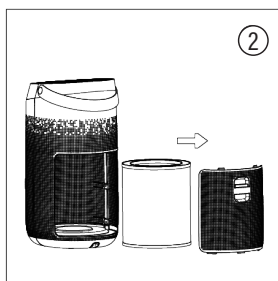

5. After replacing the filter, touch and hold the  button for ca. 7 seconds to turn off the used filter indicator.

INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the app:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in using your access data.
4. Connect the device to the power supply and start it, then press and hold the  button for 5 seconds, the  indicator on the display will start to flash quickly.
5. In the upper right corner of the application, press the „+” button and select the appropriate device.
6. Confirm that the indicator flashes quickly.
7. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm it with button.

8. After successfully connecting the device, you can enjoy its remote operation.
9. To reset the device and make a new configuration, press and hold ⌚ for 5 seconds until the 📶 indicator flashes.

Detailed instructions for using the device are available at the <https://setti.pl/aplikacja> website or after scanning the following QR code:



DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the air purifier complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:

www.artdom.net.pl/deklaracja/AP650W/

CLEANING AND MAINTENANCE

In order to make the most of the air purifier and extend the life of the filters, proper maintenance of the device is necessary.

1. Disconnect the power cord from the power socket.
2. Use a soft, damp cloth to clean the outside of the housing.
3. Remove the filter and wipe the outer coating (pre-filter) with a slightly damp cloth, then place the filter preferably in the sun until completely dry.

CAUTION! THE FILTER SHOULD NOT BE VACUUMED OR RINSED WITH WATER.

4. Wipe the inside of the filter chamber with a damp cloth and allow it to dry.
5. Put the filter into the chamber and close it by fixing the chamber cover.
6. If you do not use the device for a long time, pack the device in foil, cardboard and store it in a dry and ventilated place.

CAUTION! DO NOT IMMERSE THE DEVICE IN WATER, DO NOT USE CORROSIVE CLEANERS FOR CLEANING.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The purifier does not start.	Incorrectly connected power plug or incorrect power supply parameters.	Check whether the power cord is connected properly. Check if the power in the socket matches the data on the nameplate.
	The used filter indicator flashes.	Replace the filter, then tap and hold the  button for ca. 7 seconds to turn off the used filter indicator.
Contaminants are not removed and the noise during operation becomes louder and louder.	Impurities on the pre-filter.	Wipe and dry the pre-filter in accordance with the „CLEANING & MAINTENANCE“ section
	Contaminants in the air inlet/outlet openings.	Check and remove any debris from the inlet/outlet openings.
	The device is not positioned vertically.	Make sure that the device is standing on an even and stable surface in an upright position.
An unpleasant smell comes from the air outlet.	The device will emit an unpleasant odour if the filter is dusty or worn.	Clean and dry the filter in accordance with the „CLEANING & MAINTENANCE“ section or replace it in accordance with the „FILTER REPLACEMENT“ section.
It is not possible to configure the device with a Wi-Fi network.	The router operates at 5GHz.	Change the router operating frequency from 5GHz to 2.4GHz.
	There was a problem with Wi-Fi connection.	Check that the Wi-Fi signal of the router is of correct strength.
The application does not display the current status of the device „Offline“.	There was a problem with Wi-Fi connection.	Check that the Wi-Fi signal of the router is of correct strength.
	The device is too far from the Wi-Fi signal.	Amplify the Wi-Fi signal of the router or change its location.
	The router configuration has been changed.	Reconfigure the device, pursuant to the „INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP“ section.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE AIR PURIFIER

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs 20 at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and

replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual.
Please read the user manual before operating the appliance

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.

