


V6S

INTERKOM BLUETOOTH NA KASK

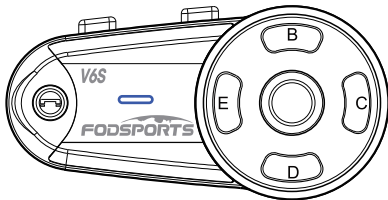


Instrukcja obsługi


SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania	2
Ładowanie	3
Instrukcja montażu	4
Ogólne zasady działania	8
Parowanie V6S z urządzeniem Bluetooth	12
Rozmowa interkomowa Bluetooth	13
Dane techniczne	24
Konserwacja i pielęgnacja	25

1. Zawartość opakowania




V6S

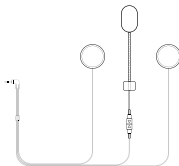


Głośnik i twardy mikrofon tubowy



Mikrofon przyciskowy

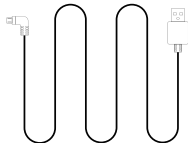

Kabel USB




Klips mocujący



Uchwyt na taśmę 3M



klucz i śruba

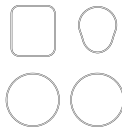


Rzepy



Instrukcja obsługi

2. Ładowanie

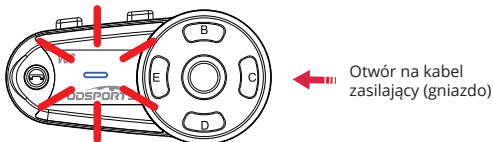

2.1 Podczas ładowania miga czerwony wskaźnik, a po naładowaniu włącza się niebieski wskaźnik (jak pokazano poniżej).


Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.

2.2 Do ładowania urządzenia należy używać certyfikowanej ładowarki 5V/1A±0.5A. Niestabilny prąd może uszkodzić urządzenie.


2.3 Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go co najmniej raz na 2 miesiące.

3. Instrukcja montażu

3.1.1 Włóż klips mocujący między wewnętrzną wyściółkę i zewnętrzną obudowę kasku.

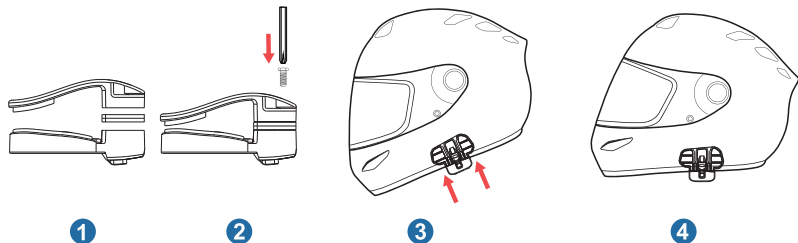


3.1.2 W przypadku problemów z montażem klipsa można użyć wspornika z taśmą 3M. Odklej ochronny arkusz taśmy 3M i przyklej wspornik do kasku. Dociskaj przez 15 sekund, a klej wyschnie przez 24 godziny.

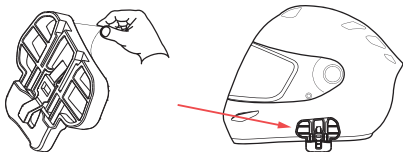


Uwaga: Mimo że mocowanie za pomocą taśmy 3M jest zapewnione dla wygody, firma FODSPORTS zaleca korzystanie z mocowania za pomocą klipsa. Mocowanie za pomocą taśmy 3M jest oferowane jako opcja, z której można korzystać na własne ryzyko i odpowiedzialność, FODSPORTS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej użycie.

3.2 Zlokalizuj obszar w części nosowej po lewej stronie od środka, aby zamontować mikrofon przyciskowy dla pełnych kasków. Umieść mikrofon na rzepie i podłącz go do złącza zestawu słuchawkowego.

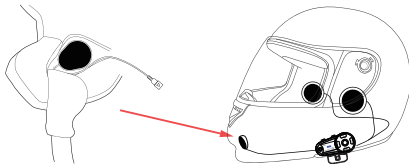


W przypadku montażu w kasku otwartego, należy wyregulować kierunek mikrofonu tak, aby trójkątny znak na mikrofonie był skierowany w stronę ust.

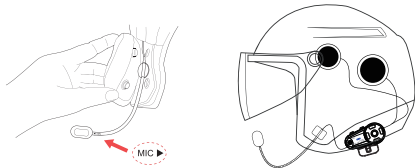


3.3 Umieść głośniki w poduszkach policzkowych. Mocno dociśnij głośniki i mikrofon do poduszek na rzepy.

3.4 Wciśnij przewody w szczelinę między wyściółką kasku a obudową.

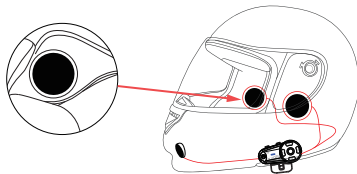


Uwaga: Głośnik z krótszym przewodem jest przeznaczony dla lewego ucha, a głośnik z dłuższym przewodem jest przeznaczony dla prawego ucha, aby poprawić również odbiór radia FM.


3.5 Zamontuj jednostkę główną V6S na klipsie. Przesuń jednostkę główną w dół na klips, aż zatrzaśnie się w dolnej części klipsa.

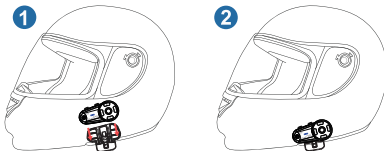

3.6 Aby wyjąć host V6S z klipsa, po prostu wypchnij go z klipsa.

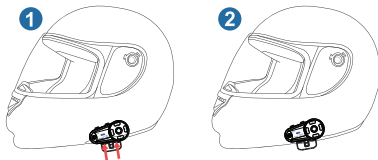

4.Ogólne zasady działania

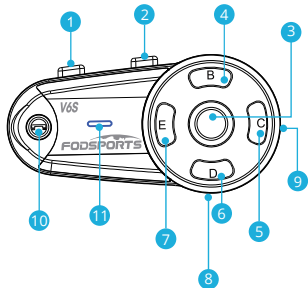

- 1.Głośność +
- 2.GŁOŚNOŚĆ -
- 3.PRZYCISK ZASILANIA
- 4.PRZYCISK B
- 5.PRZYCISK C
- 6.PRZYCISK D
- 7.PRZYCISK E
- 8.PORT 3,5 MM (SŁUCHAWKI)
- 9.PORT ŁADOWANIA USB-C
- 10.Przycisk telefonu
- 11.Dioda LED

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby go włączyć. Dioda będzie migać tylko na niebiesko.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Dioda niebieska zmieni kolor na czerwony, a następnie zgaśnie.

Funkcja wykrywania zasilania i powiadomień

V6S ma funkcję wykrywania zasilania, gdy urządzenie jest włączone, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania dwa razy, spowoduje pojawianie się nagranych komunikatów głosowych:

Akumulator 100%

Akumulator 80%

Akumulator 50%

Akumulator 25%

Niski poziom naładowania akumulatora

Alarm niskiej mocy akumulatora

Ostrzeżenie o niskiej mocy akumulatora: Interkom będzie automatycznie informował głosowo o niskim poziomie naładowania akumulatora co 5 minut, aby zachęcić użytkownika do jej naładowania.

Połączenia telefoniczne

Odbieranie połączeń przychodzących: Urządzenie automatycznie odbierze połączenie przychodzące po 12 sekundach. Można też nacisnąć przycisk telefonu, aby natychmiast odebrać połączenie przychodzące.

Odrzucenie połączenia przychodzącego: kliknij dwukrotnie przycisk Phone .

Zakończ aktywne połączenie telefoniczne: Naciśnij krótko przycisk Phone, aby zakończyć połączenie telefoniczne.

Ponowne wybieranie numeru ostatniego połączenia telefonicznego: W trybie czuwania, dwukrotnie kliknij przycisk Głośność +, aby ponownie wybrać numer ostatniego połączenia telefonicznego.

Zwiększanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność +”.

Zmniejszanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność -”.

Przełączanie ręcznego/automatycznego odbierania połączeń: W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk „Głośność -” przez 5 sekund.

Uwaga: W niektórych przypadkach (np. oddziaływanie fal radiowych o dużej mocy lub blokada metalowa) może dojść do rozłączenia interkomu z telefonem komórkowym. Aby ponownie nawiązać połączenie, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania.

Komendy głosowe

W trybie gotowości kliknij dwukrotnie przycisk „Głośność -”, aby aktywować Siri lub S-Voice. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie pojawi się komunikat głosowy z telefonu komórkowego. Wystarczy wypowiedzieć nazwę z listy telefonów, aby wybrać numer.

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie: krótkie naciśnięcie przycisku telefonu.

Pauza: krótkie naciśnięcie przycisku telefonu.

Poprzedni utwór: dwukrotne kliknięcie przycisku „Głośność -”.

Następny utwór: dwukrotne kliknięcie przycisku „Głośność +”.

Zwiększanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność +”.

Zmniejszanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność -”.

Uwaga: W trybie odtwarzania muzyki z telefonu należy również wyregulować głośność w telefonie, aby uzyskać większą głośność.

Funkcja Radia FM

FM WŁ: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Głośność +” przez 3 sekundy.

FM WYŁ: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Głośność +” przez 3 sekundy.

Zwiększanie głośności: Krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność +” .

Zmniejszanie głośności: Krótco naciśnij przycisk „Głośność -” .

Wyszukiwanie kanałów: krótkie dwukrotne naciśnięcie przycisku „Głośność +” / „Głośność -”.

IFunkcje interkomu

Włączanie interkomu: krótkie naciśnięcie przycisku zasilania/(B/C/D/E) .

Wyłączanie interkomu: krótkie naciśnięcie przycisku zasilania/(B/C/D/E).

Wyłączanie interkomu: krótkie naciśnięcie przycisku telefonu.

Zwiększanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność +” .

Zmniejszanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku „Głośność -” .

Czyszczenie pamięci (Reset)

Czyszczenie pamięci (interkom) :

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij jednocześnie przyciski „Telefon” i „Interkom B” przez 3 sekundy.

Wybór języka komunikatów

Wybór języka (angielski/japoński):

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk „Głośność -” przez 10 sekund.

5. Parowanie V6S z urządzeniem Bluetooth

Przed pierwszym użyciem interkomu Bluetooth V6S z dowolnym urządzeniem Bluetooth należy je sparować. Można go sparować z telefonami komórkowymi, urządzeniami audio, takimi jak MP3 lub GPS, oraz innymi interkomami Bluetooth FODSPORTS. Ta operacja parowania jest wymagana tylko raz dla każdego urządzenia Bluetooth, a interkom pozostanie sparowany z każdym urządzeniem i automatycznie połączy się ponownie ze sparowanymi urządzeniami, gdy znajdą się w zasięgu.


Parowanie z telefonem komórkowym

Krok 1. Rozpocznij przy wyłączonym urządzeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 6 sekund, aż dioda LED zacznie świecić na przemian na czerwono i niebiesko.

Krok 2. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Interkom będzie wymieniony w telefonie komórkowym jako „FODSPORTS V6S”.

Krok 3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN 0000.

Krok 4. Telefon komórkowy potwierdzi zakończenie parowania. Po nawiązaniu połączenia niebieska dioda zacznie migać.

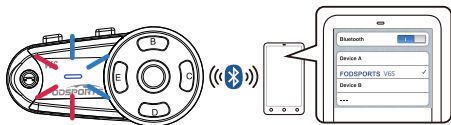

WYBIERZ FODSPORTS V6S

Parowanie z nawigacji GPS Bluetooth


Krok 1. Procedura parowania jest taka sama jak w przypadku „Parowania telefonu komórkowego”

Krok 2. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi nawigacji GPS Bluetooth.

Krok 3. Możesz słuchać instrukcji głosowych Bluetooth z nawigacji GPS Bluetooth.

6.Rozmowa interkomowa Bluetooth

V6S może łączyć się z maksymalnie 6 urządzeniami V6S, można wybrać dowolny z pięciu V6S do pełnego dwukierunkowego połączenia interkomowego.

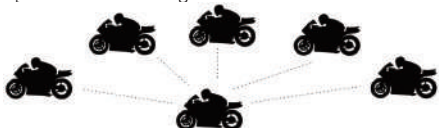


Dwustronne połączenie między dwoma użytkownikami



Jak to działa

Parowanie dwóch interkomów V6S i rozmowa

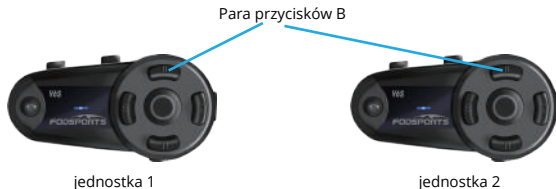

Krok 1: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 2, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk B jednostki 1 i urządzenia 2. Następnie naciśnij krótko przycisk B na dowolnej jednostce, naciśnij krótko przycisk B na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat "Searching". Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat "Paired successful" (Pomyślnie sparowano), a interkom wróci to trybu czuwania.

Krok 2: Po zakończeniu parowania, krótko naciśnij przycisk B na jednostce 1 lub jednostce 2, uruchomi się interkom i zobaczysz migające jednocześnie niebieskie diody na obu jednostkach. Podczas rozmowy przez interkom naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Parowanie trzech interkomów V6S i rozmowa



Krok 1: Włącz zasilanie jednostki1 i jednostki2, a następnie długo naciśnij przycisk B jednostki1 i jednostki2, komunikat głosowy „Parowanie” pojawi się na wszystkich jednostkach, a następnie krótko naciśnij przycisk B na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat głosowy jednostki * Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy "Sparowano pomyślnie", a interkomy wrócą do trybu czuwania.

Krok 2: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 3, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk C jednostki 1 i jednostki 3, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” na wszystkich jednostkach, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk C na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat głosowy urządzenia "Wyszukiwanie", po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy "Parowanie powiodło się", a interkomy powrócą do trybu czuwania.

Krok 3: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk B na jednostce 1 lub jednostce 2, rozpocznie się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 4: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk C na jednostce 1 lub jednostce 3, uruchomi się interkom, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy przez interkom, naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Parowanie z czteroma interkomami V6S i rozmowa



Krok 1: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 2, a następnie długo naciśnij przycisk B jednostki 1 i jednostki 2, komunikat głosowy „Parowanie” pojawi się we wszystkich jednostkach, a następnie krótko naciśnij przycisk B na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Sparowano pomyślnie”, a interkomu wróć do trybu czuwania.

Krok 2: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 3, a następnie długo naciśnij przycisk C jednostki 1 i jednostki 3, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” we wszystkich jednostkach, a następnie krótko naciśnij przycisk C na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomu wróć do trybu czuwania.

Krok 3: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 4, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk D jednostki 1 i jednostki 4, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” we wszystkich jednostkach, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk D na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat głosowy „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomu wróć do trybu czuwania.

Krok 4: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk B na jednostce 1 lub jednostce 2, rozpocznie się interkom, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy przez interkom, naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 5: Po zakończeniu parowania naciśnij krótko przycisk C na jednostce 1 lub jednostce 3, uruchomi się interkom, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu urządzeniach. Podczas rozmowy przez interkom naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 6: Po zakończeniu parowania naciśnij krótko przycisk D na jednostce 1 lub jednostce 4, uruchomi się interkom, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu urządzeniach. Podczas rozmowy interkomowej naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Parowanie pięciu interkomów V6S i rozmowa



Krok 1: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 2, a następnie długo naciśnij przycisk B jednostki 1 i jednostki 2, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie krótko naciśnij przycisk B na dowolnej jednostce, a pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomy powrócą do trybu czuwania.

Krok 2: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 3, a następnie długo naciśnij przycisk C jednostki 1 i jednostki 3, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie krótko naciśnij przycisk C na dowolnej jednostce, następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomy wrócą do trybu czuwania.

Krok 3: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 4, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk D jednostki 1 i jednostki 4, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk D na dowolnej jednostce, następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”, po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomy powrócą do trybu czuwania.

Krok 4: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 5, a następnie długo naciśnij przycisk E jednostki 1 i jednostki 5, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie krótko naciśnij przycisk E na dowolnej jednostce, a następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomy powrócą do trybu czuwania.


Krok 5: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk B na jednostce 1 lub jednostce 2, rozpocznie połączenie interkomowe, a niebieska lampka będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej, naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 6: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk C na jednostce 1 lub jednostce 3, rozpocznie się połączenie interkomowe, a niebieska lampka będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 7: Po zakończeniu parowania, krótko naciśnij przycisk D na jednostce 1 lub jednostce 4, uruchomi się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej, krótko naciśnij przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 8: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk E na jednostce 1 lub jednostce 5, uruchomi się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej, naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Parowanie sześciu interkomów V6S i rozmowa

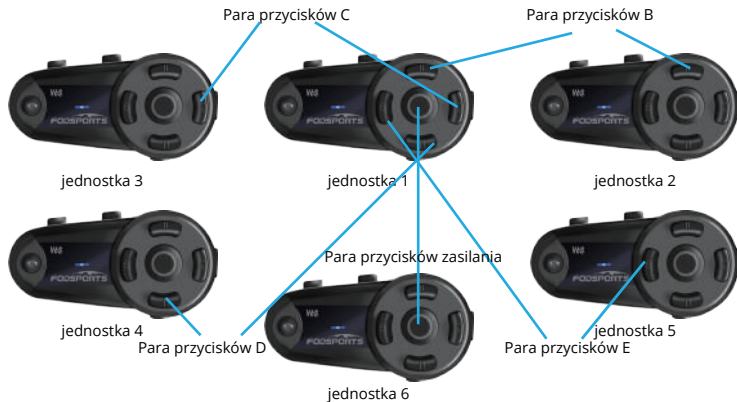

Krok 1: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 2, a następnie długo naciśnij przycisk B jednostki 1 i jednostki 2, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie krótko naciśnij przycisk B na dowolnej jednostce, następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomy wróć do trybu czuwania.

Krok 2: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 3, a następnie długo naciśnij przycisk C jednostki 1 i jednostki 3, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie krótko naciśnij przycisk C na dowolnej jednostce, następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania, komunikat głosowy „Sparowano pomyślnie”, a interkomy wróć do trybu gotowości.

Krok 3: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 4, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk D jednostki 1 i jednostki 4, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk D na dowolnej jednostce, następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomy wróć do trybu gotowości.

Krok 4: Włącz zasilanie jednostki 1 i jednostki 5, a następnie długo naciśnij przycisk E jednostki 1 i jednostki 5, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie krótko naciśnij przycisk E na dowolnej jednostce, a następnie pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat głosowy »Parowanie powiodło się«, a interkomy powróć do trybu czuwania.

Krok 5: Pozostaw jednostkę 1 i jednostkę 6 w stanie wyłączenia, a następnie naciśnij długo przycisk zasilania jednostki 1 i jednostki 6 przez około 6 sekund, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie” dla wszystkich jednostek, a następnie naciśnij krótko przycisk zasilania na dowolnej jednostce, pojawi się komunikat głosowy jednostki „Wyszukiwanie”. Po zakończeniu parowania, pojawi się komunikat głosowy „Parowanie powiodło się”, a interkomu powróć do trybu czuwania.

Krok 6: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk B na jednostce 1 lub jednostce 2, rozpocznie się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 7: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk C na jednostce 1 lub jednostce 3, uruchomi się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 8: Po zakończeniu parowania, krótko naciśnij przycisk D na jednostce 1 lub jednostce 4, uruchomi się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej, krótko naciśnij przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 9: Po zakończeniu parowania, krótko naciśnij przycisk E na jednostce 1 lub jednostce 5, uruchomi się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej, krótko naciśnij przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Krok 10: Po zakończeniu parowania, naciśnij krótko przycisk zasilania na jednostce 1 lub 6, uruchomi się połączenie interkomowe, a niebieska dioda będzie migać jednocześnie na obu jednostkach. Podczas rozmowy interkomowej naciśnij krótko przycisk telefonu, aby wyjść z trybu interkomu.

Odbieranie trzeciego połączenia interkomowego

Gdy dwa urządzenia rozpoczną rozmowę przez interkom, drugi interkom zadzwoni, urządzenie, które jest wywoływane, wyemituje sygnał powiadomienia. Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij dwukrotnie przycisk telefonu na urządzeniu.

7.Specyfikacja

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0

Obsługa Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Akumulator: akumulator litowy, 850 mA, 3,7 V

Wymiary: 8.7cm * 4.5cm * 2.6cm

Waga: 50G, 100G (w tym zestawy słuchawkowe i mikrofonowe)

Zakres częstotliwości: 2.4G-2.485G

Temperatura robocza: -20 °C -50 °C

Certyfikaty: CE FCC ROHS BQB TELEC

Standardowe napięcie ładowania zasilacza USB: DC 5V±0.2V

***V6S działa w następującej kolejności:**

1. Połączenie telefoniczne (najwyższy priorytet)

2. Interkom

3. Muzyka, radio FM (najniższy priorytet)

4.Funkcja o niższym priorytecie jest zawsze przerywana przez funkcję o wyższym priorytecie.

Na przykład muzyka stereo jest przerywana przez połączenie interkomowe, a rozmowa interkomowa jest przerywana przez przychodzące połączenie telefonu komórkowego.

8.Czyszczenie i konserwacja

V6S należy traktować z należytą starannością, a poniższe sugestie pomogą w utrzymaniu gwarancji.

1. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonej lub brudnej otoczeniu. Ruchome części i podzespoły elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu.
2. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie oraz wypaczyć lub stopić niektóre tworzywa sztuczne.
3. Nie należy przechowywać urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do normalnej temperatury, wewnątrz urządzenia może powstać wilgoć, która uszkodzi obwody elektroniczne.
4. Nie należy próbować otwierać obudowy V6S.
5. Nie upuszczać ani nie uderzać urządzenia. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów drukowanych i drobnych elementów mechanicznych.
6. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać ostrych chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
7. Nie malować urządzenia. Farba może zatkać ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie. Sugestie te odnoszą się również do jednostki głównej zestawu słuchawkowego, zacisku głośnik-mikrofon oraz ładowarki sieciowej.

Pobieranie instrukcji obsługi



<https://community.fodsports.com/support/v6s-user-manual/>

FODSPORTS



fodsports.com

CE FC

RoHS
COMPLIANT



MADE IN CHINA

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FODSPORTS TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego INTERKOM BLUETOOTH NA KASK jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/fodsports>

Adres producenta: 210, 2 piętro, budynek A, nr 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2485MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger 277, 40237 Düsseldorf, Niemcy
Info@apex-ce.de

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Używaj interkomu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj dokonywać napraw na własną rękę, ponieważ może to skutkować trwałym uszkodzeniem i unieważnieniem

gwarancji.

2. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:

- Unikaj narażania interkomu na działanie wilgoci, deszczu lub kurzu, chyba że producent określił, że urządzenie jest wodoodporne lub pyłoszczelne (np. zgodnie z normą IP).
- Przechowuj urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz ekstremalnych temperatur.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nie używaj interkomu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- W przypadku modeli przewodowych upewnij się, że kable są odpowiednio zamocowane i nie stanowią zagrożenia potknięcia.

4. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Funkcja komunikacji bezprzewodowej (jeśli dotyczy) może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca.

Zachowaj odpowiednią odległość od takich urządzeń.

- Unikaj używania interkomu w pobliżu sprzętu elektronicznego podatnego na zakłócenia, takich jak urządzenia audio lub systemy alarmowe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:

- Przed użyciem upewnij się, że interkom został prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją producenta.
- W przypadku systemów przewodowych sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne i bezpieczne.

2. Komunikacja bezprzewodowa (jeśli dotyczy):

- Podczas parowania urządzeń bezprzewodowych postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić stabilne połączenie.
- Unikaj korzystania z interkomu w miejscach, gdzie występują silne zakłócenia sygnału, takich jak obszary przemysłowe.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Regularnie czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką, unikając stosowania chemikaliów mogących uszkodzić obudowę.
- Przechowuj interkom w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.

4. Bezpieczeństwo baterii i zasilania:

- W przypadku modeli zasilanych bateryjnie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą oryginalnych ładowarek lub zgodnych z zaleceniami producenta.

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona prywatności:

◦ W przypadku interkomów z funkcją nagrywania lub monitoringu należy poinformować użytkowników o możliwości rejestracji danych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

• Utylizacja urządzeń:

- Zużyte interkomy oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.