

Inception connect BS2802CD



Báscula de baño Instrucciones de uso

Bathroom Scale Instructions for use

Pèse-personne Mode d'emploi

Badwaage Gebrauchsanleitung

Bilancia Pesapersona Istruzioni per l'uso

Balança de banho Instruções de uso

Bàscula de bany Instruccions d'ús

Badkamerweegschaal Gebruiksaanwijzing

Waga łazienkowa Instrukcja obsługi

Ζυγαριά μπάνιου Οδηγίες χρήσης


Весы для ванной комнаты Инструкция по применению

Cântar de baie Instrucțiuni de utilizare

Электронен кантар Инструкция за употреба

میزان حمام

taurus

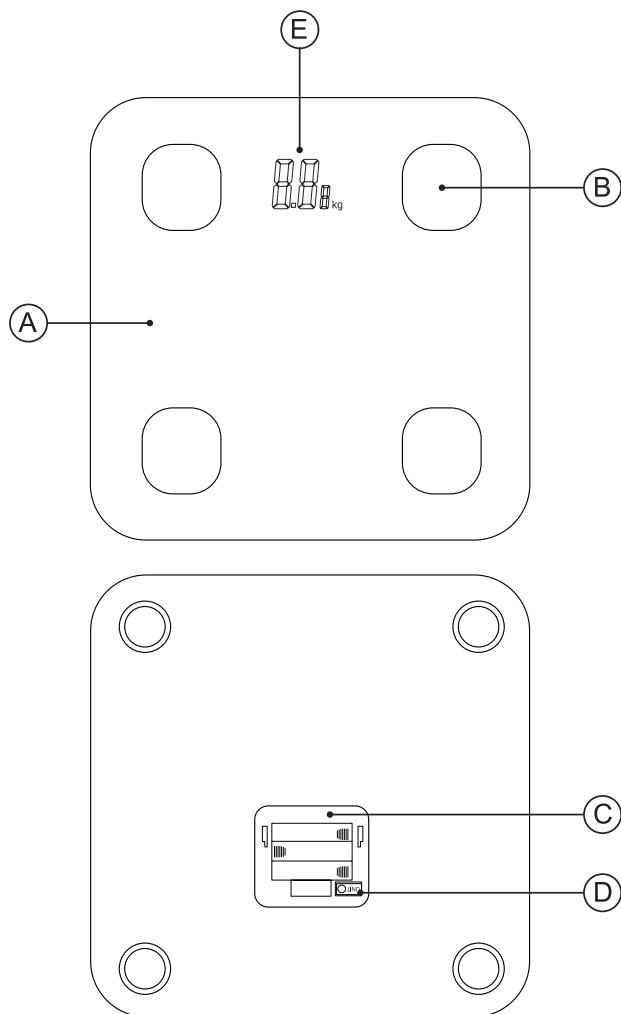

Polski

Waga łazienkowa Inception Connect

OPIS

- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Platforma wagi |
| B | Elektrody |
| C | Przykrywką przegródki na baterie |
| D | Wybór jednostki wagi |
| E | Ekran LCD |

- W przypadku, jeśli model Państwa urządzenia nie posiada opisanych powyżej akcesoriów, te można również nabyć osobno w Serwisie Technicznym.

UŻYWANIE I KONSERWACJA:

- Należy przestrzegać maksymalnej wagi użytkownika.
- Wyjąć baterię z urządzenia w razie długiej przerwy w jego użytkowaniu.
- Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.
- Urządzenie to nie jest upoważnione do operacji handlowych.
- Przechowywać urządzenie w miejsce niedostępnym dla dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, dotykowych lub mentalnych oraz nie posiadających doświadczenia lub znajomości tego typu urządzeń.
- Gdy baterie nie są używane, należy je trzymać z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, śruby ... które mogłyby wejść w kontakt (połączyć się) z jednego terminalu do drugiego.
- Uważać, by nie spowodować spięcia pomiędzy dwoma bateriami, gdyż istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Przechowywać baterię w miejscach, gdzie temperatura nie przekracza 40°C.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzenia, jeśli szkło drzwi jest pęknięte lub zniszczone.
- Należy używać tylko tego typu baterii, dla których jest zaprojektowane urządzenie. Użycie innego typu baterii grozi wybuchem lub pożarem.

MONTAŻ BATERII

- **OSTRZEŻENIE:** Podczas założenia baterii, nie dotykać jednocześnie jej dwóch biegunów, gdyż może to spowodować rozładowanie się części zmagazynowanej energii, co bezpośrednio wpływa na ich żywotność.
- Zdjąć pokrywkę przegródki na baterie.
- Upewnić się, że plastik ochronny został usunięty z baterii (niektóre baterie są obleczone plastikiem ochronnym).
- Podłączyć baterie w miejscu na nie przeznaczonym, z zachowaniem wskazanej biegunowości.
- Zamknąć pokrywkę przegródki na baterie.
- Bardzo ważne jest, by baterie były tego samego typu i miały identyczne napięcie. Nie należy mieszać baterii wielokrotnego ładowania z bateriami węglowo-cynkowymi lub alkalicznymi.

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Upewnić się, że z opakowania zostały wyjęte wszystkie elementy urządzenia.

POŁĄCZENIE WI-FI I POBIERANIE APLIKACJI:

- Aby korzystać z wagi Inception Connect z dowolnego miejsca, należy pobrać aplikację Taurus.

KONFIGURACJA:

- Pobrać aplikację Taurus App z App Store lub Google Play.
- Zarejestrować się, podając swój adres e-mail i hasło.
- Potwierdzić rejestrację za pomocą kodu weryfikacyjnego, który otrzymamy na nasze konto e-mail.
- Utworzyć swój dom, nadać mu nazwę, ustawić położenie geograficzne i wybrać pomieszczenie, w którym chcemy umieścić inteligentne urządzenie.
- Dodać Inception Connect, wykonując czynności opisane w skróconej instrukcji obsługi.
- Aby połączyć Inception Connect z Wi-Fi, należy włączyć wagę.

WAŻNE: Obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz

- Jeśli połączenie nie powiedzie się, należy sprawdzić następujące możliwe przyczyny.

(Przetłumaczone z oryginalnej instrukcji)

- Czy Factor Connect jest w zasięgu routera.
- Czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe.
- Czy sieć Wi-Fi jest 2,4GHz.

JEDNOSTKI WAGI

- Kg/Lb/St
- Urządzenie jest wyposażone w selektor jednostek wagowych, ustawić selektor w pozycji zgodnie z rodzajem jednostek z którymi pragniemy pracować. W tym celu nacisnąć przycisk "unit" na ekranie pojawi się sekwencyjnie wybrana jednostka wagowa.

UŻYCIĘ:

- uruchomić urządzenie, naciskając delikatnie platformę przeznaczoną do ważenia i poczekać aż na ekranie pojawi się 0,0.
- Ustawić się na środku platformy unikając gwałtownych ruchów, pozostając nieruchomo oraz nie dotykając innych przedmiotów, aż urządzenie pokarze wielkość odnoszącą się do ciężaru.
- Aby uniknąć błędów w pomiarze i interferencji elektromagnetycznych, nie należy używać wagi w pobliżu telefonu komórkowego czy mikrofalówki.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO-WYŁĄCZENIA (STAN-BY):

- W celu oszczędzania energii urządzenie przechodzi w stan automatycznego wyłączenia się (stand-by) po 12 sekundach, jeśli w tym czasie użytkownik nie wykonał żadnych czynności z nim.
- Aby powrócić do normalnej pracy, należy po prostu lekko nacisnąć platformę wagi i poczekać, aż pojawi się na wyświetlaczu 0,0.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA:

- Wyjąć baterię z urządzenia w razie długiej przerwy w jego użytkowaniu.
- Wyczyścić urządzenie.

KOMUNIKATY SPECJALNE:

NASTĘPUJĄCE KOMUNIKATY MOGĄ SIĘ POJAWIĆ NA EKRANIE:

- Err: Błędny pomiar
- Lo: Oznacza, że należy zmienić/naładować baterie/akumulatory
- C: Podczas pomiaru wystąpił błąd. Należy

zejść z wagi i wejść na nią ponownie.

CZYSZCZENIE

- Wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoczoną kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, ani produktów z czynnikiem pH takich jak chlor, ani innych środków żrących.
- Nie dopuścić do przedostania się wody ni innej cieczy do otworów wentylacyjnych, aby uniknąć uszkodzeń części mechanicznych znajdujących się we wnętrzu urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Należy zawsze używać oryginalnych części, specjalnie zaprojektowanych do tego modelu urządzenia.
- Urządzenie jest zasilane na baterie i zawsze powinno być używane w poniższym typem baterii:
- Baterie typu: 3X AAA
- Baterie można zakupić w specjalizowanych sklepach.