

taurus

INCEPTION PRECISION

Báscula de baño

Bathroom Scale

Pèse-personne

Badwaage

Bilancia Pesapersone

Balança de banho

Bàscula de bany

Badkamerweegschaal

Waga łazienkowa


Ζυγαριά μπάνιου



Весы для ванной комнаты

Cântar de baie

Електронен кантар

ميزان الحمام

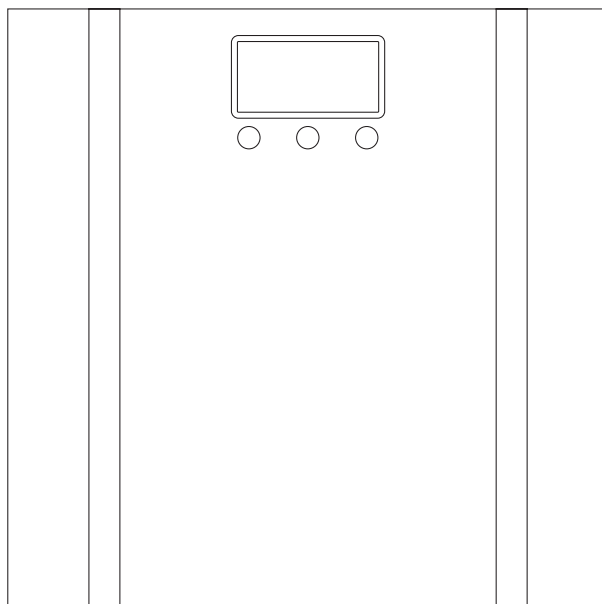

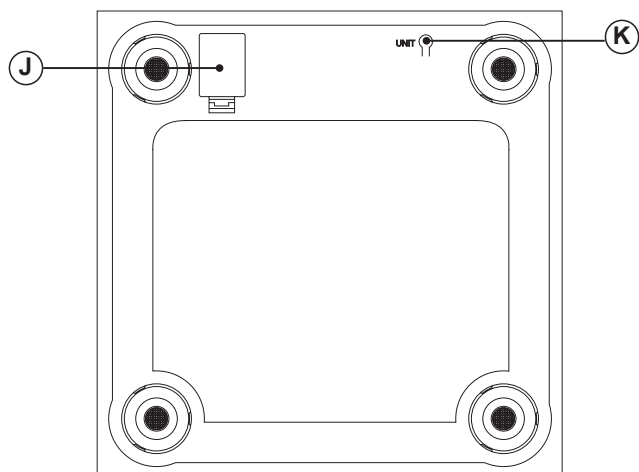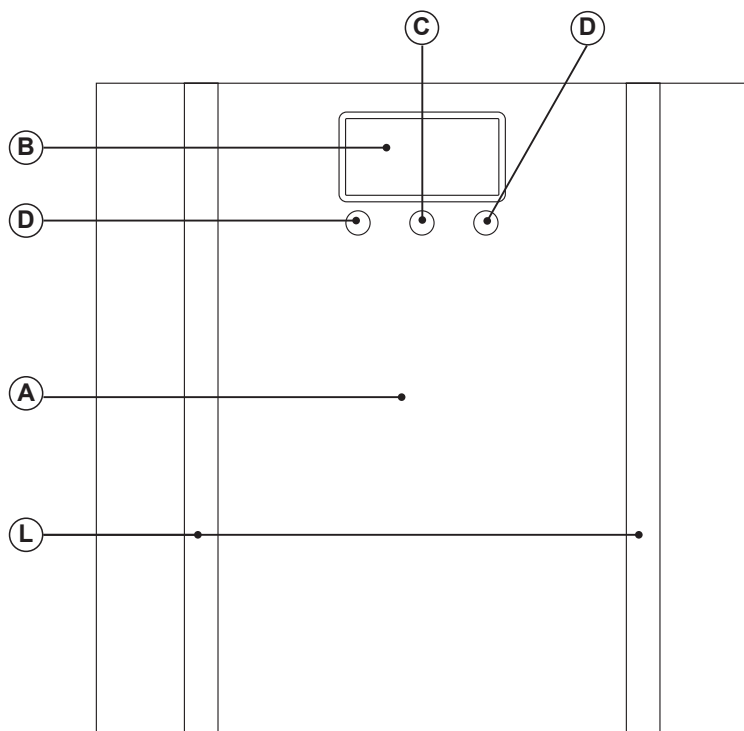

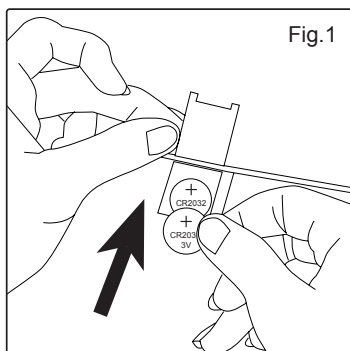
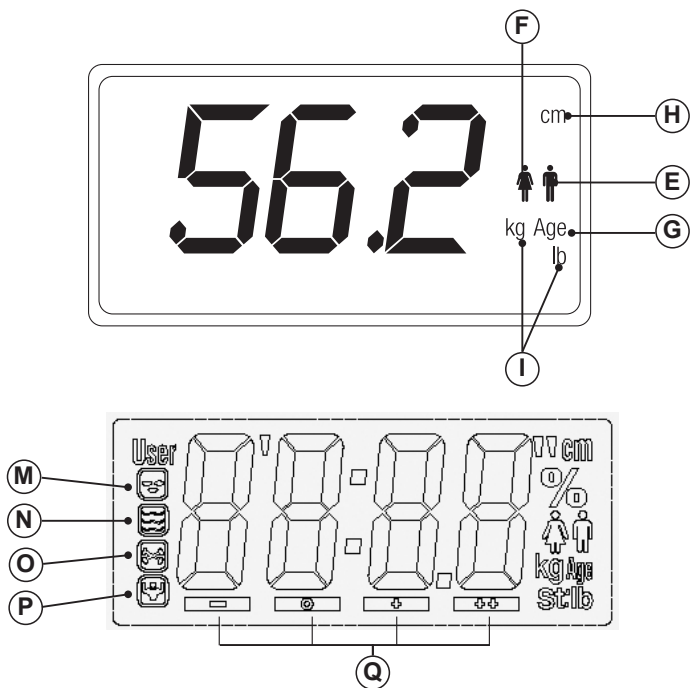


Fig.1

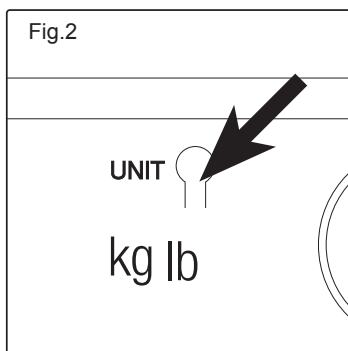


Fig.2

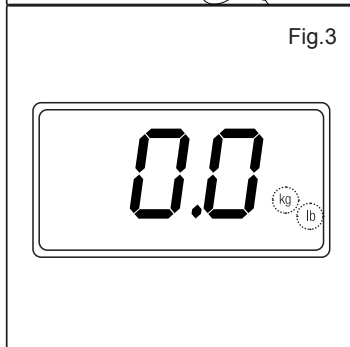


Fig.3

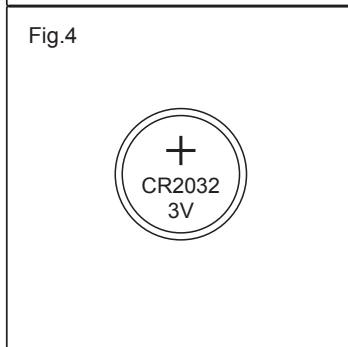


Fig.4

Polski

Waga łazienkowa INCEPTION PRECISION

OPIS

- A Platforma wagi
- B Ekran LCD
- C Przycisk ustawień
- D Przycisk góra/dół
- E Symbol mężczyzny
- F Symbol kobiety
- G Symbol wieku
- H Symbol wzrostu
- I Jednostka Wagi (Kg, Lb, St)
- J Przegródka na baterie
- K Wybór jednostki wagi
- L Elektrody
- M Procent tkanki tłuszczowej
- N Procent zawartości wody
- O Procent masy kostnej
- P Procent masy ciała
- Q Wskaźnik poziomu zdrowia

W przypadku, jeśli model Państwa urządzenia nie posiada opisanych powyżej akcesoriów, te można również nabyć osobno w Serwisie Technicznym.

UŻYWANIE I KONSERWACJA:

- Należy przestrzegać maksymalnej wagi użytkownika.
- Wyjąć baterię z urządzenia w razie długiej przerwy w jego użytkowaniu.
- Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.
- Urządzenie to nie jest upoważnione do operacji handlowych.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, dotykowych lub mentalnych oraz nie posiadających doświadczenia lub znajomości tego typu urządzeń.
- OSTRZEŻENIE Nie należy używać urządzenia, jeśli szkło drzwi jest pęknięte lub zniszczone.

ZAŁOŻENIE BATERII

- To urządzenie korzysta z baterii 3 V CR2032.
- OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego zainstalowania baterii.
- OSTRZEŻENIE: NIE POŁYKAĆ BATERII; NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA. To urządzenie posiada jedną płaską baterię. Połknięcie baterii może spowodować wewnętrzne oparzenia w ciągu zaledwie dwóch godzin i spowodować śmierć.
- Przechowywać nowe baterie oraz zużyte poza zasięgiem dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie używać produktu i przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli podejrzewamy, że baterie zostały połknięte lub dostały się w jakakolwiek do naszego ciała, wtedy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli zawartość baterii wejdzie w kontakt ze skórą, należy natychmiast przemyć tę obszar wodą z mydłem. Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, należy przemyć je wodą z mydłem przez 15 minut lub do ustania podrażnienia. W przypadku pomocy medycznej elektrolit w akumulatorze składa się z rozpuszczalnika organicznego i soli litu.
- Ostrzeżenie: Podczas założenia baterii, nie dotykać jednocześnie jej dwóch biegunów, gdyż może to spowodować rozładowanie się części zmagazynowanej energii, co bezpośrednio wpływa na ich żywotność.
- Należy unikać kontaktu z płynem, który może wyciec z baterii. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. Płyn z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- Upewnić się, że plastik ochronny został usunięty z baterii (niektóre baterie są obleczone plastikiem ochronnym).
- Włożyć baterię do przegródki zgodnie z polaryzacją. (Fig.1).
- Zamknąć pokrywkę przegródki na baterie.
- Uwaga: Podczas zmiany baterii, konfiguracja urządzenia się zresetuje, należy ponownie skonfigurować parametry urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Upewnić się, że z opakowania zostały wyjęte wszystkie elementy urządzenia.

JEDNOSTKI WAGI KG/LB/ST:

- Urządzenie jest wyposażone w selektor jednostek wagowych, ustawić selektor w pozycji zgodnie z rodzajem jednostek z którymi pragniemy pracować. (Fig.2).

SPOSÓB UŻYCIA:

- uruchomić urządzenie, naciskając delikatnie platformę przeznaczoną do ważenia i poczekać aż na ekranie pojawi się 0,0.
- Ustawić się na środku platformy unikając gwałtownych ruchów, pozostając nieruchomo oraz nie dotykając innych przedmiotów, aż urządzenie pokarze wielkość odnoszącą się do ciężaru.

WYBÓR JEDNOSTKI WAGI KG/LB/ST:

- Urządzenie jest wyposażone w przycisk wyboru jednostki wagi: Ustawić selektor w pozycji zgodnie z rodzajem jednostek z którymi pragniemy pracować. W tym celu nacisnąć przycisk "UNIT", na ekranie pojawi się sekwencyjnie wybrana jednostka wagowa. (Fig.3).

PROGRAMOWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć delikatnie stopą jej powierzchnię.
- Nacisnąć przycisk Ustawienia i użyć przyciski góra/dół, aby znaleźć numer pamięci w której chcemy zachować dane osobowe (od dyspozycji jest 10 pamięci). Następnie nacisnąć przycisk Ustawienia, aby zatwierdzić swój wybór.
- Wybrać męczyzną lub kobietę za pomocą przycisków góra/dół i zatwierdzić, naciskając przycisk Ustawienia.
- Wprowadzić swój wiek za pomocą przycisków góra/dół i zatwierdzić, naciskając przycisk Ustawienia.
- Wprowadzić swój wzrost za pomocą przycisków góra/dół i zatwierdzić, naciskając przycisk Ustawienia.
- Można powtórzyć te czynności dla pozostałych 9 programów, jeśli tego chcemy.

OBLICZANIE PROCENTU TKANKI TŁUSZCZOWEJ:

- To urządzenie ma wbudowaną opcję obliczania procentu tkanki tłuszczowej za pomocą technik impedancji bioelektrycznej.
- Ta analiza mierzy różnicę przewodności między masą mięśniową a masą ciała utworzoną przez komórki tłuszczowe, przy użyciu mikroprądów o bardzo niskim natężeniu, które przebiegają przez dolne kończyny ciała.

- Procent masy ciała jest obliczany przy użyciu procedury opisanej powyżej, a także uwzględnia następujące zmienne: wzrost, wiek, płeć i wagę.
- Obliczenie tkanki tłuszczowej można to zrobić tylko na boso.

SYSTEM POMIARU PROCENTU TKANKI TŁUSZCZOWEJ, ZAWARTOŚĆ WODY, MASY MIĘŚNIOWEJ I MASY KOSTNEJ:

- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć delikatnie stopą jej powierzchnię.
- Nacisnąć przycisk Ustawienia i użyć przyciski góra/dół, aby uzyskać dostęp do kodu pamięci, w którym są zapisane nasze dane osobowe.
- Poczekać kilka sekund, aż na ekranie pojawią się nasze dane osobowe: płeć, wiek, wzrost i jednostka masy.
- Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się „0,0 kg”, co oznacza, że waga jest gotowa do użycia.
- Stań boso na wadze i przytrzymać się dobrze, rozkładając ciężar między dwie nogi, stawiając stopy na stalowych elektrodach.
- Nie ruszać się, a wyniki pomiaru będą wyświetlane kolejno na ekranie (% tłuszczu,% wody,% masy mięśniowej,% masy kostnej). Wyniki zostaną wyświetlone 2 razy z rzędu.
- Po zejściu z platformy system „automatycznego wyłączenia” spowoduje automatyczne wyłączenie wagi.

TABELA ODNIESIENIA WARTOŚCI POMIAROWYCH

- Po pomiarze możemy sprawdzić, czy nasz pomiar jest zdrowy, korzystając z poniższych tabel:

% Tkanka tłuszczowa 				
Wiek	Niski	W Normie	Wysoki	Bardzo wysoki
				
<12	<11	11-20	20-24	>24
12-16	<9	9-19	19-23	>23
16-39	<12	12-20	20-25	>25
40-60	<15	15-23	23-29	>29
>60	<17	17-26	26-31	>31

% Tkanka tłuszczowa 				
Wiek	Niski	W Normie	Wysoki	Bardzo wysoki
				
<12	<13	13-23	23-27	>27
12-16	<15	15-24	24-29	>29
16-39	<19	19-28	28-33	>33
40-60	<23	23-32	32-37	>37
>60	<24	24-35	35-40	>40

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA:

- Wyjąć baterię z urządzenia w razie długiej przerwy w jego użytkowaniu.

KOMUNIKATY SPECJALNE:

- Następujące komunikaty mogą się pojawić na ekranie:
- Err: Oznacza, że została przekroczona zdolność urządzenia lub powstał błąd w pomiarze procentowym tkanki tłuszczowej.
- Lo: Oznacza, że należy wymienić baterię.

CZYSZCZENIE

- Czyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoconą kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, ani produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani innych środków żrących.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Urządzenie jest zasilane na baterie i zawsze powinno być używane w poniższym typem batrrii: (Fig.4).
- Baterie typu: 3V CR2032.
- Baterie można zakupić w specjalizowanych sklepach.

	Wiek	Woda w organizmie (%)	Masa tkanki mięśniowej (%)	Masa kostna (%)
	<12	56-67	25-36	15-19
	12-16	58-69	32-44	15-19
	16-39	55-56	38-44	16-20
	40-60	50-60	36-42	16-20
	>60	45-60	34-40	15-19
	<12	54-65	24-34	15-19
	12-16	54-64	28-38	15-19
	16-39	50-60	32-38	15-19
	40-60	45-55	30-36	15-19
	>60	40-55	29-35	14-18

- W przypadku wątpliwości, skonsultować ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO-WYŁĄCZENIA (STAN-BY):

- W celu oszczędzania energii urządzenie przechodzi w stan automatycznego wyłączenia się (stand-by) po kilku sekundach, jeśli w tym czasie użytkownik nie wykonał żadnych czynności z nim.
- Aby powrócić do normalnej pracy, należy po prostu lekko nacisnąć platformę wagi i poczekać, aż pojawi się na wyświetlaczu "0,0".

CHARAKTERYSTYKA

	Zakres pomiaru	Podziałka
Nośność wagi	180 kg (396 lb)	
% Tkanka tłuszczowa	5-50%	0,1%
% Woda w organizmie	15-90%	0,1%
% Masa tkanki mięśniowej	5-60%	0,1%
% Masa kostna	1-40%	0,1%