


GEEKOM

IT SERIES

MINI IT12  
MINI IT13

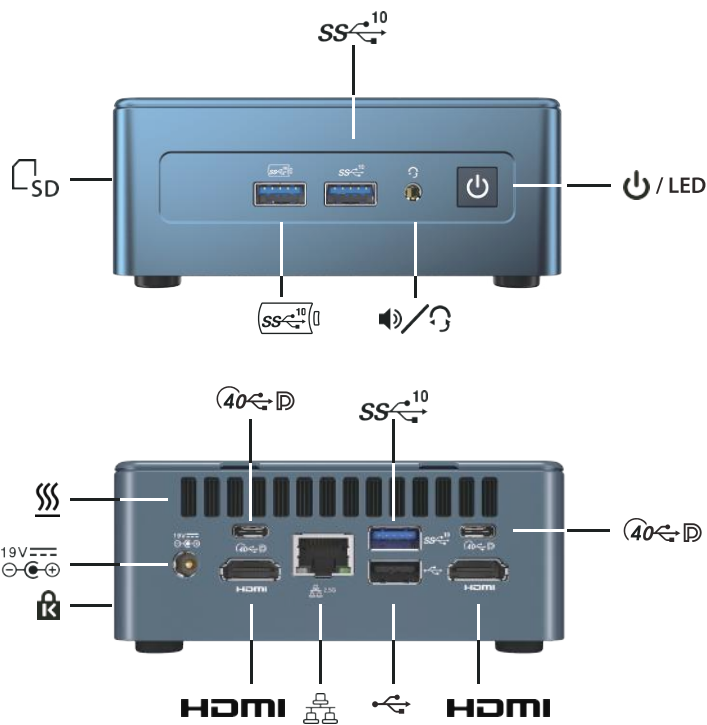

SS 10  
Port USB 3.2 Gen2

Głośnik/słuchawki

Przycisk zasilania/dioda LED

USB4+DP port

Port HDMI

Port USB 2.0

SD  
Czytnik kart SD

Port Ethernet

19V  
Wejście zasilania elektrycznego

Zawartość opakowania




\*Dołączony zasilacz może się różnić w zależności od modelu i regionu.


Specyfikacja

- 1.Nazwa produktu:Mini-PC GEEKOM IT12 Intel Core i5-12450H 16GB RAM 512GB + Win11 Pro
- 2.Procesor: Intel® Core i7-1280P
- 3.RAM: 32GB DDR4
- 4.Dysk: SSD 1T Gen4
- 5.System operacyjny: Windows 11 Pro PL ,ENG (preinstalowany)


1

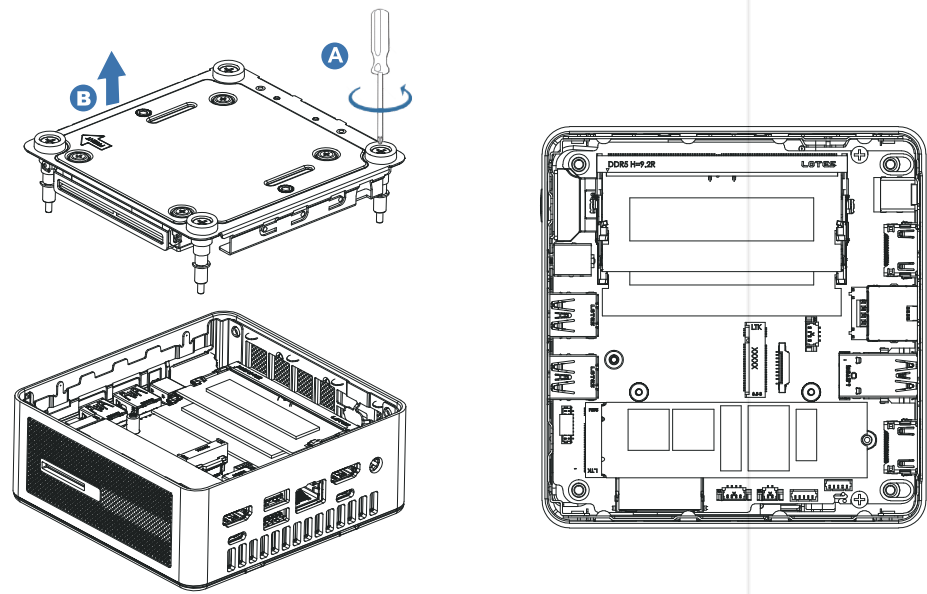


2 M.2 SSD

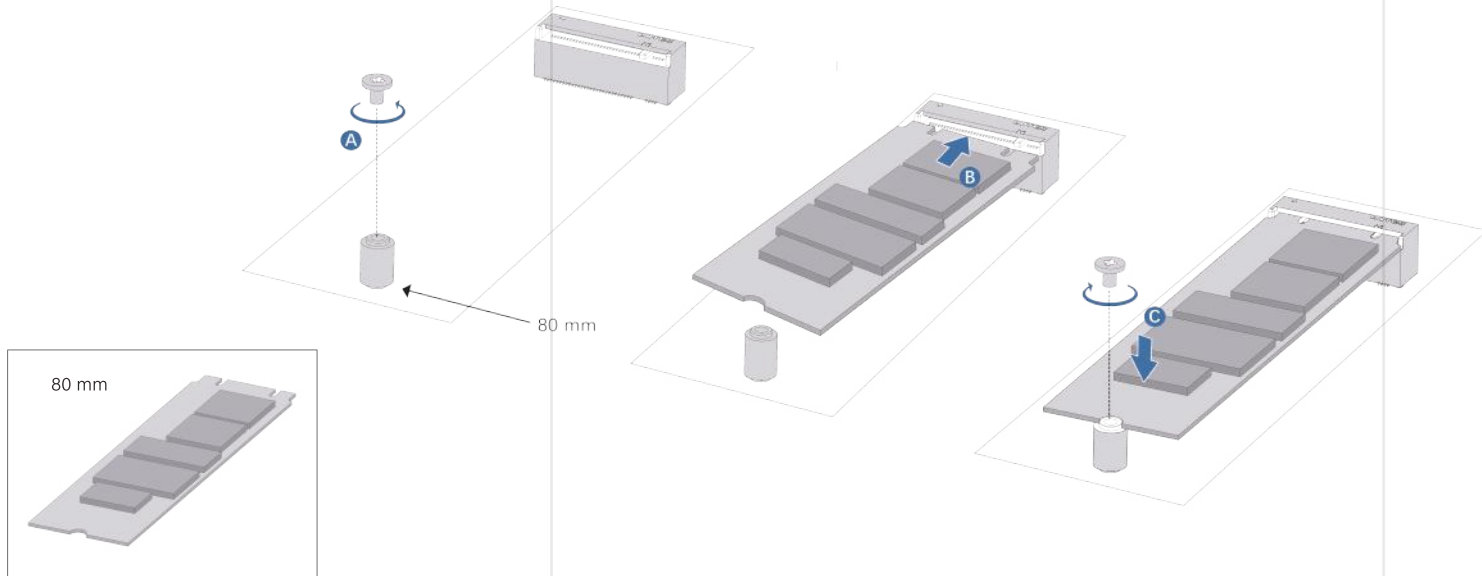


3 1.2V DDR4

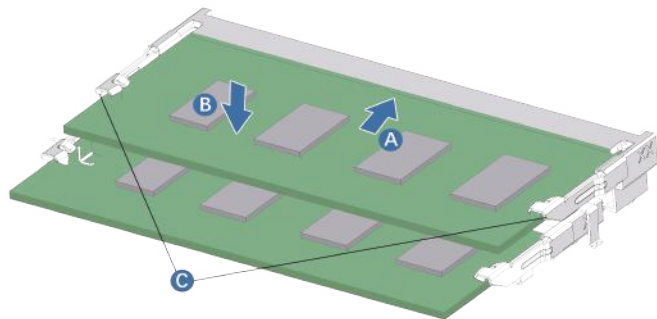


4

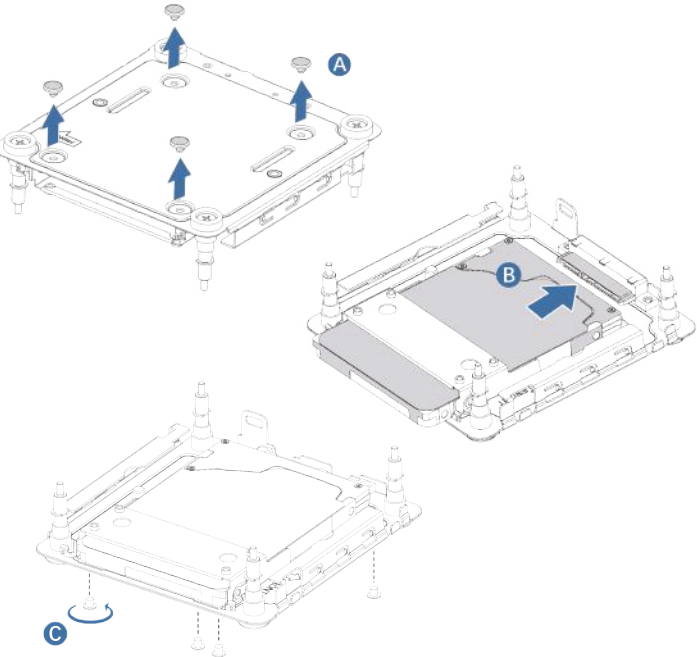


5

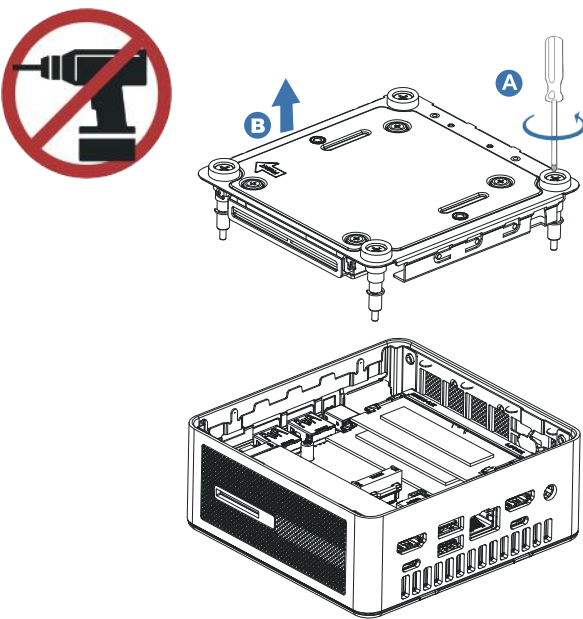

6 VESA

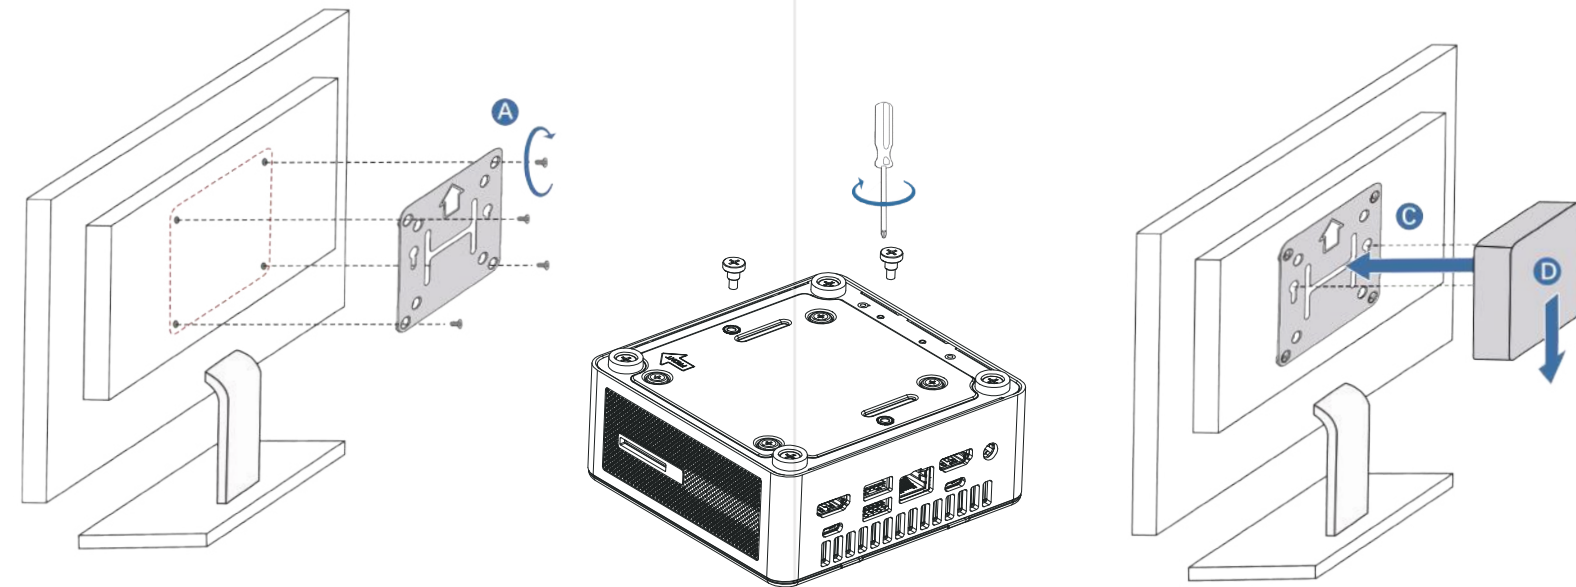

7

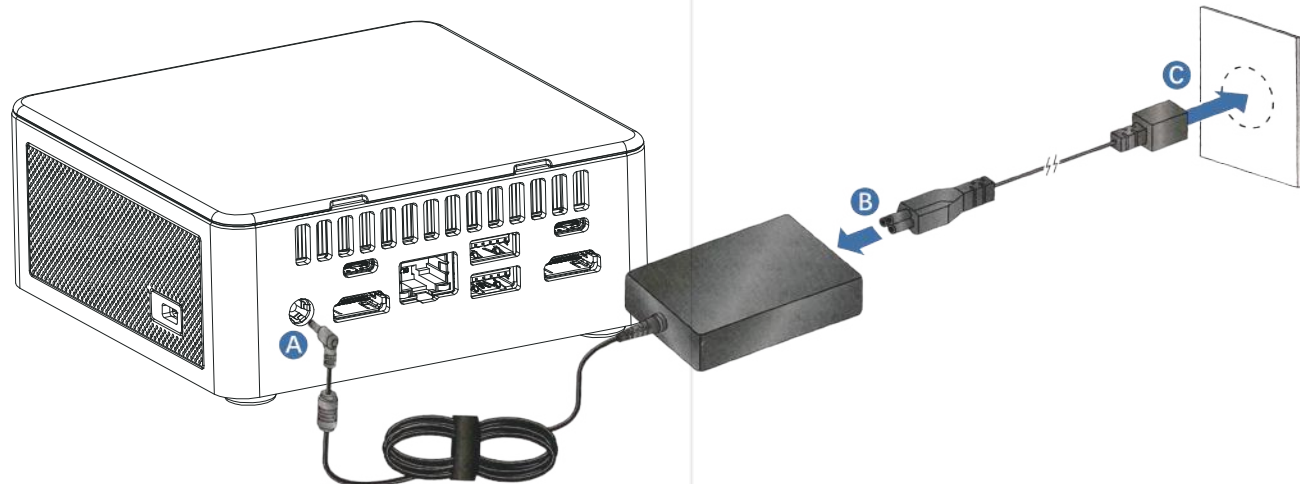

Informacje o zasilaniu

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zasilacz do komputera Mini PC:  
A. Włóż wtyczkę zasilania DC do gniazda zasilania DC w Mini PC.  
B. Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.  
C. Podłącz zasilacz AC do gniazda zasilania 100V~240V.

Zasilacz może się różnić w zależności od modelu i regionu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:  
1.Zasilacz 120 W  
2.Napięcie wejściowe: 100-240 V AC  
3.Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz  
4.Prąd wyjściowy (moc): 6.32 (120W)  
5.Napięcie wyjściowe: 19V.

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia  
Zasilacz sieciowy: Ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poparzenia w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego innego niż dostarczony z tym urządzeniem. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach suchych. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez profesjonalistów. Nie otwierać obudowy. Zasilacz jest przeznaczony do użytku w temperaturze od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F). Podłączać wyłącznie do prawidłowo okablowanego i uziemionego źródła zasilania 120W. Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Baterie należy w miarę możliwości poddawać recyklingowi. Utylizacja zużytych baterii musi być zgodna z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nieużywanie dołączonego zasilacza narusza wymogi zgodności z przepisami i może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Temperatura: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C (32°F do 95°F). Należy unikać używania lub przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub poza przewidzianym zakresem temperatur.

Medyczne: To urządzenie może zakłócać działanie niektórych rozruszników serca, aparatów słuchowych lub innych urządzeń medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko, należy zachować odległość 20 cm (8 cali) między urządzeniem a urządzeniem medycznym. Dodatkowe informacje urządzenia medycznego w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Modyfikacja: Modyfikacja rozwiązania bezprzewodowego, rozwiązania termicznego, komponentów urządzenia lub obudowy lub obudowy narusza wymogi zgodności z przepisami i może powodować zagrożenia bezpieczeństwa.

