

everSOLO 

Spis treści

01	WPROWADZENIE	P17
02	PARAMETR WYDAJNOŚCI	P18
03	SPRZĘT	P19
04	PODSTAWOWA OBSŁUGA	P21
05	USTAWIENIA SYSTEMOWE	P26
06	PODŁĄCZANIE I USTAWIANIE	P30
07	PLIKI DO POBRANIA	P32

Wprowadzenie

"Dziękujemy za zakup wzmacniacza muzycznego Eversolo Play".

Jest to wysokowydajny, w pełni funkcjonalny wzmacniacz zintegrowany do strumieniowego przesyłania muzyki Hi-Res. Jako cyfrowy odtwarzacz audio,

Play nie tylko doskonale radzi sobie z odtwarzaniem i zarządzaniem lokalnymi plikami muzycznymi w wysokiej rozdzielczości, ale także obsługuje pliki premium

usługi strumieniowania Hi-Res innych firm, w tym TIDAL, Q obuz, HEGHRESAUDIO, Amazon Music, WebDA V, UPnP i inne.

Jako wzmacniacz zintegrowany, play obsługuje wejścia optyczne, koncentryczne, HDMI ARC, analogowe LIN E IN i PHONO. Użytkownicy mogą korzystać z

urządzenia po prostu podłączając do niego głośniki.

Dodatkowo, Play obsługuje wyjście audio USB, zapewniając dane audio do DSD512 i PCM 768KHz/32bit.

Sekcja dekodowania Play wykorzystuje wysokiej jakości przetwornik cyfrowo-analogowy AK4493SEQ w technologii VELVET SOUND

zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wyjątkowo niskie zniekształcenia i szumy (THD+N).

Play posiada wzmacniacz mocy audio o mocy wyjściowej 60W/8Ω i 110W/4Ω.

Zaleca się dokładne zapoznanie z niniejszą instrukcją obsługi; ma to na celu zapewnienie, że funkcjonalności produktu będą stosowane prawidłowo.

Specyfikacja produktu

Materiał korpusu	Stop aluminium
Wyświetlacz	5,5-calowy ekran dotykowy LCD
DAC	AK4493SEQ
Pamięć	4G DDR4 +32G eMMC
Porty USB	USB3.0*2
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Mbps)
WiFi	2,4G+5G
Dekodowanie DAC	Obsługuje nawet pliki Stereo DSD512, PCM 768kHz 32Bit
Formaty plików muzycznych	DSD (DSF, DFF, SACD ISO Obsługa DST do DSD512), MP3,APE, WAV,FLAC,AIF, AAC, NRX, CUE
Usługi muzyczne	TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, itp.
Streaming plików muzycznych	Roon Ready, TIDAL Connect, DLNA, itp.
Wejście Bluetooth	Bluetooth BT5.0, SBC/AAC
Wejście HDMI ARC	Obsługuje nawet pliki Stereo PCM 192kHz 24Bit
Wejście optyczne/koncentryczne	Obsługuje nawet pliki Stereo PCM 192kHz 24Bit oraz DOP64
Analogowe wejście liniowe	Maksymalne napięcie wejściowe 2VRMS
Wejście PHONO	Obsługuje MM/MC
Wejście audio USB	Obsługuje pliki Stereo DSD512 Native i PCM 768kHz 32Bit (obsługuje tylko urządzenia DAC audio ze standardem UAC)
Wejście koncentryczne	Obsługuje nawet pliki Stereo PCM 192kHz 24Bit oraz DOP64
Wejście subwoofera	Regulowana częstotliwość ścieadek od 40 Hz do 500 Hz
Wyjście wzmacniacza	60W/8Ω; 110W/4Ω
Metody sterowania	Ekran dotykowy; aplikacja na Android/iPhone/iPad; pilot
Dysk sieciowy	WebDav, UPnP

Dane techniczne

Ciągła moc wyjściowa	60W RMS dla 8Ω 110W RMS dla 4Ω
Typ wzmacniacza	Wzmacniacz klasy D
Wzmocnienie wzmacniacza	20,8 dB
Ciężkość wejścia	2V
THD (20Hz-20kHz)	<0,0037% 5W dla 16Ω
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	>109dB, dla A-wt 4Ω 120W
Zakres częstotliwości	20Hz-20kHz < ±0,25dB 20Hz-40kHz < -3dB
Współczynnik tłumienia	>107
Przenik sygnału kanału	<-108dB
PHONO	Wzmocnienie wzmacniacza: MM 60dB MC 74dB Ciężkość wejściowa: MM 5mV MC 0,5mV BAA: <0,5dB 20Hz-20kHz

Sprzęt


Panel tylny



1. Włączanie/wyłączanie
2. Wejście zasilacza: Łączy się z urządzeniami front-end (takimi jak źródło lub przedwzmacniacz) w celu synchronizacji wzbudzenia. Napięcie zasilania wynosi od 5 V do 12 V.
3. ARC: do podłączenia telewizorów, projektorów lub innych urządzeń wyświetlających z funkcją HDMI eARC/ARC
4. Wejście optyczne: Podłącza odtwarzacze CD, dekodery, transport cyfrowy
5. Wejście koncentryczne: Służą do podłączenia odtwarzaczy CD, dekodów telewizyjnych, cyfrowych urządzeń transportowych.
6. Zaczek uziemienia: Łączy się z przewodem uziemiającym transportu cyfrowego
7. LINE IN (RCA): Łączy się z przedwzmacniaczami w celu przesyłania sygnału analogowego
8. PHONO MM/MC: Przyłącza do gramofonów
9. Port resetowania R: Do resetowania systemu lub aktualizacji oprogramowania OTG
10. Gniazdo sieciowe Gigabit Ethernet
11. USB 3.0 OTG: Umożliwia podłączenie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej/napędów dysków optycznych/komputera PC
(Urządzenia > Inne urządzenia > Port USB-OTG) **USB (wyjście audio):**
Wyjście audio USB do podłączenia urządzeń audio (DAC)
12. Wyjście koncentryczne: do podłączenia dekodera lub przedwzmacniacza
13. Sub Out: Zapewnia połączenie z subwooferem
14. Wyjście SPEAKER: Łączy z głośnikami kanału L/R

Maksymalny prąd zasilania USB: 2 A. W przypadku podłączania zewnętrznych sterowników dysków optycznych należy użyć dodatkowego zasilacza lub kabla rozdzielającego USB (USB OTG i USB AUDIO OUT).


Panel przedni



1. Ekran wyświetlacza: Ekran dotykowy LCD
2. Pookręto głośności/wyłącznik zasilania: Do regulacji poziomu głośności i włączania/wyłączania zasilania

* Przed zastosowaniem należy ustawić pokrętkę głośności na minimalny poziom (domyślna głośność -20 dB)

Lewy panel (tylko wydanie CD)



Podajnik przy napędzie CD: Naciśnij przycisk, aby otworzyć lub zamknąć tacy.

Pokrętko



Obrót: Regulacja głośności



Krótkotrwały nacisk na pokrętko: Włączanie/wyłączanie/wyłączenie czasowe/ponowne uruchamianie/wyłączanie ekranu/gotowość/gotowość czasowa




Długotrwały nacisk na pokrętko: Wyłączenie

Regulacja głośności: gdy urządzenie odtwarza muzykę pokrętko można obracać w prawo, aby zwiększyć głośność i w lewo, aby ją zmniejszać.

* Ustawienia audio umożliwiają regulację głośności w krokach (0,5db - 3db).

Włączanie/wyłączanie



Włączanie: Naciśnięcie pokrętko raz, aby włączyć urządzenie, gdy jest ono wyłączone.

Wyłączanie/restart: Krótkie naciśnięcie pokrętko spowoduje wyświetlenie menu podręcznego i wybranie opcji wyłączenia lub ponownego uruchomienia; długie naciśnięcie przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie.


Wyłączenie czasowe: do wyboru jest kilka timerów lub można dostosować jeden z nich. **Screen-off:** Urządzenie nadal działa po wyłączeniu ekranu, dotknij ekranu ponownie, aby go włączyć.

Tryb gotowości: Kliknij, aby natychmiast przełączyć system w tryb gotowości.

Wyłączenie czasowe: do wyboru jest kilka timerów lub można dostosować jeden z nich.

Podstawowa obsługa

Ekran główny



Węjście dla funkcji: Wyświetla Usługi muzyczne, Funkcje, Aplikacje, Połączenia, Chmurę, Ustawienia i pasek nawigacji.

Odtwarzacz muzyki

System play posiada wbudowany cyfrowy odtwarzacz muzyczny Hi-Res, obsługujący cyfrowy transport audio, zewnętrzne dyski twarde, NAS przez sieć lokalną oraz układ bezstratnego dźwięku z serwisów streamingowych. Na ekranie głównym należy wciśnąć "ikonę albumu" w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu odtwarzacza muzyki i zobaczyć aktualnie odtwarzane utwory, postęp i ikony sterowania.



Opis

Ulubione: Dodaje aktualnie odtwarzany utwór do Ulubionych.

Sterowanie odtwarzaniem: Poprzedni/Następny utwór, Pauza/Odtwarzanie, Przeliczanie trybu odtwarzania: Przeliczanie trybów odtwarzania między pętlą listy, pojedynczą pętlą, odtwarzaniem losowym i odtwarzaniem według kolejności.

Kolejka odtwarzania: Lista wszystkich utworów aktualnie wybranych do odtwarzania, np. wszystkie utwory określonego wykonawcy lub z określonego albumu.

CD (tylko edycja CD): Wyświetlanie/wyświetlenie podajnika; wyświetla pełną listę utworów.

Połączenie sieciowe

Przed zastosowaniem funkcji odtwarzania należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do sieci.

Urządzenie obsługuje zarówno połączenia przewodowe, jak i Wi-Fi. Połączenie można skonfigurować, wykonując następujące czynności: Przejść do Ustawienia - Ustawienia sieci - Sieć WiFi / Sieć przewodowa. Wybrać i skonfigurować odpowiednie połączenie sieciowe w zależności od sytuacji, aby zapewnić urządzeniu dostęp do Internetu.



Wybór źródła

Należy przejść do zakładki "Ustawienia > Źródło", aby skonfigurować ustawienia w oparciu o podłączone urządzenia.



Serwisy muzyczne

Usługi muzyczne: Obejmuje Bibliotekę muzyczną, Słuchaj do woli, Moje ulubione, usługi przesyłania strumieniowego i aplikacje muzyczne. Należy zalogować się na swoje konto, aby odtwarzać muzykę z aplikacji i serwisów streamingowych innych firm.

Biblioteka muzyczna

Biblioteka muzyczna umożliwia zarządzanie i kategoryzowanie lokalnej muzyki. Należy kliknąć "Dodaj bibliotekę", aby dodać muzykę z pamięci lokalnej, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, sieci SMB lub NFS.



Eversolo Play kategoryzuje dodane pliki muzyczne według utworów, wykonawców, albumów itp.



"Moje" wyświetla ostatnio odtwarzane nagrania, listy odtwarzania dodane zgodnie z osobistymi preferencjami oraz szybki dostęp do ulubionych utworów, wykonawców i albumów.

Zastosowanie usług muzycznych

Usługi muzyczne: Obejmuje Bibliotekę, Słuchaj do woli, Moje ulubione, usługi przesyłania strumieniowego i aplikacje muzyczne. Zaloguj się na swoje konto, aby odtwarzać muzykę z aplikacji i serwisów streamingowych innych firm.



Uwaga: * Więcej usług muzycznych będzie dostępnych do pobrania; na stronie internetowej można uzyskać aktualizacje oprogramowania.


Funkcja

Opcje: Pliki, CD, EQ, Konsekcja pomieszczenia, Wiele pomieszczeń i Przeniesi utwór.



File Manager


Menadżer plików zarządza plikami w lokalnej pamięci masowej i wymiennych urządzeniach pamięci masowej oraz obsługuje dostęp do usług NFS i SMB w sieci LAN. Umożliwia wykonywanie operacji na plikach (kopowanie, wklejanie, usuwanie), organizowanie/kortowanie plików lub wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem plikami za pośrednictwem strony .



Odtwarzanie i zrywanie płyt CD

Po podłączeniu napędu CD-ROM USB urządzenie może zarówno odtwarzać muzykę z płyt CD, jak i zrywać pliki muzyczne z płyt CD.

Instrukcje dotyczące zrywania płyt CD: Należy przejść do zakładki „Funkcje > Zrywanie płyt CD” i kliknąć , aby rozpocząć zrywanie płyty CD.



Aby zmienić ścieżkę zapisywania plików muzycznych w pamięci lokalnej, pamięci wymiennej oraz na urządzeniach NFS/SMB w sieci LAN, należy kliknąć .



Uwaga: Urządzenie obsługuje formaty WAV i FLAC do zrywania plików.

EQ



Uwaga:

* Funkcja PEQ jest przeznaczona dla wewnętrznych odtwarzaczy i cyfrowych wejść audio (koncentrycznych/optycznych/ARC), obsługujących również analogowe wejście sygnału przechwycone przez wysokiej klasy przetwornik ADC (do 192kHz), a następnie wyjście przez cyfrowe interfejsy audio lub interfejsy głośnikowe.

Korekta



*Zeskanowanie kodu umożliwi sprawdzenie przewodnika.

Multi Room



*Zeskanowanie kodu umożliwia sprawdzenie przewodnika.

Transfer

Należy przejść do zakładki "Ustawienia" > "Transfer", aby przesłać utwory z komputera do urządzenia zgodnie z opisem. Komputer i urządzenie muszą być w tej samej sieci; w tym celu należy wybrać ścieżkę do zapisywania utworów w Music Directory.



Apps

Można przeglądać, instalować i odinstalowywać aplikacje innych firm. Aby zainstalować aplikacje innych firm, najpierw należy pobrać plik APK i skopiować go na wymienny dysk twardy; wsunąć dysk twardy do urządzenia i odłączyć plik APK w Menedżerze plików, a następnie zainstalować go jednym kliknięciem.

Uwaga: * Zaleca się instalowanie aplikacji na tablety.



Music Connect

Obsługuje wiele protokołów przesyłania strumieniowego, w tym TIDAL Connect, DLNA i Squeeze Connect. Telefon lub komputer należy podłączyć do tej samej sieci lokalnej co urządzenie a następnie przesyłać muzykę bezpośrednio do niego za pośrednictwem odpowiedniego protokołu.



Chmura

Obsługuje UPnP, WebDAV i inne usługi przechowywania w chmurze firm trzecich. Użytkownik może utworzyć i zalogować się do własnego konta na urządzeniu, aby odtwarzać muzykę przechowywaną na tych platformach w chmurze.



Ustawienia

Ustawienia systemowe


Ustawienia: Źródło, Ustawienia audio, Ustawienia odtwarzania, Ustawienia wyświetlania, Ustawienia sieciowe, Skenowanie telefonem, Aktualizacja, SetUpWizard, Inne ustawienia, Informacje.

Uwaga: W przypadku wyjść cyfrowych (np. USB, SPDIF) należy ustawić maksymalną głośność. Wewnętrzne wyjście analogowe nie wymaga regulacji głośności.



Ustawienia audio

Zakładka "Ustawienia > Ustawienia audio" umożliwia konfigurowanie ustawienia wyjścia głośnikowego, subwoofera, wyjścia koncentrycznego, wyjścia USB DAC, trybu ARC, trybu Phono In i maksymalnego limitu głośności.

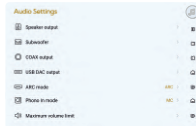

Ustawienia odtwarzania

Należy przejść do zakładki "Ustawienia" > "Ustawienia odtwarzania", aby skonfigurować tryb odtwarzania, automatyczne odtwarzanie płyty CD, odtwarzanie bez przerw, tryb źródła ReplayGain, kolejną automatycznego odtwarzania po uruchomieniu i automatyczne otwieranie ekranu odtwarzania po uruchomieniu.



Ustawienia wyświetlacza

Należy przejść do "Ustawienia" > "Ustawienia wyświetlacza", aby dostosować jasność ekranu, wygaszacz ekranu, tryby wygaszacza ekranu, jasność i kolor pokrętna, tryby wyświetlania miernika VU, widmo, motywy, szczegóły odtwarzania i automatyczne ukrywanie paska nawigacji.

Jasność ekranu: regulacja poziomu jasności ekranu urządzenia.

Ustawienia pokrętna: Dostosuj jasność i kolor podświetlenia pokrętna.


Wygaszacz ekranu: Wyłączenie trybu wygaszacza ekranu po braku aktywności.

Aby wyłączyć, należy nacisnąć przycisk zasilania lub kliknąć ekran.

Tryby wygaszacza ekranu: Wybór spośród 9 gotowych stylów wygaszacza ekranu.

Miernik VU: wybór różnych mierników VU zgodnie z osobistymi preferencjami.





Temat

Przejdź do "Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Motyw", aby przełączać się pomiędzy motywem "Prosty" i "Klasyczny".



Ustawienia sieciowe

Eversolo play obsługuje sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej. Należy przejść do zakładki "Ustawienia > Sterowanie telefonem", zeskanować kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację "Eversolo Control".

Można również pobrać aplikację z dedykowanej strony internetowej lub z instrukcji obsługi



Aplikacja do sterowania na telefon komórkowy

Upewnić się, że urządzenie i telefon znajdują się w tej samej sieci lokalnej. Otwórz aplikację, wybierz urządzenie o nazwie "play", aby dodać urządzenie. Po podłączeniu użytkownik używa dostępu do interfejsu sterowania.



Uwagi:

- Obsługiwane są aplikacje Android (telefon komórkowy) i iOS (telefon komórkowy lub tablet). Należy zeskanować kod QR w skróconej instrukcji obsługi w celu pobrania aplikacji.
- Użytkownicy iOS mogą wyszukać "Eversolo Control" w App Store.

Inne ustawienia

Język

Należy przejść do zakładki "Ustawienia > Inne ustawienia > Język", aby wybrać język menu.



Port USB-OTG

Port USB-OTG można stosować do połączenia z komputerem za pomocą kabla USB do transmisji danych, dzięki czemu można wygodnie kopiować i zarządzać lokalnymi plikami. Przejdź do "Ustawienia > Inne ustawienia > Port USB-OTG".



Aktualizacja systemu

Aby uzyskać dostęp do opcji „Ustawienia > Aktualizacja”, dostępne są aktualizacje online i aktualizacje przez USB.



Aktualizacja online

Konieczne jest połączenie z Internetem. Następnie należy przejść do sekcji „Ustawienia > Aktualizacja” lub „Ustawienia > Informacje > Wersja”, wybrać opcję „Aktualizacja online” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Zaczekać na automatyczny restart.

Aktualizacja USB

Pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania z oficjalnej strony internetowej na pamięć USB. Podłączyć pamięć USB do portu USB-A urządzenia. Należy przejść do sekcji „Ustawienia > Aktualizacja” lub „Ustawienia > Informacje > Wersja”, wybrać opcję „Aktualizacja przez USB” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Zaczekać na automatyczny restart.

Uwagi:

- Nie odłączać pamięci USB ani zasilania podczas procesu aktualizacji.
- Zaleca się użycie pamięci USB w formacie FAT32.
- Nie ma potrzeby rozpakowywania pobranego pakietu plików.

Podłączanie i ustawianie

Cyfrowe wyjście audio Eversolo play obejmuje USB audio i koncentryczne cyfrowe wyjście audio; obsługuje również analogowe wyjście wzmacniacza audio.

WYJŚCIE USB

Użyj kabla audio USB, aby podłączyć wyjście audio USB urządzenia do wejścia USB zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego. Następnie przejdź do sekcji "Ustawienia > Źródło", wybierz "Odtwarzacz wewnętrzny" jako wejście i "USB DAC" jako wyjście.



Uwaga:

Wyjście USB audio obsługuje nawet DSD512 Native oraz PCM 7680Hz 32bit.

Wyjście koncentryczne

Koncentryczny kabel audio służy do podłączenia wyjścia koncentrycznego tego urządzenia do wejścia dekodera audio lub amplitunera R/L.


Przejdź do zakładki "Ustawienia > Źródło > Port wyjściowy" i wybierz "TTCAN".



Uwaga:* Wyjście koncentryczne obsługuje Stereo PCM 192 kHz 24 bity i DOP64.

Wyjście głośnikowe

Czerwone zaciski głośnikowe (dodatnie) → Podłączenie do dodatnich (+) zacisków głośników. Czarne zaciski głośnikowe (ujemne) → Podłączenie do ujemnych (-) zacisków głośników. Przejdź do zakładki "Ustawienia > Źródło > Port wyjściowy" i wybierz "Głośnik".



Uwaga:

Dodatnie i ujemne zaciski lewego i prawego kanału na porcie wyjściowym muszą odpowiadać odpowiednio dodatnim i ujemnym zaciskom głośnika. Dopasowanie impedancji dla optymalnej wydajności.

Wyjście subwoofera

Urządzenie umożliwia podłączenie subwoofera za pomocą podwójnego czerwonego i białego kabla RCA. Przejdź do Ustawienia > Źródło > Port wyjściowy > Subwoofer i wciśnij przycisk ON/OFF Sub.

WYJŚCIE SUBWOOFERA



Wejście optyczne/koncentryczne

To urządzenie umożliwia podłączenie urządzenia końcowego z wyjściem S/PDIF (np. odtwarzacza multimedialnego lub odtwarzacza CD) za pomocą optycznego lub koncentrycznego kabla audio.


Przejdź do sekcji "Ustawienia > Źródło" i wybierz "Wejście optyczne" lub "Wejście koncentryczne".



- Uwaga:**
- * Do połączenia koncentrycznego należy użyć koncentrycznego kabla audio 75 omów.
 - * Do połączenia optycznego należy użyć standardowego optycznego kabla audio.
 - * Wejście optyczne/koncentryczne obsługuje do PCM 192kHz/24bit, MQA i DOP64.

Wejście ARC

To urządzenie umożliwia podłączenie telewizora, projektora lub innego urządzenia wyświetlającego z funkcją HDMI eARC/ARC za pomocą kabla HDMI. Przejdź do "Ustawienia > Źródło" i wybierz "ARC In".




- Uwaga:**
- * Należy podłączyć do portu wejściowego HDMI w telewizorze oznaczonego jako ARC lub eARC.
 - * Wejście HDMI ARC obsługuje do PCM 192kHz/24bit.
 - * Do połączenia należy użyć fizycznego kabla HDMI, a nie optycznego kabla HDMI.

LINE IN

To urządzenie obsługuje podłączenie do zewnętrznych źródeł dźwięku z analogowymi wyjściami audio RCA (np. odtwarzaczy CD) za pomocą podwójnego czerwonego i białego kabla RCA.

Przejdź do sekcji "Ustawienia > Źródło", a następnie "LINE In".



Wejście PHONO

To urządzenie umożliwia podłączenie zewnętrznego gramofonu za pomocą dwustronnego kabla RCA w kolorze czerwonym i białym. Przejdź do sekcji "Ustawienia > Źródło", a następnie "PHONO In".

Aby przełączyć tryb wejścia PHONO, należy przejść do sekcji "Ustawienia > Ustawienia audio > PHONO w trybie".



Wijście Bluetooth

Urządzenie posiada wbudowany moduł odbiornika audio Bluetooth, który obsługuje bezstratne protokoły audio, takie jak SBC/AAC, dzięki czemu może działać jako wysokiej jakości dekodery Bluetooth. Należy sparować go z urządzeniami mobilnymi w celu bezprzewodowego odtwarzania przez Bluetooth. Przejdź do sekcji "Ustawienia" > "Źródło", a następnie "Bluetooth In". Na urządzeniu mobilnym włącz Bluetooth, wyszukaj urządzenie o nazwie "play" i sparować je z nim.

Uwaga: Format odbioru Bluetooth zależy od urządzenia nadawczego. Zwykłe telefony z Androidem mogą przełączać formaty wyjściowe Bluetooth w opcjach programisty systemu, zaleca się wybranie formatów bezstratnych aptX HD i LDAC.

Pliki do pobrania

Aby pobrać aktualizację oprogramowania produktu, sterownik USB i aplikację do sterowania mobilnego, odwiedź stronę Downloads na naszej oficjalnej witrynie internetowej i zeskanuj kod QR.

Po pobraniu sterownika należy rozpakować pakiet, dwukrotnie kliknąć plik .exe i zainstalować go, postępując zgodnie z wynikającymi wskazówkami.



Kontrola telefonu



Eversolo Audio



Eversolo Audio

Uwaga specjalna:

Aby poprawić komfort użytkowania, Eversolo będzie od czasu do czasu aktualizować oprogramowanie. W związku z tym ta instrukcja obsługi produktu może różnić się od rzeczywistych ustawień menu produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eversolo.com

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

1. Chronić przed wodą, nie stawiać na urządzeniu przedmiotów z płynem, takich jak wazon.
2. Wtyczka i wyłącznik służą do odłączania zasilania i nie mogą być blokowane przez inne przedmioty.
3. Jest to urządzenie klasy I, podczas korzystania z niego należy zastosować uziemienie.

* Skanowanie kodów QR w przeglądarce mobilnej jest obsługiwane i zalecane.