


Instrukcja użytkowania Inteligentnego Zamka U200 Lite (Zestaw) UE

Wprowadzenie do produktu

U200 Lite to elegancki, łatwy w obsłudze i montażu zamek, zaprojektowany z myślą o prostocie, wygodzie i subtelnej estetycznej elegancji. Wyposażony w obsługę Matter przez Thread, zapewnia interoperacyjność w szerokim zakresie ekosystemów inteligentnego domu*. U200 Lite został zaprojektowany z myślą o wygodzie bezkluczowego dostępu przy jednoczesnym zachowaniu zaawansowanej funkcjonalności. W przeciwieństwie do innych inteligentnych zamków, działa on z wykorzystaniem istniejącego cylindra zamka i nie wymaga wiercenia ani modyfikacji drzwi.


*Aby korzystać z inteligentnych automations i innych powiązanych funkcji, wymagany jest kontroler Matter 2-w-1 i router graniczny Thread.

Co jest w pudełku

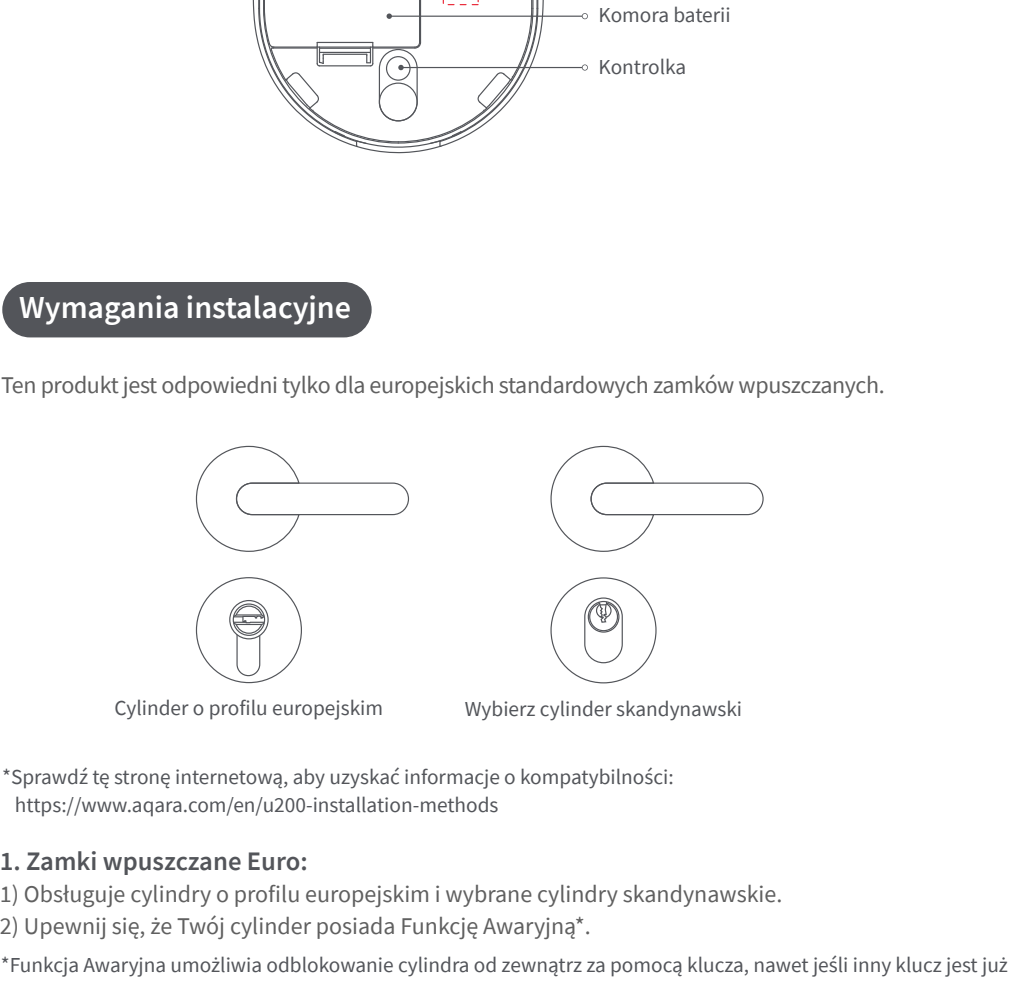

Wymagania instalacyjne

Ten produkt jest odpowiedni tylko dla europejskich standardowych zamków wpuszczanych.

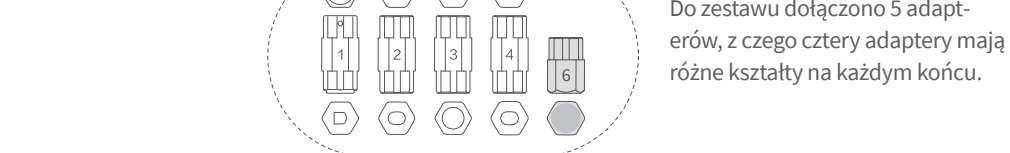

*Sprawdź tę stronę internetową, aby uzyskać informacje o kompatybilności: <https://www.aqara.com/en/u200-installation-methods>

1. Zamki wpuszczane Euro:

- 1) Obsługuje cylindry o profilu europejskiego i wybrane cylindry skandynawskie.
- 2) Upewnij się, że Twój cylinder posiada Funkcję Awaryjną*.

*Funkcja Awaryjna umożliwia odblokowanie cylindra od zewnątrz za pomocą klucza, nawet jeśli inny klucz jest już włożony od wewnątrz.

2. Dodatkowe wymagania:


- 1) Upewnij się, że masz do dyspozycji standardowy śrubokręt krzyżakowy PH1 do instalacji.
- 2) Aby uzyskać optymalne wyniki instalacji, zalecamy postępowanie zgodnie z naszym filmem instruktażowym.

Metody Instalacji

Zamek Wpuszczany EU

Jeśli Twoje Drzwi Mają Wewnętrzny Klucz


Upewnij się, że grubość klucza wynosi $\leq 5\text{mm}$, a długość uchwyty klucza $\leq 39\text{mm}$ po włożeniu do zamka. Upewnij się, że możesz nadal odblokować drzwi z zewnątrz za pomocą klucza, gdy klucz wewnętrzny jest włożony. Jeśli istniejący cylinder zamka nie spełnia tych wymagań, może to spowodować poważne problemy. Proszę wymienić go na kompatybilny przed instalacją.

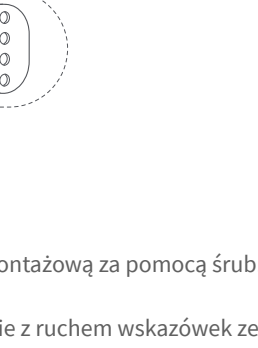

Jeśli Twoje Drzwi Mają Wewnętrzne Pokrętko

Usuń śruby pokrętki lub uchwyty i wybierz odpowiedni adapter na podstawie kształtu trzpienia cylindra zamka.


Jeśli pokrętło nie można zdemontować z istniejącego cylindra zamka, wymień cylinder zamka przed instalacją.

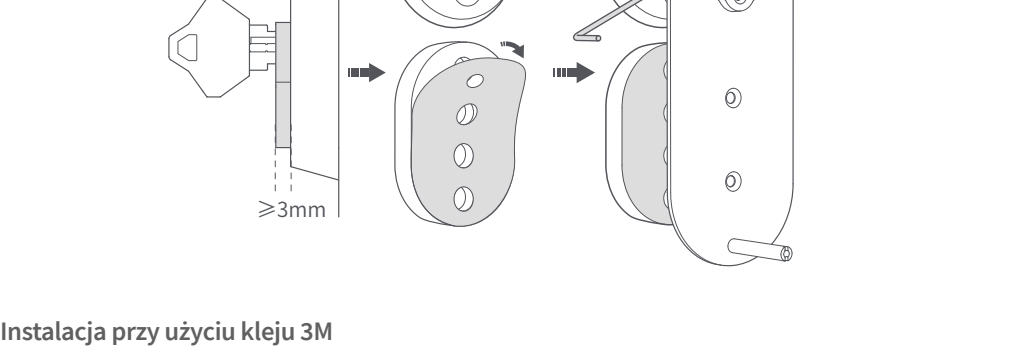

Do zestawu dołączono 5 adapterów, z czego cztery adaptery mają różne kształty na każdym końcu.

Zmierz grubość wewnętrznej ostony zamka drzwi oraz wysokość cylindra zamka wystającego z ostony.

Możesz zdecydować się na użycie dołączonej podkładki EVA, aby zwiększyć stabilność. Dostosuj grubość, układając podkładki EVA jedna na drugiej według potrzeb. Różnica między grubością ułożonej podkładki EVA a zewnętrznym cylindrem zamka powinna być zagwarantowana w przedziale $\pm 1\text{mm}$.

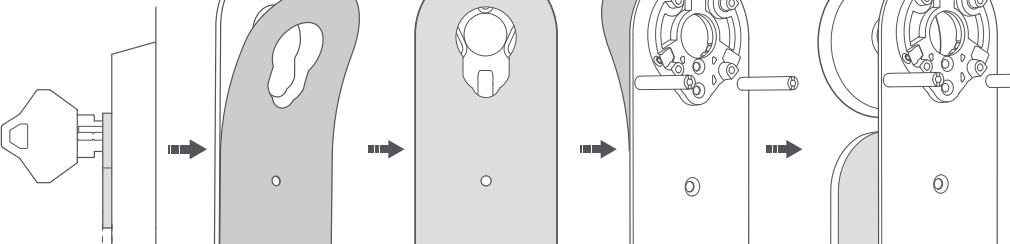


Instalacja śrubowa

Jeśli cylinder zamka wystaje na $\geq 3\text{mm}$, możesz przymocować płytkę montażową za pomocą śrub.

Użyj dostarczonego klucza imbusowego, aby dokręcić trzy śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować zamek do cylindra. Zbyt mocne dokręcenie może wpłynąć na działanie cylindra zamka, powodując problemy z zamykaniem i otwieraniem.


Uwaga: Po zdjęciu płytki montażowej, wstępnie dokręć śruby, obracając je 10 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przyspieszyć proces instalacji.

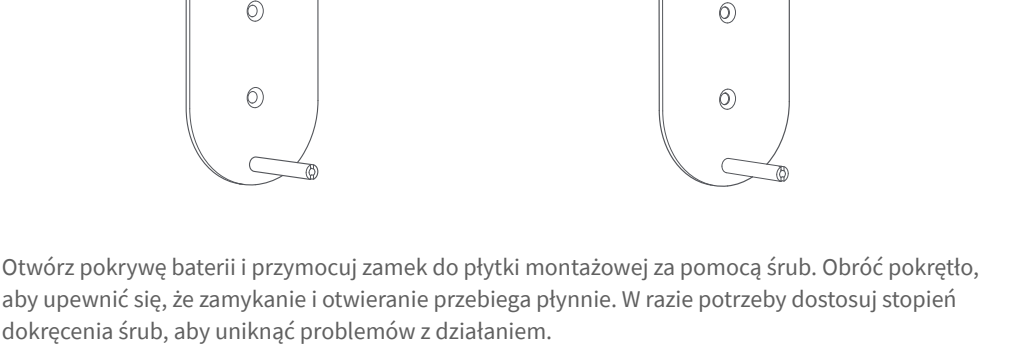

Instalacja przy użyciu kleju 3M


Jeśli cylinder zamka wystaje na $\leq 3\text{mm}$, możesz użyć metody klejenia 3M do przymocowania płytki montażowej lub wymienić cylinder zamka przed instalacją. Różnica między grubością ułożonej podkładki EVA a zewnętrznym cylindrem zamka powinna mieścić się w przedziale $\pm 1\text{mm}$.

Oczyść obszar wokół płytki montażowej i cylindra, aby usunąć kurz. Odklej żółte zabezpieczenie taśmy 3M i przyklej ją do płytki montażowej. Następnie odklej czerwone zabezpieczenie i przyklej do cylindra zamka. Dociśnij i przytrzymaj płytkę montażową przez 60 sekund, aby wzmocnić siłę klejenia. Aby usunąć płytkę montażową, użyj suszarki do włosów, aby podgrzać klej, co ułatwi jej odłączenie.

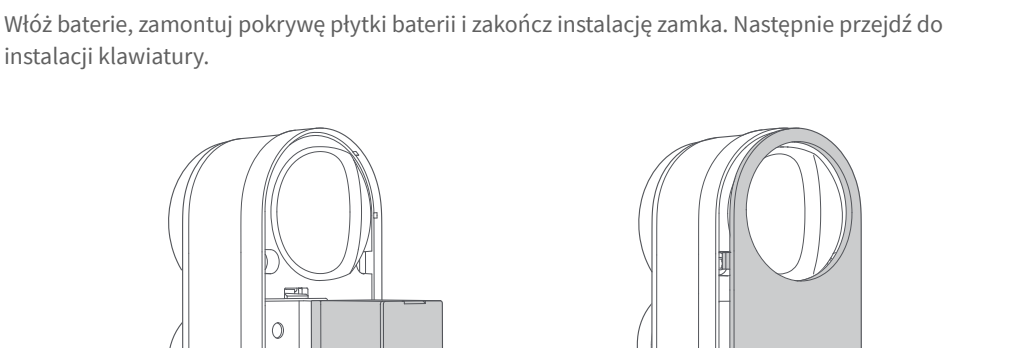


Montaż klucza lub adaptera


Uwaga: Adaptery są częściami eksploatacyjnymi i mogą wymagać wymiany po około 2 latach. Możesz zakupić nowe adaptery lub pobrać pliki 3D ze strony internetowej Aqara, aby wydrukować własne. Aqara nie może zagwarantować wytrzymałości i trwałości adapterów wydrukowanych samodzielnie.

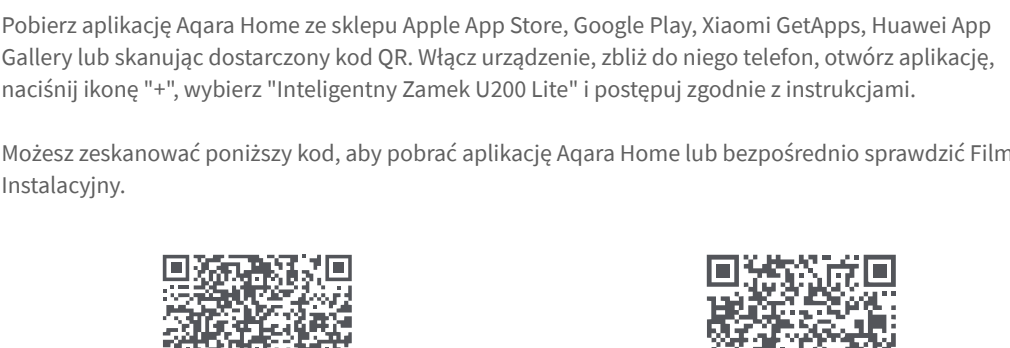

Otwórz pokrywę baterii i przymocuj zamek do płytki montażowej za pomocą śrub. Obróć pokrętło, aby upewnić się, że zamykanie i otwieranie przebiega płynnie. W razie potrzeby dostosuj stopień dokręcenia śrub, aby uniknąć problemów z działaniem.

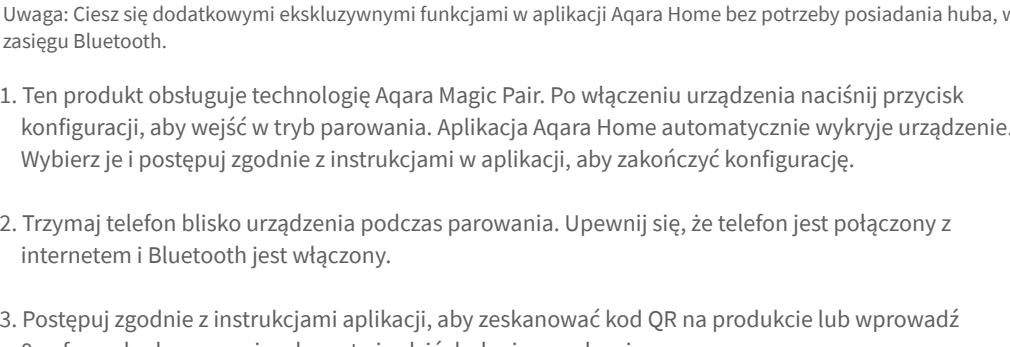


Włóż baterie, zamontuj pokrywę płytki baterii i zakończ instalację zamka. Następnie przejdź do instalacji klawiatury.

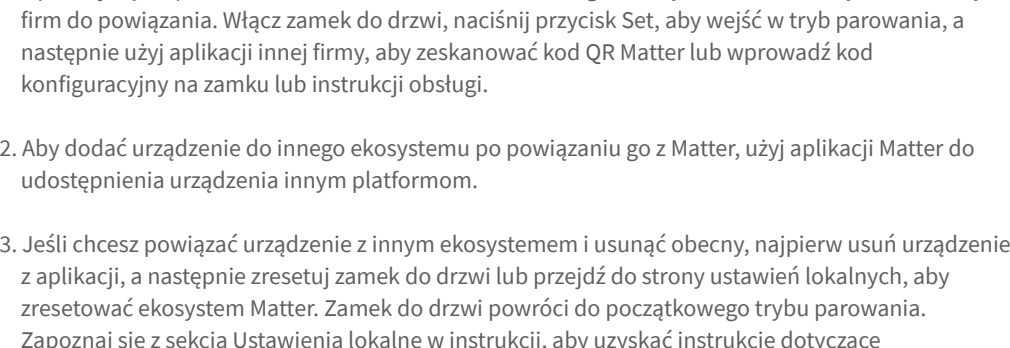

Łączenie z Aqara Home

Pobierz aplikację Aqara Home ze sklepu Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery lub skanując dostarczony kod QR. Włącz urządzenie, zbliż do niego telefon, otwórz aplikację, naciśnij ikonę "+", wybierz "Inteligentny Zamek U200 Lite" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Możesz zeskanować poniższy kod, aby pobrać aplikację Aqara Home lub bezpośrednio sprawdzić Film Instalacyjny.

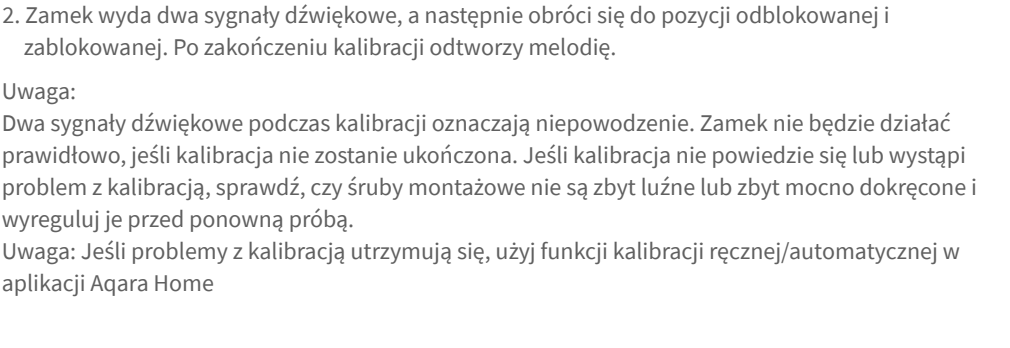

Uwaga: Cieszyć się dodatkowymi ekskluzywnymi funkcjami w aplikacji Aqara Home bez potrzeby posiadania huba, w zasięgu Bluetooth.

- 1. Ten produkt obsługuje technologię Aqara Magic Pair. Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk konfiguracji, aby wejść w tryb parowania. Aplikacja Aqara Home automatycznie wykryje urządzenie. Wybierz je i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.
- 2. Trzymaj telefon blisko urządzenia podczas parowania. Upewnij się, że telefon jest połączony z internetem i Bluetooth jest włączony.
- 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zeskanować kod QR na produkcie lub wprowadź 8-cyfrowy kod parowania, aby potwierdzić dodanie urządzenia.

Łączenie z innymi ekosystemami Matter

- 1. Upewnij się, że posiadasz kontroler Matter 2-w-1 i router graniczny Thread dla ekosystemów innych firm do powiązania. Włącz zamek do drzwi, naciśnij przycisk Set, aby wejść w tryb parowania, a następnie użyj aplikacji innej firmy, aby zeskanować kod QR Matter lub wprowadź kod konfiguracyjny na zamku lub instrukcji obsługi.
- 2. Aby dodać urządzenie do innego ekosystemu po powiązaniu go z Matter, użyj aplikacji Matter do udostępnienia urządzenia innym platformom.
- 3. Jeśli chcesz powiązać urządzenie z innym ekosystemem i usunąć obecny, najpierw usuń urządzenie z aplikacji, a następnie zresetuj zamek do drzwi lub przejdź do strony ustawień wykręć aplikację, aby zresetować ekosystem Matter. Zamek do drzwi powróci do początkowego trybu parowania. Zapoznaj się z sekcją Ustawienia lokalne w instrukcji, aby uzyskać instrukcje dotyczące resetowania.

Uwaga: We wczesnych stadiach ekosystemu Matter różne platformy obsługują różne funkcje. Na przykład, niektóre platformy nie obsługują dodawania haseł do zamków drzwi. Dla lepszego doświadczenia użytkownika zalecamy dodawanie urządzenia w aplikacji Aqara Home.

Kalibracja Zamka

Po instalacji użytkownicy mogą kalibrować zamek do drzwi za pomocą aplikacji Aqara Home lub bezpośrednio na zamku. Oto jak przeprowadzić kalibrację na zamku:

- 1. Zamknij drzwi i odblokuj je od wewnątrz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Set na zamku przez 3 sekundy, aby rozpocząć kalibrację.
- 2. Zamek wyda dwa sygnały dźwiękowe, a następnie obróci się do pozycji odblokowanej i zablokowanej. Po zakończeniu kalibracji odtworzy melodię.


Uwaga: Dwa sygnały dźwiękowe podczas kalibracji oznaczają niepowodzenie. Zamek nie będzie działał prawidłowo, jeśli kalibracja nie zostanie ukończona. Jeśli kalibracja nie powiedzie się lub wystąpi problem z kalibracją, sprawdź, czy śruby montażowe nie są zbyt luźne lub zbyt mocno dokręcone i wyreguluj je przed ponowną próbą.

Uwaga: Jeśli problemy z kalibracją utrzymują się, użyj funkcji kalibracji ręcznej/automatycznej w aplikacji Aqara Home

Ustawienia lokalne


Zamek do drzwi

Przyciski	Funkcje	Operacje
Przycisk Ustaw	Wejść w tryb parowania	Naciśnij jednokrotnie przycisk Set
	Kalibracja zamka drzwi	Naciśnij i przytrzymaj (3s) przycisk Set
Przycisk Reset	Resetowanie Zamka do Drzwi	1) Upewnij się, że Twój zamek jest powiązany tylko z jednym ekosystemem Matter. 2) Naciśnij i przytrzymaj (10s) Przycisk Reset

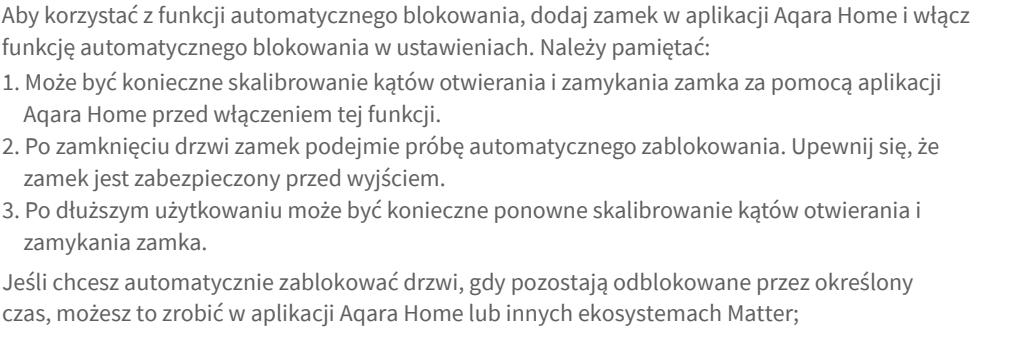

Wskaźnik baterii

Czerwony	Niski poziom baterii lub ładowanie
Zielony	Bateria w pełni naładowana

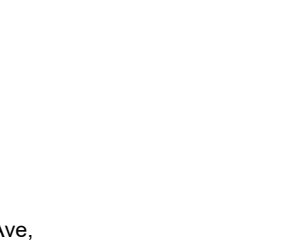

Dodawanie naklejki NFC

Aby uzyskać najlepsze doświadczenie, zalecamy pobranie i korzystanie z aplikacji Aqara. Należy pamiętać, że dołączoną naklejkę NFC można dodać tylko przez aplikację Aqara, a doświadczenie użytkownika może się różnić w zależności od modelu telefonu. Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w przewodniku po tagach NFC w aplikacji Aqara.

Środki ostrożności przy korzystaniu z naklejki NFC:

- 1. Nie instaluj go na metalowej powierzchni, ponieważ może to wpłynąć na wydajność NFC.
- 2. Upewnij się, że naklejka NFC jest wyrównana z obszarem wykrywania NFC w twoim telefonie podczas użytkowania.
- 3. Upewnij się, że Twój telefon obsługuje NFC i że funkcja NFC jest włączona.

Tryb Cichego Zamykania i Otwierania

Aby korzystać z następujących funkcji, dodaj zamek w aplikacji Aqara Home i włącz funkcję dodatkowego obrotu w ustawieniach:

- 1. Ciche Otwieranie od Wewnątrz: Powoli przekręć pokrętło zamka w kierunku otwierania, aby uzyskać cichsze odblokowywanie.
- 2. Ciche Zamykanie od Wewnątrz: Powoli przekręć pokrętło zamka w kierunku zamykania, aby uzyskać cichsze blokowanie.

Uwaga: Dostosuj funkcje Trybu Cichego za pomocą aplikacji Aqara Home.

Automatyczne blokowanie

Aby korzystać z funkcji automatycznego blokowania, dodaj zamek w aplikacji Aqara Home i włącz funkcję automatycznego blokowania w ustawieniach. Należy pamiętać:

- 1. Może być konieczne skalibrowanie kątów otwierania i zamykania zamka za pomocą aplikacji Aqara Home przed włączeniem tej funkcji.
- 2. Po zamknięciu drzwi zamek podejmie próbę automatycznego zablokowania. Upewnij się, że zamek jest zabezpieczony przed wyjściem.
- 3. Po dłuższym użytkowaniu może być konieczne ponowne skalibrowanie kątów otwierania i zamykania zamka.

Jeśli chcesz automatycznie zablokować drzwi, gdy pozostają odblokowane przez określony czas, możesz to zrobić w aplikacji Aqara Home lub innych ekosystemach Matter;

Resetowanie zamka

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk reset przez 10 sekund, aby zresetować. Po zresetowaniu należy usunąć zamek drzwi w aplikacji.

Obsługa klienta online: www.aqara.com/en/support.html

Nazwa i adres producenta
Lumi United Technology Co., Ltd.
Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China
www.aqara.com/support
support@aqara.com

Niniejszym Lumi United Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz RoHS 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji jest dostępny pod adresem:

<https://www.aqara.com/declaration-of-conformity/>

Importer Polska/Osoba Odpowiedzialna:

BATNA SP. Z O.O.
ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa

www.batna24.com

Wyprodukowano w Chinach

