

Instrukcja użytkowania aparatu G100 PL

Wprowadzenie Produktu

Aparat G100 jest odporny na warunki atmosferyczne i nadaje się do użytku na zewnątrz. Jego rozdzielczość wynosi 3MP i jest wyposażony w szerokokątny kąt widzenia 140° (po przekątnej). Posiada dwa tryby widzenia nocnego: czarno-biały oraz kolorowy z reflektorem. Czarno-białe widzenie nocne wykorzystuje niewidoczne światło podczerwone 940nm, podczas gdy kolorowe widzenie nocne z reflektorem jest osiągane poprzez aktywację białego światła dla stabilnego obrazowania kolorowego w nocy. Obsługuje łączność bezprzewodową Wi-Fi 6 2,4GHz i umożliwia lokalne przechowywanie wideo za pomocą karty MicroSD. G100 obsługuje wykrywanie ruchu i ludzi, a także niestandardowe dzwonki, transmisję RTSP i przechowywanie NAS. Dzięki klasie ochrony IP65 przed wodą i pyłem, kamera może pracować w temperaturach od -10°C do +40°C. Dodatkowo jest kompatybilna z ekosystemami firm trzecich i współpracuje z Apple Home.

Co znajduje się w pudełku



Aparat G100 ×1







Kabel zasilający ×1



Wkręty do ściany(M3×20mm, samogwintujące) i zestaw kołków rozporowych (32mm) ×1



Instrukcja użytkownika ×2

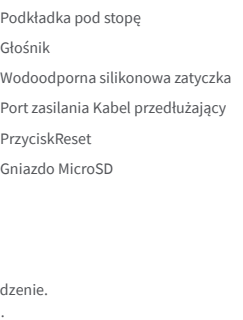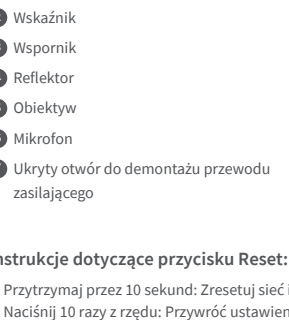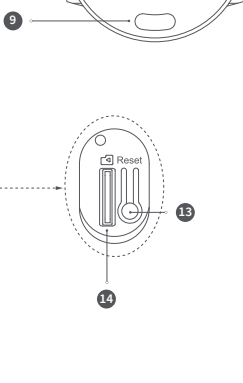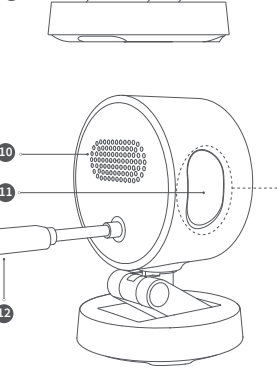

- 1 Dioda IR LED

2 Wskaźnik

3 Wspornik

4 Reflektor

5 Obiektyw

6 Mikrofון
- 7 Ukryty otwór do demontażu przewodu zasilającego

8 Otwory na śruby do montażu ściennego

9 Podkładka pod stopę

10 Głośnik

11 Wodoodporna silikonowa zatyczka

12 Port zasilania Kabel przedłużający

13 Przycisk Reset

14 Gniazdo MicroSD

Instrukcje dotyczące przycisku Reset:

1. Przytrzymaj przez 10 sekund: Zresetuj sieć i odłącz urządzenie.
2. Naciśnij 10 razy z rzędu: Przywróć ustawienia fabryczne.


Instalacja Urządzenia

Wybierz Miejsce Instalacji

Możesz zamontować urządzenie na dowolnej płaskiej powierzchni, suficie lub ścianie, instrukcje są następujące:


Płaska powierzchnia:

Po wybraniu odpowiedniej płaskiej powierzchni, podłącz urządzenie do aplikacji Aqara Home. Po pomyślnym połączeniu produktu z aplikacją, jego kąt nachylenia oraz kąt obrotu w lewo/prawo można ręcznie dostosować na podstawie obrazu w czasie rzeczywistym, kierując obiektyw na pozycję, która ma być monitorowana.

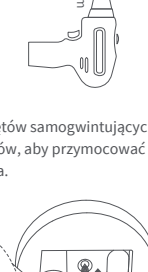



Montaż naścienny i montaż sufitowy :

- 1.Zaleca się zainstalowanie tej kamery na wysokości 2-3 metrów nad ziemią, przymocowanie wspornika do wybranej pozycji montażowej na ścianie i zaznaczenie punktów do wiercenia.

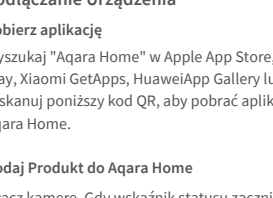
- 2.Użyj wiertła Ø6 mm do wywiercenia otworów zgodnie z zaznaczonymi pozycjami, z otworem głębokość ≥ 32 mm.

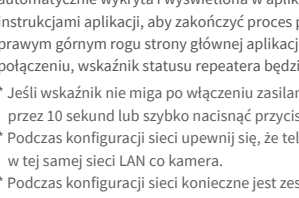


- 3.Użyj narzędzia, aby wbić kołek rozporowy w wywiercone otwory, upewniając się, że jest płasko powierzchni.
- 

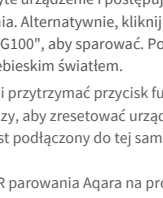- 4.Użyj wkrętów samogwintujących z zestawu akcesoriów, aby przymocować wspornik do ściana.
- 

Podłączanie Urządzenia

Pobierz aplikację

Wyszukaj "Aqara Home" w Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, HuaweiApp Gallery lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.



Dodaj Produkt do Aqara Home

Włącz kamerę. Gdy wskaźnik statusu zacznie migać, otwórz aplikację Aqara Home, a kamera zostanie automatycznie wykryta i wyświetlona w aplikacji. Kliknij na wykryte urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć proces parowania urządzenia. Alternatywnie, kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji i wybierz "Camera G100", aby sparować. Po udanym połączeniu, wskaźnik statusu repeatera będzie świecił stałym niebieskim światłem.

- \* Jeśli wskaźnik nie miga po włączeniu zasilania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny przez 10 sekund lub szybko nacisnąć przycisk resetowania 10 razy, aby zresetować urządzenie.
- \* Podczas konfiguracji sieci upewnij się, że telefon komórkowy jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi w tej samej sieci LAN co kamera.
- \* Podczas konfiguracji sieci konieczne jest zeskanowanie kodu QR parowania Aqara na produkcie lub wprowadzenie 8-cyfrowego kodu parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- \* Jeśli urządzenie nie połączy się w ciągu 10 minut od włączenia, przejdź w stan odcięcia ze stałym białym światłem. Aby ponownie uruchomić proces, odłącz zasilanie i podłącz je ponownie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund, aby zresetować sieć. Gdy wskaźnik zacznie szybko migać, możesz ponownie połączyć się z siecią.

Dodaj Produkt do HomeKit

Otwórz aplikację Apple "Dom". Kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby przejść do strony Dodaj akcesoria. Zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod konfiguracyjny HomeKit (kod QR HomeKit) na kamerze i pozwól na połączenie z HomeKit.

Typowe niepowodzenia podczas dodawania do HomeKit są następujące:  
Komunikat "Nie można dodać akcesorium". Powtarzające się próby połączenia spowodowały, że informacje o błędach w pamięci podręcznej iOS pozostały nierozwiązane. Proszę ponownie uruchomić urządzenie iOS (iPhone lub iPad), zresetować kamerę i spróbować ponownie.  
Komunikat "Akcesorium dodane". Proszę ponownie uruchomić urządzenie iOS i zresetować kamerę, a następnie ręcznie wprowadzić kod konfiguracyjny HomeKit, aby dodać kamerę.  
Komunikat "Nie znaleziono akcesorium". Proszę zresetować kamerę, odczekać 3 minuty, a następnie dodać ją ponownie, ręcznie wprowadzając kod konfiguracyjny HomeKit.

\* Uwaga: Proszę przechowywać kod QR w bezpiecznym miejscu. Jeśli dodawanie nie powiedzie się, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 sekund, aby zresetować sieć, a następnie spróbować ponownie dodać urządzenie.

Inne funkcje

Aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji urządzenia, zaloguj się do aplikacji Aqara Home.

Status wskaźnika

| Status wskaźnika                              | Status urządzenia                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żółty wskaźnik świeci się                     | Rozpoczynając                                                                                       |
| Żółty wskaźnik miga szybko                    | Sieć oczekuje na połączenie                                                                         |
| Niebieski wskaźnik miga szybko                | Trwa łączenie z routerem                                                                            |
| Niebieski wskaźnik miga powoli                | Połączenie z routerem powiodło się, trwa przypisywanie konta                                        |
| Niebieski wskaźnik świeci się stałym światłem | Urządzenie działa normalnie                                                                         |
| Biały wskaźnik świeci się stałym światłem     | Konto nie zostało przypisane w ciągu 10 minut                                                       |
| Żółty wskaźnik miga powoli                    | Trwa aktualizacja oprogramowania                                                                    |
| Wskaźnik świetlny jest wyłączony              | Wskaźnik świetlny jest wyłączony / urządzenie nie jest włączone / urządzenie jest w trybie uśpienia |

Podstawowe Parametry

Model: CH-C08E/CH-C08D  
Rozdzielczość wideo: 2304×1296  
Kąt widzenia: 140°(po przekątnej)  
Kodowanie: H.264  
Zasilanie: 5V~1A  
Pamięć lokalna: Karta MicroSD (brak w zestawie). Obsługiwana klasa 10 lub wyższa, do 512GB  
Protokoły bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4GHz, Bluetooth  
Temperatura pracy: -10°C~40°C (14°F~104°F)  
Wilgotność robocza: 0~95% RH, bez kondensacji

Notatki

1. Ten produkt nie jest zabawką, proszę trzymać dzieci z dala od tego produktu.
2. Unikaj instalowania produktu w pozycji, która mogłaby blokować obiektyw lub reflektor. Podczas dostosowywania orientacji obiektywu, unikaj kierowania go bezpośrednio w stronę słońca, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń sprzętowych czujnika obrazu.
3. Gdy reflektor jest włączony i ustawiony na maksymalną jasność, nie patrz bezpośrednio w światło, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
4. Tryby czarno-białego widzenia nocnego lub kolorowego widzenia nocnego z reflektorem są opcjonalne. Podczas przełączania na tryb kolorowego widzenia nocnego z reflektorem w warunkach słabego oświetlenia, należy włączyć reflektor.
5. Proszę nie próbować naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji i obsługi posprzedażowej.
6. Proszę wybrać zasilacz o minimalnej mocy wyjściowej 5V~1A do użytku z tym produktem.

Uwaga

Użycie oznaczenia "Works with Apple" oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane do współpracy konkretnie z technologią wskazaną w oznaczeniu i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. 10-dniowa historia nagrań z Twojej Kamery G100 jest bezpiecznie przechowywana w iCloud i dostępna do przeglądania w aplikacji Apple Dom na Twoim iPhone'ie, iPadzie lub Macu. Możesz dodać jedną kamerę do planu 50GB, do pięciu kamer do planu 200GB lub nieograniczoną liczbę kamer do planu 2TB bez dodatkowych kosztów. Nagrania z kamery nie wliczają się do limitu Twojej pamięci iCloud.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Internetowa Obsługa Klienta: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)  
Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.  
Adres: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China  
Email: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)  
Wyprodukowano w Chinach