

Monitor Dell 24 200 Hz
SE2425HG

Monitor Dell 27 200 Hz
SE2725HG

Podręcznik użytkownika

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** UWAGA zawiera ważne informacje ułatwiające korzystanie z naszego produktu.

 **PRZESTROGA:** PRZESTROGA wskazuje na możliwe uszkodzenie sprzętu lub utratę danych i informuje Cię, jak uniknąć problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE zawiera informacje dotyczące ryzyka uszkodzenia mienia, zranienia osób lub zgonu.

Spis treści

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	5
Informacje dotyczące monitora	6
Zawartość opakowania	6
Funkcje urządzenia	7
Kompatybilność z systemem operacyjnym	8
Identyfikacja części i elementów sterujących	9
Widok z przodu	9
Widok z tyłu	10
Widok od spodu	11
Dane techniczne monitora	12
Dane dotyczące rozdzielczości	13
Obsługiwane tryby wideo	13
Ustawione tryby wyświetlania	13
Parametry elektryczne	14
Charakterystyka fizyczna	15
Charakterystyka środowiskowa	15
Przyporządkowanie styków	16
Przypisanie styków — port DisplayPort	16
Przypisanie końcówek złącza HDMI	17
Plug and Play	18
Zasady dotyczące jakości i pikseli monitorów LCD	18
Ergonomia	19
Obsługa i przenoszenie monitora	20
Wytyczne dotyczące konserwacji	21
Czyszczenie monitora	21
Ustawienie monitora	22
Zamontowanie stojaka	22
Korzystanie z nachylenia	23
Pochylenie	23
Porządkowanie przewodów	24
Podłączenie monitora	25
Zabezpieczenie monitora za pomocą blokady Kensington (opcjonalne)	26
Zdejmowanie stojaka monitora	27
Mocowanie VESA na ścianie (opcjonalnie)	27
Obsługa monitora	28
Włączenie monitora	28
Używanie manipulatora	28
Używanie programu uruchamiającego menu	29
Używanie klawiszy nawigacyjnych	31
Korzystanie z menu głównego	32
Ostrzeżenia menu ekranowego	42
Ustawienie maksymalnej rozdzielczości	44

Rozwiązywanie problemów	45
Test automatyczny	45
Wbudowane narzędzie diagnostyczne	46
Typowe problemy	47
Problemy typowe dla urządzenia	48
Informacje regulacyjne	49
Powiadomienia FCC (tylko w USA) i inne informacje regulacyjne	49
Europejska baza danych produktów dotycząca etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów	49
Kontakt z firmą Dell	50

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Stosuj poniższe zasady bezpieczeństwa, aby ochronić monitor przed możliwym uszkodzeniem i zapewnić własne bezpieczeństwo. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, w każdej procedurze opisanej w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dostarczone razem z monitorem.

-  **UWAGA:** Przed użyciem monitora przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa dołączone do monitora i nadrukowane na urządzeniu. Przechowuj dokumentację w bezpiecznym miejscu, aby z niej skorzystać w przyszłości.
 -  **OSTRZEŻENIE:** Zastosowanie elementów sterujących, regulacji lub procedur innych niż określone w niniejszej dokumentacji może spowodować narażenie na wstrząs, zagrożenie elektryczne lub mechaniczne.
 -  **PRZESTROGA:** Długoterminowym skutkiem słuchania dźwięku o dużej głośności przez słuchawki (z monitora, do którego są podłączone) może być uszkodzenie słuchu.
- Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postępuj z nim ostrożnie.
 - Ekran jest kruchy i może ulec uszkodzeniu, jeżeli zostanie upuszczony lub naciśnięty ostrym przedmiotem.
 - Upewnij się, że monitor ma odpowiednią klasę elektryczną do pracy z zasilaniem prądem przemiennym dostępnym w miejscu, gdzie się znajdujesz.
 - Monitor należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorąco może mieć szkodliwy wpływ na ciekły kryształ wyświetlacza.
 - Podłącz przewód zasilający monitora do pobliskiego i łatwo dostępnego gniazda ściennego. Zobacz [Podłączanie monitora](#).
 - Nie ustawiaj ani nie używaj monitora na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
 - Nie narażaj monitora na silne wibracje lub mocne uderzenia. Na przykład nie wkładaj monitora do bagażnika samochodowego.
 - Odłącz monitor, jeśli nie będzie używany przez dłuższy okres.
 - Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie próbuj zdejmować żadnej osłony ani dotykać wnętrza monitora.
 - Przeczytaj uważnie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzystać z niego w przyszłości. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami umieszczonymi na produkcie.
 - Niektóre monitory można zamontować na ścianie przy użyciu mocowania VESA, które jest sprzedawane osobno. Upewnij się, że używasz mocowania VESA o odpowiedniej specyfikacji opisanego w rozdziale dotyczącym montażu na ścianie w podręczniku użytkownika.

Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i uregulowań prawnych, skorzystaj z dokumentu „*Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i uregulowań prawnych*” (SERI), dostarczonego razem z monitorem.



Informacje dotyczące monitora

Zawartość opakowania

Poniższa tabela zawiera listę elementów dostarczonych razem z monitorem. Jeśli brakuje jakiegoś elementu, skontaktuj się z firmą Dell. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z punktem [Kontakt z firmą Dell](#).

- ❗ **UWAGA:** Niektóre opcjonalne elementy nie są dostarczane razem z monitorem. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych krajach.
- ❗ **UWAGA:** Aby złożyć stojak pochodzący z innego źródła, zapoznaj się z instrukcjami z dokumentacji dołączonej do stojaka.

Tabela 1. Elementy monitora i ich opis.

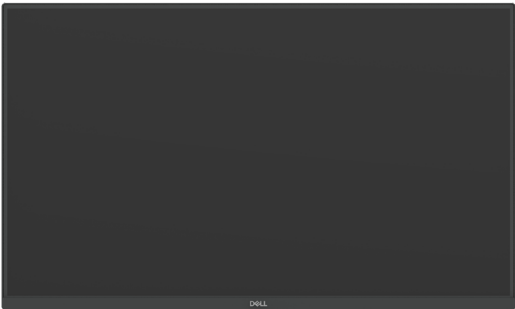Zdjęcie elementu	Opis elementu
	Monitor
	Nóżka stojaka
	Podstawa stojaka
	Przewód zasilający (różni się w zależności od kraju lub regionu)
	Przewód HDMI 2.0 (1,80 m)
	• Karta QR • Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i uregulowań prawnych

Funkcje urządzenia

Monitor **Dell SE2425HG/SE2725HG** jest wyposażony w aktywną matrycę, tranzystor cienkowarstwowy (TFT), antystatyczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem LED. Monitor wyróżnia się następującymi cechami:

- **SE2425HG:** aktywny obszar wyświetlania 604,7 mm (23,8 cala) (mierzony po przekątnej).
- **SE2725HG:** aktywny obszar wyświetlania 686,0 mm (27,0 cala) (mierzony po przekątnej).
- **SE2425HG/SE2725HG:** rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9), a dodatkowo obsługa całego ekranu w przypadku mniejszej rozdzielczości.
- Gamut kolorów sRGB 99%.
- Możliwość podłączenia cyfrowego z DisplayPort i HDMI.
- Możliwość ustawienia nachylenia.
- Zdejmowana podstawa i otwory montażowe Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm umożliwiające montaż w różnych uchwytach.
- Funkcja Plug and Play, jeśli jest obsługiwana przez komputer.
- Regulacja w menu ekranowym (OSD) ułatwiająca konfigurację i optymalizację ekranu.
- Ulepszone funkcje dla graczy, takie jak zegar, liczba klatek na sekundę i Dark Stabilizer, a także tryby ulepszenia gier, takie jak FPS, MOBA/RTS, SPORTS lub RPG, oraz trzy dodatkowe tryby gry pozwalające spersonalizować swoje preferencje.
- Blokada przycisku zasilania i przycisków ekranowych (OSD).
- Gniazdo blokady zabezpieczającej.
- $\leq 0,3$ W w trybie wyłączenia.
- Monitor obsługuje funkcję AMD FreeSync Premium, zapewniając płynną rozgrywkę bez rozchodzenia się obrazu. Posiada również funkcję VRR (zmienna częstotliwość odświeżania), która pomaga osiągnąć wyższą liczbę klatek na sekundę i zmniejszyć rozchodzenie się obrazu na ekranie podczas grania.
- Monitor oferuje natywną częstotliwość odświeżania wynoszącą 200 Hz i czas reakcji 1 ms, zapewniając szybką, responsywną rozgrywkę z minimalnym opóźnieniem wejścia i wyraźnym obrazem.
- Lepszy komfort oczu dzięki ekranowi bez efektu migotania i funkcji niskiego poziomu niebieskiego światła, aby zminimalizować szkodliwą emisję niebieskiego światła.
- Monitor wykorzystuje technologię Flicker-Free, która eliminuje widoczne migotanie, zapewniając komfort oglądania i zapobiegając zmęczeniu oczu oraz nadwyrężeniu wzroku.
- Monitor używa panelu z niską ilością emitowanego światła niebieskiego. Po zresetowaniu monitora do ustawień fabrycznych lub domyślnych spełnia on wymagania certyfikatu TÜV Rheinland dotyczącego urządzeń kategorii 3 o niskiej emisji niebieskiego światła.

Współczynnik niebieskiego światła:

Proporcja światła w zakresie 415 nm–455 nm wynosi mniej niż 50% w porównaniu do zakresu 400 nm–500 nm.

Tabela 2. Współczynnik niebieskiego światła.

Kategoria	Współczynnik niebieskiego światła
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Zmniejsza poziom szkodliwego niebieskiego światła emitowanego przez ekran, aby oglądanie było bardziej komfortowe dla oczu bez pogorszenia wierności kolorów.

⚠ OSTRZEŻENIE: Emisja niebieskiego światła z monitora może uszkodzić wzrok, w tym między innymi powodować nadwyrężenie oczu lub zespół widzenia komputerowego. Uszczerbek na zdrowiu może być trwały. Funkcja ComfortView Plus została zaprojektowana w celu zmniejszenia ilości niebieskiego światła emitowanego przez monitor, aby zoptymalizować komfort oczu.

Kompatybilność z systemem operacyjnym


- Windows 10 i nowsze*
- macOS 12* i macOS 13*

* Kompatybilność monitorów marki Dell i Alienware z systemem operacyjnym może się różnić w zależności od takich czynników jak:

- Konkretna data wprowadzenia, od której są dostępne wersje systemu operacyjnego, poprawki lub aktualizacje.
- Konkretna data wprowadzenia, od której na witrynie pomocy technicznej firmy Dell dostępne są aktualizacje oprogramowania sprzętowego, aplikacji lub sterowników monitorów marek Dell i Alienware.

Identyfikacja części i elementów sterujących

Widok z przodu

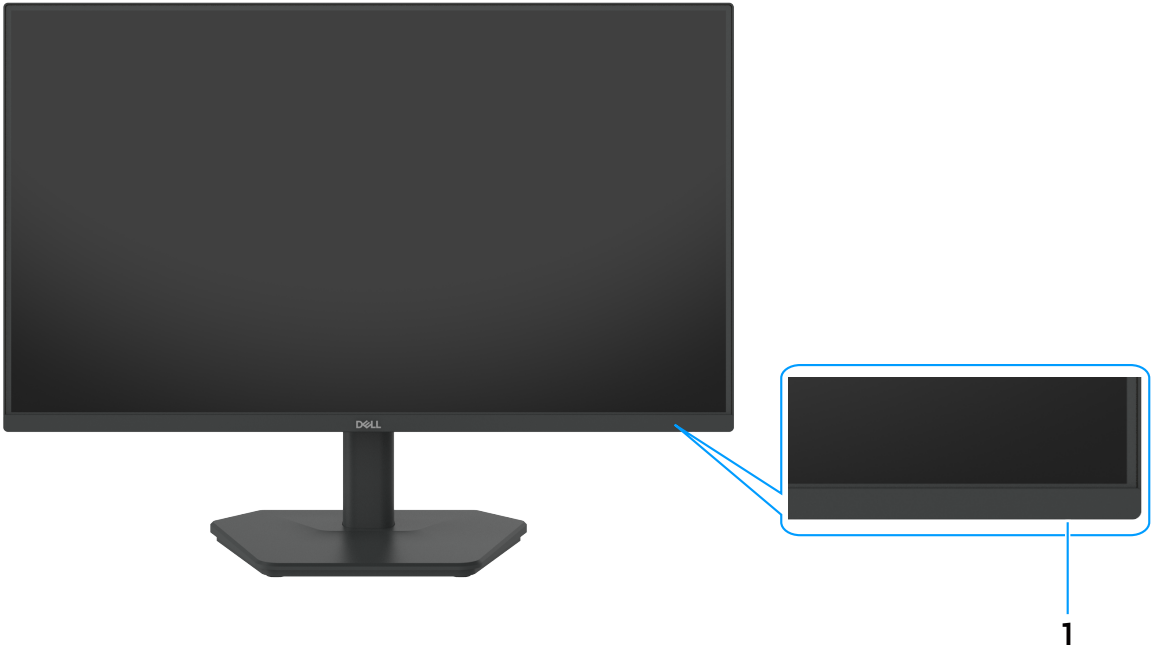


Rysunek 1. Widok z przodu

Tabela 3. Komponenty i opisy.

Etykieta	Opis	Funkcja
1	Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem LED)	Ciągłe białe światło wskazuje, że monitor jest włączony i działa. Migający biały wskaźnik oznacza, że monitor jest przełączony do trybu gotowości.

Widok z tyłu

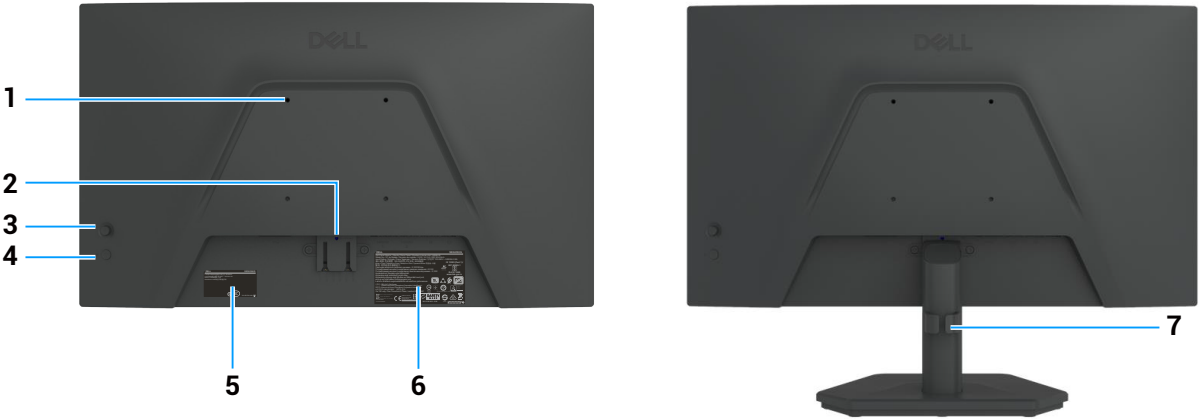


Rysunek 2. Widok z tyłu

Tabela 4. Komponenty i opisy.

Etykieta	Opis	Funkcja
1	Cztery otwory montażowe VESA (100 x 100 mm) za przymocowaną pokrywę VESA	Umożliwiają mocowanie monitora na ścianie przy użyciu zestawu montażowego zgodnego ze standardem VESA.
2	Przycisk zwolnienia stojaka	Odłączanie stojaka od monitora.
3	Manipulator	Obsługa menu ekranowego (OSD). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa monitora .
4	Przycisk zasilania	Włączanie lub wyłączanie monitora.
5	Etykieta identyfikacyjna (zawierająca kod QR MyDell, numer seryjny i kod serwisowy Service Tag)	Skorzystaj z tej etykiety, jeżeli konieczne jest skontaktowanie się z firmą Dell w celu uzyskania pomocy technicznej. Kod serwisowy to unikalny identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia technikom serwisowym firmy Dell identyfikację specyfikacji monitora i dostęp do informacji gwarancyjnych.
6	Etykieta z informacjami dotyczącymi przepisów	Zawiera listę certyfikatów zgodności z przepisami.
7	Zacisk do przewodów	Służy do porządkowania przewodów, umożliwiając poprowadzenie ich przez kanał kablowy.

Widok od spodu

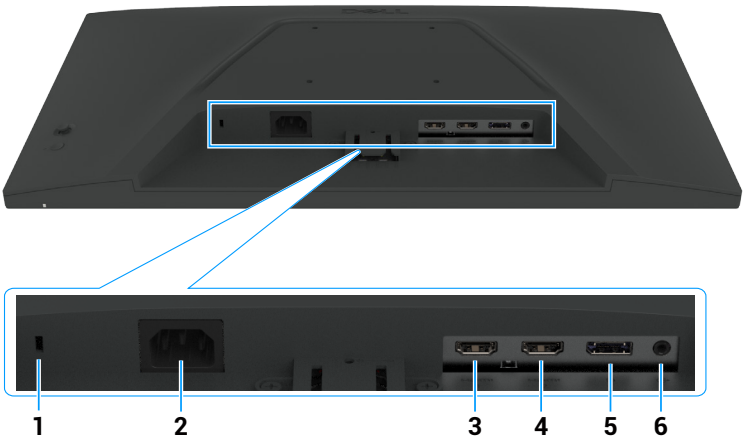

Rysunek 3. Widok od spodu

Tabela 5. Komponenty i opisy.

Etykieta	Opis	Funkcja
1	Gniazdo blokady zabezpieczającej (oparte na blokadzie zabezpieczającej Kensington Security Slot)	Zabezpieczanie monitora przy użyciu blokady kablowej (sprzedawanej oddzielnie).
2	Złącze zasilania	Do podłączenia przewodu zasilającego.
3, 4	Port HDMI 2.1 (2)	Do podłączenia do komputera za pomocą przewodu HDMI.
5	Port DisplayPort 1.4	Do podłączenia do komputera za pomocą przewodu DisplayPort.
6	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączenia zewnętrznych słuchawek.

Dane techniczne monitora

Tabela 6. Dane techniczne monitora.

Specyfikacja	SE2425HG	SE2725HG
Rodzaj ekranu	Aktywna matryca – TFT LCD	Aktywna matryca – TFT LCD
Technologia panelu	Technologia In-Plane Switching (IPS)	Technologia In-Plane Switching (IPS)
Współczynnik proporcji	16:9	16:9
Wymiary wyświetlanego obrazu		
Po przekątnej	604,7 mm (23,8 cala)	686,0 mm (27,0 cala)
Obszar aktywny		
W poziomie	527,04 mm (20,75 cala)	597,89 mm (23,54 cala)
W pionie	296,46 mm (11,67 cala)	336,31 mm (13,24 cala)
Obszar	156 246,28 mm ² (242,18 cala ²)	201 076,91 mm ² (311,67 cala ²)
Rozmiar piksela		
W poziomie	0,2745 mm	0,3114 mm
W pionie	0,2745 mm	0,3114 mm
Liczba pikseli na cal (PPI)	93	82
Kąt widzenia		
W poziomie	178° (typowo)	178° (typowo)
W pionie	178° (typowo)	178° (typowo)
Jasność	300 cd/m ² (typowo)	300 cd/m ² (typowo)
Współczynnik kontrastu	1000:1 (typowo)	1000:1 (typowo)
Powłoka ekranu wyświetlacza	Antyodblaskowa z twardą powłoką 3H	Antyodblaskowa z twardą powłoką 3H
Podświetlenie	System podświetlenia krawędziowego LED	System podświetlenia krawędziowego LED
Czas reakcji (od szarości do szarości)	Tryb szybki: 5 ms GTG (od szarości do szarości) Tryb bardzo szybki: 3 ms GTG (od szarości do szarości) Tryb ekstremalny: 1 ms GTG (od szarości do szarości)	Tryb szybki: 5 ms GTG (od szarości do szarości) Tryb bardzo szybki: 3 ms GTG (od szarości do szarości) Tryb ekstremalny: 1 ms GTG (od szarości do szarości)
Głębia koloru	16,7 miliona kolorów	16,7 miliona kolorów
Gamut kolorów	sRGB 99% (CIE 1931) (typowy)	sRGB 99% (CIE 1931) (typowy)
Możliwość podłączenia	1 x złącze DisplayPort 1.4 (obsługuje maks. FHD 1920 x 1080, 200 Hz, HDR) 2 x złącze HDMI (obsługuje maks. FHD 1920 x 1080 200 Hz, VRR, HDR zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1)* 1 x wyjście słuchawkowe (złącze typu jack 3,5 mm)	1 x złącze DisplayPort 1.4 (obsługuje maks. FHD 1920 x 1080, 200 Hz, HDR) 2 x złącze HDMI (obsługuje maks. FHD 1920 x 1080 200 Hz, VRR, HDR zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1)* 1 x wyjście słuchawkowe (złącze typu jack 3,5 mm)
Szerokość ramki (od krawędzi monitora do obszaru aktywnego)		
Górna	5,90 mm (0,23 cala)	6,50 mm (0,26 cala)
Lewa/prawa	5,90 mm (0,23 cala)	6,50 mm (0,26 cala)
Dolna	14,69 mm (0,58 cala)	14,69 mm (0,58 cala)
Możliwość regulacji		
Regulowana wysokość podstawy	NA	NA
Pochylenie	od –5° do 21°	od –5° do 21°
Zarządzanie kablami	Tak	Tak
Zabezpieczenie	Gniazdo na blokadę zabezpieczającą (blokada kablowa do nabycia osobno)	Gniazdo na blokadę zabezpieczającą (blokada kablowa do nabycia osobno)

* Nie obsługuje opcjonalnych funkcji przewodu HDMI 2.1, w tym HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), standardu dla formatu i rozdzielczości 3D, standardu dla rozdzielczości kina cyfrowego 4K, funkcji Enhanced Audio Return Channel (eARC), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC) i Source-Based Tone Mapping (SBTM).

Dane dotyczące rozdzielczości

Tabela 7. Dane dotyczące rozdzielczości.

Model	SE2425HG/SE2725HG
Częstotliwość w poziomie	• DisplayPort 1.4: od 30 kHz do 238 kHz (automatycznie) • HDMI: od 30 kHz do 238 kHz (automatycznie)
Częstotliwość odświeżania w pionie	• DisplayPort 1.4: 48 Hz–120 Hz (automatycznie) • HDMI: 48 Hz–120 Hz (automatycznie)
Domyślna ustawiona rozdzielczość	• DisplayPort 1.4: 1920 x 1080 przy 60 Hz (automatycznie) • HDMI: 1920 x 1080 przy 60 Hz (automatycznie)
Maksymalna ustawiona rozdzielczość	• DisplayPort 1.4: 1920 x 1080 przy 200 Hz • HDMI: 1920 x 1080 przy 200 Hz

Obsługiwane tryby wideo

Tabela 8. Obsługiwane tryby wideo.

Model	SE2425HG/SE2725HG
Możliwości wyświetlania wideo (tryb HDMI, DisplayPort i tryb alternatywny)	480p przy 60 Hz 576p przy 50 Hz 720p przy 50 Hz 720p przy 60 Hz 1080p przy 50 Hz 1080p przy 60 Hz 1080p przy 120 Hz

Ustawione tryby wyświetlania

Tabela 9. Tryby ustawień wstępnych wyświetlania (SE2425HG/SE2725HG).

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VGA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VGA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
SVGA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
SXGA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	-/+
SXGA, 1280 x 1024	64,00	60,02	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135,00	+/+
WSXGA+, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	-/+
FHD, 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	-/+
FHD, 1920 x 1080	186,45	165,00	387,81	+/-
FHD, 1920 x 1080	238,00	200,00	495,00	+/-

Parametry elektryczne

Tabela 10. Parametry elektryczne.

Specyfikacja	SE2425HG	SE2725HG
Sygnały wejścia wideo	- Cyfrowy sygnał wideo dla każdej linii różnicowej przy impedancji 100 Ω - Obsługa wejścia sygnału DisplayPort/HDMI	
Napięcie wejściowe/częstotliwość/natężenie prądu	Od 100 V AC do 240 V AC / 50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz / 0,8 A (maks.)	
Prąd rozruchowy	120 V: 30 A (maksymalnie) 240 V: 60 A (maksymalnie) - Prąd rozruchowy jest mierzony w temperaturze otoczenia 0°C (zimny start).	
Pobór mocy	0,3 W (tryb wyłączenia) ¹ 0,5 W (tryb gotowości) ¹ 15,6 W (tryb włączenia) ¹ 38 W (maksymalnie) ² 12,86 W (P_{on}) ³ 40,68 kWh (TEC) ³	0,3 W (tryb wyłączenia) ¹ 0,5 W (tryb gotowości) ¹ 17,3 W (tryb włączenia) ¹ 40 W (maksymalnie) ² 14,96 W (P_{on}) ³ 47,12 kWh (TEC) ³

¹ Zgodnie z definicją w rozporządzeniach UE 2019/2021 i UE 2019/2013.

² Ustawienie maksymalnej jasności i kontrastu.

³ P_{on} : Zużycie mocy w trybie włączenia zgodnie z opisem w wersji 8.0 Energy Star.

TEC: Całkowite zużycie mocy w kWh zgodnie z opisem w wersji 8.0 Energy Star.

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i odzwierciedla wyniki laboratoryjne. Urządzenie u użytkownika może pracować inaczej w zależności od używanego oprogramowania, komponentów, urządzeń peryferyjnych. Użytkownik nie ma obowiązku aktualizowania takich informacji. Analogicznie, użytkownik nie powinien polegać na tych informacjach, podejmując decyzje o tolerancjach elektrycznych i inne. Podane informacje nie stanowią wyrażonej ani dorozumianej gwarancji w zakresie dokładności kompletności.

Charakterystyka fizyczna

Tabela 11. Charakterystyka fizyczna.

Specyfikacja	SE2425HG	SE2725HG
Rodzaj przewodu sygnałowego:	• Przewód HDMI 2.0 (1,80 m)	
UWAGA: Monitory Dell działają optymalnie z przewodami wideo, które zostały do nich dołączone w zestawie. Ponieważ firma Dell nie ma wpływu na różnych dostawców przewodów na rynku, rodzaj materiałów, złącza i proces produkcji tych przewodów, nie może też gwarantować parametrów odtwarzania wideo z przewodami, które nie zostały dołączone do zestawu z monitorem Dell.		
Wymiary (z podstawą)		
Wysokość	412,30 mm (16,23 cala)	452,82 mm (17,83 cala)
Szerokość	538,84 mm (21,21 cala)	610,88 mm (24,05 cala)
Głębokość	188,00 mm (7,40 cala)	188,00 mm (7,40 cala)
Wymiary (bez podstawy)		
Wysokość	317,05 mm (12,48 cala)	357,51 mm (14,08 cala)
Szerokość	538,84 mm (21,21 cala)	610,88 mm (24,05 cala)
Głębokość	47,20 mm (1,86 cala)	47,20 mm (1,86 cala)
Wymiary podstawy		
Wysokość	176,15 mm (6,94 cala)	176,15 mm (6,94 cala)
Szerokość	250,42 mm (9,86 cala)	250,42 mm (9,86 cala)
Głębokość	188,00 mm (7,40 cala)	188,00 mm (7,40 cala)
Podstawa	250,42 mm x 188,00 mm (9,86 cala x 7,40 cala)	250,42 mm x 188,00 mm (9,86 cala x 7,40 cala)
Masa		
Masa z opakowaniem	4,53 kg (9,99 funta)	5,28 kg (11,64 funta)
Waga z zespołem podstawy i przewodami	3,19 kg (7,03 funta)	3,72 kg (8,20 funta)
Masa bez zespołu podstawy (do montażu na ścianie lub przy użyciu mocowania VESA – bez przewodów)	2,62 kg (5,78 funta)	3,15 kg (6,94 funta)
Masa zmontowanego stojaka	0,33 kg (0,73 funta)	0,33 kg (0,73 funta)


Charakterystyka środowiskowa

Tabela 12. Charakterystyka środowiskowa.

Specyfikacja	SE2425HG	SE2725HG
Temperatura		
Podczas pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	
W warunkach innych niż praca: Składowanie/transport	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)	
Wilgotność		
Podczas pracy	10% do 80% (bez kondensacji)	
W warunkach innych niż praca: Składowanie/transport	5% do 90% (bez kondensacji)	
Wysokość nad poziom morza		
Podczas pracy (maks.)	5 000 m (16 404 ft)	
W warunkach innych niż praca (maks.)	12 192 m (40 000 ft)	
Rozpraszanie ciepła	129,66 BTU/godzinę (maksymalnie) 53,23 BTU/godzinę (tryb włączenia)	136,48 BTU/godzinę (maksymalnie) 59,03 BTU/godzinę (tryb włączenia)
Zgodność ze standardami	• Zgodność z RoHS. • Monitor z obniżoną zawartością BFR/PVC (płytki z obwodami drukowanymi są wykonane z laminatów wolnych od BFR/PVC). • Szkło wolne od arsenu i rtęci (tylko panel).	

Przyporządkowanie styków

Przypisanie styków – port DisplayPort

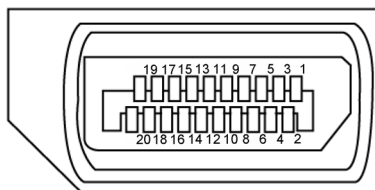


Rysunek 4. DisplayPort

Tabela 13. DisplayPort.

Numer końcówki	Przypisanie sygnału
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Wykrywanie Hot Plug
19	Powrót
20	DP_PWR

Przypisanie końcówek złącza HDMI

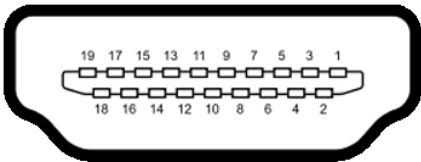

Rysunek 5. Złącze HDMI

Tabela 14. Złącze HDMI

Numer końcówki	Przypisanie sygnału
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezerwa (nie podłączony na urządzeniu)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Uziemienie
18	ZASILANIE +5 V
19	WYKRYWANIE HOT PLUG

Plug and Play

Monitor można podłączyć do dowolnego komputera zgodnego z technologią Plug and Play. Monitor automatycznie udostępni komputerowi rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID), używając protokołów definiujących sposób komunikacji karty graficznej z wyświetlaczem (DDC), dzięki czemu komputer może sam się skonfigurować i zoptymalizować ustawienia monitora. Większość instalacji monitorów jest automatyczna, w razie potrzeby możesz wybrać inne ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień monitora, zobacz [Obsługa monitora](#).

Zasady dotyczące jakości i pikseli monitorów LCD

W procesie produkcji monitora LCD jest normalne, że jeden lub więcej pikseli utrwali się w niezmiennym stanie, co jest trudne do zauważenia i nie wpływa na jakość ani użyteczność wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jakości monitorów Dell i zasad dotyczących pikseli, zobacz [Zalecenia dotyczące pikseli wyświetlaczy Dell](#) na [Stronie pomocy technicznej firmy Dell](#).


Ergonomia

△ **PRZESTROGA:** Nieprawidłowe lub zbyt długie używanie klawiatury może doprowadzić do urazów.

△ **PRZESTROGA:** Patrzenie na ekran telewizora przez dłuższy czas może powodować przemęczenie wzroku.

Aby korzystać z urządzenia wygodnie i efektywnie, przestrzegaj następujących zasad podczas urządzania i korzystania ze stanowiska komputerowego.

- Ustaw komputer w taki sposób, aby monitor i klawiatura znajdowały się dokładnie na wprost Ciebie. W handlu są dostępne specjalne półki, które pomogą Ci prawidłowo usytuować klawiaturę.
- Aby zmniejszyć ryzyko przemęczenia wzroku oraz bólu szyi, ramion, rąk i pleców spowodowanych używaniem monitora przez długi czas, zalecamy następujące rozwiązania:
 1. Ustaw ekran w odległości pomiędzy 20 cali a 28 cali (50 cm–70 cm) od oczu.
 2. Często mrugaj, aby nawilżyć oczy, lub zwilżaj je wodą po dłuższym korzystaniu z monitora.
 3. Rób regularnie 20-minutowe przerwy co 2 godziny.
 4. Podczas przerwy odwróć wzrok od monitora i patrz przez co najmniej 20 sekund na obiekt odległy o 20 stóp (6 m).
 5. Podczas przerw wykonuj ćwiczenia rozciągające mięśnie, aby zmniejszyć napięcie w szyi, rękach, plecach i ramionach.
- Zadbaj, aby ekran monitora znajdował się na wysokości oczu lub nieco niżej, kiedy przed nim siedzisz.
- Ustaw nachylenie, kontrast i jasność monitora.
- Dostosuj oświetlenie otoczenia wokół siebie (takie jak lampy sufitowe, lampy na biurku, zasłony i rolety na pobliskim oknie), aby zminimalizować odbijające się i oślepiające światło na ekranie monitora.
- Używaj krzesła, które zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców.
- Przedramiona wraz z nadgarstkami trzymaj poziomo w neutralnej wygodnej pozycji, kiedy używasz klawiatury lub myszy.
- Zawsze zostawiaj miejsce na oparcie dłoni podczas korzystania z klawiatury lub myszy.
- Pozwól, aby ramiona spoczywały naturalnie po obu stronach ciała.
- Zadbaj, aby nogi spoczywały płasko na podłodze.
- Kiedy siedzisz, upewnij się, że ciężar twoich nóg spoczywa na stopach, a nie na przodzie krzesła. Wyreguluj wysokość krzesła lub w razie potrzeby użyj podnóżka, aby utrzymać prawidłową postawę.
- Zmieniaj czynności przy pracy. Spróbuj tak zorganizować pracę, aby nie było potrzeby siedzenia przez dłuższy okres. Spróbuj stać lub chodzić w regularnych odstępach czasu.
- Utrzymuj pustą przestrzeń pod biurkiem bez przeszkód, kabli i przewodów zasilających, które mogą utrudnić wygodne siedzenie i stwarzać ryzyko potknięcia się.

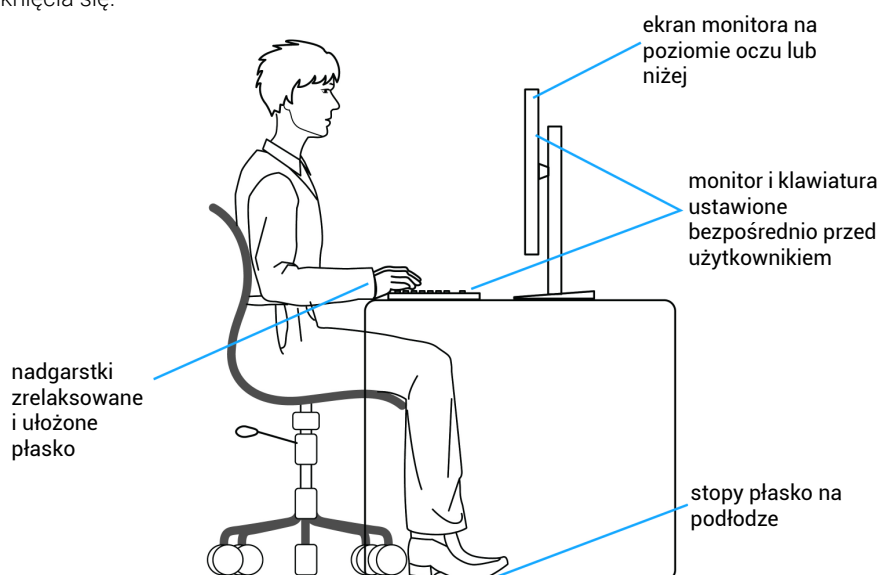


Rysunek 6. Ergonomia, wygoda i wydajność

Obsługa i przenoszenie monitora


Aby bezpiecznie obchodzić się z monitorem podczas jego podnoszenia lub przenoszenia, przestrzegaj podanych poniżej zasad:

- Wyłącz komputer i monitor przed przenoszeniem lub podniesieniem monitora.
- Odłącz wszystkie przewody od monitora.
- Włóż monitor do oryginalnego pudełka z oryginalnymi materiałami opakowaniowymi.
- Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora trzymaj go zdecydowanie za dolną krawędź i bok, nie naciskając go nadmiernie.

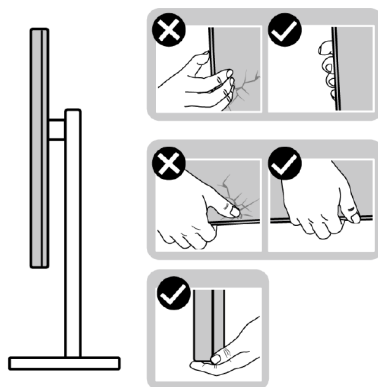


Rysunek 7. Przenoszenie lub podnoszenie monitora

- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora trzymaj ekran odwrócony od siebie i nie naciskaj na obszar wyświetlacza, aby uniknąć zadrapań lub uszkodzenia.

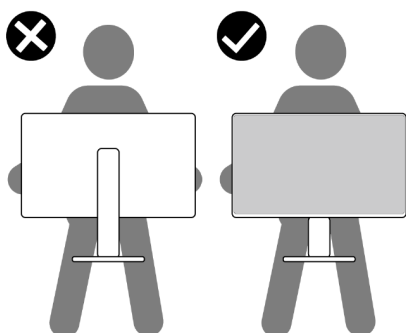

Rysunek 8. Upewnij się, że ekran nie jest zwrócony w Twoją stronę

- Podczas transportu monitora unikaj narażenia go na gwałtowne wstrząsy lub drgania.
- Podczas podnoszenia lub przenoszenia monitora, nie obracaj go górną krawędzią w dół, trzymając za podstawę lub nóżkę stojaka. Może to spowodować przypadkowe uszkodzenie monitora lub doprowadzić do obrażeń ciała.

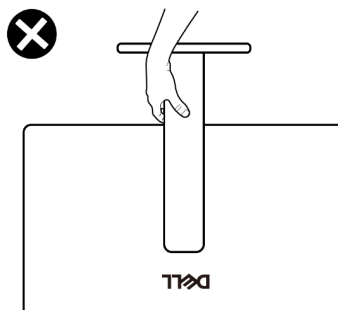

Rysunek 9. Zakaz obracania monitora górną krawędzią do dołu

Wytyczne dotyczące konserwacji

Czyszczenie monitora

 **OSTRZEŻENIE:** Przed czyszczeniem monitora wyjmij przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

 **PRZESTROGA:** Przed czyszczeniem monitora zapoznaj się z [Zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa](#) i postępuj zgodnie z nimi.

Aby robić to jak najlepiej, przestrzegaj poniższych instrukcji podczas rozpakowania, czyszczenia i obchodzenia się z monitorem:

- Do czyszczenia stojaka, ekranu i obudowy monitora Dell używaj czystej szmatki lekko nasączonej wodą. Jeśli są dostępne, użyj chusteczki lub płynu odpowiednich do czyszczenia monitorów Dell.
- Po wyczyszczeniu powierzchni blatu, upewnij się, że jest w całości sucha, wolna od wilgoci i środka do czyszczenia przed ustawieniem na niej monitora Dell.

 **PRZESTROGA:** Nie używaj detergentów lub innych chemikaliów takich jak benzen, rozcieńczalnik, amoniak, ścierne środki czyszczące, alkohol lub sprężone powietrze.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie natryskuj roztworu do czyszczenia ani nawet wody bezpośrednio na powierzchnię monitora. Umożliwia to gromadzenie się cieczy na spodzie panelu wyświetlacza i korozję elementów elektronicznych, co powoduje trwałe uszkodzenie. Zamiast tego nanieś roztwór do czyszczenia lub wodę na miękką szmatkę, a następnie wyczyść monitor.

 **PRZESTROGA:** Użycie chemikaliów do czyszczenia może spowodować zmiany wyglądu monitora takie jak wyblaknięcie koloru, mleczna warstewka na monitorze, odkształcenie, nierówny, ciemny odcień i złuszczenie powierzchni ekranu.

 **UWAGA:** Uszkodzenie monitora wynikające z niewłaściwego czyszczenia i użycia benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących, alkoholu, sprężonego powietrza lub dowolnego rodzaju środka czyszczącego będzie powodować uszkodzenia spowodowane przez użytkownika (CID, Customer-Induced Damage). Uszkodzenia spowodowanego przez klienta nie obejmuje standardowa gwarancja Dell.

- Jeśli podczas rozpakowywania monitora zauważysz biały proszek, zetrzyj go czystą, suchą szmatką.
- Obchodź się ostrożnie z monitorem, ponieważ można go zarysować, a białe zarysowania na ciemniejszym monitorze będą bardziej widoczne niż na jaśniejszym.
- Aby pomóc zachować najlepszą jakość obrazu na monitorze, korzystaj ze zmieniającego się dynamicznie wygaszacza ekranu i wyłączaj monitor, kiedy go nie używasz.


Ustawienie monitora

Zamontowanie stojaka

- ❶ **UWAGA:** Stojak nie jest zamontowany do monitora wychodzącego z fabryki.
- ❷ **UWAGA:** Poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie stojaka, który został dostarczony wraz z monitorem. Jeśli montujesz stojak zakupiony z innego źródła, postępuj według instrukcji montażu dołączonych do stojaka.


Mocowanie podstawy do monitora:

1. Postaw nóżkę stojaka do monitora na stabilnym stole.
2. Wsuń stojak do monitora w odpowiednim kierunku na nóżkę stojaka, aż zablokuje się na swoim miejscu.

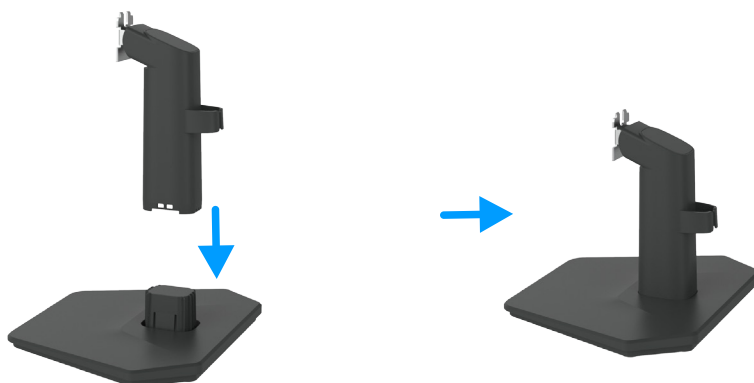

Rysunek 10. Montowanie stojaka

3. Umieść monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce blisko krawędzi biurka.
4. Ustaw uchwyt zespołu podstawy zgodnie z rowkiem w monitorze.
5. Wsuń uchwyt w kierunku monitora, aż zablokuje się na swoim miejscu.

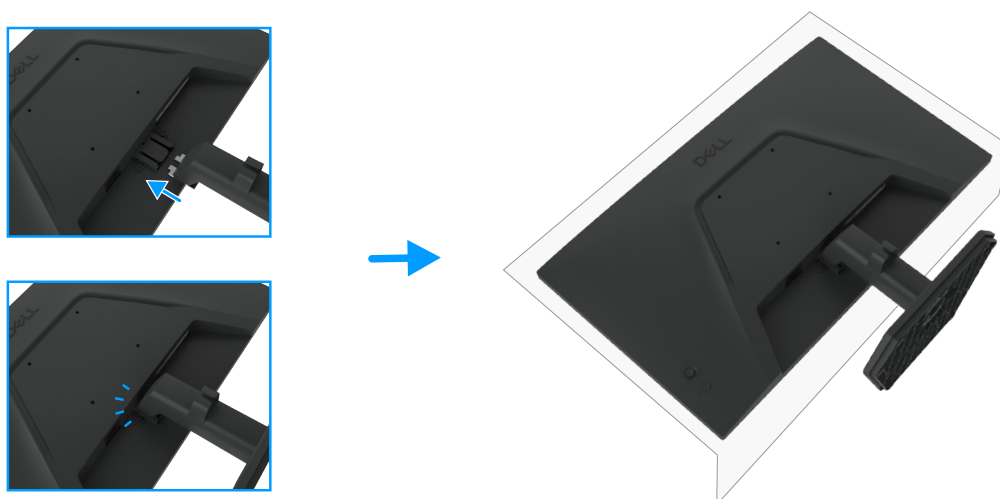


Rysunek 11. Mocowanie stojaka

Korzystanie z nachylenia

❗ **UWAGA:** Poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie stojaka, który został dostarczony wraz z monitorem. Jeśli montujesz stojak zakupiony z innego źródła, postępuj według instrukcji montażu dołączonych do stojaka.

Pochylenie

Dzięki podstawie dołączonej do monitora można go pochylać i obracać, aby uzyskać najwygodniejszy kąt widzenia.

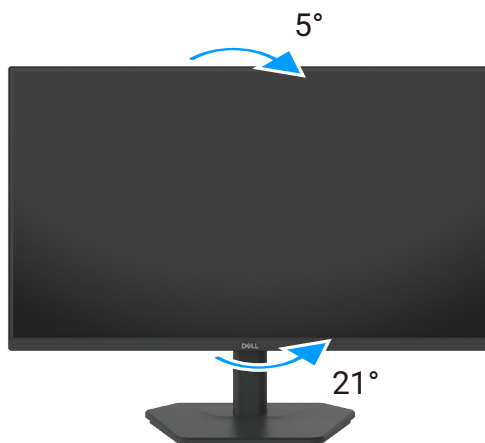

Rysunek 12. Regulacja nachylenia

❗ **UWAGA:** Podstawa jest odłączona, gdy monitor jest wysyłany z fabryki.

Porządkowanie przewodów



Rysunek 13. Porządkowanie przewodów

Podczas podłączania niezbędnych przewodów przełóż je przez kanał kablowy. Aby uzyskać więcej informacji, zob. [Podłączenie monitora](#).

Jeśli przewód nie dosięga komputera, można podłączyć go bezpośrednio do komputera bez przekładania go przez kanał kablowy w stojaku monitora.

Podłączenie monitora

- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek z procedur opisanych w tej sekcji należy postępować zgodnie z **Zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa**.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy koniecznie podłączyć przewód zasilający do uziemionego gniazda sieci elektrycznej, które jest łatwo dostępne dla operatora i znajduje się jak najbliżej urządzenia. Aby odłączyć zasilanie urządzenia, zdecydowanie chwyć wtyczkę przewodu zasilającego i wyjmij ją z gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- ℹ **UWAGA:** Monitory Dell funkcjonują optymalnie z przewodami dostarczonymi razem z nimi przez firmę Dell. Firma Dell nie gwarantuje jakości obrazu i wydajności w przypadku korzystania z przewodów innych firm.
- ℹ **UWAGA:** Przełóż przewody przez kanał kablowy przed ich podłączeniem.
- ℹ **UWAGA:** Nie wolno podłączać wszystkich przewodów do komputera jednocześnie.
- ℹ **UWAGA:** Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Wygląd komputera może być inny.

Aby podłączyć monitor do komputera, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
 2. Podłącz monitor z komputerem przewodem HDMI/DisplayPort.
 3. Włącz monitor.
 4. Wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego z menu ekranowego monitora, a następnie włącz komputer.
- ℹ **UWAGA:** Domyślnym ustawieniem modelu SE2425HG/SE2725HG jest DisplayPort 1.4. Karta graficzna DisplayPort 1.1 może wyświetlać obraz nieprawidłowo w takiej konfiguracji. Zapoznaj się z [Problemy typowe dla urządzenia — brak obrazu podczas korzystania z komputerem PC przez DP](#), aby zmienić ustawienia domyślne.

Podłączenie przewodu HDMI (opcjonalnie)



Rysunek 14. Podłączenie przewodu HDMI

Podłączenie przewodu DisplayPort




Rysunek 15. Podłączenie przewodu DisplayPort

Zabezpieczenie monitora za pomocą blokady Kensington (opcjonalne)

Gniazdo blokady zabezpieczającej znajduje się w dolnej części monitora (zob. [Gniazdo blokady zabezpieczającej](#)). Przypnij monitor do biurka za pomocą blokady zabezpieczającej Kensington.

Dalsze informacje dotyczące użycia blokady Kensington (do nabycia osobno), znajdują się w dokumentacji dołączonej do blokady.

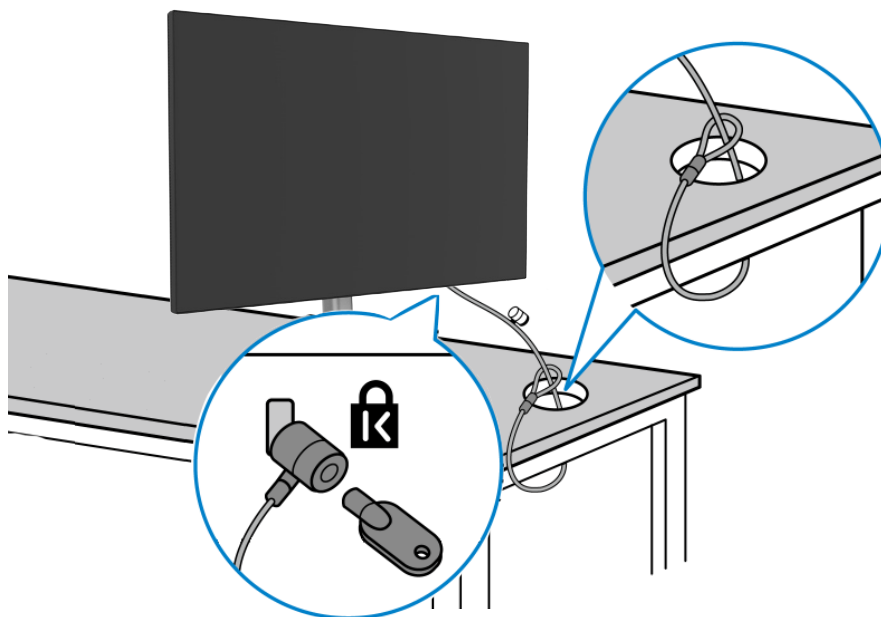

Rysunek 16. Użycie blokady Kensington

UWAGA: Rysunek ma charakter wyłącznie ilustracyjny. Wygląd blokady może się różnić.


Zdejmowanie stojaka monitora

△ **PRZESTROGA:** Aby zapobiec zadrapaniu ekranu LCD podczas zdejmowania stojaka, zadбай o położenie monitora na miękkiej powierzchni i obchodź się z nim ostrożnie.

ⓘ **UWAGA:** Postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby zdjąć stojak dostarczony z monitorem. Jeśli zdejmujesz stojak, który nabyłeś z innego źródła, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do stojaka.


Aby zdjąć stojak:

1. Połóż monitor na miękkiej tkaninie ułożonej na blacie.
2. Naciśnij przycisk zaczepu przy pomocy długiego, cienkiego wkrętaka.
3. Przytrzymując naciśnięty przycisk zwalniający, wyciągnij stojak z monitora.

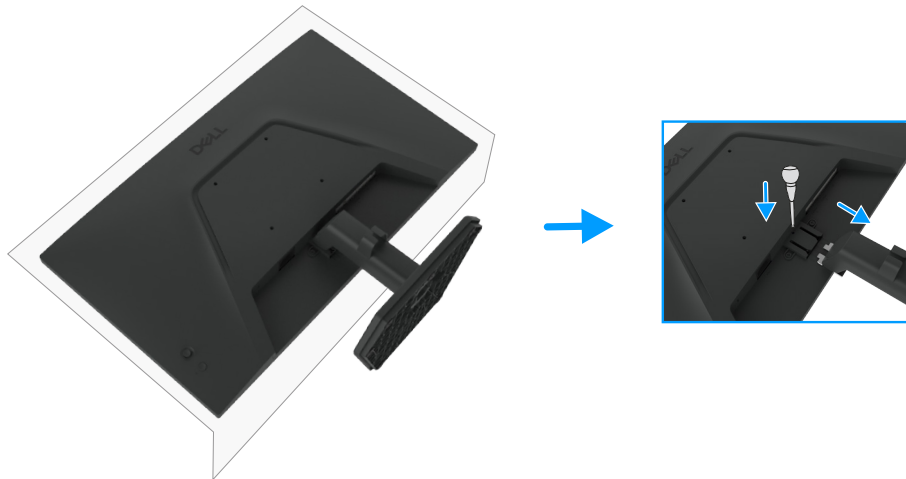

Rysunek 17. Zdejmowanie stojaka monitora

Mocowanie VESA na ścianie (opcjonalnie)

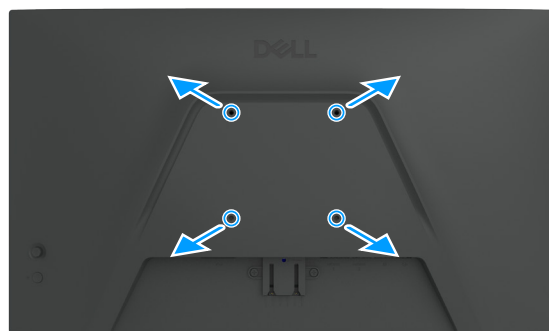

Rysunek 18. Mocowanie VESA na ścianie (opcjonalnie)

ⓘ **UWAGA:** Za pomocą śrub M4x10 mm połącz monitor z zestawem do montażu na ścianie.

Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do zestawu do montażu na ścianie zgodnego ze standardem VESA.

1. Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce na stabilnym płaskim blacie.
2. Zdejmij stojak (zob. [Zdejmowanie stojaka monitora](#)).
3. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego wykręć cztery śruby mocujące pokrywę z tworzywa sztucznego.
4. Przymocuj do monitora uchwyt montażowy z zestawu do montażu ściennego.
5. Zamontuj monitor na ścianie. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do zestawu do montażu na ścianie.

ⓘ **UWAGA:** Do użytku wyłącznie z uchwytem do montażu ściennego wymienionymi w specyfikacjach UL, CSA lub GS o minimalnej nośności 10,48 kg (23,12 funta) (SE2425HG) / 12,60 kg (27,76 funta) (SE2725HG).

Obsługa monitora

Włączenie monitora

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor.



Rysunek 19. Włączanie zasilania monitora

Używanie manipulatora



Rysunek 20. Używanie manipulatora

Aby zmodyfikować ustawienia menu ekranowego (OSD) za pomocą manipulatora znajdującego się z tyłu monitora, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij manipulator, aby otworzyć program uruchamiający menu ekranowe (OSD).
2. Przesuń manipulator w górę / w dół / w lewo / w prawo, aby przechodzić między opcjami menu ekranowego (OSD).


Funkcje manipulatora

Tabela 15. Funkcje manipulatora.

Funkcja	Opis
	Naciśnij manipulator, aby otworzyć program uruchamiający menu ekranowe (OSD).
	Do nawigacji w prawo i w lewo.
	Do nawigacji w górę i w dół.

Używanie programu uruchamiającego menu

Naciśnij manipulator, aby otworzyć program uruchamiający menu ekranowe (OSD).

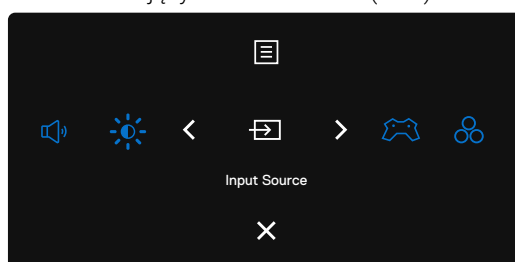

Rysunek 21. Program uruchamiający menu

- Przechyl manipulator **w górę**, aby otworzyć **Menu główne**.
- Przechyl manipulator **w lewo** lub **w prawo**, aby wybrać żądane **klawisze skrótów**.
- Przechyl manipulator **w dół** na opcję **Zakończ**.

Szczegóły programu uruchamiającego menu

W poniższej tabeli opisano ikony programu uruchamiającego menu:


Tabela 16. Opis programu uruchamiającego menu.

Ikona programu uruchamiającego menu	Opis
 Menu główne	Otwiera menu ekranowe (OSD). Zob. Korzystanie z menu głównego .
 Głośność (klawisz skrótu 1)	Bezpośredni dostęp do suwaków regulacji głośności .
 Tryb ulepszenia gier (klawisz skrótu 2)	Ustawia tryb ulepszenia gier .
 Źródło sygnału wejściowego (klawisz skrótu 3)	Ustawia źródło sygnału wejściowego .
 Jasność/kontrast (klawisz skrótu 4)	Bezpośredni dostęp do suwaków regulacji jasności/kontrastu .
 Tryby ustawień wstępnych (klawisz skrótu 5)	Umożliwia wybór z listy Trybów ustawień wstępnych kolorów .
 Wyjście	Wyjście z głównego menu ekranowego OSD.

Używanie klawiszy nawigacyjnych

Gdy główne menu ekranowe (OSD) jest aktywne, przesun manipulator, aby skonfigurować ustawienia, korzystając z klawiszy nawigacyjnych wyświetlanych pod menu ekranowym OSD.

UWAGA: Aby wyjść z bieżącej pozycji menu i powrócić do poprzedniego menu, przesun manipulator w lewo, aż nastąpi wyjście z tej pozycji.

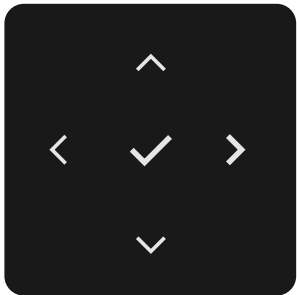

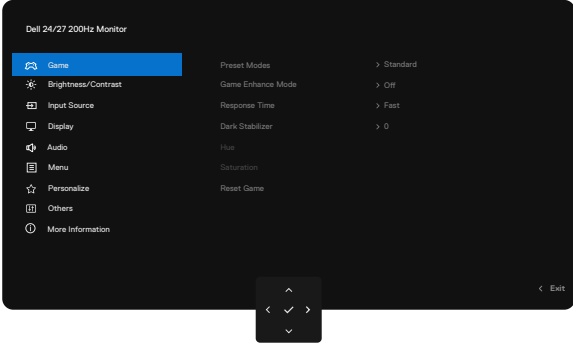
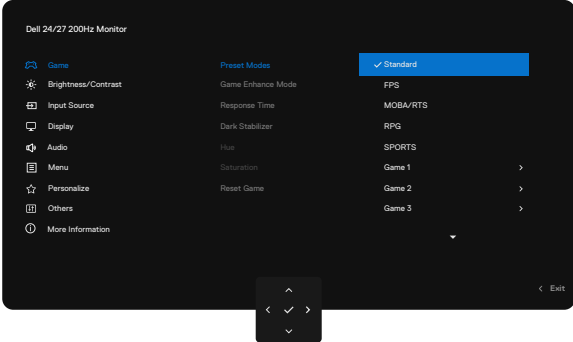
Rysunek 22. Klawisze nawigacyjne



Tabela 17. Opis klawiszy nawigacyjnych.



Panel przedni	Opis
1 ↗ ↘ W górę W dół	Dostosuj elementy w menu ekranowym (OSD) za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę (zwiększanie) i w dół (zmniejszanie).
2 ↶ W lewo	Klawisz nawigacyjny w lewo umożliwia powrót do poprzedniego menu.
3 ↷ W prawo	Klawisz nawigacyjny w prawo służy do potwierdzenia wyboru.
4 ✓ OK	Naciśnij manipulator, aby potwierdzić wybór.




Korzystanie z menu głównego



Tabela 18. Opis menu głównego.


Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Game (Gra)	Umożliwia personalizowanie funkcji wspomagających rozgrywkę. 
	Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)	Umożliwia wybranie z listy ustawienia wstępnego barw.  • Standard: Wczytuje domyślne ustawienia kolorów monitora. Jest to domyślny tryb ustawień wstępnych. • FPS: służy do wczytywania ustawień kolorów dopasowanych do gier z perspektywy strzelca (FPS). • MOBA/RTS: służy do wczytywania ustawień kolorów dopasowanych do gier typu Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) i strategia czasu rzeczywistego (RTS). • RPG: służy do wczytywania ustawień kolorów dopasowanych do gier fabularnych (RPG). • SPORTS: Wczytuje ustawienia kolorów dopasowanych do gier sportowych. • Gra 1 / Gra 2 / Gra 3: Umożliwia dostosowanie ustawień opcji Czas reakcji, Wzmocnienie, Przesunięcie, Odcień, Nasycenie i Dark Stabilizer do potrzeb graczy. • Ciepłe: umożliwia przedstawianie kolorów w niższych temperaturach barwowych. Ekran wydaje się cieplejszy dzięki czerwonemu/żółtemu odcieniowi. • Zimne: umożliwia przedstawianie kolorów w wyższych temperaturach barwowych. Ekran wydaje się chłodniejszy dzięki niebieskiemu odcieniowi. • sRGB: Wczytuje ustawienia kolorów dopasowane do przestrzeni kolorów sRGB. • Kolor niestandardowy: Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień kolorów. Użyj przycisku manipulatora, aby dostosować Wzmocnienie, Przesunięcie, Odcień i Nasycenie, aby utworzyć własne tryby ustawień wstępnych kolorów.


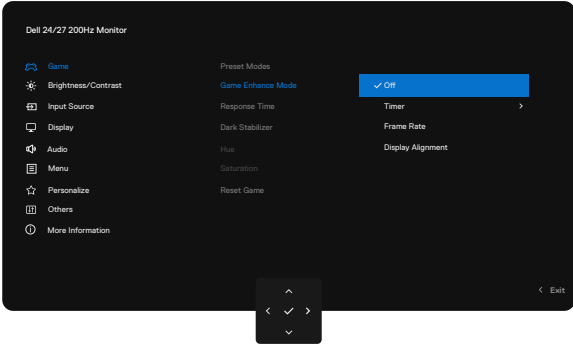
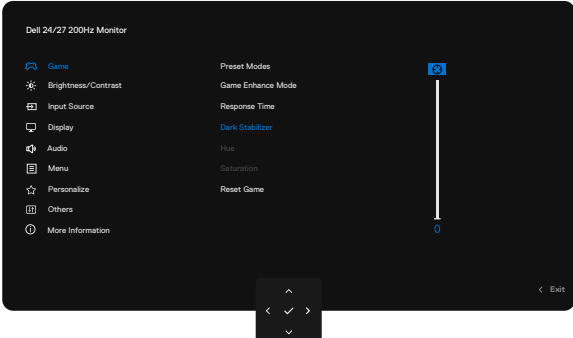
Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Game Enhance Mode (Tryb ulepszenia gier)	 • Wył.: wyłącza wszystkie funkcje w trybie ulepszenia gier. • Zegar: służy do włączania lub wyłączania wyświetlania zegara w lewym górnym rogu monitora. Zegar mierzy czas, jaki upłynął od rozpoczęcia gry. Wybierz opcję z listy interwałów, aby na bieżąco monitorować pozostały czas. • Liczba klatek na sekundę: wyświetlanie bieżącej liczby klatek na sekundę podczas grania w gry. Im wyższa liczba klatek, tym płynniejszy ruch w grze. • Wyrównywanie wyświetlacza: pomaga zapewnić prawidłowe wyrównanie treści wideo na wielu wyświetlaczach.
	Response Time (Czas odpowiedzi)	Umożliwia ustawienie czasu reakcji na Szybki, Bardzo szybki lub Ekstremalny .
	Dark Stabilizer	Funkcja ta poprawia widoczność w ciemnych scenach z gier. Im wyższa wartość (od 0 do 3), tym lepsza widoczność w ciemnych obszarach wyświetlanego obrazu. 
	Hue (Odcień)	Ta funkcja przesuwą kolor obrazu wideo na zielony lub fioletowy. Służy do dostosowania pożądanego koloru skóry. Użyj manipulatora, aby ustawić odcień w zakresie od 0 do 100. Przesuń manipulator w górę, aby zwiększyć ilość koloru zielonego w obrazie wideo. Przesuń manipulator w dół, aby zwiększyć ilość koloru fioletowego w obrazie wideo. UWAGA: Dostosowanie odcienia jest dostępne tylko w trybie FPS, MOBA/RTS, RPG lub SPORTS.
	Saturation (Nasycenie)	Ta funkcja dostosowuje nasycenie kolorów obrazu wideo. Użyj manipulatora, aby dostosować nasycenie w zakresie od 0 do 100. Przesuń manipulator w górę, aby zwiększyć nasycenie kolorów obrazu wideo. Przesuń manipulator w dół, aby zwiększyć monochromatyczność obrazu wideo. UWAGA: Dostosowanie nasycenia jest dostępne tylko w trybie ustawień wstępnych FPS, MOBA/RTS, SPORTS lub RPG.
	Reset Game (Resetuj ustawienia gry)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych opcji w menu Gra .


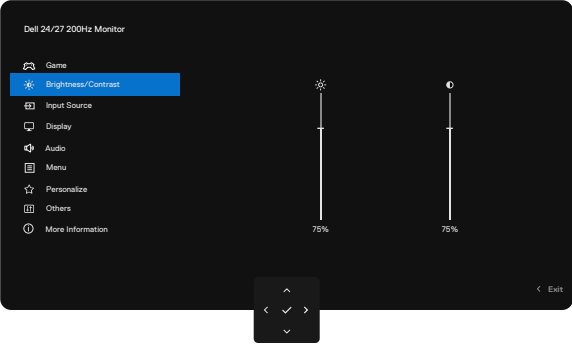
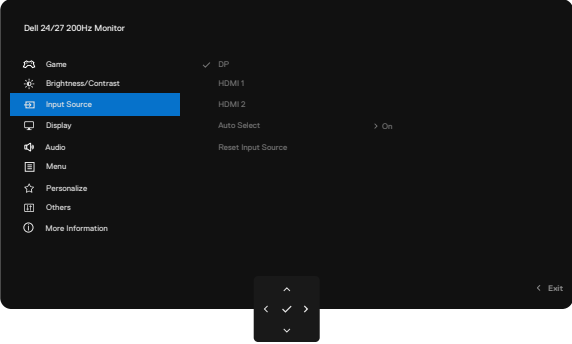
Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Brightness/Contrast (Jasność/kontrast)	Umożliwia dostosowywanie jasności i kontrastu monitora. 
	Brightness (Jasność)	Umożliwia dostosowanie jasności podświetlenia (zakres: 0–100). Przesuń manipulator w górę, aby zwiększyć jasność. Przesuń manipulator w dół, aby zmniejszyć jasność.
	Contrast (Kontrast)	Najpierw dostosuj opcję jasność, a następnie dostosuj opcję kontrast tylko wówczas, gdy dalsze dostosowanie jest konieczne. Przesuń manipulator w górę, aby zwiększyć kontrast, i przesuń manipulator w dół, aby zmniejszyć kontrast (zakres: 0–100). Funkcja kontrast dostosowuje stopień różnicy między ciemnością a jasnością na ekranie monitora.
	Input Source (Źródło sygnału wejściowego)	Umożliwia wybór różnych wejść wideo podłączonych do monitora. 
	DP	Wybierz wejście DP, gdy używasz złącza DP (DisplayPort). Naciśnij manipulator, aby potwierdzić wybór.
	HDMI 1	Wybierz wejście HDMI 1 lub HDMI 2, gdy używasz złącza HDMI. Naciśnij manipulator, aby potwierdzić wybór.
	HDMI 2	
	Auto Select (Wybór automatyczny)	Umożliwia skanowanie pozwalające wyszukać dostępne źródła sygnału wejściowego. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.
	Reset Input Source (Zresetuj źródło wejściowe)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji w menu Źródło sygnału wejściowego. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.

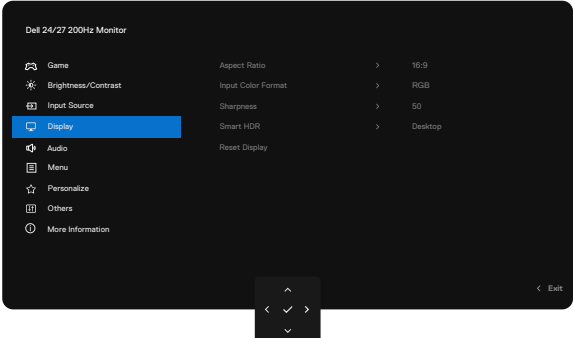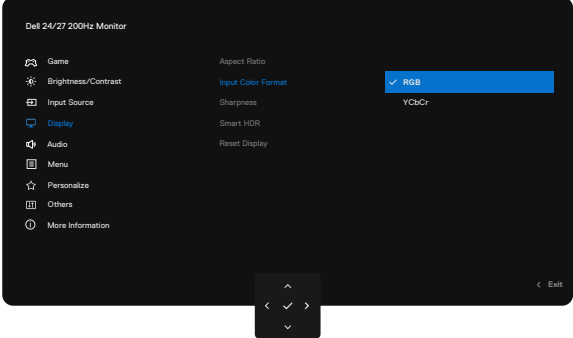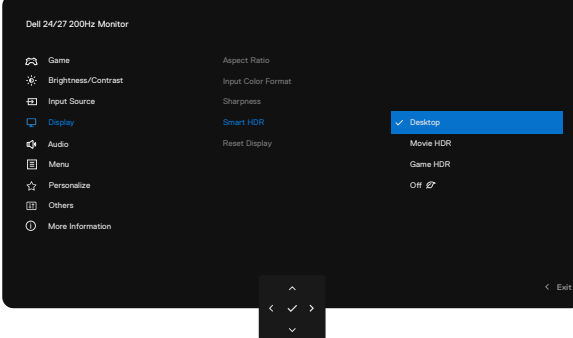Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Display (Wyświetlacz)	Menu Wyświetlacz umożliwia dostosowywanie ustawień obrazu. 
	Aspect Ratio (Proporcje obrazu)	Dostosuj proporcje obrazu, ustawiając je na 16:9, automatycznej zmiany rozmiaru obrazu, lub 4:3.
	Input Color Format (Wejściowy format kolorów)	Umożliwia ustawienie trybu wejścia wideo: • RGB: Wybierz tę opcję, jeżeli monitor jest podłączony do komputera lub odtwarzacza multimedialnego z wyjściem RGB. • YCbCr: Wybierz tę opcję, jeżeli odtwarzacz multimedialny jest wyposażony tylko w wyjście YCbCr. 
	Sharpness (Ostrość)	Umożliwia wyświetlenie bardziej lub mniej wyostrzonego obrazu. Przesuń manipulator w górę i w dół, aby dostosować ostrość w zakresie od 0 do 100.
	Smart HDR (Inteligentne HDR)	 Naciśnij manipulator, aby wybrać te funkcje. Pulpit: jest to tryb domyślny. Ten tryb najlepiej sprawdza się podczas ogólnego użytkowania monitora z komputerem stacjonarnym. Filmy HDR: używaj tego trybu podczas odtwarzania treści wideo HDR, aby rozszerzyć możliwości ustawień współczynnika kontrastu, jasności i palety kolorów. Dopasowuje jakość wideo do rzeczywistości. Gra HDR: użyj tego trybu podczas grania w gry obsługujące technologię HDR, aby rozszerzyć możliwości ustawień współczynnika kontrastu, jasności i palety kolorów. Dzięki temu obraz w grze jest bardziej realistyczny zgodnie z zamierzeniami twórców gier. Wyl.: umożliwia wyłączenie funkcji Inteligentne HDR.  UWAGA: Tryb HDR musi być włączony zarówno na monitorze, jak i na komputerze, aby aktywować wyświetlanie treści HDR.
	Reset Display (Resetowanie wyświetlacza)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji w menu Wyświetlacz. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.

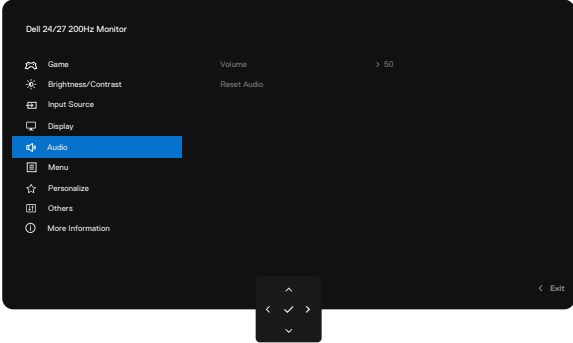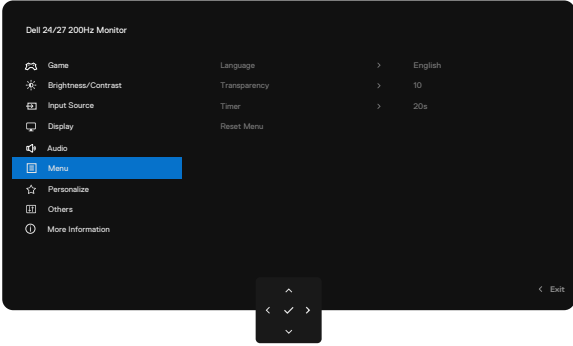Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Audio	
	Volume (Głośność)	Umożliwia ustawienie poziomu głośności wyjścia słuchawkowego. Użyj manipulatora, aby wyregulować poziom głośności w zakresie od 0 do 100.
	Reset Audio (Resetuj ustawienia audio)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji w menu Audio.
	Menu	Wybierz tę opcję, aby dostosować ustawienia menu ekranowego, takie jak języki lub czas wyświetlania menu na ekranie. 
	Language (Język)	Ustawia wyświetlacz menu ekranowego OSD na jeden z ośmiu języków. (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, brazylijski portugalski, rosyjski, uproszczony chiński lub japoński).
	Transparency (Przejrzystość)	Wybierz tę opcję, aby zmienić przezroczystość menu, przesuwając manipulator w górę lub w dół (zakres: 0–100).
	Timer (Czasomierz)	Czas wyświetlania menu OSD: służy do ustawiania czasu aktywności menu OSD po naciśnięciu przycisku. Przesuń manipulator, aby zmienić ustawienie suwaka z dokładnością jednej sekundy w zakresie 5–60 sekund.
	Reset Menu (Resetowanie menu)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji w menu Resetowanie menu. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.

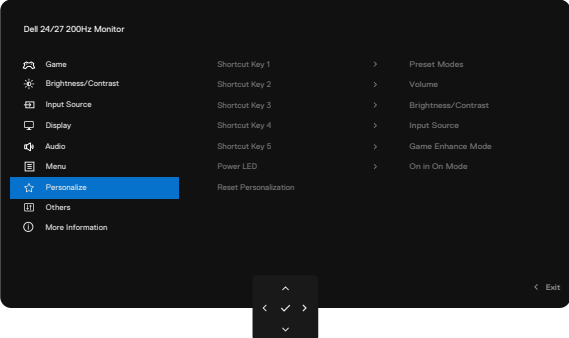
Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Personalize (Personalizacja)	
	Shortcut key 1 (Klawisz skrótu 1)	Wybierz spośród opcji Pokaż wszystkie tryby, Standard, FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS, Gra 1, Gra 2, Gra 3, Ciepłe, Zimne, sRGB lub Kolor niestandardowy ustawionych jako klawisz skrótu.
	Shortcut key 2 (Klawisz skrótu 2)	
	Shortcut key 3 (Klawisz skrótu 3)	
	Shortcut key 4 (Klawisz skrótu 4)	
	Shortcut key 5 (Klawisz skrótu 5)	
	Power LED (Dioda LED zasilania)	Umożliwia wybranie opcji Wł. w trybie włączenia lub Wył. w trybie włączenia, aby odpowiednio ustawić wskaźnik zasilania i móc oszczędzać energię.
	Reset Personalization (Resetowanie personalizacji)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji w menu Personalizacja. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.

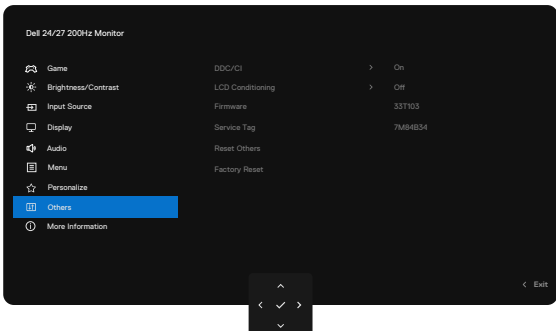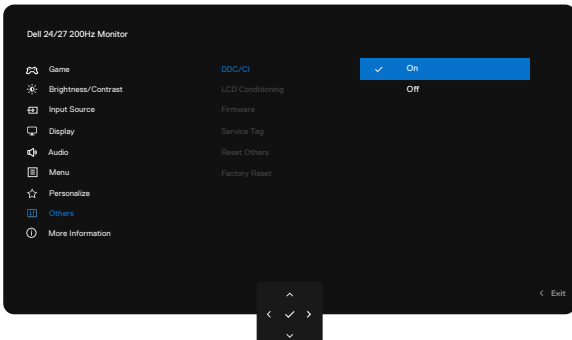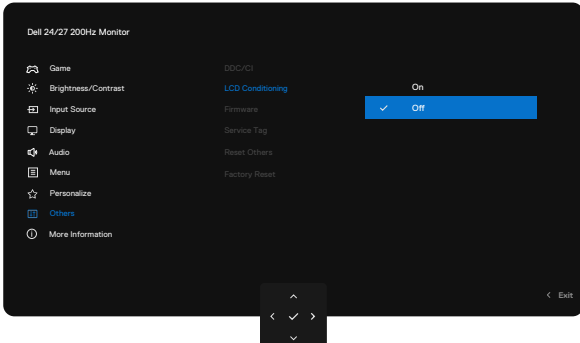Ikona	Menu i podmenu	Opis
	Others (Inne)	Wybierz tę opcję, aby dostosować ustawienia menu ekranowego OSD, takie jak DDC/CI, kondycjonowanie LCD itd. 
	DDC/CI	DDC/CI (kanał danych wyświetlania / interfejs poleceń) umożliwia dostosowanie parametrów monitora (jasność, balans kolorów itp.) za pomocą oprogramowania na komputerze. Funkcję tę można wyłączyć, wybierając opcję Wyl. Włącz tę funkcję, aby zapewnić lepszą obsługę i optymalne funkcjonowanie monitora. 
	LCD Conditioning (Kondycjonowanie LCD)	Ułatwia usuwanie drobnych fragmentów obrazu zalegających na monitorze. Zależnie od stopnia zalegania obrazu wykonanie tego programu może być czasochłonne. Funkcję tę można włączyć, wybierając opcję Wl. 
	Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)	Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego Twojego monitora.
	Service Tag (Kod serwisowy Service Tag)	Wyświetla kod serwisowy Service Tag monitora. Kod serwisowy Service Tag to unikalny identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia firmie Dell identyfikację specyfikacji produktu i dostęp do informacji gwarancyjnych.  UWAGA: Kod serwisowy Service Tag jest również wydrukowany na etykiecie znajdującej się z tyłu pokrywy.
	Reset Others (Resetuj inne)	Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji w menu Inne. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.
	Factory Reset (Reset fabryczny)	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne wszystkich ustawionych wartości.

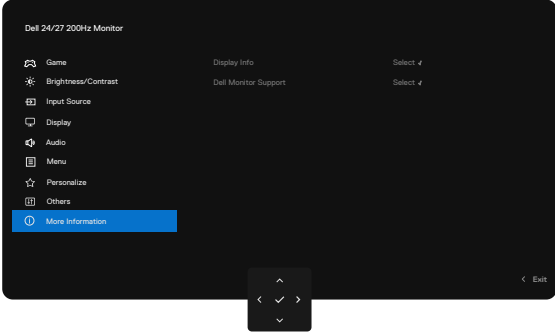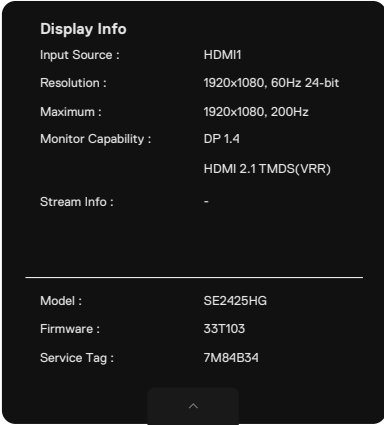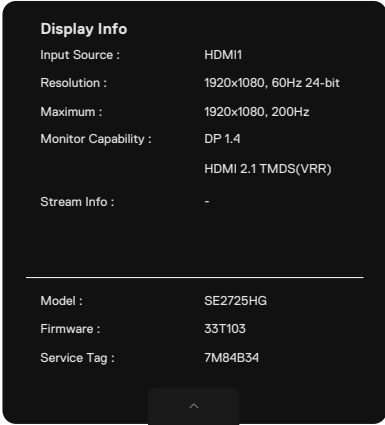Ikona	Menu i podmenu	Opis
	More Information (Więcej informacji)	
	Display Info (Informacje o wyświetlaczu)	Wyświetla bieżące ustawienia monitora. Naciśnij manipulator, aby wybrać tę funkcję.  
	Dell Monitor Support (Pomoc techniczna Dell)	Możesz zeskanować kod QR, aby uzyskać pomoc techniczną od firmy Dell.

Użyj manipulatora, aby zablokować przycisk(i)

1. Naciśnij manipulator w położeniu lewym i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aż na ekranie pojawi się menu.

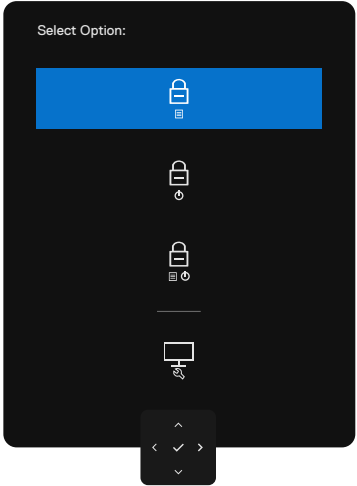

Rysunek 23. Blokowanie przycisków menu


2. Wybierz jedną z następujących opcji:

Tabela 19. Blokowanie przycisków menu.

Opcje	Opis
1  Blokada przycisków menu	Użyj tej opcji, aby zablokować działanie menu ekranowego (OSD).
2  Blokada przycisku zasilania	Użyj tej opcji, aby zablokować przycisk zasilania. Uniemożliwi to użytkownikowi wyłączenie monitora za pomocą przycisku zasilania.
3  Blokada przycisków menu i przycisku zasilania	Użyj tej opcji, aby zablokować menu ekranowe (OSD) i przycisk zasilania służący do wyłączania monitora.
4  Wbudowane narzędzie diagnostyczne	Wybierz tę opcję, aby uruchomić wbudowane narzędzie diagnostyczne, zob. Wbudowane narzędzie diagnostyczne .

Użyj manipulatora, aby odblokować przycisk(i).

Naciśnij manipulator w położeniu lewym i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aż na ekranie pojawi się menu. Poniższa tabela zawiera opisy opcji odblokowania przycisków sterujących na panelu przednim.

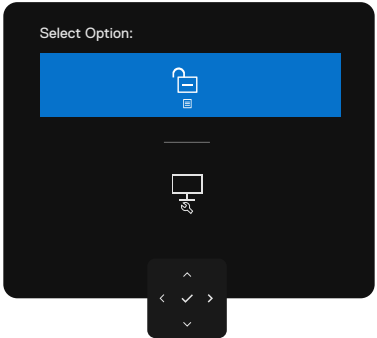


Rysunek 24. Odblokowanie menu

Tabela 20. Odblokowanie menu.

Opcje	Opis
1  Odblokowanie przycisków menu	Użyj tej opcji, aby odblokować działanie menu ekranowego (OSD).
2  Odblokowanie przycisku zasilania	Użyj tej opcji, aby odblokować przycisk zasilania pozwalający wyłączyć monitor.
3  Odblokowanie przycisków menu i przycisku zasilania	Użyj tej opcji, aby odblokować menu ekranowe (OSD) i przycisk zasilania służący do wyłączania monitora.

Ostrzeżenia menu ekranowego


Gdy monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, może zostać wyświetlony następujący komunikat:



Rysunek 25. To urządzenie nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości


Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować się z sygnałem odbieranym z komputera. Więcej informacji o zakresach częstotliwości w poziomie i pionie obsługiwanych przez ten monitor można znaleźć w punkcie [Dane techniczne monitora](#). Zalecany tryb to **1920 x 1080**.

Przed wyłączeniem funkcji DDC/CI można zobaczyć następujący komunikat:

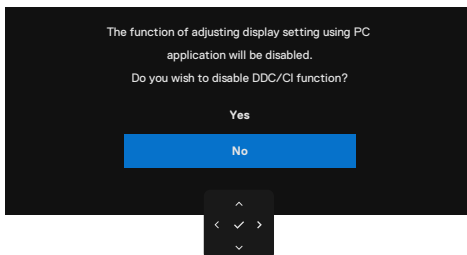

Rysunek 26. Ostrzeżenie DDC/CI


Gdy monitor jest przełączany do **Trybu gotowości**, pojawia się poniższy komunikat:

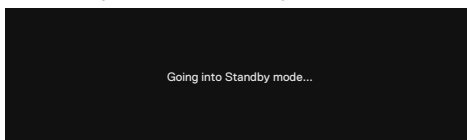

Rysunek 27. Ostrzeżenie dotyczące trybu gotowości

Aktywuj komputer i wybudź monitor z trybu uśpienia, aby uzyskać dostęp do menu [OSD](#).

Naciśnięcie dowolnego przycisku innego niż przycisk zasilania spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu w zależności od wybranego wejścia:




Rysunek 28. Ostrzeżenie – wyjście z trybu uśpienia

Jeśli monitor jest podłączony do co najmniej dwóch portów, wybranie w menu źródła sygnału wejściowego opcji **Auto** spowoduje przełączenie się monitora na kolejny port z sygnałem.



Rysunek 29. Automatyczny wybór źródła sygnału wejściowego

W przypadku ustawienia **jasności** powyżej domyślnego poziomu o ponad 75%, pojawia się poniższy komunikat:

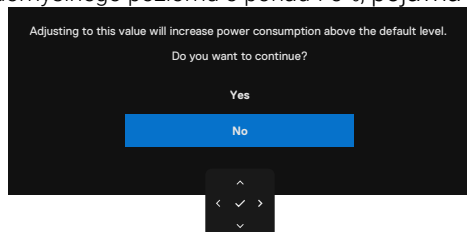


Rysunek 30. Ostrzeżenie – dostosowanie poziomu jasności

- Po wybraniu opcji **Tak**, komunikat o zwiększonym zużyciu energii wyświetlany jest tylko raz.


- Gdy wybierzesz opcję **Nie**, ostrzeżenie o zwiększonym zużyciu energii pojawi się ponownie.
- Komunikat ostrzeżenia o zwiększonym zużyciu energii pojawia się ponownie dopiero po wykonaniu **resetu fabrycznego** z poziomu menu ekranowego (OSD).

Jeżeli wybrano wejście DisplayPort, HDMI 1 lub HDMI 2, a odpowiedni przewód nie jest podłączony, pojawi się dynamiczne okno dialogowe, jak pokazano poniżej.




Rysunek 31. Ostrzeżenie — brak przewodu DP

lub



Rysunek 32. Ostrzeżenie — brak przewodu HDMI 1

lub



Rysunek 33. Ostrzeżenie — brak przewodu HDMI 2

Więcej informacji można znaleźć w punkcie [Rozwiązywanie problemów](#).

Ustawienie maksymalnej rozdzielczości

 **UWAGA:** Opisane kroki mogą się nieco różnić w zależności od wersji systemu Windows posiadanej przez użytkownika.

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość monitora:

W systemie Windows 10 i Windows 11:

1. Kliknij na pulpicie prawym przyciskiem myszy, następnie kliknij **Ustawienia wyświetlania**.
2. Jeśli do komputera jest podłączony więcej niż jeden monitor, koniecznie wybierz opcję **SE2425HG/SE2725HG**.
3. Kliknij listę rozwijaną **rozdzielczość wyświetlacza** i wybierz **1920 x 1080**.
4. Kliknij **Zachowaj zmiany**.

Jeśli nie widzisz opcji **1920 x 1080**, musisz zaktualizować sterowniki karty graficznej do najnowszej wersji. W zależności od posiadanego komputera, zrób następująco:

Jeśli masz komputer stacjonarny lub laptop Dell:

- Przejdź do [witryny pomocy technicznej firmy Dell](#), wprowadź kod serwisowy Service Tag i pobierz najnowszy sterownik karty graficznej.

Jeśli używasz komputera innej marki niż Dell (stacjonarnego lub laptopa):

- Wejdź na stronę internetową pomocy technicznej dotyczącej swojego komputera i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.
- Wejdź na stronę internetową swojej karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.

Rozwiązywanie problemów


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek z procedur opisanych w tej sekcji należy postępować zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Test automatyczny

Korzystając z funkcji testu automatycznego, można sprawdzić, czy monitor funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje czarny, wykonaj test automatyczny monitora zgodnie z następującą procedurą:


1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz przewód wideo od złącza na tylnym panelu komputera. Aby zapewnić prawidłowe wykonanie testu automatycznego, odłącz wszystkie przewody sygnału cyfrowego i analogowego od złączy na tylnym panelu komputera.
3. Włącz monitor.

Jeżeli monitor nie może wykryć sygnału wideo i funkcjonuje prawidłowo, na ekranie powinien pojawić się odpowiedni komunikat (na czarnym tle). Podczas testu automatycznego biały wskaźnik zasilania pozostaje wyłączony. Ponadto, zależnie od wybranego wejścia, jeden z poniższych komunikatów będzie stale przewijany na ekranie.




Rysunek 34. Ostrzeżenie — brak przewodu DP

lub



Rysunek 35. Ostrzeżenie — brak przewodu HDMI 1

lub

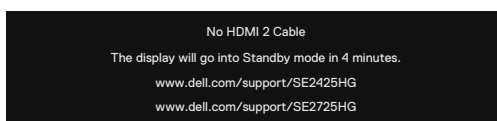


Rysunek 36. Ostrzeżenie — brak przewodu HDMI 2

4. Ten komunikat pojawia się też wówczas, gdy monitor funkcjonuje prawidłowo, ale przewód wideo jest odłączony lub uszkodzony.
5. Wyłącz monitor i ponownie podłącz przewód wideo, a następnie włącz zarówno komputer, jak i monitor.

Jeżeli po wykonaniu powyższej procedury obraz wciąż nie jest wyświetlany na ekranie monitora, sprawdź kontroler wideo i komputer, ponieważ monitor funkcjonuje prawidłowo.

Wbudowane narzędzie diagnostyczne

W monitor wbudowano narzędzie diagnostyczne, które ułatwia ustalenie, czy przyczyną problemów z wyświetlanym obrazem jest usterka monitora, komputera czy karty graficznej.

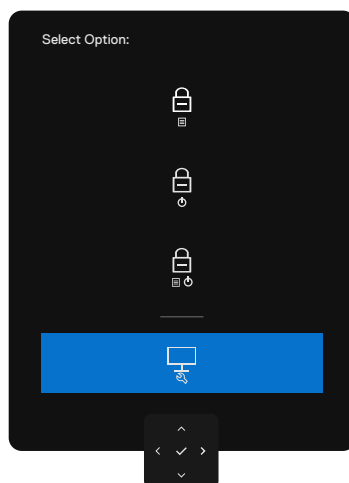

Rysunek 37. Autodiagnostyka

Aby uruchomić wbudowane narzędzie diagnostyczne:

1. Upewnij się, że ekran jest czysty (brak kurzu na powierzchni ekranu).
2. Naciśnij manipulator w położeniu lewym i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aż na ekranie pojawi się menu.
3. Za pomocą manipulatora podświetl opcję **Diagnostyka**  i naciśnij przycisk manipulatora, aby rozpocząć diagnostykę. Zostanie wyświetlony szary ekran.
4. Sprawdź, czy widoczne są defekty lub usterki ekranu.
5. Ponownie przełącz manipulator, aby wyświetlić czerwony ekran.
6. Sprawdź, czy widoczne są defekty lub usterki ekranu.
7. Powtarzaj kroki 5 i 6 do chwili, gdy na ekranie zostaną wyświetlone kolory zielony, niebieski, czarny i biały. Zanotuj wszelkie usterki i defekty.

Po zakończeniu testu zostanie wyświetlony ekran tekstowy. Aby zakończyć, ponownie przełącz manipulator.

Jeżeli nie wykryjesz żadnych usterek ekranu przy użyciu wbudowanego narzędzia diagnostycznego, oznacza to, że monitor funkcjonuje prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Typowe problemy

Poniższa tabela zawiera ogólne informacje dotyczące typowych problemów z monitorem, które mogą występować, i możliwe rozwiązania:

⚠️ OSTRZEŻENIE: Panel LCD monitora jest przystosowany do pracy przez 18 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu. Użytkowanie przekraczające cykl roboczy przewidziany w projekcie monitora może spowodować przedwczesny spadek jasności podświetlenia panelu, który nie będzie objęty gwarancją.

Tabela 21. Typowe problemy

Typowe symptomy	Problem	Możliwe rozwiązania
Brak obrazu / wskaźnik zasilania jest wyłączony	Brak obrazu	- Upewnij się, że przewód wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zabezpieczony. - Sprawdź, czy gniazdo sieci elektrycznej funkcjonuje prawidłowo, używając innego sprzętu elektrycznego. - Upewnij się, że przycisk zasilania został prawidłowo naciśnięty. - Upewnij się, że wybrano poprawne źródło sygnału wejściowego w menu Input Source (Źródło sygnału wejściowego).
Obraz nie wyświetla się / wskaźnik LED zasilania świeci się	Brak obrazu lub niska jasność	- Zwiększ jasność i kontrast przy użyciu menu ekranowego (OSD). - Wykonaj test automatyczny monitora. - Upewnij się, że końcówki złącza przewodu wideo nie są zagięte ani złamane. - Uruchom wbudowane narzędzie diagnostyczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Autodiagnostyka. - Upewnij się, że wybrano poprawne źródło sygnału wejściowego w menu Input Source (Źródło sygnału wejściowego).
Brakujące piksele	Na ekranie LCD są widoczne nieprawidłowe punkty.	- Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie. - To, że piksel trwale nie działa, jest naturalną wadą, która może wystąpić w technologii LCD. - Aby zapoznać się z dalszymi informacjami na temat polityki firmy Dell dotyczącej jakości monitorów i pikseli, odwiedź witrynę www.dell.com/pixelguidelines.
Zablokowane piksele	Na ekranie LCD są widoczne jasne punkty.	- Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie. - Piksel, który jest trwale włączony, jest naturalną wadą, która może wystąpić w technologii LCD. - Aby zapoznać się z dalszymi informacjami na temat polityki firmy Dell dotyczącej jakości monitorów i pikseli, odwiedź witrynę www.dell.com/pixelguidelines.
Problemy z jasnością	Zbyt ciemny lub zbyt jasny obraz	- Zresetuj monitor, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne. - Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu przy użyciu menu ekranowego (OSD).
Problemy związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskry	- Nie podejmuj żadnych działań w celu rozwiązania problemu. - Natychmiast skontaktuj się z firmą Dell.
Sporadycznie występujące problemy	Usterki monitora występują okresowo.	- Upewnij się, że przewód wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zabezpieczony. - Zresetuj monitor, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne. - Wykonaj test automatyczny monitora i sprawdź, czy problem występuje sporadycznie również podczas testu.
Brak kolorów	Brak kolorów w obrazie	- Wykonaj test automatyczny monitora. - Upewnij się, że przewód wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zabezpieczony. - Upewnij się, że końcówki złącza przewodu wideo nie są zagięte ani złamane.
Nieprawidłowe kolory	Kolory obrazu są nieprawidłowe.	- Wypróbuj różne tryby ustawień wstępnych kolorów w ustawieniach kolorów menu ekranowego. - Dostosuj wartości R/G/B w ustawieniach Kolor niestandardowy w sekcji „Kolor” w menu ekranowym (OSD). - Skonfiguruj opcję Format koloru wejściowego z ustawieniem RGB lub YCbCr w sekcji „Kolor” w menu ekranowym. - Uruchom wbudowane narzędzie diagnostyczne.
Utrzymywanie się na ekranie statycznego obrazu wyświetlanego na monitorze przez długi czas	Na ekranie pojawia się słaby cień wyświetlanego obrazu statycznego.	- Skonfiguruj funkcję wyłączania ekranu po kilku minutach bezczynności. Te ustawienia można dostosować w ustawieniach „Opcje zasilania” systemu Windows lub „Oszczędzanie energii” komputera Mac. - Można też użyć zmieniającego się dynamicznie wygaszacza ekranu.

Problemy typowe dla urządzenia

Tabela 22. Problemy typowe dla urządzenia

Specyficzne symptomy	Problem	Możliwe rozwiązania
Obraz na ekranie jest zbyt mały.	Obraz jest wyśrodkowany na ekranie, ale nie wypełnia całego obszaru wyświetlania.	- Sprawdź ustawienie współczynnika proporcji w sekcji Wyświetlacz w menu ekranowym (OSD). - Zresetuj wyświetlacz, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne.
Nie można dostosować monitora przy użyciu manipulatora znajdującego się na tylnym panelu monitora.	Menu ekranowe nie jest wyświetlane.	- Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający monitora, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor. - Upewnij się, że menu ekranowe (OSD) nie jest zablokowane. Jeżeli tak, przesunij manipulator w górę, w dół, w lewo lub w prawo i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aby odblokować.
Brak sygnału wejściowego po naciśnięciu elementów sterujących użytkownika	Brak obrazu i włączony jest biały wskaźnik.	- Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie jest przełączony do trybu energooszczędnego, poruszając myszą komputerową lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze. - Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby ponownie podłącz przewód sygnałowy. - Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu.	Obraz nie może wypełnić ekranu na jego pełnej wysokości lub szerokości.	- Ze względu na różne formaty wideo (współczynniki proporcji) płyt DVD monitor może wyświetlać obraz w trybie pełnoekranowym. - Uruchom wbudowane narzędzie diagnostyczne.
Brak obrazu podczas korzystania z połączenia z komputerem PC przez DP	Czarny ekran	- Sprawdź, z którym standardem DP (DP 1.1a lub DP 1.4) jest zgodna posiadana karta graficzna. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik karty graficznej. - Niektóre karty graficzne DP 1.1a nie obsługują monitorów DP 1.4.

Informacje regulacyjne

Powiadomienia FCC (tylko w USA) i inne informacje regulacyjne

Aby zapoznać się z powiadomieniami FCC oraz innymi informacjami regulacyjnymi, skorzystaj z witryny internetowej zgodności z przepisami dostępnej na [stronie głównej zgodności z przepisami Dell](#).

Europejska baza danych produktów dotycząca etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów

SE2425HG: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352863>

SE2725HG: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352870>

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawach dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, zobacz [Kontakt z działem pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Dell](#).

i UWAGA: Dostępność jest zależna od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą być niedostępne w danym kraju.

i UWAGA: Jeżeli połączenie z Internetem jest niedostępne, można korzystać z informacji kontaktowych podanych na fakturze zakupu, liście przewozowym, rachunku lub w katalogu produktów Dell.