



RUPTOR

PL

Instrukcja oryginalna obsługi hulajnowi elektrycznej

Ruptor R3/R6



**ZAŁECAMY BYŚ ZAPOZNAŁ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
HULAJNOWI ELEKTRYCZNEJ.**

SPIS TREŚCI

• Ogólne zasady bezpieczeństwa	3
• Bezpieczne użytkowanie baterii	4
• Ładowanie baterii	4
• Opis i specyfikacja	5
• Zasady użycia	7
• Zawartość opakowania	11
• Kody błędów w aplikacji, rozwiązywanie problemów	12

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt nie jest zabawką. Podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej korzystaj ze sprzętów ochronnych (kask, ochraniacze na dłonie, łokcie, kolana)
- Nie puszczaj kierownicy i nie używaj telefonu komórkowego w trakcie jazdy
- Nie uprawiaj akrobatyki, nie jedź trzymając kierownicę jedną ręką, trzymaj stopy na decku.
- Zapoznaj się z prawami i regulacjami obowiązującymi w miejscach użycia hulajnogi elektrycznej.
- Hulajnoga elektryczna jest jednoosobowym środkiem transportu. Zabrania się używania hulajnogi przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie.
- Używaj modyfikacji dostarczanych tylko przez producenta lub autoryzowany serwis. Własne modyfikacje są zabronione.
- Im wyższa prędkość tym dłuższa droga hamowania. Na płaskich drogach nagłe hamowanie może spowodować poślizg, utratę kontroli nad hulajnogą a nawet przewrócenie. Ponad to podczas jazdy musisz dostosować prędkość do panujących warunków zachować czujność wobec pieszych oraz innych pojazdów.
- Unikaj szybkich przyspieszeń
- Nie używaj hulajnogi podczas bardzo dużych upałów lub znacznych mrozów
- Nie zbliżaj się do źródeł ognia
- Nie wskakuj i nie zeskakuj z hulajnogi. Wchodź na hulajnogę i schodź z niej ostrożnie.
- Nie zawieszaj ciężkich przedmiotów na kierownicy.
- Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie elementy hulajnogi, koła, silnik, elementy mechanizmu składania, hamulce itd. Sprawdź czy śruby są dokręcone prawidłowo. Nie używaj hulajnogi bez naprawy potencjalnych usterek
- Jeśli hulajnoga działa nieprawidłowo natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie wjeżdżaj na krawężniki wyższe niż 3 cm, może to spowodować obrażenia użytkownika lub hulajnogi
- Nie zaleca się jazdy w trudnym terenie. Zwiększa to prawdopodobieństwo uszkodzenia opon
- Nie ładuj hulajnogi oraz nie używaj jej poniżej -10°C
- Kobiety w ciąży, osoby z dysfunkcjami, osoby z chorobami serca nie powinny używać produktu.

Nasze technologie oraz procesy produkcyjne poddawane są bardzo rygorystycznym testom.

Nieprawidłowe używanie hulajnogi elektrycznej, wbrew zasadom przedstawionym w instrukcji może powodować uszkodzenia hulajnogi oraz poważne obrażenia ciała.

Bezpieczne użytkowanie baterii

- Baterie nie powinny być wystawione na działanie czynników mogących spowodować przegrzanie baterii takich jak promienie słoneczne, bliskość źródła ognia czy inne źródła wysokich temperatur. Występuje ryzyko eksplozji.
- Jeśli nie używasz hulajnogi przez 30 dni zaleca się naładowanie baterii.
- Jeśli nie używasz hulajnogi przez dłuższy czas koniecznie naładuj ją do pełna co 90 dni. W przeciwnym razie bateria rozładuje się sama i może zostać uszkodzona.
- Jeśli bateria wydaje intensywny zapach lub nadmiernie się nagrzewa natychmiast przestań używać produkt.

Ładowanie baterii

- Ładowarka powinna być używana przez osobę dorosłą lub pod jej nadzorem.
- Dokładnie sprawdź okablowanie ładowarki oraz wtyczki przed użyciem.
- Ładowanie jest możliwe tylko z ładowarką dostarczoną wraz z produktem..
- Należy ładować baterię tylko w pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Po zakończonym ładowaniu odłącz ładowarkę gdy tylko będziesz miał taką możliwość.
- Odłącz ładowarkę i poczekaj aż ostygnie zanim ją schowasz, przewieziesz lub przystąpisz do czyszczenia.
- Chronь ładowarkę przed zabrudzeniami. Nie zanurzaj jej w wodzie lub innych płynach w trakcie użycia lub czyszczenia.
- Nie wyciągaj baterii we własnym zakresie. Konserwacja musi być przeprowadzona przez profesjonalny i odpowiedni serwis. Nieprawidłowe osadzenie baterii może spowodować zwarcie lub pożar.
- Nie ładuj baterii w pobliżu źródeł ognia, substancji wybuchowych. Występuje ryzyko zwarcia lub wybuchu.
- Podczas używania ładowarki upewnij się, że wszystkie wtyczki oraz kable są prawidłowo podłączone i na ich drodze nie znajdują się przeszkody.

Opis i specyfikacja

Opis elementów hulajnogi elektrycznej



1 - Wyświetlacz, 2 - Zespół przełączników, 3 - Lewa rączka, 4 - Lewa dźwignia hamulca, 5 - Kierownica, 6 - Kolumna kierownicy, 7 - Rama, 8 - Podest, 9 - Tylne wahacze, 10 - Tylny błotnik, 11 - Stopka, Tylne koło/silnik, 13 - Bateria oraz sterownik, 14 - Przednie wahacze, 15 - Przednie koło/silnik, 16 - Przedni błotnik, 17 - Podwójne lampy przednie, 18 - Mechanizm składania, 19 - Prawa rączka, 20 - Prawa dźwignia hamulca, 21 - Manetka gazu.

Specyfikacja:


	Opis	Parametry R3	Parametry R6
Parametry pojazdu	Rozłożony: długość, szerokość oraz wysokość	1245 x 650 x 1258	1245 x 650 x 1258
	Złożony: długość, szerokość oraz wysokość	1245 x 650 x 570	1245 x 650 x 570
	Waga	28 kg	29,9 kg
	Maxymalna prędkość	20-45 km/h	20-55 km/h
	Zasięg	do 85 km	do 80 km
	Max. Kąt podjazdu	35 stopni	35 stopni
	Zakres temperatur, w których można używać produktu	-10 do 40 stopni	-10 do 40 stopni
	Zakres temperatur przechowywania	-20 do 40 stopni	-20 do 40 stopni
	Stopień wodoszczelności	IP65	IP65
	Czas ładowania	6h do 8h	6h do 8h
Parametry Baterii	Napięcie nominalne	48V	48V
	Pojemność nominalna	20 Ah	20 Ah
Parametry Silnika	Napięcie nominalne	48V	48V
	Moc	800W nominalnie	2 x 800W nominalnie
	Max. Moc	1200W w szczycie	2 x 1200W w szczycie
	Rodzaj silnika	Silnik Bezszcotkowy	Silnik Bezszcotkowy
Hamulce	Rodzaj hamulca	Hydrauliczne hamulce tarczowe	Hydrauliczne hamulce tarczowe
Koła	Rozmiar koła	10 cali	10 cali
	Rodzaj opony	Opony bezdętkowe	Opony bezdętkowe
Ładowarka	Napięcie wejściowe	100V~240V	100V~240V
	Napięcie wyjściowe	54.6V	54.6V
	Prąd wyjściowy	3A	3A
	Maksymalne obciążenie	150 kg	150 kg
Cecha dodatkowa	NFC	Tak	Tak
	Bluetooth	Tak	Tak
	Oświetlenie boczne RGB	Tak	Tak
	Kierunkowskazy	Podest + na kierownicy	Podest + na kierownicy

ZASADY UŻYCIA

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami przy pierwszym użyciu


Ta część instrukcji zapewnia informacje jak prawidłowo korzystać z produktu. Ważne jest by przestrzegać przedstawionych wskazówek dla bezpieczeństwa użytkownika oraz trwałości hulajnog elektrycznej.

1. Rozłóż kolumnę kierownicy do pozycji pionowej do momentu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie zatrzasku.
2. Podnieś i dociśnij element dźwigni i systemu składania do kolumny.
3. Opuść plastikowe zabezpieczenie systemu dźwigni składania w dół blokując dźwignię
4. Włóż kierownicę w przestrzeń kolumny kierownicy i zabezpiecz ją 4 śrubami

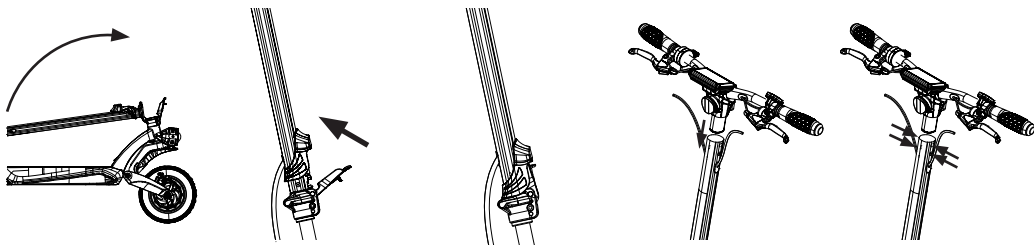

Pierwsze uruchomienie:

Naciśnij przycisk on/off przez 2 sekundy. Przyłóż kartę NFC do wyświetlacza, aby odblokować.

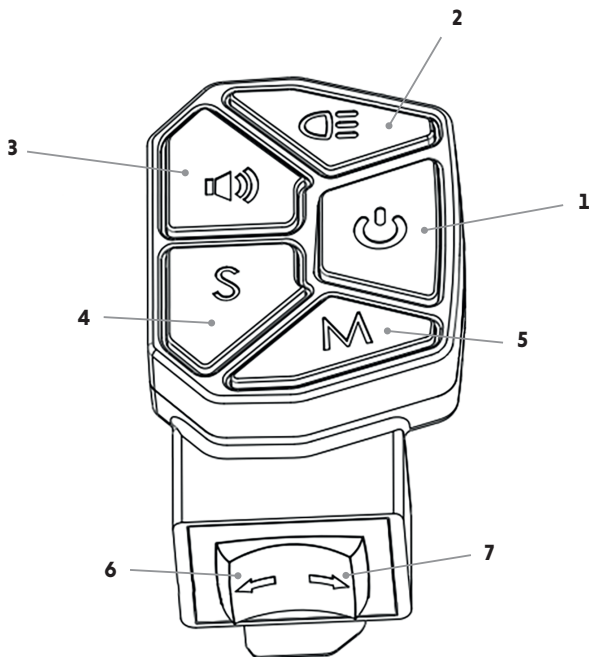

1 - Włącznik/Wyłącznik – Przytrzymaj 2 sekundy by włączyć lub wyłączyć urządzenie.

2 - Włącznik Światła: Przyciśnij jednokrotnie przycisk oświetlenia, by zmienić tryb/kolor światła ambientowego w podeście. Przyciśnij dwukrotnie przycisk oświetlenia, by włączyć lub wyłączyć przednie górne i dolne światło. Przyciśnij trzykrotnie przycisk oświetlenia, by włączyć lub wyłączyć całkowicie oświetlenie w hulajnodze (przednie, boczne oraz tylne)


3 - Przycisk Klaksonu: Naciskając przycisk uruchamiasz klakson, puszczenie przycisku powoduje przerwanie w użyciu klaksonu.

4 - Przycisk Zmiany Prędkości: naciśnij przycisk by zmienić tryby jazdy hulajnogi. Dostępne są cztery tryby: tryb pieszy, ECO (wolny), RACE (normalny) oraz SPORT (szybki).

5 - Ustawienie jednostek: Przyciśnij jednokrotnie przycisk - zmiana km na mile. Przyciśnij dwukrotnie przycisk, by włączyć lub wyłączyć wspomaganie drugim silnikiem.

6, 7 - Lewy/Prawy przycisk kierunkowskazu: Naciśnij lewy/prawy przycisk kierunkowskazu aby uruchomić działanie lewych/prawych świateł kierunkowskazu.

4.3 Wyświetlacz LED

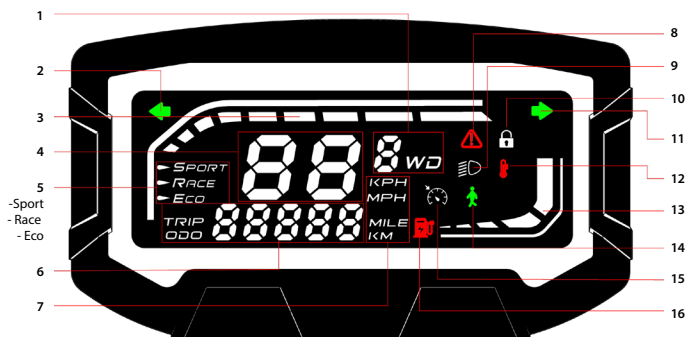

1 Jedne/ dwa silnik, 2 Lewy kierunkowskaz, 3 Pasek prędkości, 4 Prędkość, 5 Tryby: -Sport, - Race, - Eco, 6 Przebieg, 7 Jednostka miary, 8 Hamulec, 9 Światło, 10 Blokada, 11 Prawy kierunkowskaz, 12 Wskaźnik temperatury, 13 Wskaźnik poziomu baterii, 14 Tryb pieszy, 15 Tempomat, 16 Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wskaźnik naładowania poziomu baterii: 6 wskaźników led wskazuje poziom naładowania baterii. Kiedy świeci się 6 kresek poziom baterii oscyluje pomiędzy 90% a 100% naładowania. Kiedy świeci się 5 kresek poziom oscyluje pomiędzy 70% do 90%. Kiedy bateria rozładowuje się gaśnie 5 kresek i pozostaje jedna świecąca się na czerwono. Hulajnoga samoczynnie znacznie zwalniać by finalnie się zatrzymać. Należy niezwłocznie podłączyć ją do ładowania. Bardzo ważne jest by w miarę możliwości nie rozładowywać baterii w całości i podładowywać ją przed użyciem.

Tryb jazdy dwu-silnikowej (dotyczy modelu R6): naciśnij dwa razy przycisk „M” oba silniki są w użyciu.

Światła: Gdy hulajnoga jest uruchomiona naciśnij przycisk z ikoną świateł by je włączyć. Symbol świateł pojawi się na wyświetlaczu i poinformuje, że wszystkie światła zostały włączone.

Tryb pieszy: hulajnoga porusza się do 5km/h, światło tylne miga cały czas, można prowadzić hulajnogę lub na niej jechać.

Obecna prędkość: pokazuje prędkość z którą obecnie się poruszamy

Przejechany dystans: pokazuje dystans przebyty w trakcie jazdy. Po wyłączeniu hulajnogę wartość wraca do „0”.



Ikona
świateł




Ikona
silników



Ikona
Tryb pieszy

Zasady użycia

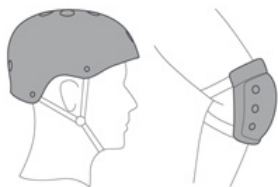

Załóż kask i ochraniacze przed rozpoczęciem jazdy.
Pozwoli to uniknąć obrażeń w wyniku potencjalnego upadku.

1. Naciśnij przycisk zasilania by uruchomić hulajnogę.
2. Stań jedną nogą na podeście, naciśnij manetkę gazu by wprowadzić hulajnogę w ruch, następnie dostaw drugą nogę na podest.




3. Dociskając manetkę gazu przyspieszasz, popuszczając prędkość spada. W niebezpiecznych sytuacjach używaj hamulca. Do hamowania używaj tylnego hamulca lub obu hamulców jednocześnie, nie hamuj przy użyciu tylko przedniego hamulca.
4. Podczas skręcania zwolnij i powoli skręcaj kierownicą.

Składanie i rozkładanie hulajnogi


Składanie do transportu:

1. Podnieś do góry plastikowy element chroniący dźwignię blokady
2. Podnieś suwak znajdujący się na dźwigni systemu składania do góry (poczujesz opór sprężyny)
3. Z podniesionym suwakiem pociągnij dźwignię systemu składania do siebie
4. Naciśnij element po prawej stronie przy systemie składania stojąc naprzeciwko hulajnogi i jednocześnie drugą ręką powoli opuszczaj kolumnę kierownicy w kierunku podestu

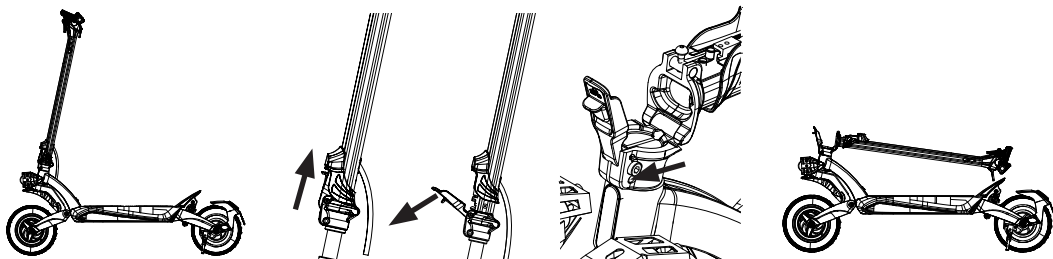

Rozkładanie do jazdy:

1. Rozłóż kolumnę kierownicy do pozycji pionowej do momentu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie zatrzasku
2. Podnieś i dociśnij element dźwigni i systemu składania do kolumny
3. Opuść plastikowe zabezpieczenie systemu dźwigni składania w dół blokując dźwignię

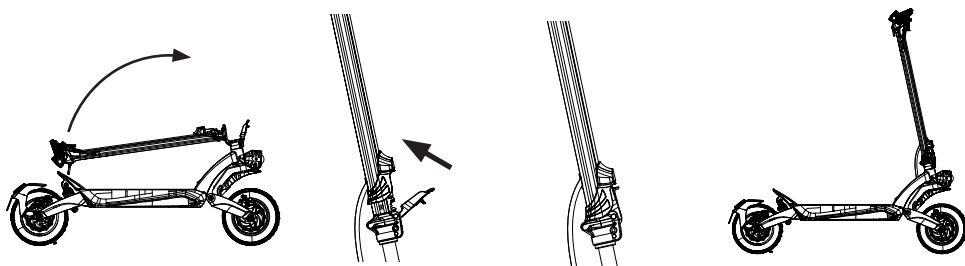

Właściwa utylizacja

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki i produktami elektronicznymi) To oznaczenie na produkcie wskazuje, że pod koniec użytkowania tego produktu nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanymi niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób i ponownie wykorzystać materiały.



Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie i jak bezpiecznie recyklingować jako użytkownik domowy, należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym zakupiono ten produkt, lub z władzami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami handlowymi w celu usunięcia.

(Ma zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, z oddzielnymi systemami zwrotu baterii)

Ten znak na baterii, opakowaniu lub w instrukcji oznacza, że po użyciu baterii produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Tutaj oznaczone symbole chemiczne - Hg, (d lub b), wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów podanych w dyrektywie E 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo usunięte, substancja ta może spowodować szkody dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NR DEKLARACJI:

100320221

PRODUCENT:

BAREL POLAND SP. Z O.O.

Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

MARKA:

RUPTOR

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wszystkie nasze produkty:

NAZWA OGÓLNA

Hulainoaa elektrczna

MODELE:

R1/R3/R6

PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Hulainoga elektryczna posiadająca funkcję bluetooth z ładowarką w zestawie.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2006/42/WE

2014/53/UE

2011/65/UE (oraz zmieniające dyrektywę (UE) 2015/863)

2009/125/WE (Rozporządzenie (UE) 2019/1782) (ładowarka)

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-

EN 17128:2020

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN IEC 55014-1:2021

EN 62473:2010

EN IEC 55014-2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020

EN 50563:2011+A1:2013 (tylko ładowarka)

EN IEC 63000:2018

EN 62233:2008 (tylko ładowarka)

EN 60335-2-29:2021 (tylko ładowarka)

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZOSTAŁA SKOPIETOWANA PRZEZ:**

Bruzi Kacper

Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanego urządzenia została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji.

Urządzenie obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

W imieniu producenta:

BAREL POLAND SP. Z O.O.

Kraków 10.03.2023

Barel Poland Sp. z o.o.
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69
NIP: 679-306-791, REGON: 121567894
KRS: 0000390731

Junior Product Manager Kacper Bruzi

