

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

 odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
 odcinek b	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
 odcinek c	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
 odcinek d	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy


odcinek a

podpis technika

pieczęć serwisu


odcinek b

podpis technika

pieczęć serwisu


odcinek c

podpis technika

pieczęć serwisu


odcinek d

podpis technika

pieczęć serwisu

AirSonic
NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY UH3015DW



INSTRUKCJA OBSŁUGI

HB Polska Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37A
05-500 Piaseczno
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.com.pl



GRATULUJEMY!

Kupując nawilżacz marki **HB**, wybrali Państwo jeden z najlepszych nawilżaczy powietrza dostępnych obecnie na rynku.

Przepisy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania nawilżacza, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną najlepiej filtrowaną wodą.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje napełnianie albo opróżnianie zbiornika wodą, zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia.
- NIE WOLNO wyciągać wtyczki nawilżacza wilgotnymi rękami.
- NIE WOLNO uruchamiać urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być stosowane w żadnym innym celu lub miejscu np. przestrzeniach komercyjnych.
- W sytuacji, kiedy przewód zasilający jest uszkodzony należy skontaktować się Autoryzowanym Punktem Serwisowym w celu jego wymiany.
- To urządzenie może być użytkowane przez osoby powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, o ile odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo pod warunkiem poinformowania o występujących zagrożeniach.
- Dzieciom NIE WOLNO bawić się urządzeniem.
- Czynności związane z użytkowaniem lub czyszczeniem urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci.

-  Zbiornik na wodę należy myć raz na 72 godziny. W takim samym czasie powinna być wymieniana woda w zbiorniku.
-  Czyszczenie/wymiana filtra.
- Przed ponownym napełnieniem zbiornika, należy go wypłukać bieżącą wodą z kranu. Należy z niego również usunąć jakiekolwiek naloty wapienne, osady itp., które pojawiły się na jego ściankach.
- Należy być świadomym, że wysoki poziom wilgotności powietrza może powodować rozwój organizmów biologicznych w otaczającej przestrzeni.
- Nie wolno dopuścić, aby przestrzeń wokół nawilżacza stała się wilgotna lub mokra. W przypadku pojawienia się wilgoci, należy zmniejszyć moc nawilżania urządzenia. Jeżeli obniżenie mocy nawilżania nie przynosi pozytywnych efektów, należy używać urządzenia jedynie okresowo.
- Nie należy dopuścić do sytuacji, że materiały łatwo absorbujące, takie jak dywany, wykładziny, zasłony, narzuty czy obrusy staną się wilgotne.
- Nigdy nie należy zostawiać wody w zbiorniku, jeżeli urządzenie nie jest użytkowane.
- W przypadku, kiedy woda nie jest wymieniana i zbiornik na wodę myty co 72 godziny, mikroorganizmy, które znajdują się w wodzie lub w otoczeniu, w którym użytkowany i przechowywany jest nawilżacz, mogą rozwinąć się w zbiorniku na wodę i zostać wyemitowane na zewnątrz urządzenia powodując bardzo poważne ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Dane techniczne

- Wyjątkowa konstrukcja TWFH — Top Water Filling Humidifier — możliwość napełniania zbiornika od góry bez konieczności jego zdejmowania z urządzenia oraz łatwość mycia zbiornika
- 3 poziomy mocy nawilżania
- Funkcja sterylizacji powietrza — lampa UV/generator PLAZMY
- Tryb pracy SLEEP
- Elektroniczny higrostat — możliwość ustawienia poziomu wilgotności w zakresie 30–75% RH plus funkcja pracy ciągłej
- Elektroniczny TIMER — możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 1 do 12 h (co 1 h)
- Wyświetlacz LED pokazujący aktualny (żądany) poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz aktywne funkcje nawilżacza
- Funkcja aromaterapii
- Pojemność zbiornika 4 l.
- Duża wydajność — do 350 ml/h
- Max. czas pracy przy najwyższej wydajności 11 h
- Lampka nocna
- Automatyczne wyłączanie po opróżnieniu zbiornika
- Wyjątkowo cichy 35 dB (A)
- Ceramiczny wkład filtrujący wodę WCF050 (w komplecie)
- Moc: 30 W
- Waga produktu: 2,00 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2014/35/WE, 2014/30/WE, 2009/125/WE i 2011/65/WE.



Ochrona środowiska

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU
NR SERYJNY
DATA SPRZEDAŻY

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:

- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
- numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
- stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
- uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.

Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpolska.pl



HB Polska Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37A
05-500 Piaseczno
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Mgietka nie jest wytwarzana	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka albo nie został naciśnięty przycisk ON/OFF	Podłączyć prawidłowo przewód zasilający albo włączyć nawilżacz za pomocą przycisku ON/OFF
Mgietka nie jest wytwarzana/na wyświetlaczu LED widnieje symbol 	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik
Wytwarzana jest mała ilość mgietki	Ustawiona jest najniższa moc nawilżania Przetworniki są zakamienione	Za pomocą przycisków na panelu sterowania ustawić wyższą moc nawilżania Odkamienić przetworniki postępując zgodnie i instrukcjami zawartymi w części Konserwacja i czyszczenie
Mgietka posiada nieprzyjemną woń	Urządzenie jest nowe Woda w zbiorniku nie jest świeża	Otworzyć zbiornik, wylać wodę i pozostawić otwarty na okres 12 godzin Umyć zbiornik i napełnić czystą wodą
Różnica pomiędzy wskazaniem miernika wilgotności a odczuwaną wilgotnością powietrza jest zbyt duża	Nawilżacz znajduje się w miejscu podatnym na zmiany wilgotności, np. blisko okna, drzwi itp.	Ustawić nawilżacz w miejscu mniej podatnym na zmiany wilgotności

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej **www.hbpolska.pl**.

- Przed przesunięciem urządzenia lub podniesieniem zbiornika należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać nawilżacza w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, wyrównanej oraz wodoszczelnej powierzchni.
- Przewód zasilający nie powinien zwiśać ze stołu, blatu lub tp., ani dotykać żadnych rozgrzanych powierzchni.
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
- Do zbiornika ani podstawy nawilżacza NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych. Do tego celu przeznaczona jest specjalna szufladka w podstawie.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
- Jeżeli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wylać wodę ze zbiornika, a następnie wyczyścić i wysuszyć dokładnie urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktow Serwisowemu w celu przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.

Opis urządzenia

Nawilżacz ultradźwiękowy UH3015DW, dzięki wyjątkowo silnemu przetwornikowi emituje widoczną mgiełkę wodną o cząsteczkach wielkości 1–5 um. Praca urządzenia podwyższa i reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Nawilżacz wyposażony jest w funkcję aromaterapii — specjalne miejsce do umieszczania olejków eterycznych. Nawilżacz posiada system zabezpieczający, powodujący samoczynne wyłączenie urządzenia, gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony. Nawilżacz powinien pracować w otoczeniu o temperaturze od 5 do 30 stopni C i wilgotności względnej (RH) do 80%.

Lampa UV


W nawilżaczu zastosowano unikalną technologię sterylizacji powietrza z wykorzystaniem promieni UVC, które rozrywają wiązania łańcuchów DNA i RNA bakterii, grzybów, pleśni, glonów oraz innych mikroorganizmów, eliminując je bezpowrotnie. Zabijane mikroorganizmy nie uodparniają się na działanie lampy UV, w związku z czym skuteczność dezynfekcji promieniami UVC osiąga poziom do 99,9%. Lampy UV stosowane są z powodzeniem do sterylizacji powietrza w placówkach medycznych, w których skupisko szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów jest jednym z najwyższych.

Generator plazmy sterylizującej

Nawilżacz został wyposażony również w generator plazmy. Działanie zimnej plazmy sterylizującej polega na wykorzystaniu bakteriobójczych właściwości wyładowań elektrycznych,

co powoduje szybkie unieszkodliwianie toksyn i chorobotwórczych mikroorganizmów w całkowicie bezpiecznych warunkach. Pod wpływem plazmy pomiędzy tlenem, azotem i parą wodną zachodzą reakcje, w których powstają substancje o silnym działaniu dezynfekującym. Ta specjalistyczna technologia dostępna jest dzisiaj również dla indywidualnych użytkowników — alergików, osób o obniżonej odporności, seniorów, najmłodszych i kobiet w ciąży, jak również w ogólnej profilaktyce zdrowotnej. Szczególnie cenne jest korzystanie z opisanych powyżej funkcji w czasie snu, po dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia, w którym wypoczywamy.

Budowa nawilżacza

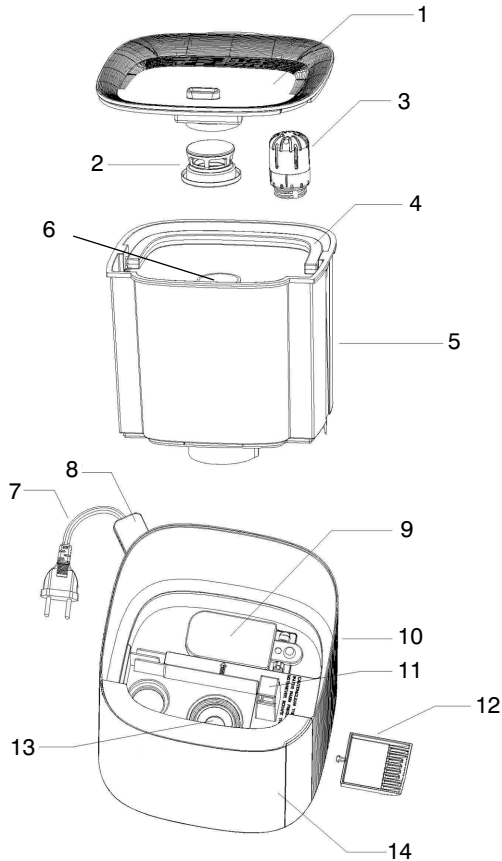

1. Pokrywa zbiornika z wylotem mgiełki

2. Pokrywa komina wylotowego mgiełki

3. Filtr zmiękczający wodę

4. Rączka zbiornika na wodę

5. Zbiornik na wodę

6. Komin wylotowy mgiełki

7. Przewód zasilający
8. Czujnik wilgotności

9. Pływak

10. Podstawa nawilżacza

11. Wylot nawilżonego powietrza

12. Szufladka na wkład do aromaterapii

13. Przetwornik ultradźwiękowy

14. Wyświetlacz LED/dotykowy panel sterowania


W celu dokonania wymiany wkładu należy:

1. Odłączyć urządzenie od źródła prądu, wyjąć zbiornik z podstawy, a następnie go opróżnić.

2. Wykręcić zużyty wkład filtrujący z dna zbiornika.

3. Rozpakować nowy wkład i zamocować go na dnie zbiornika.

4. Umieścić zbiornik ponownie w podstawie.

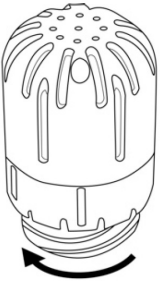

Konserwacja i czyszczenie

1. Nawilżacz należy dokładnie czyścić i odkamieniać przynajmniej jeden raz w tygodniu.

2. Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacza, należy upewnić się czy przewód zasilający został odłączony od gniazda elektrycznego.

3. Do mycia należy używać wyłącznie miękkich, nie rysujących gąbek. NIE WOLNO używać metalowych czyścików, ani żadnych innych drapiących lub ostrych przedmiotów.

4. Nawilżacza w żadnym wypadku NIE WOLNO zanurzać w wodzie, ani myć pod bieżącą wodą.

5. Przetrzeć pokrywę, obudowę oraz przewód zasilający wilgotną ściereczką z dodatkiem środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha.

6. Wyjąć zbiornik i dokładnie go umyć gąbką oraz płynem do mycia naczyń pod bieżącą wodą. Dokładnie spłukać czystą wodą. W razie konieczności odkamienić.

7. Znajdujące się wewnątrz podstawy przetworniki (7) należy odkamieniać regularnie. Zapewni to lepszą pracę oraz dłuższą żywotność urządzenia.

8. W tym celu można używać octu lub dostępnych na rynku środków do odkamieniania (w takim przypadku należy postępować zgodnie z załączoną do nich instrukcją).

9. Przygotować roztwór wody z kwasem cytrynowym lub octem i wlać go do podstawy nawilżacza w takiej ilości, aby przetworniki zostały całkowicie przykryte. W przypadku dużego zakamienienia, do wysokości nagromadzonego osadu wapiennego.


10. Pozostawić do czasu rozpuszczenia się nagromadzonego osadu wapiennego (5–10 min.), spłukać dokładnie wewnątrz czystą wodą, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Należy zachować szczególną ostrożność, aby woda nie dostała się do komina wylotowego mgiełki (6).

Przechowywanie urządzenia

Nawilżacz należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jeżeli urządzenie nie będzie się używane przez dłuższy okres czasu, zaleca się jego dokładne oczyszczenie i ponowne zapakowanie w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chroniące przed kurzem.

Wkład filtrujący wodę

Zadaniem wkładu filtrującego jest zredukowanie zawartości wapnia i innych znajdujących się w wodzie minerałów. Im twardsza jest występująca na danym obszarze woda tym większa ilość minerałów będzie się w niej znajdowała i tym częściej trzeba będzie wymieniać filtr. Zalecana jest wymiana wkładu przynajmniej raz na dwa miesiące (zależnie od częstotliwości użytkowania nawilżacza) lub w przypadku emitowania przez nawilżacz białego pyłu.

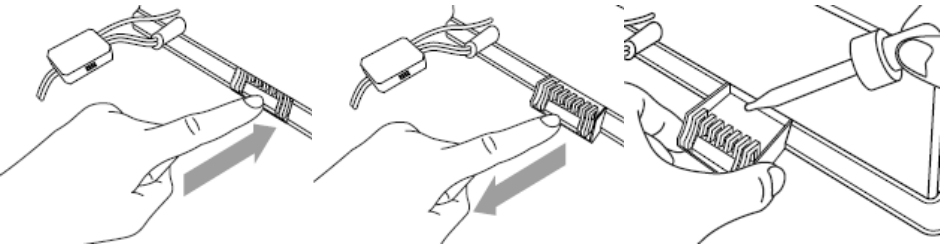

W celu dokonania wymiany wkładu należy:

- 1. Odłączyć urządzenie od źródła prądu, wyjąć zbiornik z podstawy, a następnie go opróżnić.
- 2. Wykręcić zużyty wkład filtrujący z dna zbiornika.
- 3. Rozpakować nowy wkład i zamocować go na dnie zbiornika.
- 4. Umieścić zbiornik ponownie w podstawie.

Konserwacja i czyszczenie

- 1. Nawilżacz należy dokładnie czyścić i odkamieniać przynajmniej jeden raz w tygodniu.
- 2. Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacza, należy upewnić się czy przewód zasilający został odłączony od gniazda elektrycznego.
- 3. Do mycia należy używać wyłącznie miękkich, nie rysujących gąbek. NIE WOLNO używać metalowych czyścików, ani żadnych innych drapiących lub ostrych przedmiotów.
- 4. Nawilżacza w żadnym wypadku NIE WOLNO zanurzać w wodzie, ani myć pod bieżącą wodą.
- 5. Przetrzeć pokrywę, obudowę oraz przewód zasilający wilgotną ściereczką z dodatkiem środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha.
- 6. Wyjąć zbiornik i dokładnie go umyć gąbką oraz płynem do mycia naczyń pod bieżącą wodą. Dokładnie spłukać czystą wodą. W razie konieczności odkamienić.
- 7. Znajdujący się wewnątrz podstawy przetwornik (13) należy odkamieniać regularnie. Zapewni to lepszą pracę oraz dłuższą żywotność urządzenia.
- 8. W tym celu można używać octu lub dostępnych na rynku środków do odkamieniania (w takim przypadku należy postępować zgodnie z załączoną do nich instrukcją).

Wyświetlacz LED



- 1. TIMER — symbol funkcji TIMER'a ON/OFF — włącznik/ wyłącznik
- 2. HUMIDITY — symbol regulacji poziomu wilgotności plus tryb pracy ciągłej
- 3. Wyświetlacz poziomu wilgotności powietrza/czasu pracy nawilżacza
- 4. UV — symbol lampy UV
- 5. PLAZMA — symbol funkcji PLAZMY

Panel sterowania



- 1. ON/OFF — włącznik/wyłącznik



- 2. MIN/MAX — przycisk regulacji poziomu mocy nawilżania



- 3. HUMIDITY — przycisk regulacji poziomu wilgotności plus tryb pracy ciągłej



- 4. PLASMA — włącznik/wyłącznik generatora PLAZMY



- 5. TIMER — włącznik/wyłącznik funkcji TIMER'a



- 6. SLEEP — włącznik/wyłącznik trybu pracy nocnej/lampki nocnej



- 7. UV — włącznik/wyłącznik lampy UV

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy żaden z elementów urządzenia nie jest uszkodzony. Uszkodzone urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu.

Uwaga: Do zbiornika i podstawy nawilżacza NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Do tego celu przeznaczona jest specjalna szufladka w podstawie.

Użytkowanie nawilżacza

- 1. Zdjąć pokrywę zbiornika z dyszą mgiełki (1).
- 2. Przed pierwszym użyciem zbiornik na wodę (5) oraz podstawę nawilżacza (10) należy wypłukać czystą wodą. Należy zachować szczególną ostrożność, aby woda nie dostała się do wylotu nawilżonego powietrza z podstawy (11).
- 3. Napełnić zbiornik (5) wodą, sprawdzić, czy jest prawidłowo umieszczony w podstawie (10), a następnie umieścić pokrywę zbiornika (1) na obudowie. NIE WOLNO przekroczyć maksymalnego poziomu wody, którym jest dolna krawędź rączki zbiornika (4).
- 4. Włączyć przewód zasilający do gniazda 230 V, wyświetlacz LED zamiga i słyszalny będzie pojedynczy dźwięk. Uruchomić nawilżacz za pomocą przycisku włącznika ON/ FF (1) na panelu sterowania. Wyświetlacz LED zapali się, a zbiornik na wodę zostanie podświetlony na niebiesko. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 2 — nawilżacz domyślnie włącza się na drugim poziomie mocy nawilżania. Po 5 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się wskazanie aktualnego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
- 5. Nawilżacz posiada 3 poziomy mocy nawilżania — niski — 1, średni — 2 i wysoki — 3.

W celu zmiany poziomu należy użyć przycisku MAX/MIN (2). Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie o poziom wyżej w następującej kolejności: 2 → 3 → 1 → 2 ... co zostanie uwidocznione na wyświetlaczu LED. Po ustawieniu żadanego poziomu na wyświetlaczu ponownie pojawi się wskazanie aktualnego poziomu wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

- 6. W zależności od potrzeb istnieje możliwość indywidualnego ustawienia poziomu żądanej wilgotności. Dokonujemy tego za pomocą przycisku HUMIDITY (3) na panelu sterowania. Włączenie tego trybu pracy zostanie zasygnalizowane pojawieniem się małej ikonki (4) na panelu sterowania oraz symbolu „—”. Zakres dostępnych ustawień to 30–75 % RH co 5%. W trakcie zmiany tego parametru na wyświetlaczu LED widoczna jest wartość wybranego poziomu wilgotności. Po ustawieniu żadanego poziomu, wartość ta trzykrotnie mignie na wyświetlaczu, W chwili gdy proces zmiany ustawienia zostanie dokonany, na wyświetlaczu ponownie pojawi się wskazanie aktualnego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. W tym trybie nawilżacz automatycznie ustawia poziom mocy nawilżania zgodnie z poniższym schematem:
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest od 1 do 9% wyższy od obecnego poziomu, nawilżacz będzie pracował na niskim (1) poziomie mocy nawilżania,
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest od 10 do 15% wyższy od obecnego poziomu, nawilżacz będzie pracował na średnim (2) poziomie mocy nawilżania,
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest o 15 i więcej % wyższy od obecnego poziomu, nawilżacz będzie pracował na wysokim (3) poziomie mocy nawilżania,
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest niższy od obecnego poziomu, nawilżacz przestanie pracować
 - jeżeli obecny poziom wilgotności jest o 3% niższy niż poziom żądany, nawilżacz ponownie rozpocznie pracę.
- 7. W celu poprawienia komfortu użytkowania urządzenia w czasie snu, nawilżacz posiada tryb pracy nocnej SLEEP. W celu jego uruchomienia należy nacisnąć przycisk SLEEP (6) na panelu sterowania. Włączenie tego trybu spowoduje wyłączenie wyświetlacza LED i sygnałów dźwiękowych. Dotknięcie panelu sterowania spowoduje chwilowe włączenie wyświetlacza LED na 15 sekund. Ponowne użycie przycisku SLEEP (6) spowoduje wyłączenie tego trybu pracy.

- 8. Nawilżacz posiada funkcję lampki nocnej — podświetlenie zbiornika na wodę. W celu jej uruchomienia należy użyć przycisku SLEEP (6) przytrzymując go przez dłuższą chwilę. Ponowne przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie się lampki.
- 9. Czas pracy nawilżacza można zaprogramować w przedziale od 1 do 12 h (co 1 h). W tym celu należy użyć przycisku TIMER (5). Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się „00” oraz mały symbol (7). Każdorazowe naciśnięcie przycisku kolejno dodaje 1 h. Po ustawieniu żadanego czasu pracy, wartość ta trzykrotnie mignie na wyświetlaczu, po czym ponownie pojawi się wskazanie poziomu wilgotności. Po upływie zaprogramowanego czasu nawilżacz wyłączy się automatycznie. W celu wyłączenia funkcji TIMER'a należy użyć przycisku TIMER (5), naciskając go aż do pojawienia się na wyświetlaczu LED symbolu (8).
- 10. Nawilżacz został również wyposażony w funkcję lampy sterylizującej UV. W celu ich włączenia należy użyć przycisku UV (7) na panelu sterowania. Uruchomienie funkcji zostanie zasygnalizowane pojawieniem się małej ikonki (9) na wyświetlaczu LED. Ponowne naciśnięcie przycisku (7) spowoduje wyłączenie tych funkcji.
- 11. Nawilżacz posiada generator plazmy sterylizującej. W celu jej uruchomienia należy nacisnąć przycisk PLASMA (4). Włączenie tej funkcji sygnalizowane jest przez pojawienie się na wyświetlaczu LED symbolu (10). Ponowne naciśnięcie przycisku (4) spowoduje wyłączenie tej funkcji.
- 12. Kiedy zbiornik na wodę zostanie opróżniony, nawilżacz wyłączy się automatycznie, a na panelu sterowania pojawi się symbol (11). Słyszalny będzie również 3-krotny sygnał dźwiękowy — nie dotyczy trybu pracy SLEEP. W celu kontynuacji pracy urządzenia, należy ponownie napełnić zbiornik wodą. Jeżeli system ten nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym.
- 13. Po zakończeniu użytkowania nawilżacza należy wyłączyć go za pomocą przycisku ON/OFF (1) na panelu sterowania oraz odłączyć przewód zasilający z gniazda.

Funkcja aromaterapii

Nawilżacz posiada możliwość stosowania aromaterapii. Na boku nawilżacza znajduje się szufladka, a w niej specjalny wkład. Po naciśnięciu szufladka wysunie się automatycznie, wkład należy nasączyć niewielką ilością olejku do aromaterapii, a następnie ponownie wsunąć szufladkę do podstawy urządzenia. Przeptywające przez wkład powietrze będzie rozprzestrzeniało opary olejku w otoczeniu.

Uwaga: Olejki do aromaterapii można stosować jedynie w opisany powyżej sposób. NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych do zbiornika ani podstawy nawilżacza.