

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

odcinek a HB	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
odcinek b HB	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
odcinek c HB	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
odcinek d HB	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy

AirSonic
NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY UH3010DWS



INSTRUKCJA OBSŁUGI



HB Polska Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37A
05-500 Piaseczno
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.com.pl



GRATULUJEMY!

Kupując nawilżacz marki **HB**, wybrali Państwo jeden z najlepszych nawilżaczy powietrza dostępnych obecnie na rynku.

Przepisy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania nawilżacza, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną najlepiej filtrowaną wodą.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje napełnianie albo opróżnianie zbiornika wodą, zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia.
- NIE WOLNO wyciągać wtyczki nawilżacza wilgotnymi rękami.
- NIE WOLNO uruchamiać urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być stosowane w żadnym innym celu lub miejscu np. przestrzeniach komercyjnych.
- W sytuacji, kiedy przewód zasilający jest uszkodzony należy skontaktować się Autoryzowanym Punktem Serwisowym w celu jego wymiany.
- To urządzenie może być użytkowane przez osoby powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, o ile odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo pod warunkiem poinformowania o występujących zagrożeniach.
- Dzieciom NIE WOLNO bawić się urządzeniem.
- Czynności związane z użytkowaniem lub czyszczeniem urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci.
-  Zbiornik na wodę należy myć raz na 72 godziny. W takim samym czasie powinna być wymieniana woda w zbiorniku.
-  Czyszczenie/wymiana filtra.
- Przed ponownym napełnieniem zbiornika, należy go wyptukać bieżącą wodą z kranu. Należy z niego również usunąć jakiekolwiek naloty wapienne, osady itp., które pojawiły się na jego ściankach.
- Należy być świadomym, że wysoki poziom wilgotności powietrza może powodować rozwój organizmów biologicznych w otaczającej przestrzeni.
- Nie wolno dopuścić, aby przestrzeń wokół nawilżacza stała się wilgotna lub mokra. W przypadku pojawienia się wilgoci, należy zmniejszyć moc nawilżania urządzenia. Jeżeli obniżenie mocy nawilżania nie przynosi pozytywnych efektów, należy używać urządzenia jedynie okresowo.
- Nie należy dopuścić do sytuacji, że materiały łatwo absorbujące, takie jak dywany, wykładziny, zasłony, narzuty czy obrusy staną się wilgotne.
- Nigdy nie należy zostawiać wody w zbiorniku, jeżeli urządzenie nie jest użytkowane.
- W przypadku, kiedy woda nie jest wymieniana i zbiornik na wodę myty co 72 godziny, mikroorganizmy, które znajdują się w wodzie lub w otoczeniu, w którym użytkowany i przechowywany jest nawilżacz, mogą rozwinąć się w zbiorniku na wodę i zostać wyemitowane na zewnątrz urządzenia powodując bardzo poważne ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Ochrona środowiska

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU
NR SERYJNY
DATA SPRZEDAŻY

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:

- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
- numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
- stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
- uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.

Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpolska.pl



HB Polska Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37A
05-500 Piaseczno
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej **www.hbpolska.pl**.

Dane techniczne

- Wyjątkowa konstrukcja TWFH — Top Water Filling Humidifier - możliwość napełniania zbiornika od góry bez konieczności jego zdejmowania z urządzenia oraz łatwość mycia zbiornika
- 3 poziomy mocy nawilżania
- Tryb pracy AUTO i SLEEP
- Elektroniczny higrostat — możliwość ustawienia poziomu wilgotności w zakresie 30–75 % RH plus funkcja pracy ciągłej
- Elektroniczny TIMER — możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 1 do 12 h (co 1 h)
- Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę, aktualny (żądany) poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz aktywne funkcje nawilżacza
- Funkcja aromaterapii
- Pojemność zbiornika 4 l.
- Duża wydajność — do 350 ml/h
- Max. czas pracy przy najwyższej wydajności 11 h
- Lampka nocna
- Automatyczne wyłączanie po opróżnieniu zbiornika
- Wyjątkowo cichy 35 dB (A)
- Ceramiczny wkład filtrujący wodę WCF050 (w komplecie)
- Moc: 30 W
- Waga produktu: 1,30 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2014/35/WE, 2014/30/WE, 2009/125/WE i 2011/65/WE.



- Przed przesunięciem urządzenia lub podniesieniem zbiornika należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać nawilżacza w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, wyrównanej oraz wodoszczelnej powierzchni.
- Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu, blatu lub tp., ani dotykać żadnych rozgrzanych powierzchni.
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
- Do zbiornika ani podstawy nawilżacza NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych. Do tego celu przeznaczona jest specjalna szufladka w podstawie.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
- Jeżeli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wylać wodę ze zbiornika, a następnie wyczyścić i wysuszyć dokładnie urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowii Serwisowemu w celu przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.

Opis urządzenia


Nawilżacz ultradźwiękowy UH3010DWS, dzięki wyjątkowo silnemu przetwornikowi emituje widoczną mgiełkę wodną o cząsteczkach wielkości 1–5 um. Praca urządzenia podwyższa i reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

Nawilżacz wyposażony jest w funkcję aromaterapii — specjalne miejsce do umieszczania olejków eterycznych.

Nawilżacz posiada system zabezpieczający, powodujący samoczynne wyłączenie urządzenia, gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony.

Nawilżacz powinien pracować w otoczeniu o temperaturze od 5 do 30 stopni C i wilgotności względnej (RH) do 80%.

Budowa nawilżacza

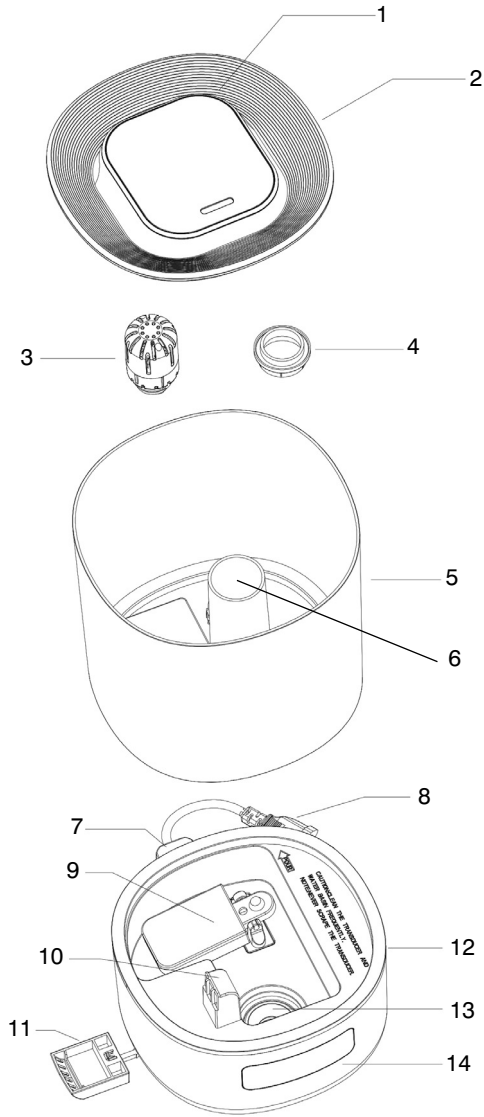

1. Wlew wody do zbiornika

2. Pokrywa zbiornika z wylotem mgiełki

3. Filtr zmiękczający wodę

4. Pokrywa komina wylotowego mgiełki

5. Zbiornik na wodę

6. Komin wylotowy mgiełki

7. Czujnik wilgotności

8. Przewód zasilający
9. Pływak

10. Wylot nawilżonego powietrza

11. Szufladka na wkład do aromaterapii

12. Podstawa nawilżacza

13. Przetwornik ultradźwiękowy

14. Wyświetlacz LED/dotykowy panel sterowania

9. Przygotować roztwór wody z kwaskiem cytrynowym lub octem i wlać go do podstawy nawilżacza w takiej ilości, aby przetwornik został całkowicie przykryty. W przypadku dużego zakamienienia, do wysokości nagromadzonego osadu wapiennego.
10. Pozostawić do czasu rozpuszczenia się nagromadzonego osadu wapiennego (5–10 min.), spłukać dokładnie wnętrze czystą wodą, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Należy zachować szczególną ostrożność, aby woda nie dostała się wylotu nawilżonego powietrza z podstawy (10).

Przechowywanie urządzenia

Nawilżacz należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jeżeli urządzenie nie będzie się używane przez dłuższy okres czasu, zaleca się jego dokładne oczyszczenie i ponowne zapakowanie w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chroniące przed kurzem.

Rozwiązywanie problemów


PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Mgiełka nie jest wytwarzana	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka albo nie został naciśnięty przycisk ON/OFF	Podłączyć prawidłowo przewód zasilający albo włączyć nawilżacz za pomocą przycisku ON/OFF
Mgiełka nie jest wytwarzana/na wyświetlaczu LED widnieje symbol 	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik
Wytwarzana jest mała ilość mgiełki	Ustawiona jest najniższa moc nawilżania	Za pomocą przycisków na panelu sterowania ustawić wyższą moc nawilżania
	Przetworniki są zakamienione	Odkamienić przetworniki postępując zgodnie i instrukcjami zawartymi w części Konserwacja i czyszczenie
Mgiełka posiada nieprzyjemną woń	Urządzenie jest nowe	Otworzyć zbiornik, wylać wodę i pozostawić otwarty na okres 12 godzin
	Woda w zbiorniku nie jest świeża	Umyć zbiornik i napełnić czystą wodą
Różnica pomiędzy wskazaniem miernika wilgotności a odczuwaną wilgotnością powietrza jest zbyt duża	Nawilżacz znajduje się w miejscu podatnym na zmiany wilgotności, np. blisko okna, drzwi itp.	Ustawić nawilżacz w miejscu mniej podatnym na zmiany wilgotności

Wkład filtrujący wodę

Zadaniem wkładu filtrującego jest zredukowanie zawartości wapnia i innych znajdujących się w wodzie minerałów. Im twardsza jest występująca na danym obszarze woda tym większa ilość minerałów będzie się w niej znajdowała i tym częściej trzeba będzie wymieniać filtr. Zalecana jest wymiana wkładu przynajmniej raz na dwa miesiące (zależnie od częstotliwości użytkowania nawilzacza) lub w przypadku emitowania przez nawilżacz białego pyłu.

W celu dokonania wymiany wkładu należy:


1. Odłączyć urządzenie od źródła prądu, wyjąć zbiornik z podstawy, a następnie go opróżnić.
2. Wykręcić zużyty wkład filtrujący z dna zbiornika.
3. Rozpakować nowy wkład i zamocować go na dnie zbiornika.
4. Umieścić zbiornik ponownie w podstawie.

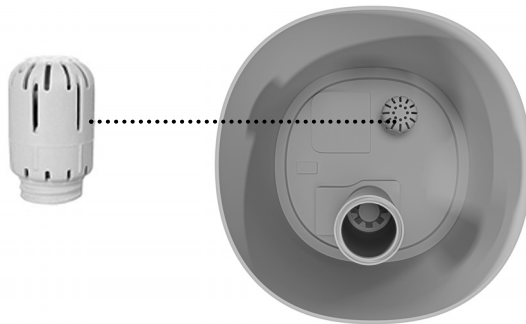

Konserwacja i czyszczenie

1. Nawilżacz należy dokładnie czyścić i odkamieniać przynajmniej jeden raz w tygodniu.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilzacza, należy upewnić się czy przewód zasilający został odłączony od gniazda elektrycznego.
3. Do mycia należy używać wyłącznie miękkich, nie rysujących gąbek. NIE WOLNO używać metalowych czyścików, ani żadnych innych drapiących lub ostrych przedmiotów.
4. Nawilzacza w żadnym wypadku NIE WOLNO zanurzać w wodzie, ani myć pod bieżącą wodą.
5. Przetrzeć pokrywę, obudowę oraz przewód zasilający wilgotną ściereczką z dodatkiem środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha.
6. Wyjąć zbiornik i dokładnie go umyć gąbką oraz płynem do mycia naczyń pod bieżącą wodą. Dokładnie spłukać czystą wodą. W razie konieczności odkamienić.
7. Znajdujący się wewnątrz podstawy przetwornik (13) należy odkamieniać regularnie. Zapewni to lepszą pracę oraz dłuższą żywotność urządzenia.
8. W tym celu można używać octu lub dostępnych na rynku środków do odkamieniania (w takim przypadku należy postępować zgodnie z załączoną do nich instrukcją).

Panel sterowania

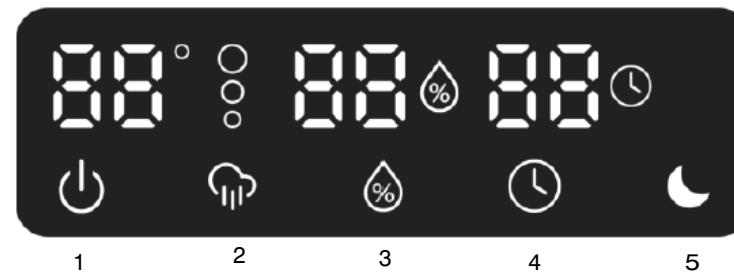

1. ON/OFF – włącznik/wyłącznik
2. MIN/ MAX – przycisk regulacji poziomu mocy nawilżania
3. HUMIDITY – przycisk regulacji poziomu wilgotności plus tryb pracy ciągłej
4. TIMER – włącznik/wyłącznik funkcji TIMER'a
5. SLEEP – włącznik/wyłącznik lampki nocnej i trybu pracy nocnej

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy żaden z elementów urządzenia nie jest uszkodzony. Uszkodzone urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu.

Uwaga: Do zbiornika i podstawy nawilzacza NIE WOLNO nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Do tego celu przeznaczona jest specjalna szufladka w podstawie.

Użytkowanie nawilzacza

1. Zdjąć pokrywę zbiornika z dyszą mgiełki (1).
2. Przed pierwszym użyciem zbiornik na wodę (5) oraz podstawę nawilzacza (12) należy wypłukać czystą wodą. Należy zachować szczególną ostrożność, aby woda nie dostała się do wylotu nawilżonego powietrza z podstawy (10).
3. Napełnić zbiornik (5) wodą, sprawdzić, czy jest prawidłowo umieszczony w podstawie (12), a następnie umieścić pokrywę zbiornika (1) na obudowie. NIE WOLNO przekroczyć maksymalnego poziomu wody.
4. Włączyć przewód zasilający do gniazda 230 V, na wyświetlaczu pojawi się czerwony symbol ☀. Uruchomić nawilżacz za pomocą przycisku włącznika ON/OFF ☀ (1) na panelu sterowania. Jeżeli zbiornik na wodę nie zostanie umieszczony prawidłowo symbol ☀ będzie migać na czerwono, natomiast jeżeli w zbiorniku będzie niewystarczająca ilość wody, pojawi się symbol ☀ .
5. Nawilżacz uruchomi się w trybie pracy AUTO. Symbol ☀ zmieni kolor na biały, a na panelu sterowania pojawią się wszystkie ikonki oraz symbol ☀ oznaczający tryb pracy AUTO, który następnie zmieni się na wskazanie aktualnego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
6. W trybie AUTO nawilżacz ustawia automatycznie optymalny poziom wilgotności powietrza zgodnie z poniższą tabelą i rozpoczyna pracę na maksymalnym poziomie mocy nawilżania. W momencie osiągnięcia żadanego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu nawilżacz automatycznie przejdzie na najniższy poziom mocy nawilżania. Spadek poziomu wilgotności poniżej poziomu wynikającego z tabeli poniżej spowoduje ponowne dopasowanie poziomu mocy nawilżania.


Temperatura powietrza w stopniach Celsjusza	Poziom wilgotności względnej RH w %
<19	65
20	60
21	58
22	57
23	55
24	53
25	50
26	48
27	45
28	43
29	40
30	38
31	36
32	35
33	34
34	32
35	31
36	30
≥37	25

7. Nawilżacz posiada 3 poziomy mocy nawilżania — niski — 1 , średni — 2  i wyso-
ki — 3 . W celu zmiany poziomu należy użyć przycisku MAX/MIN  (2). Każdorazo-
we naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie o poziom wyżej w następującej
kolejności: 1 → 2 → 3 → AUTO → 1 → 2 ... co zostanie uwidocznione na wyświetlaczu
LED.
8. W zależności od potrzeb istnieje możliwość indywidualnego ustawienia poziomu żąda-
nej wilgotności. Dokonujemy tego za pomocą przycisku HUMIDITY  (3) na panelu
sterowania. Włączenie tego trybu pracy zostanie zasygnalizowane pojawieniem się
małej ikonki  na panelu sterowania. Zakres dostępnych ustawień to 30–75% RH co
5%. W trakcie zmiany tego parametru na wyświetlaczu LED widoczna jest wartość wy-
branego poziomu wilgotności. Po ustawieniu żadanego poziomu, wartość ta trzykrot-
nie mignie na wyświetlaczu. W chwili gdy proces zmiany ustawienia zostanie dokona-
ny, na wyświetlaczu ponownie pojawi się wskazanie aktualnego poziomu wilgotności
w pomieszczeniu. W tym trybie nawilżacz automatycznie ustawia poziom mocy nawil-
żania zgodnie z poniższym schematem:
- jeżeli żądany poziom wilgotności jest od 1 do 9% wyższy od obecnego poziomu, na-
wilżacz będzie pracował na niskim (1) poziomie mocy nawilżania,
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest od 10 do 15% wyższy od obecnego poziomu,
nawilżacz będzie pracował na średnim (2) poziomie mocy nawilżania,
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest o 15 i więcej % wyższy od obecnego poziomu,
nawilżacz będzie pracował na wysokim (3) poziomie mocy nawilżania,
 - jeżeli żądany poziom wilgotności jest niższy od obecnego poziomu, nawilżacz prze-
stanie pracować
 - jeżeli obecny poziom wilgotności jest o 3% niższy niż poziom żądany, nawilżacz po-
nownie rozpocznie pracę.
- W celu powrotu do trybu AUTO, należy naciskać przycisk HUMIDITY  (3) aż do mo-
mentu pojawienia się na wyświetlaczu LED symbolu „Co” (po poziomie 75%).

9. Nawilżacz posiada funkcję lampki nocnej w podstawie. W celu jej uruchomienia należy
użyć przycisku SLEEP  (5). Ponowne użycie przycisku spowoduje wyłączenie się
lampki.
10. W celu poprawienia komfortu użytkowania urządzenia w czasie snu, nawilżacz posiada
tryb pracy nocnej SLEEP. W celu jego uruchomienia należy nacisnąć i przytrzymać
dłużej przycisk SLEEP  (5). na panelu sterowania. Włączenie tego trybu spowoduje
wyłączenie wyświetlacza LED i pozostawienie jedynie przygaszonego symbolu trybu
SLEEP . Wyłączone zostaną sygnały dźwiękowe oraz lampka nocna. Dotknięcie
panelu sterowania spowoduje chwilowe włączenie przygaszonego wyświetlacza LED.
W celu dezaktywacji tego trybu pracy, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać dłużej
przycisk SLEEP  (5).
11. Czas pracy nawilżacza można zaprogramować w przedziale od 1 do 12 h (co 1 h).
W tym celu należy użyć przycisku TIMER  (4). Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu
pojawi symbol . Każdorazowe naciśnięcie przycisku kolejno dodaje 1 h. Po ustawie-
niu żadanego czasu pracy, wartość ta trzykrotnie mignie na wyświetlaczu. Po upływie
zaprogramowanego czasu nawilżacz wyłączy się automatycznie. W celu wyłączenia
funkcji TIMER'a należy dotknąć i dłużej przytrzymać przycisk TIMER (4), aż do
pojawienia się na wyświetlaczu LED symbolu .
12. Kiedy zbiornik na wodę zostanie opróżniony, nawilżacz wyłączy się automatycznie, a na
panelu sterowania pojawi się symbol . Słyszalny będzie również 3-krotny sygnał
dźwiękowy — nie dotyczy trybu pracy SLEEP. W celu kontynuacji pracy urządzenia, na-
leży ponownie napełnić zbiornik wodą. Jeżeli system ten nie działa prawidłowo, należy
skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym.
13. Po zakończeniu użytkowania nawilżacza należy wyłączyć go za pomocą przycisku
ON/OFF  (1) na panelu sterowania oraz odłączyć przewód zasilający z gniazda.

Funkcja aromaterapii

Nawilżacz posiada możliwość stosowania aromaterapii. Na boku nawilżacza znajduje
się szufladka, a w niej specjalny wkład. Po naciśnięciu szufladka wysunie się
automatycznie, wkład należy nasączyć niewielką ilością olejku do aromaterapii, a
następnie ponownie wsunąć szufladkę do podstawy urządzenia. Przepływające przez
wkład powietrze będzie rozprzestrzeniało opary olejku w otoczeniu.

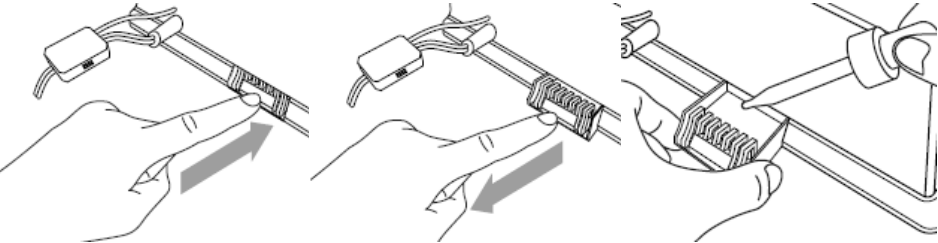

Uwaga: Olejki do aromaterapii można stosować jedynie w opisany powyżej sposób. NIE WOLNO
nalewać żadnego rodzaju olejków eterycznych ani zapachowych do zbiornika ani podstawy
nawilżacza.