

名称:	TP5-05102B 说明书
材质:	100g书写纸
尺寸:	展开尺寸: 375x150mm 成品尺寸: 75x150mm
颜色:	单黑双面印刷, 风琴折
设计师:	陈健彬 2025. 05. 06
版本号:	KC TP5-05102B 2505 A0

Instrukcja obsługi


Nr produktu: TP5-05102B Numer wersji: A.0

Importer i dystrybutor
Ivory Sales sp. z o.o.
ul. Hakowiczówny 14 B, 52-211 Wrocław, Poland
rma@ibcg.com.pl

1 Przegląd produktu:

Inteligentna, wielofunkcyjna stacja dokująca nowej generacji została zaprojektowana specjalnie dla wszystkich modeli P-5/P-5SLIM/P-5PRO (w tym Disc Edition/Digital Edition) i łączy w sobie funkcję chłodzenia urządzenia oraz ładowania kontrolera w jednym, płynnie działającym rozwiązaniu! Wystarczy podłączyć dołączony kabel ładujący do portu USB urządzenia, aby uzyskać zasilanie - nie jest wymagany żaden zewnętrzny adapter. Funkcja Plug-and-Play zapewnia praktyczną wydajność i łatwość użytkowania.

2 Schemat funkcjonalny produktu :

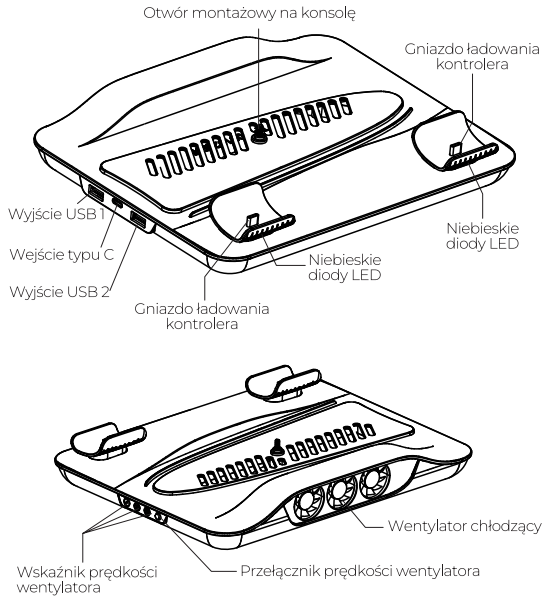


3 Opis funkcji:

1. Ten produkt jest kompatybilny z konsolami P-5/P-5SLIM/P-5PRO (zarówno wersjami z dyskiem, jak i cyfrowymi). Port zasilania to port TYPE-C, wyposażony w dedykowany kabel ładujący, który podłącza się do portu wyjściowego USB konsoli P-5 w celu zasilania, eliminując konieczność zakupu dodatkowego zasilacza.
2. Wentylator chłodzący: Z tyłu podstawy znajdują się trzy szybkie wentylatory, które przyspieszają cyrkulację powietrza wewnątrz konsoli w celu odprowadzenia ciepła.
3. Przelącznik prędkości wentylatora: Wentylator można włączać i wyłączać oraz regulować intensywność przepływu powietrza. Każde naciśnięcie przełącznika powoduje zmianę trybu pracy wentylatora w następującej kolejności: wysoka prędkość → średnia prędkość → niska prędkość → wyłączony (cykliczna zmiana tych trybów).
4. Lampki kontrolne prędkości wentylatora: Trzy lampki kontrolne w kolorach „czerwonym/pomarańczowym/zielonym” reprezentują ustawienia „wysokiej/średniej/niskiej” prędkości wentylatora. Lampki gasną po wyłączeniu wentylatora.
5. Funkcja ładowania kontrolerów: Urządzenie może jednocześnie ładować dwa oryginalne kontrolery P-5. Aby rozpocząć ładowanie, wystarczy włożyć kontrolery P-5 do lewego i prawego gniazda ładowania zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Niebieskie podświetlenie lewego/prawego gniazda ładowania: Po włączeniu stacji ładującej w lewym i prawym gnieździe ładowania zapala się niebieskie podświetlenie, emitując niebieski blask przez elementy prowadzące światło. Światła te nie są wskaźnikami ładowania, ale włączają się po podłączeniu stacji do zasilania i wyłączają po jej odłączeniu.
7. Port wejściowy TYPE-C: Produkt posiada uniwersalny port wejściowy TYPE-C. Podłącz dedykowany kabel USB do ładowania z zestawu akcesoriów do portu TYPE-C i portu wyjściowego USB konsoli P-5, aby zapewnić normalne zasilanie.
8. Porty wyjściowe USB: Produkt posiada dwa porty wyjściowe USB, oznaczone jako „USB Port 1” i „USB Port 2”, które mogą dostarczać napięcie 5 V DC. Gdy żadne kontrolery nie są ładowane, każdy port wyjściowy USB może zapewnić maksymalny prąd wyjściowy 1000 mA. Gdy oba gniazda ładowania są zajęte przez kontrolery P-5 w celu ładowania, każdy port USB może zapewnić maksymalny prąd wyjściowy około 700 mA. (Uwaga: jeśli obciążenia zewnętrzne podłączone do obu portów USB przekroczą 2 A podczas ładowania kontrolerów P-5, może to spowodować uruchomienie zabezpieczenia przed przetężeniem konsoli P-5).

4 Instrukcja obsługi:

1. Umieść ten produkt na dobrze wentylowanej powierzchni, a następnie wsuń pionowo konsolę P-5/P-5SLIM/P-5PRO. Zabezpiecz konsolę, dokręcając śruby na spodzie.
2. Włóż wtyczkę „TYPE-C” dołączonego kabla ładującego do portu wejściowego „TYPE-C” w podstawie. Następnie włóż dwa złącza USB typu męskiego do dwóch portów wyjściowych USB w konsoli P-5. Po podłączeniu wszystkie funkcje tego produktu będą działać normalnie.

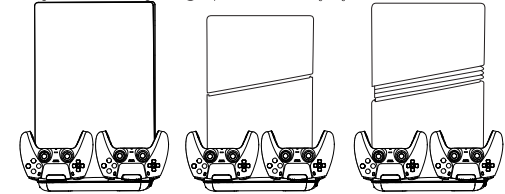

3. Odnosząc się do powyższego schematu, włóż kontroler P-5 do góry nogami, przednią częścią skierowaną na zewnątrz, do lewego lub prawego portu ładowania, aby naładować kontroler P-5.
4. Jeśli konsola P-5 nie jest podłączona do urządzenia głównego podczas ładowania, pomarańczowa dioda pulsująca na kontrolerze zaświeci się. Gdy dioda na kontrolerze P-5 zgaśnie, oznacza to, że kontroler jest w pełni naładowany. W tym momencie można wyjąć kontroler i rozpocząć grę. (Uwaga: dioda będzie świecić tylko wtedy, gdy kontroler zostanie odłączony od Bluetooth konsoli. Jeśli kontroler jest podłączony przez Bluetooth lub używany podczas gry, pomarańczowa dioda nie będzie świecić).
5. Środki ostrożności: Gdy poziom naładowania baterii kontrolera P-5 osiągnie około 80% lub więcej, odłączenie i ponowne podłączenie kontrolera w celu ładowania może uniemożliwić ładowanie ze względu na funkcję ochrony baterii kontrolera. Kontroler będzie kontynuował ładowanie dopiero wtedy, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 80%.

5 Parametry elektryczne:

1. Wejście: DC 5 V/3 A (zasilanie za pomocą dedykowanego kabla ładującego)
2. Wyjście ładowania kontrolera: DC 5,1 V, 600 mA*2
3. Wyjście USB1/USB2: DC 5 V, 700 mA~1000 mA*2 (każdy port USB dostarcza maksymalnie 1000 mA, gdy żadne kontrolery nie są ładowane; gdy oba kontrolery PS5 są

- ładowane, każdy port USB dostarcza maksymalnie 700 mA)
4. Maksymalna prędkość wentylatora: tryb szybki: 5500±1100 obr./min; tryb średni: 4500±900 obr./min; tryb wolny: 3500±700 obr./min, z trzema wbudowanymi wentylatorami chłodzącymi
5. Czas ładowania: około 4 godziny do pełnego naładowania kontrolerów
6. Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 246 x 194 x 40 mm.
7. Materiał produktu: ABS.
8. Akcesoria: 1 kabel ładujący USB do TYPE-C, 1 śruba montażowa konsoli P-5 (w przypadku dodania lub usunięcia akcesoriów niniejsza instrukcja nie zostanie oddzielnie zaktualizowana).
- Uwaga: W odniesieniu do powyższych parametrów nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

6 Środki ostrożności:

1. Podczas użytkowania należy umieścić produkt na płaskiej powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu.
2. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, należy używać dołączonego do niego dedykowanego kabla ładującego do podłączenia do konsoli P-5.
3. Produkt został zaprojektowany z myślą o wentylacji i chłodzeniu, dlatego podczas użytkowania nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych.
4. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów (zwłaszcza metalowych) do otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować zwarcie w obwodach podstawy wentylatora i uszkodzenie produktu.
5. Do czyszczenia produktu należy używać suchej ściereczki. Nie należy używać wody ani alkoholu, ponieważ może to spowodować przedostanie się wilgoci lub alkoholu do produktu przez otwory wentylacyjne, co może doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia.
6. Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć go od konsoli lub źródła zasilania.
7. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne i wtyczki wejściowe.
8. Nie przechowuj ani nie używaj tego produktu w wilgotnym lub wysokotemperaturowym otoczeniu.
9. Jeśli produkt zostanie narażony na działanie deszczu, zanurzenie w wodzie lub uszkodzenie w wyniku upadku, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i odesłać go do profesjonalnego serwisu w celu naprawy.
- Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.
10. Trzymaj podstawę wentylatora poza zasięgiem dzieci, aby nie bawiły się nią.