

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESU GS/3

1. Informacje ogólne oraz czyszczenie

UWAGA


EKSPRES GS/3 JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONYCH UŻYTKOWNIKÓW. ZAKAZ UŻYTKOWANIA I DOSTĘPU DO URZĄDZENIA DLA DZIECI

- 1) Urządzenie powinno zostać starannie rozpakowane. Nie wolno dopuścić aby jakiegokolwiek części opakowania był dostępny dla dzieci.
- 2) Ekspres może być zainstalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wszelkimi środkami ostrożności i wytycznymi opisanymi w oryginalnej instrukcji użytkowania.
- 3) Urządzenia należy używać wyłącznie w do celów, do jakich zostało skonstruowane.
- 4) Maxymalna temperatura pomieszczenia 32°C
Minimalna temperatura pomieszczenia 5°C
- 5) Czynności takie jak: włączanie urządzenia, wyłączanie urządzenia, obsługa urządzenia, czyszczenie urządzenia, przeglądy okresowe; mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel, włączając w to autoryzowany serwis.

Czyszczenie codzienne

1. Czyszczenie sitka na grupie zaparzającej.

Wyłącz urządzenie. Wymontuj sitko z grupy zaparzającej (diffuser screen) poprzez odkręcenie śruby. Umyj część detergentem przeznaczonym do tego rodzaju części, zgodnie z instrukcjami producenta detergentu. Dokładnie wypłucz część pod bieżącą wodą. Zainstaluj sitko ponownie w grupie zaparzającej i kilkakrotnie przepłucz gorącą wodą puszczając ją przez grupę.

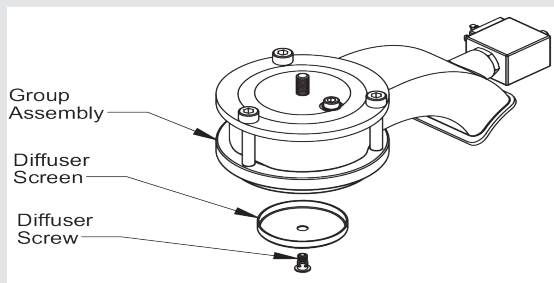

2. Czyszczenie grupy zaparzającej.

Umieść "ślepe sitko" w portafiltrze. Do "ślepego sitka" wsyp odpowiednią ilość proszku czyszczącego, zgodna z instrukcjami producenta proszku do czyszczenia (mała łyżeczka). Zamknij portafiltr w grupie zaparzającej, którą chcesz wyczyścić. Włącz przycisk uruchamiający przepływ gorącej wody przez grupę (tak jak w przypadku parzenia espresso). Wyłącz po ok. 15-20 sekundach. Czynność powtórz kilkakrotnie, do momentu aż woda będzie czysta. Nie wyjmuj portafiltru z grupy w momencie gdy trwa ekstrakcja wody. Przepłucz grupę z użyciem regularnego sitka w portafiltrze, przepuszczając wodę z grupy kilkakrotnie.

3. Czyszczenie sitek i portafiltrów.

Sitka i portafiltry ze stali nierdzewnej wystarczy wyczyścić wodą i ściereczką. Dodatkowo, sitka i portafiltry można zanurzyć w 1/2 litra ciepłej wody zmieszanej z małą łyżeczką detergentu na 30 minut. Nie należy zanurzać uchwytów portafiltrów. Wylewki należy oddzielić od portafiltrów i w takiej postaci umieścić również w roztworze. Następnie należy dokładnie wypłukać wszystkie części pod bieżącą wodą, złożyć w całość i przepłukać pod gorącą wodą w grupie zaparzającej kilkakrotnie.

4. Czyszczenie pojemnika odpływowego.

Wyjmij pojemnik na odpływ wraz z kratką ociekową i dokładnie umyj ciepłą wodą i płynem.


5. Czyszczenie obudowy.

Powierzchnię obudowy ze stali nierdzewnej przetrzyj za pomocą miękkiej, nierysującej szmatki. Nie wolno używać żadnych detergentów zawierających alkohol w składzie ani rozpuszczalników na częściach pomalowanych lub plastikowych. Nie należy spryskiwać klawiatury ani wyświetlacza jakimkolwiek płynem. Czyść tylko wilgotną, miękką ściereczką.



6. Czyszczenie kranniku gorącej wody oraz dyszy do spieniania mleka

Dyszę parową należy czyścić natychmiast po użyciu wilgotną ściereczką oraz poprzez krótkie otwarcie zawory pary wodnej. Jeśli na dyszy pary znajduje się nadal osad mleka, namoczyć końcówkę dyszy w pojemniku z gorącą wodą i wytrzeć końcówkę do czysta. Powtórzyc proces, jeśli osad nadal znajduje się na dyszy. Dysza gorącej wody musi być okresowo czyszczona wilgotną ściereczką.

Włączanie urządzenia

- 1 Włącz urządzenie w tryb głównym włącznikiem.
- 2 Następnie, uruchom urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku o symbolu .
- 3 Maszyna automatycznie rozpocznie napełnianie boilerów (start-up) lub nagrzewanie wody w boilerach. Po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury, wszystkie przyciski będą podświetlone.

Wyłączanie urządzenia






- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk o symbolu  a następnie wciśnij przycisk o symbolu .
- 2 Następnie, jeśli to konieczne, wyłącz urządzenie włącznikiem głównym.

Programowanie objętości wody



200.5°F 06:30
La Marzocco T:00

Doses Setting
select within 30s

- 1 Włącz urządzenie w tryb ON.
- 2 Wciśnij jeden z poniższych przycisków, który chcesz zaprogramować.
    
- 3 Woda zacznie przepływać. Gdy żądana ilość wody zostanie osiągnięta, wciśnij ten sam przycisk ponownie aby przerwać przepływ wody. Dany przycisk jest teraz zaprogramowany. Powtórz tę czynność dla wszystkich przycisków, które chcesz zaprogramować.

Programowanie godziny







Clock Adjust
09:30 Wed 12h

200.5°F 06:30
La Marzocco T:00

Doses Setting
Select within 30s

Clock Adjust

Clock Adjust
09:30 thurs 12h

- 1 Włącz urządzenie w tryb ON.
- 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk o symbolu .
- 3 Wciśnij przycisk  aby wejść w menu.
- 4 Przyciskiem  lub  należy poruszać się po menu lub zmieniać wartości.
- 5 Wciśnij przycisk  aby móc zmieniać wartości.
- 6 Gdy czynność jest skończona wciśnij ponownie  aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Auto ON/OFF



200.5°F 06:30
La Marzocco T:00

Doses Setting
Select within 30s







Clock Adjust

Clock Adjust
09:30 thurs 12h

Auto On/Off
On: --:--

Auto On/Off
Off: --:--

Closed On

- 1 Włącz urządzenie w tryb ON.
- 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk o symbolu .
- 3 Wciśnij przycisk  aby wejść w menu.
- 4 Przyciskiem  lub  należy poruszać się po menu lub zmieniać wartości.
- 5 Wciśnij przycisk  aby móc zmieniać wartości.
- 6 Gdy czynność jest skończona wciśnij ponownie  aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Temperatura w boilerze kawy







Temp Cof. Boiler
200.5 °F

200.5°F 06:30
La Marzocco T:00

Doses Setting
Select within 30s

Clock Adjust

Temp Cof. Boiler
200.5 °F

- 1 Włącz urządzenie w tryb ON.
- 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk o symbolu 
- 3 Wciśnij przycisk  aby wejść w menu.
- 4 Przyciskiem  lub  należy poruszać się po menu lub zmieniać wartości.
- 5 Wciśnij przycisk  aby móc zmieniać wartości.
- 6 Gdy czynność jest skończona wciśnij ponownie  aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Temperatura w boilerze pary









200.5°F 06:30
La Marzocco T:00

Doses Setting
Select within 30s

Clock Adjust

Steam Boiler
Temp 245.5 °F

- 1 Włącz urządzenie w tryb ON.
- 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk o symbolu 
- 3 Wciśnij przycisk  aby wejść w menu.
- 4 Przyciskiem  lub  należy poruszać się po menu lub zmieniać wartości.
- 5 Wciśnij przycisk  aby móc zmieniać wartości.
- 6 Gdy czynność jest skończona wciśnij ponownie  aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.