



E8 (ED/SD/INTD)

Instrukcja obsługi



Dodatkowe treści online

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do dalszych ofert na stronie internetowej.


Filmy instruktażowe pomogą w obsłudze E8.



jura.com/support-E8D

Ekspres E8

1	Elementy ekspresu	3
2	Dla bezpieczeństwa	4
	Przestrzeganie instrukcji obsługi	4
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4
	Ograniczanie kręgu użytkowników	4
	Korzystanie przez dzieci	4
	Postępowanie z uszkodzeniami	4
	Unikanie uszkodzeń	5
	Porażenie prądem	5
	Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia	5
3	Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji	6
	Ustawianie urządzenia	6
	Napełnianie pojemnika na ziarna kawy	6
	Określanie twardości wody	6
	Pierwsze uruchomienie	6
	Sterowanie E8 – JURA Cockpit	8
	Podłączanie mleka	8
	Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA	8
	Coffee Timer	8
4	Przyrządzanie	9
	Podstawowe informacje na temat przyrządzania	9
	Wymiary przyjemności ekspresu E8	9
	Espresso i kawa	10
	Flat white (wymiar przyjemności »Sweet Foam«)	10
	Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem	11
	Americano i lungo	11
	Espresso doppio	11
	Kawa mielona	11
	Gorąca woda	12
	Ustawianie młynka	12
	Dopasowywanie ustawień produktu	13
5	Codzienna eksploatacja	13
	Włączanie i wyłączanie urządzenia	13
	Napełnianie zbiornika na wodę	14
	Czynności konserwacyjne	14
6	Ustawienia urządzenia	15
7	Konserwacja	16
	Płukanie urządzenia	16
	Płukanie systemu mlecznego	16
	Czyszczenie systemu mlecznego	16
	Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki	17
	Zakładanie/wymiana filtra	18
	Czyszczenie urządzenia	19
	Odkamienianie urządzenia	20
	Odkamienianie zbiornika na wodę	21
	Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy	21
8	Komunikaty na wyświetlaczu	22
9	Usuwanie usterek	22
10	Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska	23
	Transport / opróżnianie systemu	23
	Utylizacja	23
11	Dane techniczne	23
12	Indeks	24
13	Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne	25

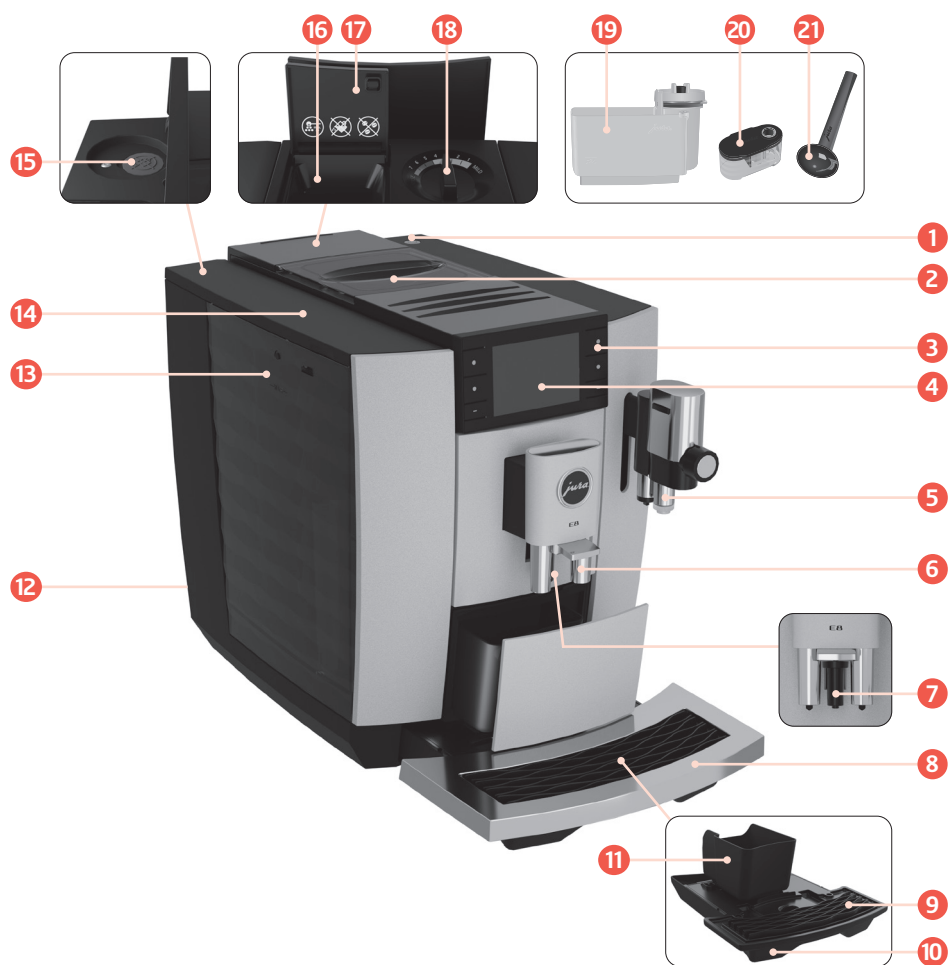

- 1 Przycisk wł./wyt. ⏻
- 2 Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat
- 3 Przyciski wielofunkcyjne (funkcje przycisków w zależności od ekranu prezentowanego na wyświetlaczu)
- 4 Wyświetlacz
- 5 System mleczny z dyszą do spieniania mleka
- 6 Wylewka kawy z regulacją wysokości
- 7 Dysza gorącej wody
- 8 Tacka na filiżanki z osłoną
- 9 Wkład tacy ociekowej
- 10 Taca ociekowa
- 11 Pojemnik na fusy
- 12 Kabel sieciowy (podłączony na stałe lub odłączany) (tył urządzenia)
- 13 Zbiornik na wodę
- 14 Pokrywa zbiornika na wodę
- 15 Złącze serwisowe do dostępnego opcjonalnie JURA Wi-Fi Connect
- 16 Wsyp kawy mielonej (wyjmowany)
- 17 Pokrywa
- 18 Pokrętło regulacji stopnia mielenia
- 19 Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego
- 20 Nakładka do syropu
- 21 Łyżeczka do dozowania mielonej kawy

2 Dla bezpieczeństwa

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w następujący sposób:

 OSTRZEŻENIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia.
 OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń.
OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem.

Ograniczanie kręgu użytkowników

Osoby, w tym dzieci, które wskutek

- swoich ograniczonych możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem lub opieką osoby odpowiedzialnej.

W przypadku używania wkładu filtra CLARIS Smart+ lub JURA Wi-Fi Connect nawiązywane są połączenia bezprzewodowe. Konkretnie informacje na temat wykorzystywanego pasma częstotliwości i maksymalnej mocy nadawania znajdują się w rozdziale »11 Dane techniczne«.

Korzystanie przez dzieci

Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi:

- Nie wolno pozwalać **dzieciom w wieku poniżej 8 lat** na zbliżanie się do urządzenia lub należy je stale nadzorować.
- **Dzieci w wieku od 8 lat** mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru, jeśli zostały im objaśnione zasady bezpiecznego obchodzenia się z nim.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Postępowanie z uszkodzeniami

Nie używać urządzenia uszkodzonego lub z uszkodzonym kablem sieciowym. Wynikające z tego porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne.

- W przypadku wystąpienia oznak uszkodzeń należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyłączyć E8 przyciskiem wł./wył. . Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Wymienić uszkodzony **podłączany kabel sieciowy** na oryginalny kabel sieciowy JURA. Nieodpowiednie kable sieciowe mogą powodować szkody następne.

- **Naprawy urządzenia i przymocowanego na stałe kabla sieciowego** mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis JURA. Niewłaściwe naprawy mogą powodować szkody następne.

Unikanie uszkodzeń

Unikanie uszkodzenia urządzenia i kabla sieciowego:

- Nie używać E8 i kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie pocierać kabla sieciowego o ostre krawędzie, nie ścisnąć go.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby kabel sieciowy luźno zwisał. Kabel sieciowy może stać się przyczyną potknięć lub ulec uszkodzeniu.
- E8 należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podłączać E8 wyłącznie do napięcia sieciowego zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodniej stronie.
- Podłączyć ekspres E8 bezpośrednio do gniazda wtykowego. W razie stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych lub przedłużaczy istnieje ryzyko przegrzania.
- Nie używać zasadowych ani alkoholowych środków czyszczących, lecz tylko łagodne środki czyszczące i miękką ściereczkę.
- Nie używać ziaren kawy poddanych obróbce z udziałem dodatków lub karmelizowanych.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną i niegazowaną wodą.
- W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie przyciskiem wł./wył.  i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji JURA. Produkty nieposiadające wyraźnej rekomendacji JURA mogą uszkodzić ekspres E8.

Porażenie prądem

Woda przewodzi prąd. Nie dopuszczać do kontaktu wody z prądem:

- Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać ekspresu E8 i kabla sieciowego w wodzie.
- Nie wkładać ekspresu E8 ani jego poszczególnych części do zmywarki.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem wyłączyć E8 przyciskiem wł./wył. . Zawsze wycierać ekspres E8 wilgotną, ale nie moką ściereczką i chronić przed ciągłymi bryzgami wody. Ekspresu E8 nie wolno czyścić strumieniem wody.
- Ekspresu E8 nie wolno ustawiać na powierzchni narażonej na działanie strumienia wody.

Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia

- Nie dotykać wylewek w trakcie działania. Należy używać przewidzianych do tego uchwytów.
- Ekspresem E8 można opcjonalnie sterować zdalnie za pomocą mobilnych urządzeń końcowych. Upewnić się, że podczas przyrządzania produktu lub inicjowania programu konserwacyjnego nie będą zagrożone żadne osoby trzecie – na przykład przez kontakt z wylewkami.
- Zwracać uwagę, czy dysza do spieniania mleka jest właściwie zamontowana i czysta. W przeciwnym razie może dojść do odpadnięcia dyszy do spieniania mleka lub jej części.

3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

Ustawianie urządzenia

- Wybrać takie miejsce ustawienia ekspresu E8, aby był on chroniony przed przegrzaniem. Należy uważać, aby szczeliny wentylacyjne nie były zakryte.



- Ustawić ekspres E8 na poziomej powierzchni odpornej na działanie wody.

Napełnianie pojemnika na ziarna kawy

Pokrywa chroniąca aromat w pojemniku na ziarna kawy zapewnia zachowanie przez ziarna kawy aromatu na dłuższy czas.

OSTROŻNIE

Ziarna kawy obrabiane przy użyciu dodatków (np. cukru) oraz kawa mielona lub liofilizowana uszkadzają młynek.


- Do napełniania pojemnika na ziarna należy używać wyłącznie palonych ziaren, które nie zostały poddane obróbce.

- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Nasypać ziarna do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Określanie twardości wody

W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić twardość wody. Jeśli jest ona znana, przejść bezpośrednio do następnej sekcji. Jeśli twardość wody nie jest znana, należy ustalić jej wartość:

- Trzymać dołączony pasek testowy Aquadur® przez 1 sekundę pod strumieniem bieżącej wody. Strząsnąć wodę.
- Odczekać około jedną minutę.
- Odczytać stopień twardości wody na podstawie odbarwienia paska testowego Aquadur® i opisu na opakowaniu.

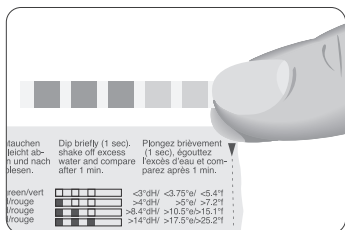

Pierwsze uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem w przypadku eksploatacji urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

- Nigdy nie eksploatować urządzenia, które jest uszkodzone lub ma uszkodzony kabel sieciowy.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.

- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.

Warunek: Pojemnik na ziarna jest pełny.

- W przypadku urządzeń z **podłączanym** kablem sieciowym: Podłączyć kabel sieciowy do urządzenia.
- Wsadzić wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
- Nacisnąć przycisk wł./wył. , aby włączyć E8.

»Sprachauswahl«

- Nacisnąć przycisk > lub < do momentu pokazaniażądanego języka, np. »Polski«.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
- »Twardość wody«

i Opis procedury określania twardości wody znajduje się w poprzednim rozdziale.

- ▶ Nacisnąć przycisk > lub <, aby zmienić ustawioną twardość wody.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
- ▶ Włóż filtr»
- ▶ Ustawić naczynie pod dyszą gorącej wody.



- ▶ Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- ▶ Założyć dostarczone przedłużenie od góry na wkład filtra CLARIS Smart+.



- ▶ Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.
- ▶ Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.



- ▶ Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

i Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony.

»Płukanie filtra«, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.

»System jest napełniany«, woda wypływa z dyszy gorącej wody.

Wyświetlony zostanie kod QR.

i Więcej informacji na temat ekspresu E8 można znaleźć w Internecie.

- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- ▶ Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- ▶ »Urządzenie nagrzewa się«
- ▶ »Płukanie urządzenia«
- ▶ »Płukanie systemu mlecznego«

Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. E8 jest teraz gotowy do użycia.

Sterowanie E8 – JURA Cockpit

JURA Cockpit służy do sterowania ekspresem E8. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.



Symbol	Znaczenie
	Obszar »Konserwacja«
	Obszar »Ustawienie urządzenia«
	Tryb filtrowania

Podłączanie mleka

Ekspres E8 przygotowuje delikatną, kremową piankę mleczną o idealnej konsystencji. Najważniejszym kryterium spieniania mleka jest to, aby jego temperatura wynosiła 4–8 °C. Dlatego zaleca się używanie chłodziarki do mleka lub pojemnika na mleko.

- Zdjąć zatyczkę ochronną z dyszy delikatnej pianki.
- Podłączyć przewód mleka do dyszy delikatnej pianki.



- i** System mleczny ekspresu E8 jest wyposażony w podłączenie **HP3** i wymienną końcówkę do dyszy spieniającej **CX3**.
- Połączyć drugi koniec przewodu mleka z pojemnikiem na mleko lub chłodziarką do mleka.

Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA

E8 można połączyć z J.O.E.®, aplikacją JURA.



Warunek: Aplikacja J.O.E.® jest zainstalowana na mobilnym urządzeniu końcowym i nastąpiło zalogowanie do sieci domowej (wyłącznie 2,4GHz). Opcjonalnie dostępne JURA Wi-Fi Connect jest używane w złączu serwisowym E8. (Po włożeniu JURA Wi-Fi Connect należy wyłączyć i ponownie włączyć E8).

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż wyświetli się opcja programowania **»Połączyć z J.O.E.«**.
- Nacisnąć przycisk **»Połączyć z J.O.E.«**.
- Nacisnąć przycisk **»Łączenie«** i postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na wyświetlaczu i w aplikacji J.O.E.®.

Coffee Timer

W połączeniu z aplikacją JURA J.O.E.® Coffee Timer przyrządzi ulubioną kawę we właściwym czasie. Przyrządzanie można zaprogramować do 16 godzin wcześniej.

Podczas korzystania z Coffee Timer należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- ▀ E8 rozpocznie przygotowywanie **automatycznie** w ustawionym czasie. Należy upewnić się, że w tym czasie w bezpośrednim sąsiedztwie wylewek nie znajdują się ludzie ani zwierzęta. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

- Należy upewnić się, że ekspres E8 jest odpowiednio przygotowany (zbiornik na wodę i pojemnik na ziarna kawy są napełnione), a wszystkie części są prawidłowo zamontowane.
- Umieścić szklankę lub kubek pod odpowiednią wylewką.
- Podczas przyrządzania specjału kawowego z **mlekiem**:
 - Upewnić się, że przewód mleka jest prawidłowo podłączony.
 - Użyć chłodziarki do mleka (np. JURA Cool Control) i sprawdzić, czy jest w niej wystarczająca ilość mleka.
 - Nie należy pozostawiać mleka w nieschłodzonym pojemniku przez dłuższy czas. Nieschłodzone mleko może się szybko zepsuć.

4 Przyrządzanie

Nacisnąć przycisk **>**, aby wyświetlić **kolejne strony** ekranu startowego.



Specjały:

Strona ● ○ ○	
»Espresso«	»Kawa«
»Americano«	»Cappuccino«
Strona ○ ● ○	
»Cortado«	»Flat White«
»Pianka mleczna«	»Latte macchiato«
Strona ○ ○ ●	
»Espresso macchiato«	»Espresso doppio«
»Lungo«	»Gorąca woda«

Podstawowe informacje na temat przyrządzania

Cel	Sposób postępowania
Zmiana mocy kawy w przypadku produktu pojedynczego	Nacisnąć przycisk < lub > podczas mielenia
Zmiana ilości produktu pojedynczego	Nacisnąć przycisk < lub > podczas przyrządzania
Trwałe zapisanie ilości produktu pojedynczego	Nacisnąć »Zapisz« bezpośrednio po przyrządzeniu
Trwała zmiana ilości, mocy kawy i temperatury dowolnego produktu / Zmiana miejsca produktu na ekranie startowym	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk produktu i wprowadzić żądane ustawienia
Pokazywanie dalszych produktów	Nacisnąć przycisk > , aby pokazać następną stronę produktów
Przyrządzanie 2 specjałów kawowych (do kawy i espresso)	Nacisnąć przycisk przyrządzania 2 razy w ciągu 2 sekund
Zatrzymanie przyrządzania	Nacisnąć przycisk X

Kawa smakuje najlepiej, gdy jest gorąca. Zimna porcelanowa filiżanka odbiera napojowi ciepło i tym samym smak. Dlatego zaleca się wcześniejsze podgrzewanie filiżanek. Podgrzewacz do filiżanek JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

Wymiary przyjemności ekspresu E8

Należy wybrać jeden z trzech wymiarów przyjemności, aby przyrządzić specjały ekspresu E8. Nacisnąć przycisk **☞ S**, aby uzyskać dostęp do wyboru wymiarów przyjemności:

- **»Klasyczny Hot Brew«**
 - Produkt jest przyrządzany na gorąco przy użyciu klasycznej metody parzenia.
- **»Light Brew«**
 - Produkt jest przyrządzany z mniejszej ilości kawy mielonej i w obniżonej temperaturze zaparzania, dzięki czemu jest lżejszy i gotowy do natychmiastowego wypicia.
- **»Sweet Foam«**
 - Produkt jest przyrządzany ze słodkiej pianki mlecznej. W tym celu należy użyć dołączonej przystawki do syropu.

Espresso i kawa

Przykład: Kawa

- Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.



- Nacisnąć przycisk »Kawa« (na stronie ●○○○).
Ustawiona wcześniej ilość kawy wypływa do filiżanki.

Flat white (wymiar przyjemności »Sweet Foam«)

- i** Wszystkie specjały z mlekiem można przyrządzić ze słodką pianką mleczną. W tym celu należy przejść do wymiaru przyjemności »Sweet Foam« i użyć dołączonej przystawki do syropu.


Przykład: Flat white

Warunek: Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

- Nacisnąć przycisk S, aby uzyskać dostęp do wymiarów przyjemności.
- Nacisnąć przycisk »Sweet Foam«.
Na ekranie startowym wyświetla się wymiar przyjemności »Sweet Foam«.
- Zdjąć pokrywę z nakładki do syropu.



- Wlać syrop do nakładki do syropu. Poziom napelnienia jest oznaczony jako jedna, dwie lub trzy linie, w zależności od preferowanego poziomu słodkości.
- Zamknąć nakładkę do syropu.
- Nacisnąć »Flat White«.
»Zdejmij dyszę do spieniania mleka i załóż przystawkę do syropu.«
- Zdjąć dolną część z dyszy do spieniania mleka.

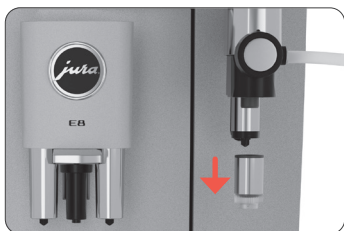

- Podłączyć nakładkę do syropu do dyszy do spieniania mleka.



- Ustawić filiżankę pod dyszą do spieniania mleka.
- Nacisnąć »Dalej«.
Do filiżanki trafia ustawiona wcześniej ilość kawy i pianki mlecznej.
»Zdejmij przystawkę do syropu i załóż dyszę do spieniania mleka.«

- Zdjąć nakładkę do syropu i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- i Przystawka do syropu razem z pokrywą nadają się do mycia w zmywarce.
- Z powrotem założyć dolną część dyszy do spieniania mleka.
- Nacisnąć »Dalej«.

i **Piętnaście minut** po przyrządzeniu system mleczny zostaje **automatycznie** przepłukany. Dlatego po przyrządzeniu mleka należy zawsze ustawić naczynie pod dyszą do spieniania mleka.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **cedziennie** czyścić na zakończenie dnia, jeśli specjał mleczny był przyrządzany (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem

Ekspres E8 przyrządza następujące specjały kawowe z mlekiem za naciśnięciem jednego przycisku:

- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Przykład: Latte macchiato

Warunek: Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

- Ustawić szklankę pod dyszą delikatnej pianki.



- Nacisnąć przycisk »Latte macchiato« (na stronie ○●○).
- Ustawiona wstępnie ilość pianki mlecznej spływa do szklanki.

i Następuje krótka przerwa, podczas której ciepłe mleko oddziela się od pianki. W ten sposób powstają warstwy typowe dla latte macchiato.

Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do szklanki.

i **Piętnaście minut** po przyrządzeniu system mleczny zostaje **automatycznie** przepłukany. Dlatego po przyrządzeniu mleka należy zawsze ustawić naczynie pod dyszą do spieniania mleka.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **cedziennie** czyścić na zakończenie dnia, jeśli specjał mleczny był przyrządzany (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

Americano i lungo

W przypadku americano i lungo E8 łączy kawę z gorącą wodą, wykorzystując specjalną metodę przyrządzania. W ten sposób powstaje łagodny i lekkostrawny specjał kawowy o pełnym smaku. Ilość tej dodatkowej wody można zmienić (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Espresso doppio

Termin »doppio« pochodzi z języka włoskiego i oznacza »podwójny«. Podczas przyrządzania espresso doppio przygotowywane są dwa espresso, jedno po drugim. W rezultacie powstaje wyjątkowo mocny i aromatyczny specjał kawowy.

Kawa mielona

Dzięki odpowiedniemu kanałowi wysypu, można przygotować napój z kawy mielonej, np. bezkofeinowej.

Podstawowe informacje na temat kawy mielonej:

- Nie wsypywać więcej niż dwie płaskie łyżeczki do dozowania mielonej kawy.
- Nie używać zbyt drobno mielonej kawy. Może ona zatkać system, przez co kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.
- Jeśli ilość kawy mielonej jest zbyt mała, wyświetlacz pokazuje »Za mało pzmielonej kawy« i E8 przerywa proces wyrzucając wcześniej wyspaną kawę do zbiornika na fusy.

4 Przyrządzanie

- Żądany specjał kawowy należy przyrządzić w ciągu około 1 minuty po wsypaniu mielonej kawy. W przeciwnym razie E8 przerywa proces i powraca do stanu gotowości do użycia wyrzucając wcześniej wyspaną kawę do zbiornika na fusy.
- Przyrządzanie wszystkich specjałów kawowych z kawy mielonej przebiega zawsze według tego samego schematu.

Przykład: espresso z kawy mielonej

- Postawić filiżankę do espresso pod wylewką kawy.
- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- Otworzyć pokrywę kanału wsypu do napełniania kawą mieloną.



- Nasypać żądaną ilość kawy mielonej do wsypu (maks. 2 płaskie łyżeczki do dozowania).

i W zależności od ilości kawy mielonej można dopasować intensywność i aromat specjałów kawowych do własnych upodobań.

- Zamknąć pokrywę.
 - Nacisnąć przycisk »Espresso« (na stronie ●○○○).
- Ustawiona wstępnie ilość wody na espresso spływa do filiżanki.

Gorąca woda

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo oparzenia bryzgającą gorącą wodą.

- Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.
- Ustawić filiżankę pod wylewką gorącej wody.



- Nacisnąć przycisk »Gorąca woda« (na stronie ○○○●).
- Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanki.

Ustawianie młynka

Młynek należy dopasować do stopnia wypalenia ziaren kawy.


Właściwe ustawienie stopnia mielenia kawy poznaje się po tym, że kawa wypływa z dozownika równomiernym strumieniem. Ponadto powstaje delikatna, gęsta crema.

- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- Ustawić pokrętkę regulacji stopnia mielenia w żądanej pozycji.



- Zamknąć pokrywę.

Dopasowywanie ustawień produktu

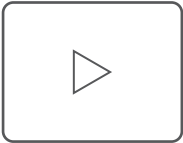

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk produktu, aby przejść do możliwości ustawienia:

- **»Ustawienia produktów«**: dokonywanie indywidualnych ustawień, takich jak moc kawy, ilość wody itp.
- **»Zamień pozycję«**: zastąpienie produktów na ekranie startowym swoimi ulubionymi.

Ustawienia stałe w trybie programowania są zawsze wprowadzane według tego samego schematu.


Przykład: w ten sposób zmienia się moc kawy.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk **»Kawa«**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Ustawienia produktów«**.
- ▶ **»Moc kawy«**

i W zależności od wybranego produktu możliwe są różne ustawienia. Nacisnąć przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić różne możliwości ustawienia.

- ▶ Nacisnąć przycisk **>** lub **<**, aby zmienić ustawienie.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Zapisz«**.
- ▶ Nacisnąć 2 razy przycisk **✕**, aby powrócić do ekranu startowego.

5 Codzienna eksploatacja

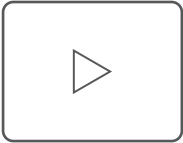

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Włączanie i wyłączanie urządzenia

- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- ▶ Nacisnąć przycisk wł./wył. .

»Płukanie urządzenia«

E8 jest włączony lub wyłączony.

i Podczas wyłączania ekspresu następuje płukanie systemu, jeśli przyrządzany był specjal kawowy.

i Jeśli przed wyłączeniem przyrządzane było mleko, użytkownik zostanie wezwany do przeprowadzenia czyszczenia systemu mlecznego (**»Czyszczenie systemu mlecznego«**). Po 30 sekundach wyłączenie jest automatycznie kontynuowane.

Napełnianie zbiornika na wodę

Codzienna konserwacja urządzenia i przestrzeganie higieny w obchodzeniu się z kawą i wodą mają decydujące znaczenie dla utrzymania stałej, doskonałej jakości kawy w filiżance. Dlatego wodę należy wymieniać **codziennie**.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.

- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.
- Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.


Czynności konserwacyjne

Optymalna jakość kawy zależy od wielu czynników. Ważnym warunkiem jest systematyczna konserwacja ekspresu E8. Należy wykonać następujące czynności:

Czynności konserwacyjne	codziennie	w razie potrzeby	Uwagi
Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i opłukać ciepłą wodą (wkład do tacy ociekowej, tacę ociekową i pojemnik na fusy można myć w zmywarce)	▪		Pojemnik na fusy opróżniać zawsze przy włączonym urządzeniu. Tylko w ten sposób nastąpi wyzerowanie licznika fusów.
Czyszczenie systemu młecznego (w przypadku silnych zabrudzeń dodatkowo rozłożyć i przepłukać)		▪	Sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu młecznego«. Zalecamy demontaż i płukanie dyszy do spieniania mleka raz w tygodniu (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Wyplukać przewód mleka	▪		
Wyplukać zbiornik na wodę	▪		
Przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą, miękką, wilgotną ściereczką (na przykład z mikrofibry)	▪		
Wymiana przewodu mleka z podłączeniem HP3		co ok. 3 miesiące	
Wymienić wymienną końcówkę do dyszy spieniającej CX3		co ok. 3 miesiące	
Czyścić szczotką ścianki wewnętrzne zbiornika na wodę		▪	
Wyczyścić górną i dolną stronę tacki na filiżanki		▪	
Dokładnie wyczyścić tacę ociekową i pojemnik na fusy		▪	

i Informacje na temat konserwacji E8 można znaleźć również w obszarze »Konserwacja«  w opcjach programowania »Informacje«.

6 Ustawienia urządzenia

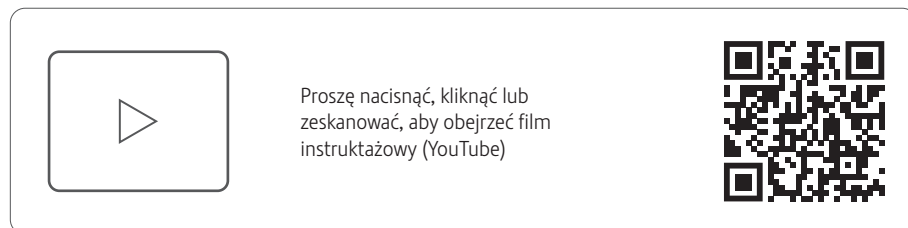

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **S** przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit. W punkcie »Ustawienie urządzenia« można dokonać następujących ustawień:

Opcja programowania	Objaśnienie
Strona	
»Wybór języka«	Ustawienie języka
»Twardość wody«	Dostosowanie twardości używanej wody (1 °dH do 30 °dH), aby zapobiec osadzaniu się kamienia w urządzeniu
»Wyłącz po«	Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia E8 w celu oszczędzania energii (wyłączenie po 15 minutach, 30 minutach lub po 1-9 godzinach od ostatniej czynności przeprowadzonej przez urządzenie) W przypadku wydłużenia godziny wyłączenia należy liczyć się z wyższym zużyciem energii. Zużycie energii E8 w stanie wyłączonym: 0 W.
»Wybór świat«	Określenie, czy wybór wymiaru przyjemności powinien być sprawdzany po każdym włączeniu.
Strona	
»Jednostki«	Ustawianie jednostki ilości wody (ml lub oz)
»Płukanie syst. mlecznego«	Automatycznie: Płukanie systemu mlecznego uruchamia się automatycznie piętnaście minut po przyrządzeniu specjału kawowego z mlekiem. Ręcznie: Płukanie systemu mlecznego można rozpocząć ręcznie za pośrednictwem ustawień w obszarze .
»Wskazówki dot. obsługi «	Wyświetlanie instrukcji dotyczących korzystania z przystawki do syropu (aktywna/nieaktywna)
»Quality Assistant«	Quality Assistant wspiera użytkownika w obsłudze i konserwacji E8 – co zapewnia długą żywotność i optymalną jakość kawy przez cały czas (aktywny/nieaktywny).
Strona	
»Ustawienia fabryczne«	Zresetowanie E8 do ustawień fabrycznych (potem następuje wyłączenie urządzenia)
»Wersja«	Wyświetlanie wersji oprogramowania
»Licznik kaw«	Wyświetlanie licznika przyrządzonych produktów
»Licznik konserwacji«	Podgląd licznika konserwacji
Strona	
»Opróżnij system«	Opróżnienie systemu, aby chronić E8 w czasie transportu przed uszkodzami powodowanymi przez mróz (sprawdź w rozdziale 10 »Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska – Transport / opróżnianie systemu«)
»Połącz z chłodziarką do mleka« (wyświetla się tylko w przypadku stosowania funkcji JURA Wi-Fi Connect)	Bezprzewodowe podłączanie lub odłączanie chłodziarki do mleka Cool Control do E8
»Połączyć z J.O.E.« (wyświetla się tylko w przypadku stosowania funkcji JURA Wi-Fi Connect)	Bezprzewodowe połączenie lub rozłączenie E8 z aplikacją JURA (J.O.E.®) (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA«)

7 Konserwacja

Podstawowe informacje na temat konserwacji:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk   przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit. Sterowanie konserwacją E8 odbywa się w punkcie .
- Programy konserwacyjne, które należy wykonać, wyświetlają się w JURA Cockpit ekspresu do kawy E8 w postaci komunikatów podświetlonych na czerwono. Nacisnąć przycisk odpowiedniego komunikatu, aby wejść bezpośrednio do programu konserwacyjnego. Zbliżające się programy konserwacyjne są sygnalizowane przez E8 za pomocą wskaźnika segmentowego wewnątrz komunikatu.
- Dany program konserwacyjny należy przeprowadzić niezwłocznie po pojawieniu się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

Płukanie urządzenia

Proces płukania systemu kawy można zawsze uruchomić ręcznie.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk   przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk .
- ▶ Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. kawy«, aby uruchomić proces płukania.
»Płukanie urządzenia«
Proces ustaje automatycznie.

Płukanie systemu mlecznego

Po przyrządzeniu specjału mlecznego, E8 zawsze żąda płukania systemu mlecznego.

W ustawieniach urządzenia można ustawić, czy płukanie systemu mlecznego ma być rozpoczynane ręcznie, czy automatycznie 15 minut po zakończeniu przyrządzania (sprawdź w rozdziale »6 Ustawienia urządzenia«).

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- ▶ Ustawić naczynie pod dyszą do spieniania mleka.



- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk   przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk .
- ▶ Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. mlecznego«, aby uruchomić proces płukania.
Następuje płukanie dyszy do spieniania mleka. Proces ustaje automatycznie.

Czyszczenie systemu mlecznego



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Aby dysza do spieniania mleka działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie** czyścić, jeśli było przyrządzane mleko.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

i Środek czyszczący do systemu mleka firmy JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

i Do czyszczenia używać dołączonego pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Czyszczenie system mlecznego«.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Czyszczenie system mlecznego«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
- »Czyszczenie system mlecznego« / »Dodaj środek do czyszczenia systemu mlecznego«
- Wyjąć przewód mleka z pojemnika na mleko lub chłodziarki do mleka.
- Dodać jedną dawkę środka czyszczącego do systemu mlecznego do pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.



- Umieścić pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego pod wylewką kawy i dyszą do spieniania mleka.
- Przesunąć dyszę do spieniania mleka do oporu w dół, aby połączyć ją mocno z pojemnikiem.



- Podłączyć przewód mleka do pojemnika.



i Przewód mleka musi być wyposażony w przyłącze HP3, aby można go było prawidłowo podłączyć do pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.


- Nacisnąć przycisk »Start«.
- Następuje czyszczenie dyszy do spieniania mleka i przewodu mleka. Proces ustaje automatycznie.

Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki

Jeśli powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z dyszy do spieniania mleka, dysza może być zabrudzona. W takim przypadku należy rozłożyć i przepłukać dyszę do spieniania mleka.


i Zalecamy demontaż i płukanie dyszy do spieniania mleka raz w tygodniu.

- Wyjąć wężyk mleka i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- Usunąć dyszę do spieniania mleka.

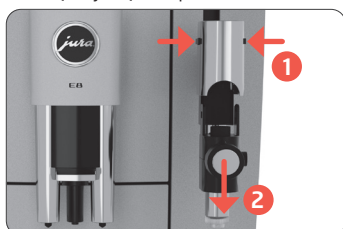


7 Konserwacja

- Rozłożyć dyszę delikatnej pianki na części - patrz rysunek.

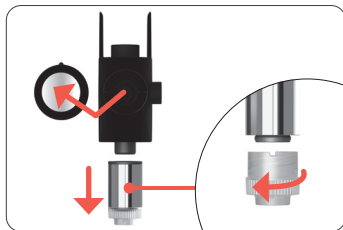

- Wszystkie części przepłukać pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka namoczyć pojedyncze części w roztworze z 250 ml wody i 1 dawki środka czyszczącego do systemu mlecznego JURA. Następnie dokładnie wypłukać pojedyncze części.
- Ponownie złożyć dyszę delikatnej pianki.

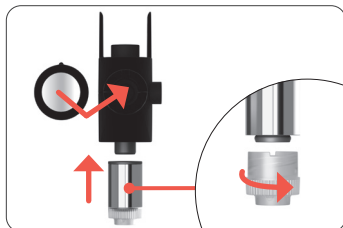

- i** Zwrócić uwagę na poprawne i dopasowane połączenie ze sobą wszystkich części, aby działanie dyszy delikatnej pianki było optymalne.
- Z powrotem zamontować dyszę do spieniania mleka na systemie mlecznym.



Zakładanie/wymiana filtra



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Gdy wkład filtra zużyje się (zależnie od ustawionej twardości wody), ekspres E8 wyświetli komunikat wymiany filtra.

- i** E8 nie musi już pokrywać się kamieniem, jeśli użytkownik stosuje wkład filtra CLARIS Smart+ i regularnie go wymienia.
- i** Wkłady filtra CLARIS Smart+ są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. (Lub w Cockpit wyświetla się »Filtr«, jeśli możliwości działania założonego filtra zostały wyczerpane.)

- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.
- Obrócić wkład filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ze zbiornika na wodę razem z przedłużeniem.
- Założyć przedłużenie wkładu filtra od góry na **nowy** wkład filtra CLARIS Smart+.



- ▶ Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.
- ▶ Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.



- ▶ Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować. Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony/wymieniony.
- »Płukanie filtra«, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.

Czyszczenie urządzenia



Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



Po przyrządzeniu 180 specjalów lub po 80 płukaniach po włączeniu ekspres E8 będzie wymagać czyszczenia.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

- i** Program czyszczenia trwa około 20 minut.
- i** Nie przerywać programu czyszczenia. Wpływa to niekorzystnie na jakość czyszczenia.
- i** Tabletki czyszczące JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Czyszczenie«.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk  **S** przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Czyszczenie«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Start«.
- ▶ »Opróżnij tacę ociekową«
- ▶ Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



»Trwa czyszczenie«

Woda wypływa z wylewki kawy i dyszy do spieniania mleka.

Proces zostaje przerwany, »Wrzuć tabletkę czyszczącą«.


- ▶ Otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna kawy i pokrywę wysypu kawy mielonej.
- ▶ Wrzucić do kanału tabletkę czyszczącą firmy JURA.



7 Konserwacja

- ▶ Zamknąć obie pokrywy.
»Trwa czyszczenie«
Z wylewki kawy i z dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
»Opróżnij tacę ociekową«
- ▶ Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

Odkamienianie urządzenia

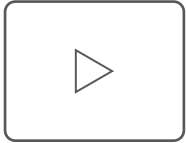

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)



E8 pokrywa się kamieniem wskutek użytkowania i automatycznie informuje o konieczności odkamieniania. Ilość kamienia zależy od stopnia twardości wody.

i Jeśli stosowany jest i regularnie wymieniany wkład filtra CLARIS Smart+, nie pojawia się żądanie odkamieniania.

⚠ OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć podrażnień wskutek kontaktu skóry i oczu ze środkiem do odkamieniania.

- ▶ Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- ▶ Spłukać środek do odkamieniania czystą wodą. W przypadku kontaktu środka z oczami zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka do odkamieniania.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

OSTROŻNIE

W przypadku przerwania procesu odkamieniania nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Przeprowadzić do końca odkamienianie.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć powstania szkód na wrażliwych powierzchniach (np. na marmurze) wskutek kontaktu ze środkiem do odkamieniania.


- ▶ Natychmiast usunąć pozostałości środka.

i Program do odkamieniania trwa około 20 minut.

i Tabletki odkamieniające JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Odkamienianie«.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk  S przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Odkamienianie«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Start«.
»Opróżnij tacę ociekową«
- ▶ Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
»Dodaj odkamieniacz« / »500 ml«
- ▶ Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.
- ▶ Całkowicie rozpuścić 3 tabletki odkamieniające JURA w naczyniu zawierającym 500 ml wody. Może to potrwać kilka minut.

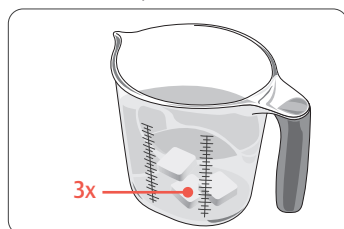

- ▶ Napełnić roztworem **pusty** zbiornik na wodę i zamontować go.

- Ustawić po jednym naczyniu pod dyszą gorącej wody i dyszą do spieniania mleka.



- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
Z dyszy gorącej wody i dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
»Opróżnij tacę ociekową«.
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
»Wypłucz zbiornik na wodę« / »Napełnij zbiornik wody«
- Opróżnić naczynia i umieścić je z powrotem pod dyszą gorącej wody i dyszą do spieniania mleka.



- Wyjąć zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
Z dyszy gorącej wody i dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
»Opróżnij tacę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

i W przypadku nieprzewidzianego przerwania procesu odkamieniania należy dokładnie przepłukać zbiornik na wodę.

Odkamienianie zbiornika na wodę

W zbiorniku wody może pojawić się kamień. Aby zagwarantować prawidłowe działanie, należy od czasu do czasu odkamienić zbiornik na wodę.

- Wyjąć zbiornik wody.
- Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart+, należy go wyjąć.
- Rozpuścić 3 tabletki do usuwania kamienia firmy JURA w napełnionym do pełna zbiorniku na wodę.
- Zostawić zbiornik na wodę na kilka godzin z roztworem zawierającym roztwór do odkamieniania (np. na noc).
- Opróżnić zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart+, należy go ponownie zamontować.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy

Ziarna kawy mogą być pokryte niewielką warstwą tłuszczu, który pozostaje na ścianach pojemnika na ziarna. Pozostałości te mogą wpływać negatywnie na rezultat przyrządzania kawy. Dlatego należy od czasu do czasu czyścić pojemnik na ziarna.

Warunek: na wyświetlaczu widać »Uzupełnij ziarno«.

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem wł/wył .
- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Wyczyścić pojemnik na ziarna suchą, miękką ściereczką.
- Nasypać ziaren do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

8 Komunikaty na wyświetlaczu

Komunikaty na ekranie startowym

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
»Napełnij zbiornik wody«	Zbiornik na wodę jest pusty. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	► Napełnić zbiornik na wodę (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Napełnianie zbiornika na wodę«).
»Opróżnij zbiornik na fusy« / »Opróżnij tackę ociekową«	Pojemnik na fusy jest pełny. / Taca ociekowa jest pełna. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	► Opróżnić pojemnik na fusy i tacę ociekową (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Czynności konserwacyjne«).
»Brak tacki ociekowej«	Taca ociekowa jest nie założona lub założona nieprawidłowo. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	► Założyć tackę ociekową.
»Uzupełnij ziarno«	Pojemnik na ziarna jest pusty. Nie jest możliwe przyrządzanie żadnych specjalów kawowych; można przyrządzać gorącą wodę lub mleko.	► Napełnić pojemnik na ziarna (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Napełnić pojemnik na ziarna kawy«).
»Urządzenie zbyt ciepłe«	System jest zbyt ciepły, aby można było rozpocząć program konserwacyjny.	► Odczekać kilka minut do ostygnięcia systemu lub przyrządzić specjal kawowy albo gorącą wodę.

Komunikaty w Cockpit

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
Symbol filtra  świeci się na czerwono. »Filtr«	Wkład filtra jest zużyty.	► Wymienić wkład filtra CLARIS Smart+ (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Zakładanie/wymiana filtra«).
»Czyszczenie«	Ekspres E8 wymaga czyszczenia.	► Przeprowadzić czyszczenie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie urządzenia«).
»Odkamienianie«	Ekspres E8 wymaga usunięcia kamienia.	► Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
»Czyszczenie systemu mlecznego«	E8 wymaga czyszczenia systemu mlecznego.	► Przeprowadzić czyszczenie systemu mlecznego (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

9 Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z dyszy delikatnej pianki.	Dysza delikatnej pianki jest zabrudzona.	► Wyczyścić dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«). ► Rozłożyć i przepłukać dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona i zatyka system. Twardość wody została prawdopodobnie ustawiona nieprawidłowo.	► Ustawić młynek na grubsze mielenie (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Ustawianie młynka«). ► Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
Za pojemnikiem na fusy znajduje się sucha, mielona kawa.	Użyte ziarna sprawiają, że mielona kawa ma zbyt dużą objętość.	► Zredukować moc kawy lub zmienić stopień zmielenia na drobniejszy (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).
Z dyszy delikatnej pianki wydobywa się mało wody lub pary lub nie wydobywa się w ogóle. Odgłos pompowania jest bardzo cichy.	Przylącze dyszy delikatnej pianki może być zatkane przez pozostałości mleka lub odpryski kamienia, które oddzieliły się podczas odkamieniania.	► Zdjąć dyszę delikatnej pianki. ► Odkręcić czarne przylącze za pomocą otwieracza sześciokątnego łyzeczki do dozowania kawy mielonej. ► Wyczyścić dokładnie przylącze. ► Ręcznie przykręcić mocno podłączenie.
Młynek wydaje z siebie bardzo głośne dźwięki.	W młynku mogą znajdować się ciała obce.	► Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Wyświetla się »ERROR 2« lub »ERROR 5«.	Jeśli urządzenie było przez dłuższy czas wystawione na działanie zimna, nagrzewanie może być zablokowane ze względów bezpieczeństwa.	► Odczekać aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.
Pokazywane są inne komunikaty »ERROR«.	–	► Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

i Jeśli usuwanie usterek nie powiodło się, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w kraju użytkowania (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska

Transport / opróżnianie systemu

Prosimy zachować opakowanie ekspresu E8. Służy ono do ochrony ekspresu podczas transportu.

W celu ochrony ekspresu E8 przed mrozem podczas transportu, należy opróżnić system.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- Nacisnąć przycisk  przez **ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż wyświetli się opcje programowania »Opróżnij system« (strona .
- Nacisnąć przycisk »Opróżnij system«.
- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.

»System jest opróżniany«

Para wydostaje się z dyszy do spieniania mleka aż do opróżnienia systemu. Ekspres E8 po opróżnieniu z wody wyłączy się automatycznie.

Utylizacja

Stare urządzenia należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

11 Dane techniczne

Napięcie	220–240 V ~, 50 Hz
Moc	1450 W
Znak zgodności	 
Ciśnienie pompy	statycznie maks. 15 bar

Objętość zbiornika na wodę (bez filtra)	1,9 l
Pojemność pojemnika na ziarna	280 g
Pojemność pojemnika na fusy	maks. 16 porcji
Długość kabla	ok. 1,1 m
Masa	ok. 10 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	27 × 34,8 × 44,6 cm
System mleczny z podłączeniem	HP3
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej	CX3
Wkład filtra CLARIS Smart+ (technologia RFID)	Pasmo częstotliwości 13,56 MHz / Maks. moc nadawcza < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (połączenie Wi-Fi)	Pasmo częstotliwości 2,4 GHz / Maks. moc nadawcza < 100 mW
JURA Type	790

Wskazówka dla kontrolera (kontrola powtarzana wg normy DIN VDE 0701-0702): Centralny punkt uziemienia (ZEP) znajduje się na spodniej stronie urządzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza kabla sieciowego.

12 Indeks

A

Adresy 25
Americano 11

B

Błąd
Usuwanie usterek 22

C

Cappuccino 11
Centralny punkt uziemienia 23
Cockpit 15
Cortado 11
Czynności konserwacyjne 14
Czyszczenie
Pojemnik na ziarna kawy 21
Urządzenie 18

D

Dane kontaktowe 25
Dane techniczne 23
System mleczny 23
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 23
Deklaracja zgodności 25
Deklaracja zgodności UE 25
Dopasowywanie ustawień produktu 13
Dysza delikatnej pianki
Rozkładanie i płukanie 17
Dysza do spieniania mleka 3
Dysza gorącej wody 3
Dzieci 4

E

Espresso 10
Espresso doppio 11

F

Filtr
Wymiana 18
Zakładanie 18
Flat white 10, 11

G

Gorąca woda 12

I

Infolinia 25

J

JURA
Dane kontaktowe 25

K

Kabel sieciowy 3
Kawa 10
Kawa liofilizowana
Kawa mielona 11

Kawa mielona 11

Łyżeczka do dozowania mielonej kawy 3

Komunikaty na wyświetlaczu 21

Konserwacja 15

Krąg użytkowników 4

L

Latte macchiato 11
Lungo 11
Łyżeczka do dozowania mielonej kawy 3

M

Mleko
Podłączanie mleka 8

N

Nakładka do syropu 3
Napełnianie
Pojemnik na ziarna kawy 6
Zbiornik na wodę 13

O

Obsługa klienta 25
Odkamienianie
Urządzenie 19
Zbiornik na wodę 21
Opis symbolu 4
Opróżnianie systemu 22

P

Pierwsze uruchomienie 6
Płukanie
Urządzenie 15
Płukanie systemu mlecznego 16
Pojemnik na fusy 3
Pojemnik na ziarna kawy
Czyszczenie 21
Napełnianie 6
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
Pokrętło regulacji stopnia mielenia 3
Pokrywa 3
zbiornik na wodę 3
Pokrywa chroniąca aromat
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
Połączenie bezprzewodowe 6, 8, 18, 23
Połączenie Wi-Fi 8
Problemy
Usuwanie usterek 22
Przycisk
Przycisk wł./wył. 3
Przyłącze prądu
Dane techniczne 23

Przyrządzanie 9, 11
 Americano 11
 Cappuccino 11
 Cortado 11
 Espresso 10
 Espresso doppio 11
 Espresso macchiato 11
 Flat white 10, 11
 Gorąca woda 12
 Kawa 10
 Kawa mielona 11
 Latte macchiato 11
 Lungo 11
 Przystawka do syropu 10
 Punkt uziemienia 23

R

RFID 23

S

Stopień mielenia
 Ustawianie młynka 12
 Stopień zmielenia
 Pokrętko regulacji stopnia mielenia 3
 System mleczny 23
 Czyszczenie 16
 Dysza do spieniania mleka 3
 Nakładka do syropu 3
 Płukanie 16
 Przystawka do syropu 10

T

Taca ociekowa 3
 Wkład 3
 Tacka na filiżanki 3
 Telefon 25
 Transport 22
 Twardość wody
 Określanie twardości wody 6

U

Uruchomienie, pierwsze 6
 Urządzenie
 Czyszczenie 18
 Odkamienianie 19

Płukanie 15
 Ustawianie 6
 Ustawianie
 Ustawianie urządzenia 6
 Ustawienia 7, 14
 Ustawienia produktu
 Dopasowywanie 13
 Ustawienia urządzenia 14
 Usuwanie usterek 22
 Uszkodzenia
 Postępowanie z uszkodzeniami 4
 Unikanie uszkodzeń 5
 Utylizacja 22
 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 4

W

Wi-Fi 23
 Wi-Fi Connect 3, 8
 Wkład filtra CLARIS Smart
 Wymiana 18
 Zakładanie 18
 Wkład tacy ociekowej 3
 Włączanie 13
 Wskazówki bezpieczeństwa 4
 Wsyp
 Wsyp kawy mielonej 3
 Wyłączanie 13
 Wylewka kawy
 Wylewka kawy z regulacją wysokości 3
 Wylewka kawy z regulacją wysokości 3
 Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 23
 Wyświetlacz 3
 Ustawienia 7
 Wyświetlacz, komunikaty 21

Z

Zbiornik na wodę 3
 Napelnianie 13
 Odkamienianie 21
 Złącze serwisowe 3

13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Więcej danych kontaktowych dla Państwa kraju można znaleźć na stronie jura.com.
- i** Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia przy obsłudze swojego urządzenia, pomoc znajdą Państwo na stronie jura.com/service.
- i** Liczymy się z Państwa zdaniem! Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem jura.com.

Dyrektywy

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:

- 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa
- 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
- 2009/125/WE – Dyrektywa energetyczna
- 2011/65/UE – Dyrektywa RoHS
- 2014/53/UE – Dyrektywa w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych

Szczegółowa deklaracja zgodności UE ekspresu E8 znajduje się na stronie jura.com/conformity.

Zmiany techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Użyte w niniejszej instrukcji obsługi ilustracje są przykładowe i nie oddają oryginalnych kolorów urządzenia. Zakupiona przez Państwa E8 może różnić się szczegółach od opisanej.