


Filter Pro M / Pro M Connect / Clear Water / Clear Water Connect

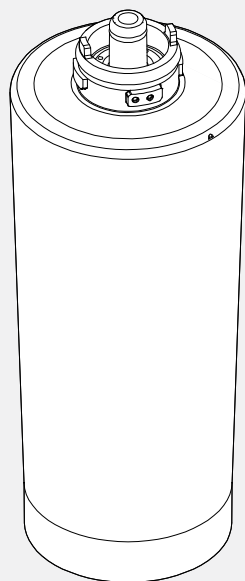

EN	Installation and user manual	Filtration system
DE	Installations- und Benutzerhandbuch	Filtersystem
FR	Manuel d'installation et d'utilisation	Système de filtre
NL	Installatie- en gebruikershandleiding	Filtersysteem
IT	Manuale di installazione e l'uso	Sistema di filtraggio
ES	Manual de instalación y usuario	Sistema de filtrado
PT	Manual de instalação e usuário	Sistema de filtragem
EL	Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης	Σύστημα φίλτρου
DA	Installations- og brugermanual	Filtersystem
NO	Installasjons- og brukermanual	Filtersystem
PL	Instrukcja montażu i obsługi	System filtrujący
TR	Kurulum ve kullanım kılavuzu	Filtre sistemi

Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu oraz uruchomienia urządzenia.

Firma FRANKE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji są aktualne w momencie jej wydania.

- Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed uruchomieniem urządzenia.

- Instrukcję należy zachować na przyszłość.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Symbol	Znaczenie
	Symbol ostrzeżenia. Ostrzega o ryzyku odniesienia obrażeń.
	Czynność. Opis koniecznej do podjęcia czynności.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 Montaż filtra Franke Pro M / Pro M Connect jest obowiązkowy. Zabezpiecza urządzenie przed osadzaniem się kamienia.

 Jeśli filtr był przechowywany w temperaturze 0°C, przed montażem należy pozostawić go na 24 godziny w temperaturze pokojowej.

 Do zasilania systemu można używać wyłącznie zimnej wody pitnej.

 Wszystkie podzespoły muszą być przechowywane w suchym miejscu w temperaturze od -15°C do 45°C (od 5°F do 113°F).

 System należy umieścić w miejscu odpornym na mróz

i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 System nie może mieć styczności z chemikaliami, rozpuszczalnikami ani innymi oparami.

 Przed uruchomieniem systemu filtracji należy usunąć kamień z urządzenia.

 Wkładu filtra nie wolno otwierać ani niszczyć.

 Nie używać z wodą, która nie jest bezpieczna pod względem mikrobiologicznym, ani z wodą o nieznannej jakości, bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

 Po dłuższym przestoju lub pracach konserwacyjnych należy dokładnie przepłukać system.

Informacje o produkcie

Funkcja

Wszystkie filtry Franke redukują jony metali ciężkich, takich jak ołów, miedź i kadm. Wbudowany wkład z aktywnym węglem pozwala na zmniejszenie niepożądanego zmętnienia, zanieczyszczeń organicznych, nieprzyjemnego zapachu i smaku oraz pozostałości chloru w filtrowanej wodzie.

Dodatkowo filtry Pro M i Pro M Connect wykorzystują jonoselektywne materiały filtracyjne do redukcji twardości węglanowej wody pitnej.

Opatentowana stabilizacja mineralna pozwala na stosowanie wysokich poziomów mieszania, zapewniając wysoką wydajność, stabilne pH i dobry smak.

Dane eksploatacyjne

Ciśnienie robocze	2-8 bar (29-116 psi)
Temperatura wody / Temperatura otoczenia	4°C - 30°C (39°F - 86°F)
Pozycja montażowa	pozioma / pionowa
Minimalna objętość płukania (po pierwszym montażu)	2 litry (0,5 galona USA)

Objętość płukania

Po 1 tygodniu nieużywania	2 litry (0,5 galona USA)
Po 2 tygodniach nieużywania	10 litrów (3 galony USA)
Po 8 tygodniach nieużywania	Filtr musi zostać wymieniony.

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	245 mm
Wysokość wraz z głowicą filtra	295 mm
Średnica	95 mm
Waga	0,9 kg













Ustawienia i pojemność filtra*

W oparciu o poziom twardości węglanowej dostarczanej wody, należy skorzystać z tabeli, aby określić pojemność wkładu filtra.

* tylko dla Pro M / Pro M Connect





Twardość w °dKH	Pojemność w litrach
<4	3920
5	3220
6	2830
7	2430
8	2130
9	1890
10	1700
11	1550
12	1280
13	1180
14	1090
15	1020
16	960
17	900
19	810
21	730
23	670

Ustawienia domyślne: 10°dKH,
pojemność 1700 litrów

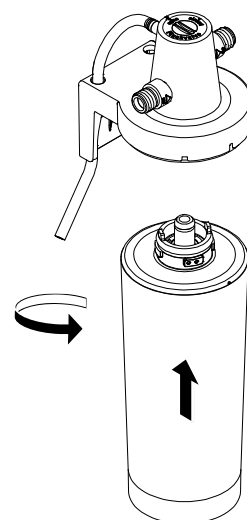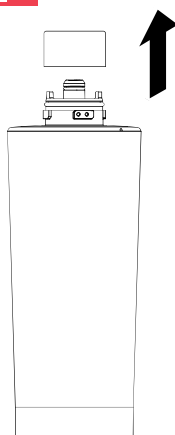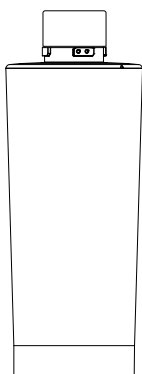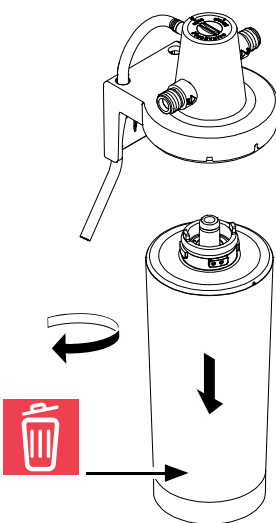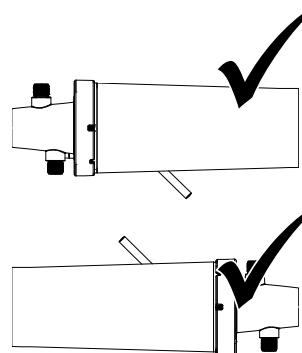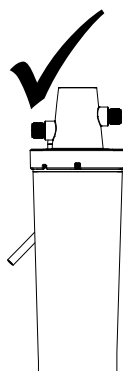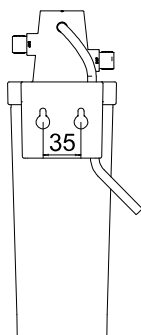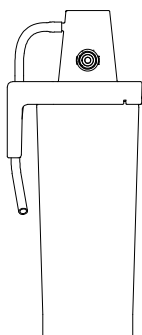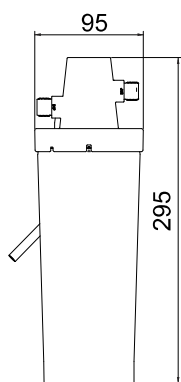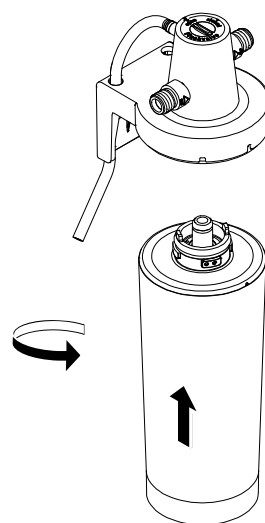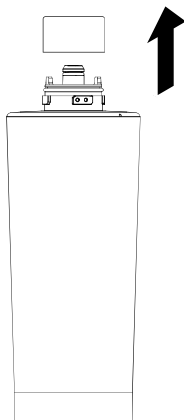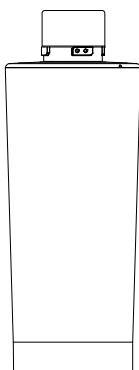




1

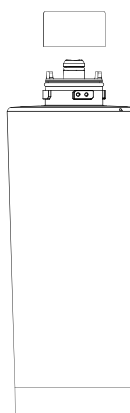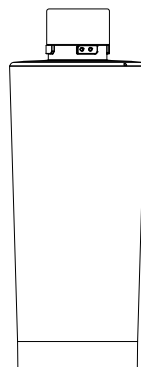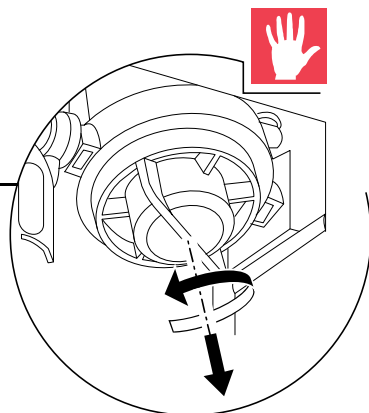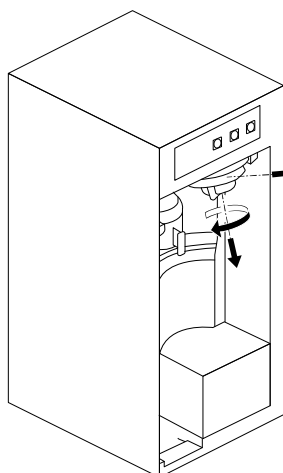

2

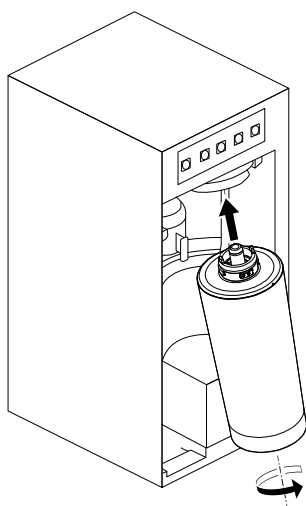

3

