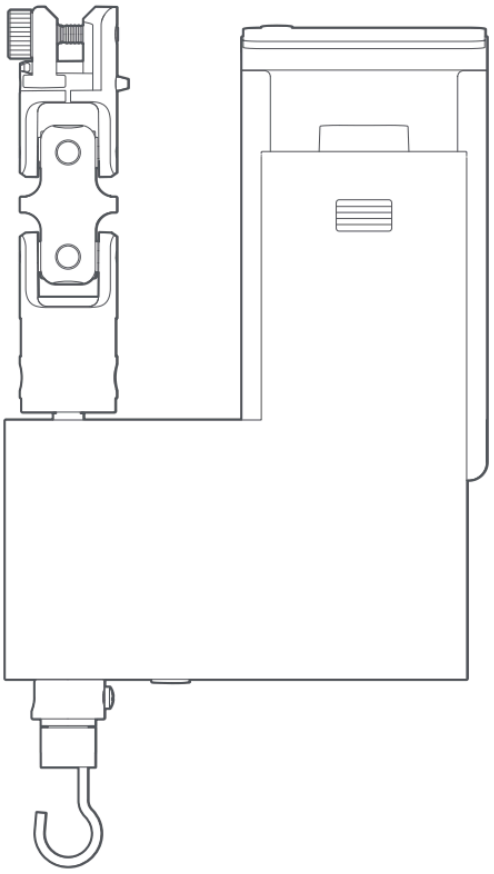


Instrukcja obsługi Aqara Blind Tilt Controller C100

Wprowadzenie do produktu

Aqara Blind Tilt Controller C100 to inteligentne urządzenie zaprojektowane do automatyzacji funkcji pochylania Twoich istniejących żaluzji poziomych lub pionowych. Dzięki integracji z ekosystemem Aqara Home i obsłudze Matter over Thread umożliwia ono precyzyjną kontrolę, planowanie oraz polecenia głosowe dla Twoich osłon okiennych. C100 wyposażony jest w akumulator, panel słoneczny zapewniający ciągłe zasilanie oraz wszechstronny system montażowy ułatwiający instalację.


Uwagi:

*Podczas dołączania do ekosystemu Matter wymagany jest Thread Border Router oraz Matter Controller dla ekosystemu Matter.

*Po dodaniu do ekosystemu Aqara urządzenie to wymaga aplikacji Aqara Home oraz huba Aqara obsługującego protokół Zigbee lub Matter do działania.

* Niektóre określone funkcje są dostępne wyłącznie w aplikacji Aqara Home.

Zawartość opakowania

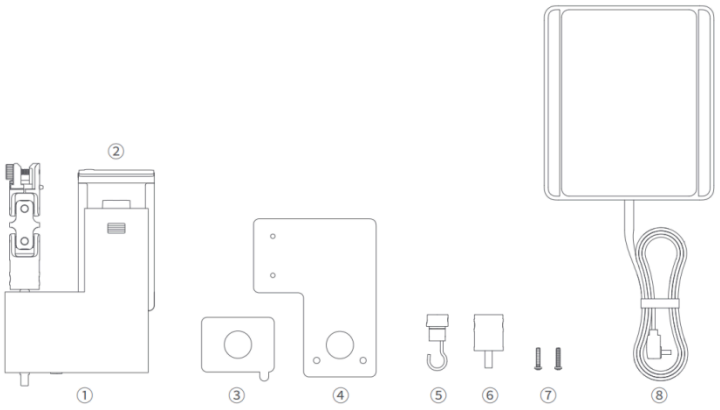

①: Blind Tilt Controller C100

②: Uchwyt montażowy

③: Taśma klejąca 3M


④: Adapter do żaluzji pionowych

⑤: Haczyk

⑥: Przedłużka złącza

⑦: Śruby

⑧: Panel słoneczny

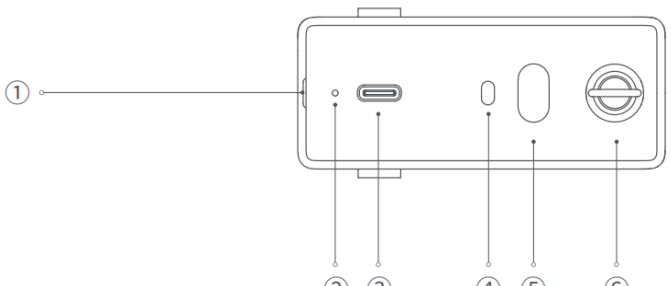

①. Punkt podnoszenia

②. Dioda wskaźnikowa

③. Port ładowania

④. Czujnik światła

⑤. Przycisk resetowania


⑥. Wał wyjściowy

Instrukcje przed instalacją


Przed użyciem tego produktu musisz pobrać aplikację Aqara Home i zarejestrować konto. Nie jest to konieczne, jeśli podłączysz ten produkt bezpośrednio do ekosystemu zewnętrznego, jednak unikalne funkcje będą niedostępne bez Aqara Home.

Połączenie z aplikacją


1. Zeskanuj poniższy kod QR i pobierz najnowszą wersję aplikacji Aqara Home.

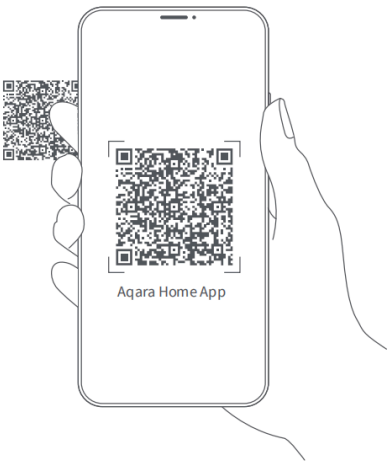

Pierwsze wybudzenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund. Gdy dioda LED zacznie migać, urządzenie weszło w tryb parowania. Tryb parowania trwa 10 minut. Jeśli parowanie przekroczy limit czasu, powtórz ten krok.

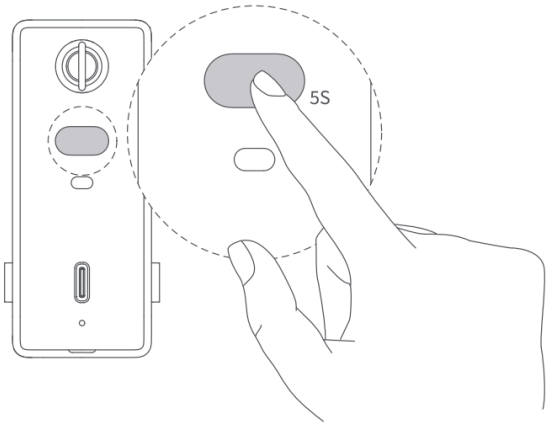

Otwórz aplikację Aqara Home i dotknij „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, wybierz „Dodaj akcesorium”. Podczas parowania funkcja Bluetooth musi być włączona.

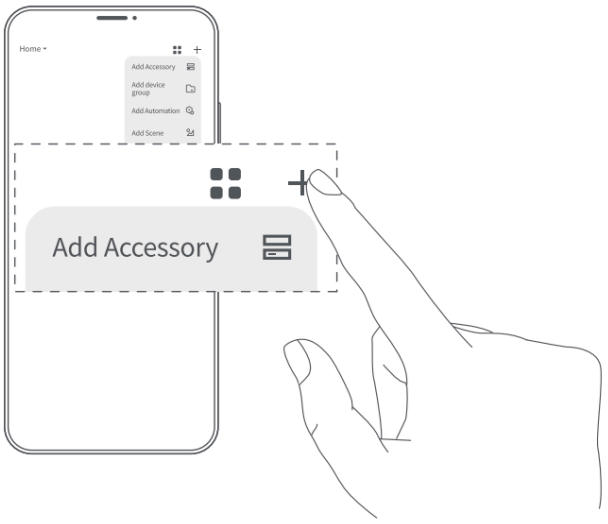

4. Wybierz „Blind Tilt Controller C100” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Uwaga: Jeśli wolisz dodać urządzenie do zewnętrznego ekosystemu Matter (np. Apple Home, Google Home), upewnij się, że posiadasz router brzegowy z obsługą Thread oraz kontroler Matter. W procesie „Dodaj urządzenie” aplikacji zewnętrznej zeskanuj kod Matter na urządzeniu lub w instrukcji, aby zakończyć parowanie.

Aktualizacja oprogramowania (firmware)

Aby zapewnić najlepsze wrażenia, dodaj najpierw urządzenie w aplikacji Aqara Home, a następnie zaktualizuj oprogramowanie układowe urządzenia na stronie ustawień do najnowszej wersji przed użyciem.

Przełączanie protokołu

Aby przełączyć między protokołami Thread (domyślny) i Zigbee:

1. Usuń urządzenie z aplikacji Aqara Home.
2. Naciśnij przycisk resetowania 10 razy, aby zresetować urządzenie i wejść w tryb parowania.

3. Podczas parowania wybierz żądany protokół.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.


Uwaga: Przełączanie protokołów jest równoznaczne z resetem fabrycznym, który usunie wszystkie ustawienia i dane urządzenia.

Instalacja urządzenia


1. Montuj tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Nie montuj urządzenia w łazienkach.

2. Wybudź i naładuj przed instalacją. Włącz urządzenie (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund) przed podłączeniem do zasilacza 5 V/1 A USB-C. Wskaźnik ładowania nie zapali się, jeśli urządzenie nie zostanie najpierw włączone. Ładuj, aż czerwona dioda LED zgaśnie (ok. 5 godzin).

3. Urządzenie obsługuje haki pochylające typu pętla płaska lub haczyk (nie działa z zamkniętym wydłużonym typem pętli).

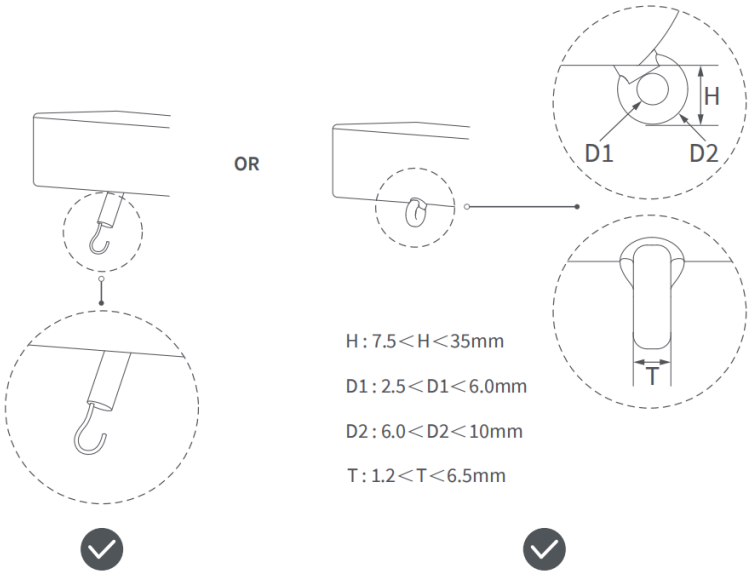


4. Przed instalacją możesz użyć śrub, aby zamontować haczyk pod urządzeniem, jeśli musisz powiesić oryginalną tyczkę na haczyku do obsługi ręcznej.

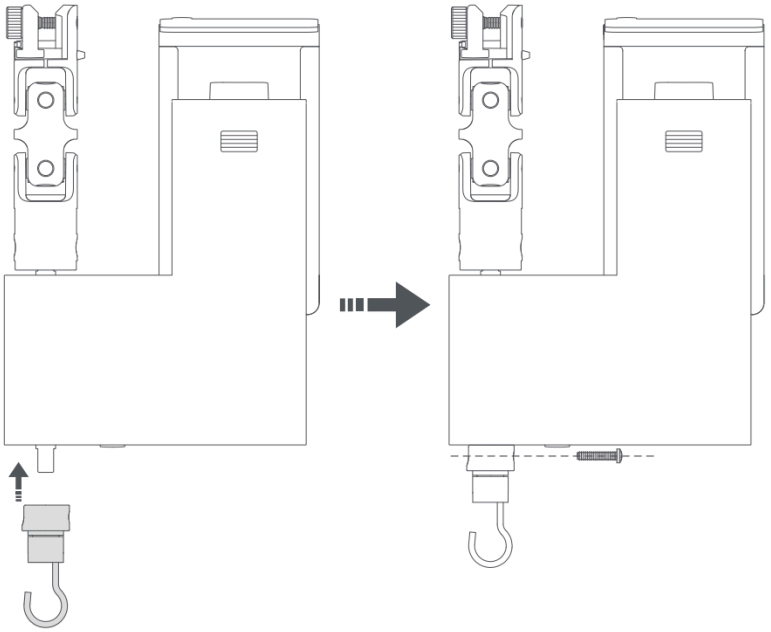


5. Ręcznie obróć żaluzje do pozycji całkowicie otwartej (poziomej).


6. Poluzuj śrubę na przegubie obrotowym, przeprowadź przez nią hak pochylenia i dobrze dokręć śrubę.

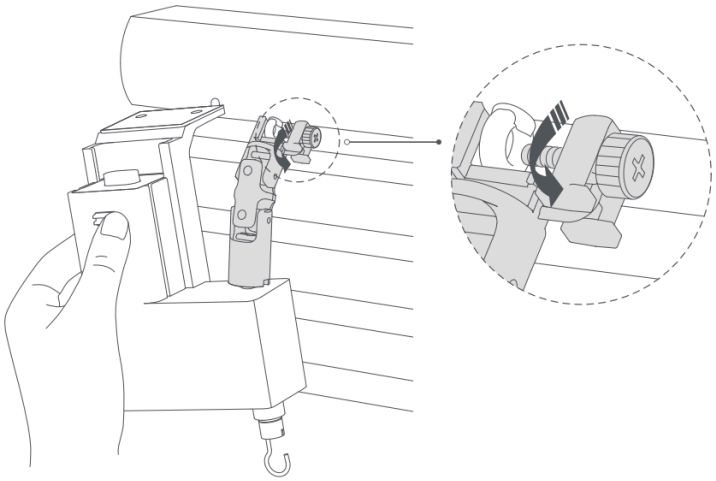

7. Przeprowadź kabel panelu słonecznego przez uchwyt z tyłu uchwytu montażowego i włóż złącze USB-C do portu ładowania.

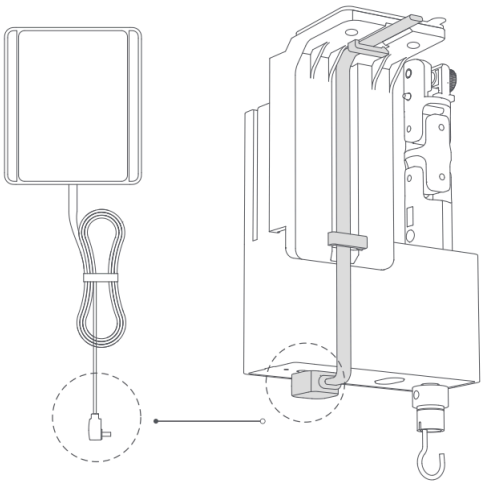


8. Przeprowadź panel słoneczny nad górą żaluzji i zamontuj go na stałej szybie odbierającej bezpośrednie światło słoneczne. Zabezpiecz nadmiar kabla paskiem.

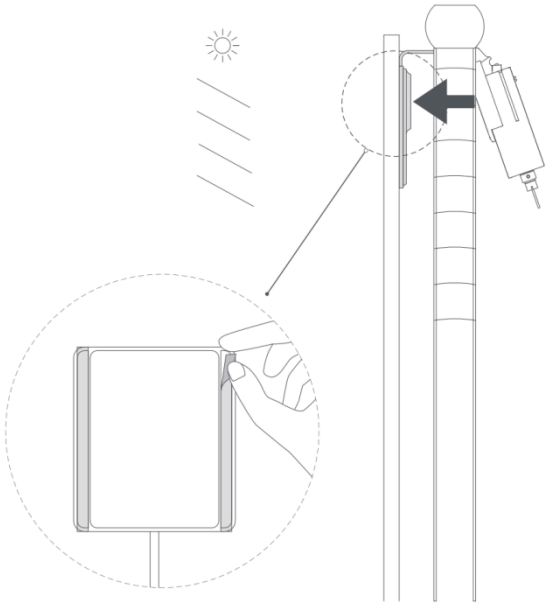

9. Zmierz odległość od haka pochylenia do końca skrzynki żaluzji. Wybierz odpowiednie miejsce montażu na podstawie tych pomiarów.


Do żaluzji poziomych

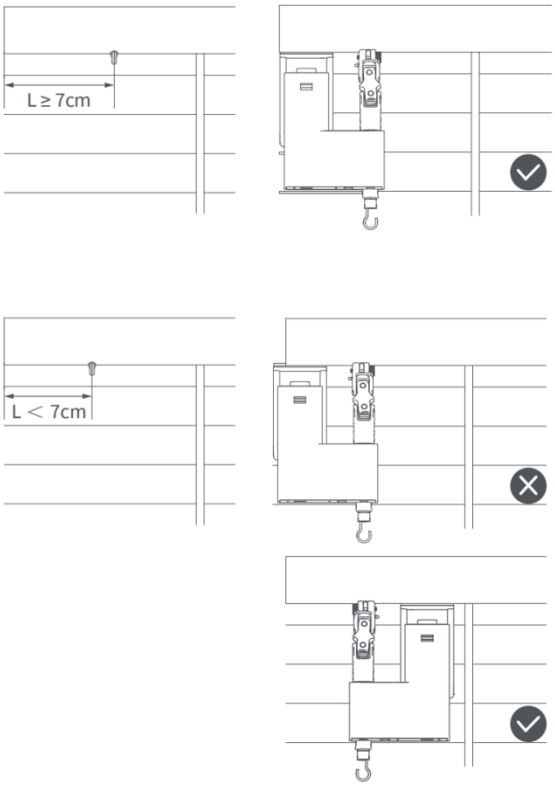


Do żaluzji pionowych

Uwaga:


To urządzenie jest instalowane za pomocą klejenia oraz montażu w otworach śrubowych. Po zakończeniu instalacji pionowa listwa zasłaniająca światło może jedynie obracać się w miejscu, aby regulować kąt pochylenia, a jej funkcja przesuwania wzdłuż szyny zostanie wyłączona. Przed instalacją upewnij się, że ta konfiguracja odpowiada Twoim zamierzonym wymaganiom użytkowym.

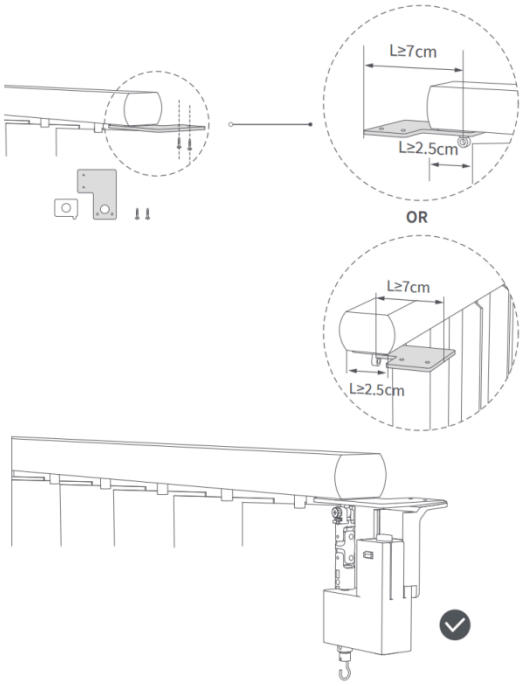


10. Dokładnie wyczyść spód skrzynki żaluzji. Upewnij się, że tył uchwytu montażowego nie dotyka lameli, a kąt pochylenia złącza jest mniejszy niż 35°.

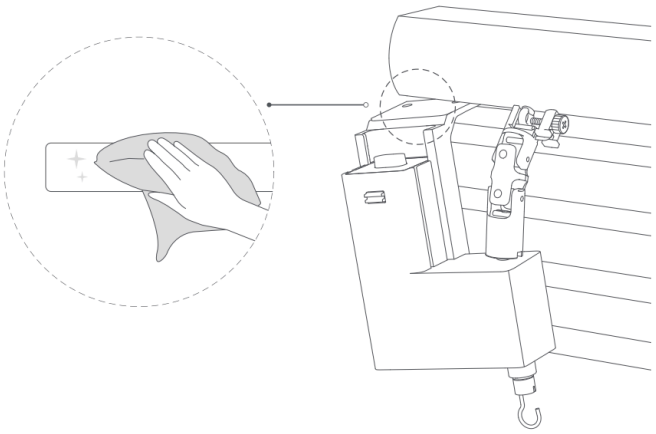

11. Odlep osłonę klejącą z uchwytu montażowego i dociśnij go mocno do powierzchni na 10 sekund, aby zapewnić początkowe przyleganie. Odczekaj 24 godziny przed zamontowaniem urządzenia, aby klej całkowicie związał.

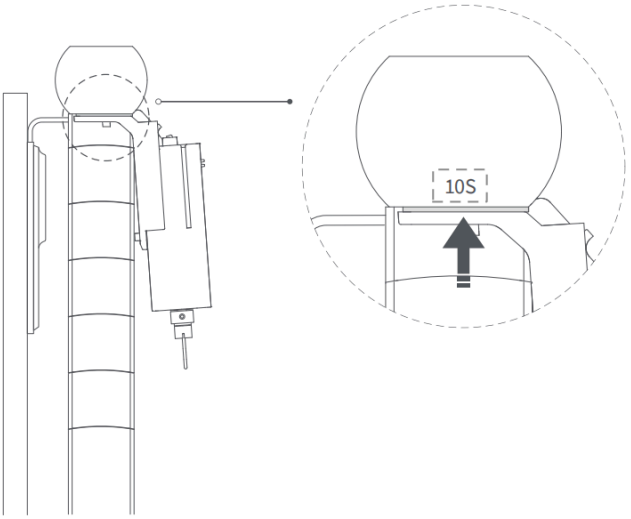

12. C100 Montaż w otworach śrubowych: 1: Zdejmij kontroler C100; 2: Wyjmij śruby z opakowania i włóż je kolejno do odpowiednich otworów; 3: Na koniec zamocuj ponownie kontroler C100. 1 2 3

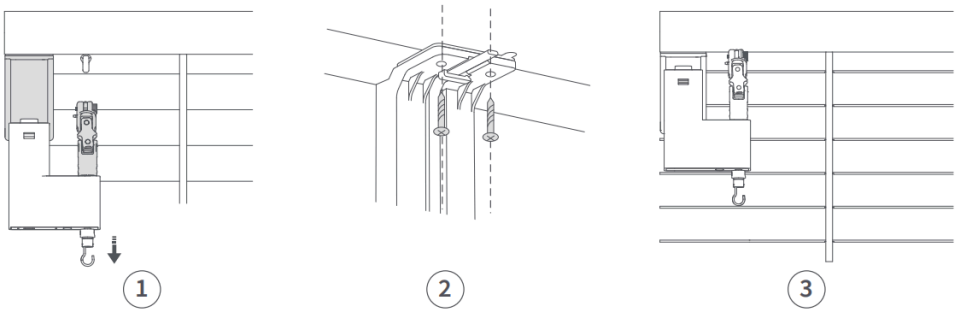

13. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na górze urządzenia, aby dostosować jego wysokość. Obróć złącze ręcznie, aby zapewnić płynny, niczym nieblokowany obrót.


14. Jeśli urządzenie koliduje z osłoną szyny górnej, zainstaluj element przedłużający:


Zdemontuj przegub uniwersalny – poluzuj i wyjmij jego śrubę.

Zamocuj przedłużkę złącza – nałóż ją na wał wyjściowy i dobrze dokręć śrubę.

Zamocuj ponownie przegub uniwersalny – połącz go z przedłużką za pomocą śruby.

Uwaga: Sprawdź oba luzy między szyną górną a osłoną dekoracyjną. W niektórych instalacjach osłonę dekoracyjną należy usunąć.

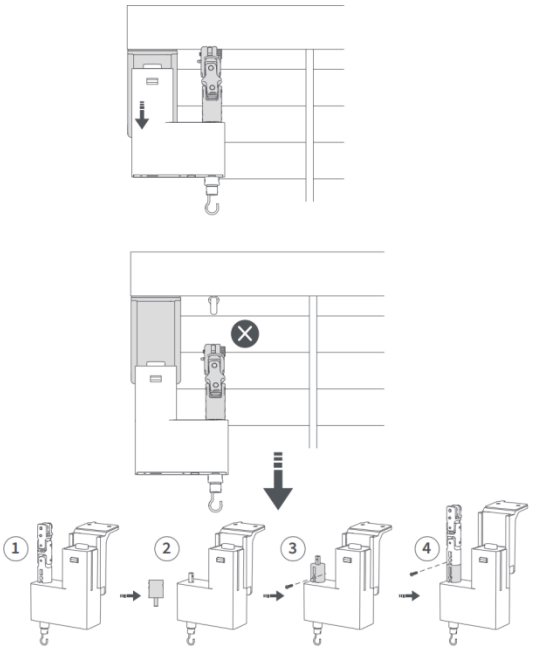


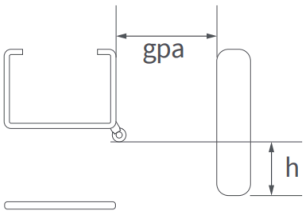

h \ gpa	<15	15~20	20~25	25~30	30~35	>35
<0	×	√	√	√	√	√
0~5	×	√	√	√	√	√
5~10	×	√	√	√	√	√
10~15	×	√	√	√	√	√
15~20	×	×	√	√	√	√
20~25	×	×	×	√	√	√
>25	×	×	×	×	√	√

mm

15. Po instalacji możesz powiesić oryginalną tyczkę na haczyku do obsługi ręcznej, jeśli jest to potrzebne.

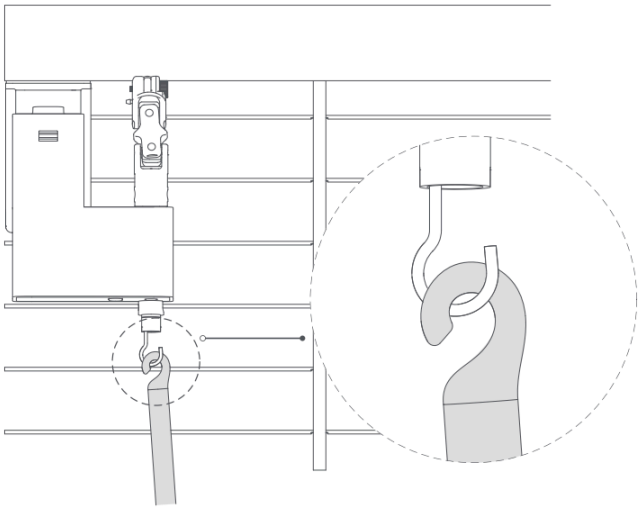

Alternatywnie możesz również użyć dołączonych śrub, aby trwale zamocować urządzenie do szyny górnej, wiercąc otwory.

Ustawienie kalibracji

Po instalacji i połączeniu z aplikacją kalibrację można ukończyć na dwa sposoby: przez aplikację Aqara Home lub przycisk resetowania urządzenia.

Uwaga: Przed ustawieniem kalibracji silnik działa tylko przez 3 sekundy na operację, aby chronić Twoje żaluzje. Pełna kontrola zostaje odblokowana dopiero po pomyślnym zakończeniu kalibracji.

Przez aplikację Aqara Home (zalecane)

1. Po dodaniu urządzenia postępuj zgodnie z monitem „Ustawienie kalibracji” w aplikacji.

2. Użyj sterowania w aplikacji, aby doprowadzić żaluzje do pozycji całkowicie otwartej oraz całkowicie zamkniętej. Jeśli kierunek jest odwrócony, użyj aplikacji, aby go poprawić.

3. Nadal możesz ręcznie wyregulować tyczkę, aby precyzyjnie dostroić kąt lameli, a następnie dotknij „Dalej”, aby potwierdzić.

4. Jeśli żaluzje zatrzymają się podczas pracy z powodu dużego obciążenia lub oporu, dotknij „Tryb zasilania” w aplikacji, aby przełączyć na wyższy moment obrotowy.

5. Aplikacja potwierdzi zakończenie kalibracji.

Przez przycisk resetowania (dla ekosystemów zewnętrznych Matter)

1. Po połączeniu z ekosystemem naciśnij przycisk resetowania 4 razy szybko, aby wejść w tryb konfiguracji kalibracji. Niebieska dioda LED się zapali.

2. Ręcznie obróć tyczkę do pozycji całkowicie otwartej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy. Niebieska dioda LED mignie dwa razy, co oznacza zapisanie pierwszej pozycji.

3. Ręcznie obróć tyczkę do pozycji całkowicie zamkniętej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Niebieska dioda LED mignie dwa razy, co oznacza zapisanie drugiej pozycji.

4. Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu konfiguracji po zakończeniu.

5. Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu konfiguracji, a czerwona dioda LED mignie dwa razy. Powtórz sekwencję 4 naciśnięć, aby ponownie wejść w tryb.

Zmiana siły działania silnika

Po zakończeniu kalibracji, jeśli żaluzje zatrzymają się przed osiągnięciem pozycji docelowej z powodu dużego obciążenia lub oporu podczas sterowania aplikacją, możesz przełączyć siłę działania silnika z Trybu zwykłego (domyślny) na Tryb zasilania:

Działanie	Tryb	Moment obrotowy	Informacja zwrotna LED
Naciśnij przycisk resetowania 5 razy	Tryb zasilania	0.15 N·m	Niebieska dioda LED miga dwa razy

Naciśnij przycisk resetowania ponownie 5 razy	Tryb zwykły	0.1 N·m	Niebieska dioda LED miga raz

Czujnik światła

Wbudowany czujnik światła na spodzie urządzenia mierzy natężenie oświetlenia otoczenia w pobliżu żaluzji. Wartości luksów w czasie rzeczywistym są widoczne w aplikacji.

Uwaga dotycząca automatyzacji:

Uwaga dotycząca automatyzacji: Gdy czujnik światła jest używany jako warunek wyzwalający w automatyzacjach związanych z oświetleniem, czynniki środowiskowe, takie jak bezpośrednie światło słoneczne, poruszające się cienie lub odbicia, mogą powodować niezamierzone uruchomienia. Zaleca się ustawienie opóźnienia warunku w aplikacji Aqara Home, aby poprawić niezawodność.

Stan diody wskaźnikowej

Stan wskaźnika	Stan urządzenia
Niebieskie światło miga 3 razy	Urządzenie jest włączone.
Czerwone światło miga 3 razy	Urządzenie jest wyłączone.
Niebieskie światło miga powoli	Oczekiwanie na połączenie (tryb parowania)
Niebieskie światło miga szybko	Łączenie z siecią
Stałe niebieskie światło	Tryb konfiguracji kalibracji
Niebieskie światło miga dwa razy	Pozycja kalibracji zapisana pomyślnie
Czerwone światło miga dwa razy	Konfiguracja kalibracji przekroczyła limit czasu lub nie powiodła się
Czerwone światło miga powoli	Ładowanie w toku
Czerwone światło wyłączone	Bateria w pełni naładowana

Działanie przycisku resetowania

Działanie przycisku	Opis
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Resetuje urządzenie i wchodzi w tryb parowania (trwa 10 minut).
Pojedyncze naciśnięcie	Bez ustawionej kalibracji: Silnik działa przez 3 sekundy, a następnie się zatrzymuje; Z ustawioną kalibracją: Silnik działa, aż osiągnie ustawioną pozycję lub zablokuje się; Naciśnięty podczas pracy: Silnik się zatrzymuje; Naciśnij ponownie: Silnik zmienia kierunek.
Naciśnij 4 razy szybko	Wejdź w tryb konfiguracji kalibracji.
Naciśnij 5 razy szybko	Przełącz tryb pracy (zwykły ↔ zasilania).
Naciśnij 10 razy szybko	Reset fabryczny (usuwa wszystkie dane).
Naciśnij 15 razy szybko	Wyłączenie zasilania

Resetowanie urządzenia

Resetowanie urządzenia usuwa tylko ustawienia sieciowe i przywraca tryb parowania. Dane lokalne (w tym pozycje kalibracji) nie zostaną usunięte.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund. Zwolnij go, gdy wskaźnik zacznie migać szybko, a urządzenie zresetuje się i wejdzie w tryb parowania.

Reset fabryczny

Reset fabryczny usuwa ustawienia sieciowe i usuwa wszystkie dane lokalne oraz w chmurze, w tym pozycje kalibracji.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie szybko naciśnij przycisk resetowania 10 razy, aby wejść w tryb resetu fabrycznego.

Specyfikacja produktu

Blind Tilt Controller C100

Trybl: CD-M04E/CD-M04D

Protokół bezprzewodowy: Thread, Zigbee, BLE

Wymiary: 80×66×115 mm (3.15×2.60×4.53 cala)

Wilgotność robocza: 0 ~ 95% RH, bez kondensacji

Temperatura robocza: 0~40 °C (32 °F~ 104 °F)

Nominalny moment obrotowy: 0.1 N·m

Maksymalna pojemność obciążenia: 6 kg

Moc wejściowa: 5 V⎓0.5 A

Ostrzeżenia

Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrzeganie tych instrukcji. Przestrzegaj wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawidłowa instalacja może prowadzić do poważnych urazów. Zachowaj te instrukcje.

1. Niniejszy produkt nie jest zabawką, trzymaj dzieci z dala od produktu.

2. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. NIE używaj w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz.

3. Uważaj na wilgoć, NIE wylewaj wody ani innych cieczy na produkt.

4. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródła ciepła.

5. Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez upoważniony personel.

6. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do poprawy wygody życia domowego oraz do powiadomień o statusie. Jeśli użytkownik naruszy instrukcje produktu i to ostrzeżenie, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyka i straty majątkowe z tego wynikające.

7. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

8. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie czyszczą, nie konserwują i nie bawią się urządzeniem ani stałymi elementami sterującymi.

9. Musi być zasilane wyłącznie napięciem SELV.

10. Często sprawdzaj instalację pod kątem niewyważenia oraz oznak zużycia lub uszkodzenia kabli, sprężyn i mocowań. Nie używaj, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja.

11. Przed zainstalowaniem napędu usuń wszelkie niepotrzebne sznury lub elementy oraz wyłącz wszelki sprzęt niewymagany do zasilanej pracy.

12. Napęd powinien być odłączony od źródła zasilania podczas czyszczenia, konserwacji oraz wymiany części.

13. Charakterystyka napędzanej części musi być zgodna z nominalnym obciążeniem oraz nominalnym czasem pracy.

14. Nie uruchamiaj urządzenia, gdy w pobliżu prowadzone są prace konserwacyjne, takie jak czyszczenie okien, są realizowane. W przypadku urządzeń stałych instrukcje powinny określać, w jaki sposób urządzenie ma być zamocowane.

15. Instrukcje instalacji określają, że dzieci nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia w fazie instalacji.

16. Ładuj sprzęt tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 0 ℃ do 40℃.

17. Nie używaj baterii niewymiennych zamiast akumulatorów oraz nie używaj zmodyfikowanych lub uszkodzonych baterii.

18. W przypadku wycieku baterii zachowaj bezpieczną odległość i przewietrz pomieszczenie. Załóż rękawiczki i okulary ochronne. Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektrolitem. Absorbuj wyciek suchym piaskiem lub wer mikulitem. W razie kontaktu ze skórą lub oczami przepłucz dokładnie dużą ilością wody i zasięgnij pomocy medycznej. Wyciekającą baterię należy zutylizować za pomocą

wykwalifikowanego utylizatora odpadów niebezpiecznych.

19. Miej na uwadze, że metalowe przedmioty mogą spowodować zwarcie zacisków urządzenia zasilanego bateryjnie lub baterii. Informacje o pakiecie baterii Akumulatorowy pakiet baterii litowo-jonowych

Trybl: C0210B4

Producent: Guangdong Pow-Tech New Power Co., Ltd.

Napięcie znamionowe: 3.7 Vdc

Pojemność znamionowa: 2000 mAh

Energia znamionowa: 7.4 Wh

Napięcie graniczne ładowania: 4.2 Vdc Kategoria baterii: Bateria przenośna Z wiązką 3-przewodową (Czerwony +, Czarny −, Żółty (Sense)) i białym złączem Produkt jest zgodny z przepisami UK PSTI, pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.aqara.com/en/security-certifications/#uk

Kategoria baterii: Bateria przenośna z 3-żyłowym wiązką (Czerwony +, Czarny −, Żółty (Sygnalizacja)) i białym złączem Produkt jest zgodny z brytyjskimi przepisami PSTI; pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.aqara.com/en/security-certifications/#uk .

Ten produkt jest zgodny z australijskimi przepisami cyberbezpieczeństwa (Security Standards for Smart Devices) 2025. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: https://www.aqara.com/en/security-certifications/#australia.

Ostrożność

1. Nie zginaj, nie uderzaj, nie miażdż, nie przecinaj mechanicznie ani nie uderzaj baterii; przerwij ładowanie natychmiast, jeśli bateria dozna takiego uszkodzenia. Mechaniczne miażdżenie lub cięcie baterii może spowodować wybuch.

2. Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie światło słoneczne, wysokie temperatury ani otwarty ogień/gorące piecyki. Pozostawienie baterii w skrajnie wysokotemperaturowym środowisku może spowodować oparzenia, wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy bądź gazu.

3. Nie przechowuj baterii w skrajnie zimnych środowiskach ani nie wystawiaj jej na skrajnie niskie ciśnienie powietrza; ekspozycja na ultraniskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy bądź gazu.

4. Użycie nieprawidłowego typu baterii do wymiany stwarza zagrożenie wybuchem i może sprawić, że zabezpieczenia produktu będą nieskuteczne.

5. Nie połykaj baterii. Ryzyko poważnych oparzeń chemicznych w razie połknięcia.

6. Nie uszkadzaj baterii podczas jej wyjmowania, aby uniknąć zwarć lub wycieku cieczy. Jeśli bateria wycieka, nie dopuść, aby płyn dotknął skóry lub ubrań, i wytrzyj go natychmiast suchą szmatką.

7. Niniejsze urządzenie zawiera baterie przeznaczone do wymiany przez użytkownika.

Ostrzeżenie dotyczące ładowania

1. Używaj wyłącznie bezpiecznych ładowarek o wyjściu 5 V 0.5 A DC. Upewnij się, że pakiet baterii jest całkowicie suchy i wolny od wilgoci lub cieczy przed ładowaniem.

2. Zachowaj bezpieczną odległość między pakietem baterii a materiałami łatwopalnymi podczas ładowania.

3. Nie pozostawiaj pakietu baterii bez nadzoru podczas ładowania, aby uniknąć przeładowania lub nadmiernego rozładowania.

4. Natychmiast przestań używać ładowarki i skonsultuj się z wykwalifikowanym personelem, jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowe

warunki podczas ładowania. Ostrzeżenie dotyczące użytkowania

1. Zapobiegaj kontaktowi pakietu baterii z wodą lub innymi cieczami i nie umieszczaj go w wilgotnym środowisku.

2. Trzymaj pakiet baterii z dala od dzieci i przechowuj go z dala od łatwopalnych i wybuchowych materiałów.

3. Do długotrwałego przechowywania w stanie spoczynku umieść pakiet baterii w suchym, dobrze wentylowanym miejscu o odpowiedniej temperaturze otoczenia.

4. Urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej podczas wyjmowania baterii.

5. Jeśli urządzenie ma być przechowywane nieużywane przez dłuższy okres, bateria powinna zostać wyjęta.

6. Wymień baterię dokładnie zgodnie z ilustracją w instrukcji. Uważaj, aby nie odwrócić biegunów dodatniego i ujemnego baterii.

Ostrzeżenie dotyczące utylizacji

1. Nie wrzucaj pakietu baterii do ognia ani nie spalaj go.

2. Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich przypadkowo ani nie mieszaj z odpadami domowymi.

3. Przechowuj zużyte baterie oddzielnie w odpowiednim opakowaniu, chroń je podczas transportu i dostarcz je niezwłocznie do wykwalifikowanych instalacji recyklingowych lub

wyznaczonych zespołów serwisu posprzedażnego w celu utylizacji. Bateria musi zostać wyjęta z urządzenia przed jego złomowaniem. Wyeksploatowane baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.

Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich przypadkowo ani nie mieszaj z odpadami domowymi. FCC ID: 2AKIT-CDM04 IC: 22635-CD04 Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Chiny Obsługa klienta online: www.aqara.com/support .

E-mail: support@aqara.com.

Nazwa i adres producenta

Lumi United Technology Co., Ltd.
Addres: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China
www.aqara.com/support
support@aqara.com

Niniejszym Lumi United Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie CD-M04E/CD-M04D jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.
Pełna treść deklaracji zgodności dostępna na stronie:
https://www.aqara.com/DoC/

Wyprodukowano: Chiny

Importer Polska/Wyłączny Dystrybutor:

BATNA SP. Z O.O.
ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa
www.batna24.com

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.