

Słuchawki AI TWS VIAIM Recdot 2

Instrukcja obsługi

Opis produktu

Dziękujemy za wybór bezprzewodowych słuchawek dousznych viaim RecDot 2 z funkcją nagrywania. Dzięki wysokiej jakości nagrywaniu, transkrypcji mowy na tekst, tłumaczeniu w czasie rzeczywistym oraz przetwarzaniu opartemu na sztucznej inteligencji produkt ten pomaga w wydajnym rejestrowaniu i porządkowaniu treści audio.

Słuchawki można skonfigurować i sterować nimi za pomocą aplikacji viaim na urządzeniu mobilnym (smartfonie).

W aplikacji viaim można zarządzać połączeniami Bluetooth i ustawieniami słuchawek, włączać transkrypcję mowy na tekst, przeglądać i edytować nagrane treści oraz korzystać z innych funkcji.

* Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość.



<http://www.viaim.ai/guide/recdot2>




Pobierz aplikację




Filmy instruktażowe



Instrukcja obsługi

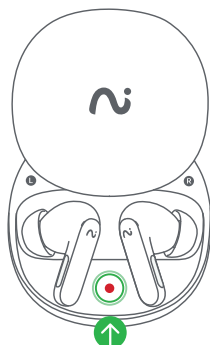


Przycisk nagrywania

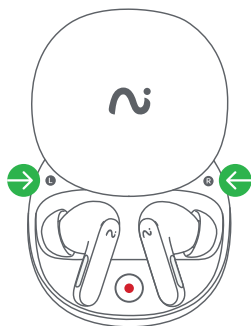

Kontrolka przycisku nagrywania




Port USB-C

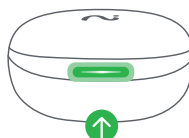

Kontrolka etui ładującego



Układ mikrofonów



Oszar sterowania

Zawartość opakowania

Proszę potwierdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące akcesoria:



Słuchawki
x2



Etui
ładujące



Kabel
USB-C



Silikonowe
nakładki
4 pary
(XS, S i L)



Instrukcja
obsługi



Skrócona
instrukcja

Uwaga: W słuchawkach są fabrycznie zamontowane wkładki douszne w rozmiarze M.

Wskaźnik



Poziom naładowania baterii
słuchawki > 70%
Gdy słuchawka znajduje się w
etui, wskaźnik świeci się na
zielono.

Poziom naładowania baterii słuchawki <
70%
Gdy słuchawka znajduje się w etui, na
wskaźniku świeci się czerwone światło.



Poziom naładowania baterii etui
ładującego > 35%
Wskaźnik świeci się na zielono.

Poziom naładowania baterii etui
ładującego < 35%
Wskaźnik świeci się na czerwono.



Słuchawki douszne gotowe do sparowania przez Bluetooth.
Biała kontrolka zapala się i miga rytmicznie.




Słuchawki douszne zostały zresetowane do ustawień fabrycznych.
Biała kontrolka zapala się, na chwilę gaśnie, a następnie znów zaczyna migać
rytmicznie.

Użycie

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji sprzętu i obsługi urządzenia. (Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji oprogramowania, takich jak funkcje nagrywania i możliwości sztucznej inteligencji, zeskanuj kod QR po prawej stronie za pomocą przeglądarki).



Włączanie i wyłączanie zasilania

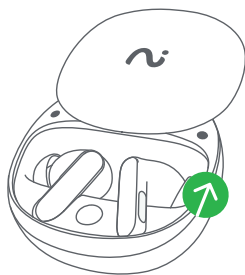


Włączanie:

Umieść obie słuchawki w etui ładującym, zamknij pokrywę, odczekaj 3 sekundy, a następnie ponownie otwórz pokrywę, aby włączyć słuchawki.

Wyłączanie:


Umieść obie słuchawki w etui ładującym, zamknij pokrywę i odczekaj 3 sekundy. Połączenie Bluetooth zostanie przerwane, a słuchawki wyłączą się.

Ładowanie

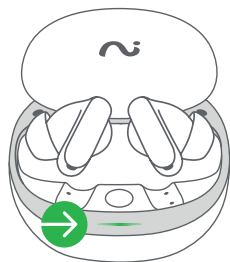

Ładowanie słuchawek dousznych:


1. Dopasuj styk ładujący lewej słuchawki dousznej do lewego styku ładującego w etui ładującym.
2. Umieść słuchawkę douszną w etui ładującym i upewnij się, że została magnetycznie ustawiona we właściwej pozycji; wówczas zapali się kontrolka.
3. Powtórz kroki 1–2 dla prawej słuchawki dousznej.

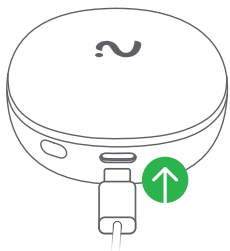

Naładuj etui ładujące

Ładowanie przewodowe:

1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB-C do gniazda zasilania w etui ładującym.
2. Podłącz drugi koniec do ładowarki ściennej USB-C (należy ją zakupić).
3. Zapali się kontrolka etui ładującego.

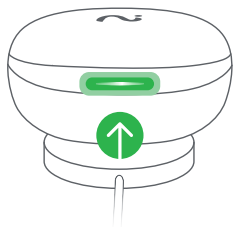

Ładowanie etui ładującego

Ładowanie bezprzewodowe:


1. Etui ładujące można ładować za pomocą kompatybilnej z Qi ładowarki bezprzewodowej innego producenta (należy ją zakupić).
2. Umieść etui ładujące na środku ładowarki bezprzewodowej.
3. Zapali się kontrolka etui ładującego.



Sprawdź poziom naładowania baterii słuchawek:

1. Podczas ładowania kontrolka pozostaje wyłączona. Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby sprawdzić poziom naładowania baterii na podstawie koloru kontrolki.
2. Dokładny poziom naładowania baterii w procentach można sprawdzić w aplikacji viaim.

Parowanie i połączenie

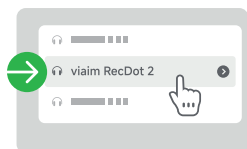

Sparowanie z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na etui ładującym, aż kontrolka zmieni kolor na biały i zacznie migać rytmicznie.
2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym. Uwaga: Zazwyczaj opcja Bluetooth znajduje się w menu „Ustawienia”.
3. Wybierz „viaim RecDot 2” z listy urządzeń.
4. Po nawiązaniu połączenia nazwa słuchawek pojawi się na liście „Moje urządzenia”.



Połącz się z aplikacją viaim:

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne zostało pomyślnie sparowane ze słuchawkami viaim RecDot 2 przez Bluetooth.
2. Uruchom aplikację viaim. Aplikacja automatycznie pobierze informacje o słuchawkach sparowanych z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth.
3. Po pomyślnym zidentyfikowaniu słuchawek przez aplikację viaim możesz korzystać z funkcji aplikacji do zarządzania słuchawkami.

Noszenie i wymiana wkładek dousznych



Zakładanie słuchawek dousznych:

1. Włóż każdą słuchawkę do kanału słuchowego i upewnij się, że krawędź każdej wkładki dousznej zakrywa otwór kanału słuchowego.
2. Dostosuj głębokość i kąt nachylenia słuchawek, aż wkładki uszne zapewnią wygodne uszczelnienie w uszach.

Wykrywanie słuchawek:


1. Po podłączeniu słuchawek do aplikacji viaim możesz skorzystać z funkcji „Wykrywanie słuchawek”, aby określić optymalny rozmiar wkładek usznych i kąt noszenia.
2. Należy przeprowadzić test dla obu słuchawek.



Wypróbuj inne rozmiary wkładek dousznych:

Jeśli wkładki douszne nie przejdą testu, nie są wystarczająco dopasowane lub noszenie ich sprawia Ci dyskomfort, wypróbuj inny rozmiar.

1. Rozmiar (XS, S lub L) jest zaznaczony u podstawy każdej wkładki dousznej.
2. W słuchawkach dousznych zamontowane są wkładki douszne w rozmiarze M. Jeśli rozmiar M wydaje się zbyt luźny, wypróbuj rozmiar L. Jeśli rozmiar M wydaje się zbyt ciasny, wypróbuj rozmiar S lub XS.

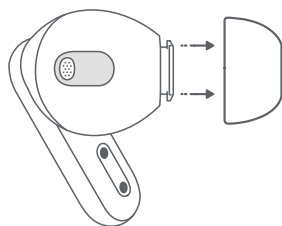

Wymiana wkładek dousznych:


1. Trzymaj słuchawkę douszną i ściśnij podstawę wkładki dousznej, aby ją wyjąć ze słuchawki. Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu wkładek dousznych, nie należy ścisnąć ich górnej części w celu wyjęcia z słuchawek.
2. Wybierz nowy rozmiar.
3. Wyrównaj otwór dźwiękowy słuchawki z podstawą wkładki dousznej, a następnie dociśnij, aż wkładka douszna zostanie mocno zamocowana na swoim miejscu.
4. Załóż słuchawki.
5. Użyj funkcji „Wykrywanie słuchawek”.

Sterowanie gestami

Słuchawki można obsługiwać, wykonując gesty zsuwania palców lub przesuwania po panelu dotykowym. Dzięki sterowaniu gestami można uruchamiać i wstrzymywać odtwarzanie dźwięku, regulować głośność, sterować redukcją szumów, uruchamiać i zatrzymywać nagrywanie oraz wykonywać inne czynności.

Panel dotykowy:

Panel dotykowy znajduje się na trzonku każdej słuchawki.

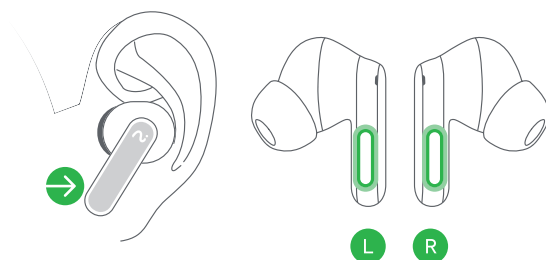

Odtwarzanie multimedialnych i regulacja głośności

Naciśnij 1x – Odtwarzanie/Wstrzymanie

Naciśnij 2x – Odtwarzanie następnego pliku audio

Przesunięcie w górę – Zmniejszenie głośności

Przesunięcie w dół – Zwiększenie głośności

Połączenie:

Naciśnij 1x – Odbiór/Zakończenie połączenia

Kontrola szumów:

Naciśnij 2x – Włączenie/wyłączenie redukcji szumów


Nagrywanie:

Naciśnij i przytrzymaj – Rozpoczęcie/zakończenie nagrywania

2.6 Wykrywanie noszenia

Czujnik wbudowany w każdą słuchawkę potrafi wykryć, czy masz ją założoną. Zakładając lub zdejmując słuchawki, możesz uruchamiać lub wstrzymywać odtwarzanie dźwięku, odbierać połączenia (jeśli funkcja jest włączona) oraz przełączać tryby redukcji szumów.

Uwaga: Funkcję wykrywania noszenia należy włączyć lub wyłączyć w aplikacji viaim.

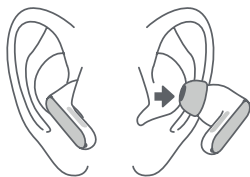


Automatyczne odtwarzanie/wstrzymywanie

Tryb transparentności automatycznej

Po wyjęciu słuchawki odtwarzanie dźwięku z obu słuchawek zostanie wstrzymane.

Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie włożyć słuchawkę do kanału słuchowego.

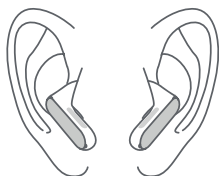


Automatyczna redukcja szumów podczas rozmowy

Gdy prowadzisz rozmowę z założonymi obiema słuchawkami, tryb kontroli szumów przełącza się na tryb redukcji szumów.



Tryb automatycznej przezroczystości

Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę, tryb redukcji hałasu przełącza się na tryb transparentny.

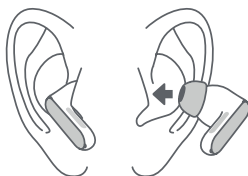

Automatyczne odbieranie połączeń

Gdy na urządzeniu mobilnym pojawi się połączenie, zostanie ono odebrane, jeśli masz założone słuchawki douszne.

Konserwacja

Sprawdź numer seryjny



Sprawdź numer seryjny na opakowaniu
Naklejka z numerem seryjnym znajduje się z tyłu opakowania.



Sprawdź numer seryjny na etui ładującym
Otwórz pokrywę etui ładującego; numer seryjny słuchawek jest wydrukowany na wewnętrznej stronie pokrywy.



Sprawdź numer seryjny w aplikacji viaim
Naciśnij „Rejestracja” > „Zarządzanie urządzeniami” > „Informacje o urządzeniu”, aby wyświetlić numery seryjne słuchawek dousznych i etui ładującego.

Aktualizacja oprogramowania/oprogramowania układowego



Po sparowaniu słuchawek dousznych i etui ładującego z aplikacją viaim otrzymasz powiadomienie, gdy pojawią się aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego. Aby przeprowadzić aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przechowywanie słuchawek

Gdy nie używasz słuchawek, umieść je w etui ładującym. Zamknięcie pokrywy etui ładującego pozwala przedłużyć żywotność baterii i zapobiega przedostawaniu się kurzu do środka.



> 20%

Dbanie o stan baterii:

1. Jeśli słuchawki nie będą używane przez dłuższy czas (ponad 4 tygodnie), należy przechowywać je w temperaturze pokojowej, a poziom naładowania baterii etui ładującego powinien wynosić co najmniej 20%.
2. Jeśli słuchawki nie będą używane przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), należy je regularnie ładować, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.

Wyczyść słuchawki douszne i etui ładujące



Końcówki douszne

Zdejmij końcówki douszne ze słuchawek i ołucz je wodą z dodatkiem neutralnego detergentu.

Uwaga: Przed ponownym założeniem końcówek dousznych na słuchawki upewnij się, że zostały dokładnie ołukane i wysuszone.




Styki ładujące (na słuchawkach) i styki ładujące (w etui ładującym)
Aby zapobiec rdzewieniu, do wycierania styków ładujących należy używać suchych, miękkich wacików, bawełnianych ściereczek, chusteczek higienicznych lub podobnych przedmiotów.

Etui ładujące

Do wycierania etui ładującego należy używać wyłącznie suchych, miękkich wacików, bawełnianych ściereczek, chusteczek higienicznych lub podobnych przedmiotów.

Uwaga: Etui ładujące nie jest wodoodporne. Należy unikać narażania portu ładowania na kontakt z płynami, aby zapobiec zwarciom.



Otwory dźwiękowe słuchawek dousznych

Do wycierania otworów dźwiękowych należy używać wyłącznie suchych, miękkich patyczków bawełnianych, bawełnianych ściereczek, chusteczek higienicznych lub podobnych przedmiotów.

Uwaga: Nie należy wkładać narzędzi czyszczących do otworów dźwiękowych. W przeciwnym razie słuchawki douszne mogą ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Słuchawki douszne mają stopień ochrony IP55. Są odporne na codzienne zanieczyszczenia pyłem, pot powstający podczas ćwiczeń, przypadkowe zalanie oraz krótkotrwały lekki deszcz. Nie są jednak przystosowane do zanurzenia, płukania pod wysokim ciśnieniem ani intensywnego narażenia na działanie pyłu.

Czego nie wolno robić:

1. Używanie słuchawek podczas pływania, kąpieli lub pod prysznicem;
2. Długotrwała ekspozycja na ulewny deszcz lub wodę na zewnątrz;
3. Płukanie za pomocą pistoletu wodnego pod wysokim ciśnieniem lub zanurzanie w płynach;
4. Ekspozycja na środowiska o dużym zapyleniu (pustynie, place budowy lub kopalnie).

Zeskanuj kod QR za pomocą przeglądarki, aby wyświetlić lub pobrać pełną wersję instrukcji obsługi.



Bezpieczeństwo słuchu

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek dousznych przy wysokim poziomie głośności oraz ustawić głośność na bezpieczny poziom. Im wyższa głośność, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Trzymaj słuchawki z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.

Gdy słuchawki nie są używane, przechowuj je w etui ładującym z zamkniętą pokrywą i trzymaj je poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

NIE pozwalaj dzieciom na korzystanie ze słuchawek.

Słuchawki i etui ładujące czyść wyłącznie suchą szmatką.

Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przed użyciem etui ładującego należy zapoznać się z całą instrukcją.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas korzystania z etui ładującego w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
- Nie należy narażać etui ładującego na działanie wody, deszczu, płynów ani śniegu.
- Korzystanie z zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane lub sprzedawane przez renomowanego producenta, może spowodować uszkodzenie produktu, pożar lub obrażenia osób.
- Nie należy używać etui ładującego powyżej jego znamionowej mocy wyjściowej. Przeciążenie wyjść powyżej wartości znamionowej może spowodować uszkodzenie produktu, pożar lub obrażenia osób.
- Nie należy używać etui ładującego, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może skutkować uszkodzeniem produktu, pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
- Nie należy demontować etui ładującego. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie produktu, pożar lub obrażenia osób.
- Nie należy otwierać, zgniatać ani narażać produktu na działanie ognia, bezpośredniego światła słonecznego lub nadmiernej temperatury. Należy pamiętać, że idealna temperatura pracy wynosi 0–35°C.
- Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy może to wpływać na działanie wszczepionego urządzenia medycznego. Podczas korzystania z produktu należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystając z produktu podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze, obsługi ciężkiego sprzętu lub w innych sytuacjach wymagających zachowania bezpieczeństwa, należy przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Zaleca się, aby nie korzystać z produktu podczas prowadzenia pojazdu.

Konserwacja

Nie należy czyścić urządzenia środkami chemicznymi ani odczynnikami, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować jego korozję.

Tworzenie kopii zapasowych nagrań

Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe nagrań; producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Akumulator

Podczas użytkowania, przechowywania lub transportu akumulator może być narażony na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur oraz niskiego ciśnienia powietrza na dużych wysokościach. Sytuacje, które mogą doprowadzić do wybuchu akumulatora:

- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu
- Narażenie akumulatora na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia atmosferycznego może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu
- Wyrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego piekarnika, a także mechaniczne zgniatanie lub cięcie akumulatora może spowodować wybuch.

Oświadczenie o zgodności z normami UE

BLE (2402 MHz–2480 MHz): lewy kanał: 3,99 dBm (EIRP), prawy kanał: 5,00 dBm (EIRP)

BT (2402 MHz–2480 MHz): lewy kanał: 3,52 dBm (EIRP), prawy kanał: 4,45 dBm (EIRP)

WPT (110 kHz–205 kHz): -17,55 dBuA/m@10 m

Dane techniczne

Słuchawki douszne

Czas odtwarzania: do 9 godzin

Akumulator litowo-jonowy: 63 mAh

Wersja Bluetooth: 5.2

Obsługiwane kodeki audio: SBC, AAC, LHDC

Zasięg działania: do 10 metrów

Etui ładujące

Akumulator litowo-jonowy: 550 mAh

UWAGA

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Rzeczywisty czas pracy baterii i czas ładowania mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania i ustawień.

Nazwa: viaim RecDot 2

Model: XFVI-A96

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla kategorii: Audio – Słuchawki

Słuchawki to popularne akcesoria wykorzystywane w codziennym życiu, zarówno do rozrywki, jak i pracy. Aby zapewnić ich bezpieczne i komfortowe użytkowanie, poniższe ostrzeżenia i zalecenia zostały sformułowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ochrona słuchu: Długotrwałe słuchanie dźwięków o wysokiej głośności (powyżej 85 dB) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Zaleca się stosowanie umiarkowanego poziomu głośności. Używaj funkcji ochrony słuchu, jeśli słuchawki są w nią wyposażone (np. ograniczniki głośności).

- Długotrwałe słuchanie dźwięków o wysokiej głośności (powyżej 85 dB) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Zaleca się stosowanie umiarkowanego poziomu głośności.
- Używaj funkcji ochrony słuchu, jeśli słuchawki są w nią wyposażone (np. ograniczniki głośności).

Ryzyko mechaniczne: Przechowuj słuchawki w dedykowanym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. pęknięciem pałąka lub przewodów. Unikaj ciągnięcia za przewód w celu odłączenia słuchawek, co może prowadzić do uszkodzeń wtyczki lub gniazda.

- Przechowuj słuchawki w dedykowanym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. pęknięciem pałąka lub przewodów.
- Unikaj ciągnięcia za przewód w celu odłączenia słuchawek, co może prowadzić do uszkodzeń wtyczki lub gniazda.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): W przypadku modeli bezprzewodowych (Bluetooth) zachowaj bezpieczną odległość od urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Unikaj korzystania ze słuchawek w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak routery Wi-Fi czy kuchenki mikrofalowe.

- W przypadku modeli bezprzewodowych (Bluetooth) zachowaj bezpieczną odległość od urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca.

- Unikaj korzystania ze słuchawek w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak routery Wi-Fi czy kuchenki mikrofalowe.

Zagrożenie dla dzieci:Słuchawki i ich elementy (np. wkładki douszne) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci poniżej 8. roku życia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z modeli z wysokim poziomem głośności bez nadzoru dorosłych.

- Słuchawki i ich elementy (np. wkładki douszne) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci poniżej 8. roku życia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z modeli z wysokim poziomem głośności bez nadzoru dorosłych.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:Unikaj wystawiania słuchawek na działanie wilgoci, wody lub ekstremalnych temperatur, chyba że producent wyraźnie zaznaczył ich odporność na takie warunki (np. IPX4 dla wodoodpornych modeli).

- Unikaj wystawiania słuchawek na działanie wilgoci, wody lub ekstremalnych temperatur, chyba że producent wyraźnie zaznaczył ich odporność na takie warunki (np. IPX4 dla wodoodpornych modeli).

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i konserwacja:W przypadku modeli bezprzewodowych ładuj słuchawki wyłącznie za pomocą oryginalnych kabli i ładowarek dostarczonych przez producenta. Regularnie czyść słuchawki, zwłaszcza wkładki douszne i nauszники, aby zapobiec nagromadzeniu brudu i bakterii. Używaj miękkiej, suchej ściereczki lub dedykowanych środków czyszczących.

- W przypadku modeli bezprzewodowych ładuj słuchawki wyłącznie za pomocą oryginalnych kabli i ładowarek dostarczonych przez producenta.
- Regularnie czyść słuchawki, zwłaszcza wkładki douszne i nauszники, aby zapobiec nagromadzeniu brudu i bakterii. Używaj miękkiej, suchej ściereczki lub dedykowanych środków czyszczących.

Dopasowanie i komfort użytkowania:Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio dopasowane, aby uniknąć dyskomfortu podczas długotrwałego użytkowania. W przypadku modeli dousznych lub dokańałowych stosuj odpowiednie końcówki (np. silikonowe), które zapewniają wygodę i dobrą izolację akustyczną.

- Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio dopasowane, aby uniknąć dyskomfortu podczas długotrwałego użytkowania.
- W przypadku modeli dousznych lub dokańałowych stosuj odpowiednie końcówki (np. silikonowe), które zapewniają wygodę i dobrą izolację akustyczną.

Zalecenia dla bezprzewodowych słuchawek:Funkcja Bluetooth działa najlepiej w zasięgu do 10 metrów bez przeszkód. Wyłączaj słuchawki, gdy nie są używane, aby oszczędzać baterię i minimalizować emisję sygnału.

- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w zasięgu do 10 metrów bez przeszkód.
- Wyłączaj słuchawki, gdy nie są używane, aby oszczędzać baterię i minimalizować emisję sygnału.

Bezpieczne przechowywanie:Przechowuj słuchawki w suchym i czystym miejscu, najlepiej w dołączonym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.

- Przechowuj słuchawki w suchym i czystym miejscu, najlepiej w dołączonym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona środowiska:**Zużyte słuchawki, baterie oraz akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów

elektronicznych. Modele z wbudowanymi akumulatorami należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki w celu ich recyklingu.

- Zużyte słuchawki, baterie oraz akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Modele z wbudowanymi akumulatorami należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki w celu ich recyklingu.
- Zabezpieczenie prywatności: W przypadku słuchawek wyposażonych w funkcje takie jak asystenci głosowi lub wbudowane mikrofony, upewnij się, że Twoje urządzenia są chronione hasłem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia funkcji nagrywania.
- W przypadku słuchawek wyposażonych w funkcje takie jak asystenci głosowi lub wbudowane mikrofony, upewnij się, że Twoje urządzenia są chronione hasłem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia funkcji nagrywania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii słuchawek:

Typ: li-ion

Waga netto: 0.04806 kg

Pojemność: 63 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Dane dotyczące baterii etui ładującego:

Typ: li-ion

Waga netto: 0.001511 kg

Pojemność: 550 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Hong Kong Future Intelligent Technology Co., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Słuchawki AI TWS VIAIM Recdot 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/viaim>

Adres producenta: Dawning House, Connaught Road Central, 145, 7f 0000 HongKong, hk

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Grafenberger Allee 227

40237 Düsseldorf, Niemcy

Info@apex-ce.com