


MITOYA

LAMPA KOSMETYCZNA LUMERA

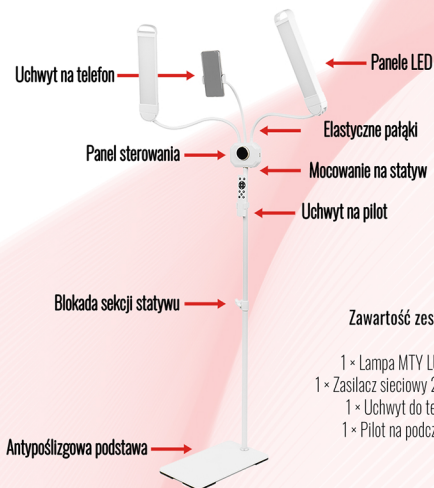

Zawartość zestawu:

- 1 × Lampa MTY LUMERA
- 1 × Zasilacz sieciowy 24 V / 2,5 A
- 1 × Uchwyt do telefonu
- 1 × Pilot na podczerwień

DANE TECHNICZNE

CCT: 3000-6000 K

Wysokość statywu: 54-108 cm

Wysokość całkowita: 180 cm (max)

Wymiary paneli LED: 24,5 × 6 cm

Długość sztycy: 2 × 38 cm, 1 × 36 cm

Obrót paneli: 300° / 180°

Pobór mocy: 48 W

Strumień świetlny: 3360 lm

CRI: 97+

Wymiary podstawy: 37 × 21,5 cm

Waga: 5 kg

SKU: MTYLUMERA

EAN: 5907568770220



Przygotowanie do pracy:

- 1) Podłącz lampę do zasilacza sieciowego 24 V / 2,5 A
- 2) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego
- 3) Włącz lampę przytrzymując pokrętło 3 sekundy (Wyłączenie lampy odbywa się w ten sam sposób)
- 4) Aby zmienić język, kliknij pokrętło 5 razy przy wyłączonej lampie
- 5) Aby ustawić zegar, kliknij pokrętło 5 razy przy włączonej lampie

Montaż na statywie:

- 1) Wykręć lekko dolną śrubę tak, aby przestrzeń w środku otworu montażowego była pusta
- 2) Nasadź lampę na głowicę statywu 16 mm
- 3) Dokręć ponownie dolną śrubę aż poczujesz opór, a lampa będzie zamocowana stabilnie
- 4) Połącz kolumnę statywu z podstawą lampy

Ostrzeżenia

- Moc lampy może być regulowana płynnie za pomocą pokrętła 1-100%.
- Kolor światła może być regulowany płynnie pokrętłem w zakresie 3000-6000 K.
- Zmiana między mocą, a kolorem światła odbywa się za pomocą kliknięcia pokrętła.
- Uchwyt do telefonu może być zamontowany na elastycznym ramieniu, który umożliwia regulację położenia telefonu. Całość jest zakończona od dołu męskim gwintem 1/4" cala - należy wkręcić go w obudowę lampy
- Do zasilania lampy nie używaj zasilaczy innych, niż dołączony do zestawu.
- Nie odłączaj lampy od prądu w czasie pracy.
- Nie korzystaj z lampy w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie ograniczaj cyrkulacji powietrza dookoła paneli: nie owijaj paneli LED folią, ani innym materiałem.