

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi bezprzewodowych słuchawek dousznych AWEI T26



[Dom](#) » [awei](#) » Instrukcja obsługi bezprzewodowych słuchawek dousznych AWEI T26 

Zawartość


- 1 Bezprzewodowe słuchawki douszne AWEI T26
- 2 Zawartość opakowania
- 3 Na pierwszy rzut oka
- 4 Sterowanie przyciskami
- 5 Rozwiązywanie problemów
- 6 SPECYFIKACJA
- 7 BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA
- 8 GWARANCJA
- 9 Dokumenty / Zasoby
 - 9.1 Odniesienia
- 10 Powiązane posty



Bezprzewodowe słuchawki douszne AWEI T26




Zawartość opakowania

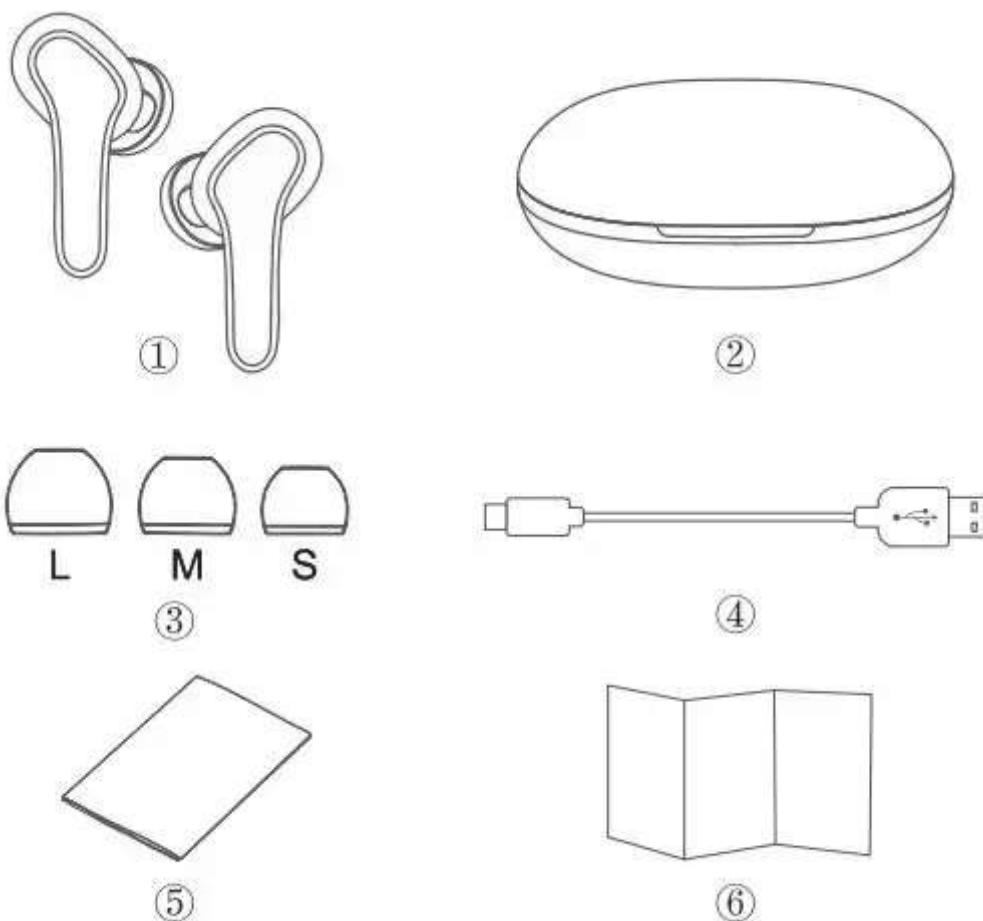


1. Bezprzewodowe słuchawki douszne x 1 para (L/R)
2. Etui ładujące 1
3. Nakładki douszne x 3 pary (wkładki douszne w rozmiarze S/M/L; fabrycznie zainstalowane)
4. Kabel ładujący USB-C x 1
5. Instrukcja obsługi x 1
6. Szybki przewodnik x 1

Na pierwszy rzut oka

Etui ładujące

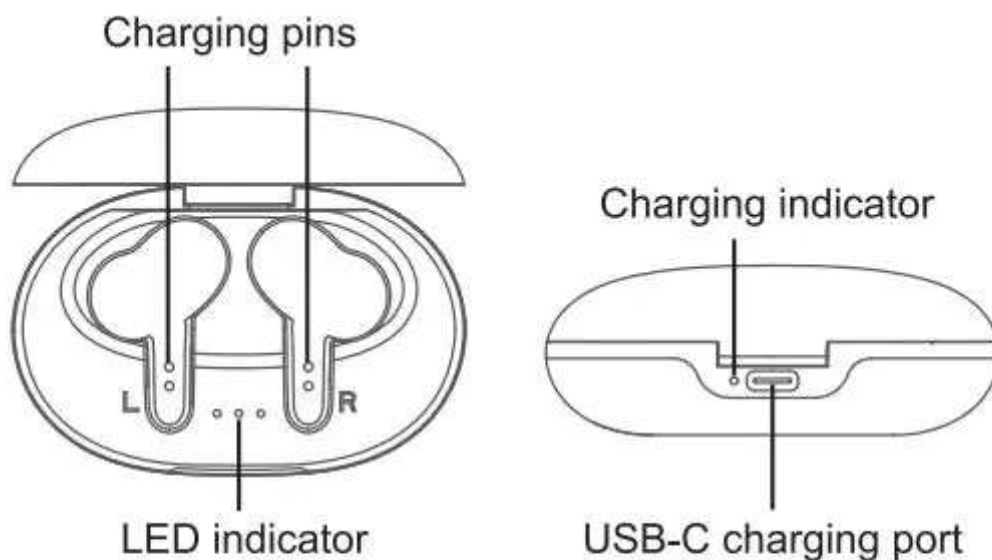

Earbuds

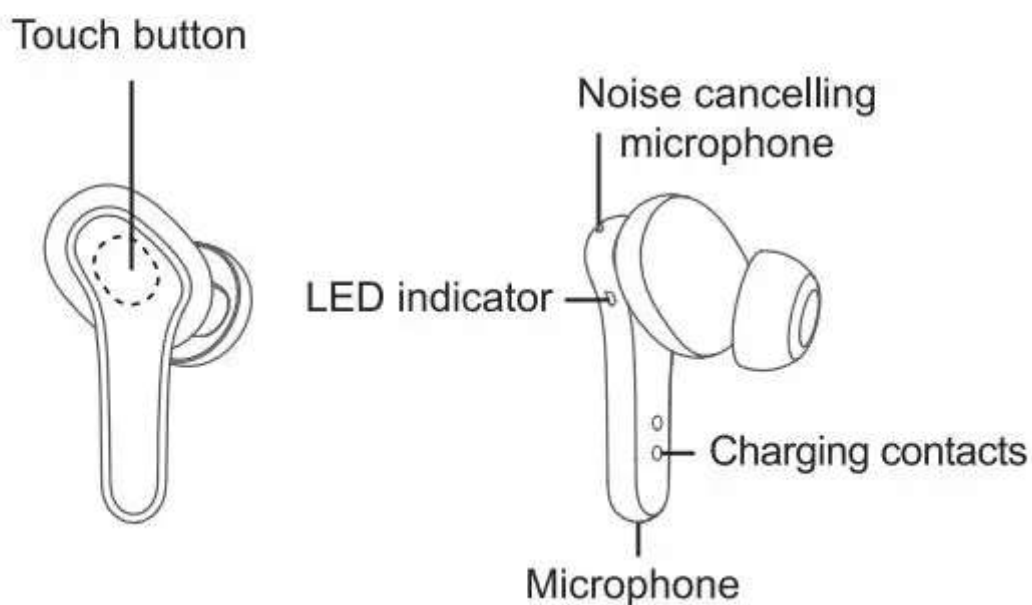

Przewodnik po wskaźnikach LED wkładek dousznych

System State	Indicator Activity
Pairing	Flashes red and white alternately
Connected	Flashes white once every 8 seconds
Being charged	Solid red
Fully charged	Off
Low battery	Flashes red twice every 5 seconds with voice prompt

Przewodnik po wskaźnikach LED etui do ładowania

Otwórz etui ładujące, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

Battery Level	Indicator Activity
60%-100% battery	The 3 indicators stay white for 3 seconds
20%-60% battery	The first 2 indicators stay white for 3 seconds
0%-20% battery	The first indicator stays white for 3 seconds
Low Battery	The first indicator flashes white 5 times

Uwaga: Wskaźnik ładowania pozostaje czerwony podczas ładowania etui z funkcją ładowania i gaśnie po całkowitym naładowaniu.

Korzystanie ze słuchawek dousznych

Gdy używasz wkładek dousznych po raz pierwszy, usuń folie izolacyjne ze styków ładujących wkładek dousznych.

Naładuj słuchawki douszne

1. Umieść słuchawki w etui ładującym.
2. Zamknij pokrywę walizki.

Naładuj etui ładujące

1. Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB-C do portu USB-C etui ładującego.
2. Podłącz drugi koniec do zasilanej ładowarki USB lub komputera (prąd stały 5 V).

Uwagi: Pełne naładowanie wkładek dousznych zajmuje około 1.5 godziny. W pełni naładuj zarówno wkładki douszne, jak i etui ładujące przed pierwszym użyciem. Słuchawki douszne i etui ładujące ładują się jednocześnie. Etui ładujące może służyć jako samodzielna ładowarka.

Zasilanie włącz / wyłącz

Włączanie: otwórz etui ładujące.

Wyłączanie: włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładujące i zamknij pokrywę.

Uwaga: Gdy wkładki douszne są ładowane w etui ładującym, a etui jest rozładowane, wkładki douszne włączą się automatycznie.

Para

1. Upewnij się, że elementy douszne i urządzenie Bluetooth znajdują się obok siebie lub w promieniu 3 stóp, a między nimi nie ma żadnych przeszkód.
2. Otwórz etui ładujące. Słuchawki douszne są automatycznie włączane i przechodzą w tryb parowania.
3. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu Bluetooth.
4. Na liście znalezionych urządzeń Bluetooth w urządzeniu Bluetooth wybierz „T26”, aby sparować.

Uwagi:

- Słuchawki douszne przejdą bezpośrednio w tryb parowania po pierwszym włączeniu.
- Za każdym razem, gdy włączasz słuchawki douszne, automatycznie połączą się z ostatnim pomyslnie podłączonym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne w zasięgu Bluetooth.
- Gdy wkładki douszne są włączone, ale nie są sparowane z urządzeniem Bluetooth, zostaną automatycznie wyłączone po 5 minutach.
- Tryb mono: po podłączeniu Bluetooth można używać tylko jednej z wkładek dousznych, wkładając drugą z powrotem do etui ładującego i zamykając pokrywę.

Sterowanie przyciskami

Function	What to do
Play / Pause	Double-tap the touch button of either earbud.
Previous / Next track	Triple-tap the touch button of the left / right earbud.
Answer / End a call	Double-tap the touch button of either earbud.
Reject a call	Tap and hold the touch button of either earbud for 2 seconds.
Activate / Deactivate Siri or other voice assistant software	Tap and hold the touch button of the LEFT earbud for 2 seconds. Tap and hold the touch button for 2 seconds when using one earbud.

Funkcja ANC

Dotknij i przytrzymaj przycisk dotykowy PRAWEJ wkładki dousznej przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję ANC.

Uwaga: Nie można korzystać z funkcji ANC, gdy używana jest jedna słuchawka douszna.

Zresetuj słuchawki douszne

1. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego, a ich wskaźniki pozostaną czerwone.
2. Poczekaj, aż wskaźniki elementów dousznych zamigają raz na czerwono.
3. Naciśnij przyciski dotykowe obu elementów dousznych jednocześnie 5 razy, a wskaźnik prawej słuchawki dousznej zamiga 3 razy na biał.

Czyszczenie wkładek dousznych i etui ładującego

Wkładki douszne i etui ładujące mogą wymagać okresowego czyszczenia.

Earbud nozzles	Clean only with a dry, soft cotton swab or equivalent. Note: Never insert any cleaning tool into the nozzle.
Charging pins (on earbuds and case)	To prevent rusting, regularly clean with a dry, soft cotton swab or equivalent.
Charging case	Clean only with a dry, soft cotton swab or equivalent.

Rozwiązywanie problemów

P: Parowanie nie powiodło się.

1. O: Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i będą ładowane.
2. Wyjmij wkładki douszne z etui i wejdź w tryb parowania.
3. Wybierz „T26” w telefonie, aby sparować.

Jeśli parowanie nadal się nie powiedzie, sprawdź
Następujące punkty:

- Upewnij się, że elementy douszne i urządzenie Bluetooth znajdują się obok siebie lub w promieniu 3 stóp, a między nimi nie ma żadnych przeszkód.
- W pobliżu nie ma zakłóceń sygnału (sprawdź część „Połączenie nie jest stabilne” pod kątem warunków zakłóceń sygnału).
- Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie Bluetooth.

P: Sparowałem wcześniej słuchawki douszne z telefonem, ale nie udało mi się ich ponownie sparować z telefonem.

A: Włącz Bluetooth w telefonie i w moich URZĄDZENIACH, wybierz „T26” i dotknij „O” > „Zapomnij to urządzenie”. Następnie ponownie sparuj elementy

douszne z telefonem.

P: Połączenie nie jest stabilne.

Odp.: Sygnał Bluetooth jest przesyłany bezprzewodowo, co może mieć wpływ na sygnały, co powoduje przerywany dźwięk elementów dousznych w następujących warunkach: Odległość między elementami dousznymi a urządzeniem Bluetooth znajduje się na granicy możliwej do parowania odległości Bluetooth. Przesyłane sygnały napotykają przeszkody lub blokadę ludzkiego ciała. W pobliżu znajdują się urządzenia elektroniczne dużej mocy. W pobliżu znajdują się inne urządzenia Bluetooth, które są włączane/wyłączane. Aby wznowić stabilne połączenie między elementami dousznymi a urządzeniem Bluetooth, spróbuj uniknąć powyższych warunków i ponownie wykonaj parowanie, wykonując czynności opisane w części dotyczącej niepowodzenia parowania.

P: Podczas odtwarzania muzyki nie można zsynchronizować lewej i prawej wkładki dousznej.

Odp.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy PRAWEJ wkładki dousznej przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję ANC, a obie wkładki douszne zostaną zsynchronizowane.

SPECYFIKACJA

Model	T26
Bluetooth Version	V5.0
Battery	35mAh (each earbud), 620mAh (charging case)
Charging Time	Approximately 1.5 hours (earbuds), 1.5 hours (charging case)
Waterproof Rate	IPX4
Input	DC 5V/1A
Playtime (varies by volume level and content)	Up to 5 hours per charge, 30 hours with charging case (ANC on) Up to 6 hours per charge, 36 hours with charging case (ANC off)
Bluetooth Range	10 m / 33 ft.
Supporting Protocols	A2DP / HFP / HSP / AVRCP
Working Temperature	-10°C to 40°C

BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Używanie słuchawek dousznych osłabi Twoją zdolność słyszenia innych dźwięków. Zachowaj ostrożność podczas używania słuchawek dousznych, gdy wykonujesz jakąkolwiek czynność wymagającą pełnej uwagi.
- Jeśli masz rozrusznik serca lub inne urządzenia medyczne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

- Ten produkt nie jest zabawką, nigdy nie pozwala dzieciom bawić się tym produktem. Same worki lub wiele małych części, które zawierają, może spowodować zadławienie w przypadku połknięcia.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie rozmontowywać produktu ani wkładać do niego żadnych przedmiotów, gdyż może to spowodować zwarcie, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem.
- Żaden z elementów nie może być wymieniany ani naprawiany przez użytkowników. Tylko autoryzowani dealerzy lub centra serwisowe mogą otwierać produkt.
- Unikaj wystawiania produktu na działanie wysokiej temperatury i wilgoci, aby chronić go przed uszkodzeniem lub obrażeniami ciała.
- Trzymaj wszystkie produkty, przewody i kable z dala od pracujących maszyn.
- Jeśli produkt przegrzeje się, zostanie upuszczony lub uszkodzony, ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, lub został upuszczony do cieczy, przerwij jego użytkowanie i skontaktuj się z nami.
- NIE stosować w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- NIE zanurzaj produktu w wodzie. NIE wystawiaj produktu na działanie wody (np. z kranu itp.).
- NIE WOLNO nosić wkładek dousznych podczas kąpieli pod prysznicem⁹ lub kąpieli, ani podczas uprawiania sportów wodnych, np. pływania, jazdy na nartach wodnych, surfingu itp.
- Pozostawienie produktu w gorących lub zimnych miejscach, np. w zamkniętym samochodzie latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i żywotności słuchawek.
- Używanie zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta zasilacza, może skutkować ryzykiem powstania opon lub obrażeń.
- Nie używaj etui ładującego poza zakresem wyjściowym.
- Nie używaj etui ładującego, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się

nieprzewidywalnie, powodując pożar, eksplozję lub ryzyko obrażeń.

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi normami i przepisami.

Pamiętać: Zawsze jedź bezpiecznie, unikaj rozpraszania uwagi i przestrzegaj lokalnych przepisów! Używanie wkładek dousznych podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, motocykla, jednostki pływającej lub roweru może być niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych jurysdykcjach, podobnie jak używanie wkładek dousznych z zakrytymi obydwojema uszami podczas jazdy jest zabronione w niektórych jurysdykcjach. Sprawdź lokalne przepisy. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z wkładek dousznych, gdy wykonujesz jakąkolwiek aktywność wymagającą pełnej uwagi. Podczas wykonywania takiej czynności wyjmowanie wkładek dousznych z ucha lub wyłączanie wkładek dousznych nie pozwoli rozpraszać się, aby uniknąć wypadku lub obrażeń. Nie rób notatek ani nie czytaj dokumentów podczas prowadzenia pojazdu.

GWARANCJA

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były tworzone z najwyższą dbałością o szczegóły i kunszt. Jednak czasami zdarzają się wady, dlatego z przyjemnością oferujemy roczną gwarancję bezproblemową na wszystkie nasze urządzenia, ponieważ nadal tworzymy niesamowite produkty. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące naszych urządzeń.