


Składana Lampka Biurkowa LED Z1 Pro



Budowa urządzenia

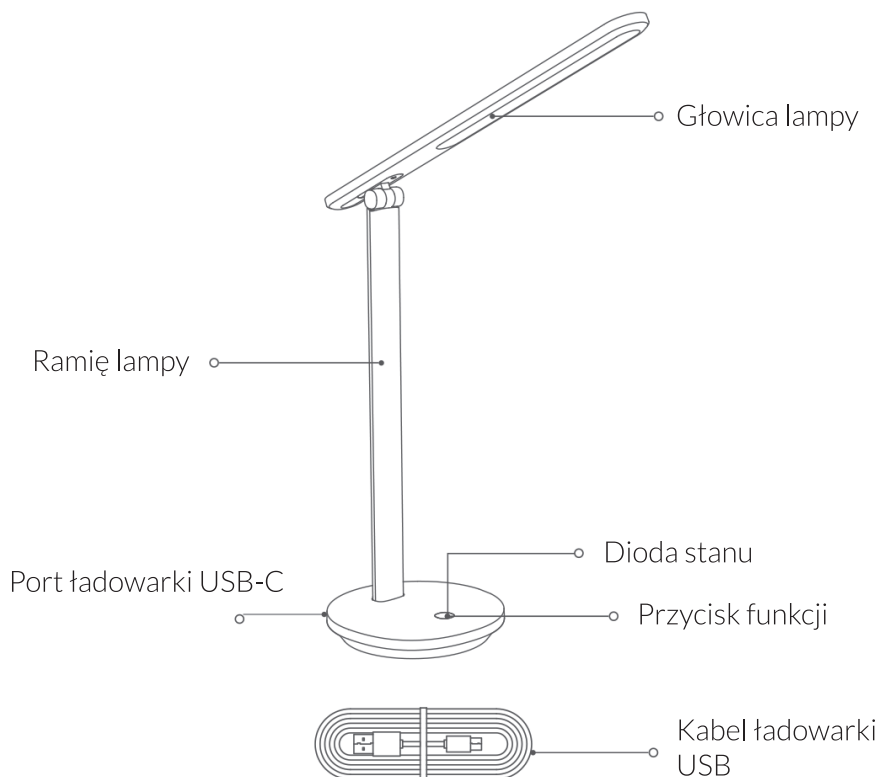

Uwaga:

W zestawie nie znajduje się ładowarka. Wspierane są ładowarki V--1A, 5V--1.5A oraz %V--2A. Nie należy używać ładowarek z napięciem wyższym niż DC 5V. Należy używać wyłącznie certyfikowanych ładowarek, aby uniknąć wypadków oraz uszkodzenia urządzenia.

Instrukcja

Ładowanie

Włóż kabel ładowarki do portu USB-C, znajdującego się na podstawie lampy, następnie podłącz kabel do zasilania za pomocą ładowarki. Gdy dioda stanu powoli miga, oznacza to, że ładowanie przebiega poprawnie. Dioda będzie świecić się stale, gdy urządzenie naładuje się do pełna.


Głowica lampy może być dostosowana w zakresie 180°

Głowa lampy
może być poruszana o 180°


Przycisk funkcji

Naciśnięcie: ON/OFF

Przytrzymanie: Przełączanie się przez 5 trybów światła.

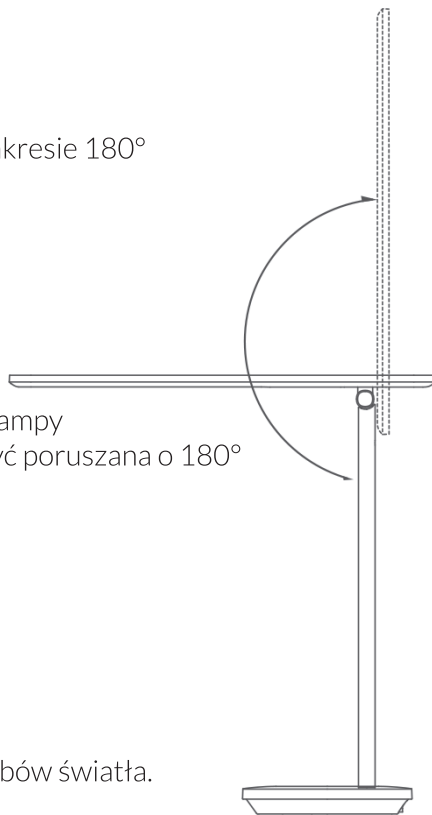


Cechy

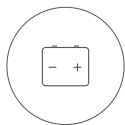

40 godzin pracy




Wysokie CRI

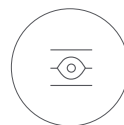


Brak migotania



RG0

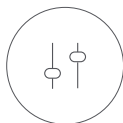

5 trybów światła

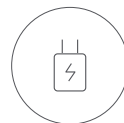

Energooszczędna

Parametry

Nazwa: Yeelight LED Folding Desk Lamp Z1 Pro Model: YLTD14YL

Temperatura robocza: -10°C ~ 40°C

Wilgotność robocza: 0%~80% RH

Pojemność akumulatora: 2500mAh

Temperatura kolorów: 2700-5000K

Indeks kolorów: Ra≥90

Lumeny: 200lm

Wejściowa moc znamionowa: 5V==1A

Moc znamionowa: 5W (30×0.2W/LED moduł)

Ostrzeżenia

1. Lampę należy ładować przynajmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzeń.
2. Źródło światła w lampie jest niewymienne. Jeśli lampa nie działa, należy wymienić całe urządzenie i nie należy go rozkręcać.
3. Akumulator wbudowany w urządzeniu zawiera substancje szkodliwe dla środowiska. Jeśli planujesz zutylizować produkt, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za odpady elektryczne.
4. Lampa generuje ciepło podczas pracy. Należy używać jej w dobrze wentylowanych miejscach.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie należy używać go w miejscach, w których wilgotność przekracza max. wilgotność roboczą urządzenia oraz nie należy używać w temperaturach przekraczających temperaturę roboczą urządzenia.
6. Lampa powinna być używana na poziomej, stabilnej powierzchni.
7. Nie należy rozkręcać, przebijać, opuszczać ani uderzać urządzenia jak i akumulatora. Natychmiast przestań korzystać z urządzenia, jeśli akumulator ma widoczne opuchnięcia lub przecieka. Nie należy zostawiać akumulatora w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: F10-B4, Budynek B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd.,
Laoshan, Qingdao, Shandong 266101, Chiny

Obsługa klienta: support@yeelight.com

Więcej na www.yeelight.com

Środki ostrożności:

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.