

Garett Women Naomi Pro



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Women Naomi Pro

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

Garrett Women Naomi Pro nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch i aplikacja **GloryFit** nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/powrót)
3. Zestaw czujników pomiarowych
4. Wymienny pasek



Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu zmiany tarczy** smartwatcha. **Przesuwając w prawo/lewo** wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

Uwaga: Więcej tarcz dostępnych w aplikacji GloryFit.

Nawigacja

Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję **przesunięcie w prawo** lub naciśnięcie **przycisku funkcyjnego(2)** pozwala wrócić do poprzedniego ekranu lub przenosi do ekranu głównego.

Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **szybkiego menu**, tj.: dziennego podsumowania aktywności, pomiarów parametrów zdrowotnych, trybów sportowych, rejestracji snu lub odtwarzacza muzyki.

Przesuń w dół po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **paska ustawień**. Umożliwia szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **ostatnich powiadomień**. Umożliwia wyświetlanie/usuwanie notyfikacji.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj **przycisk funkcyjny(2)** przez około 3 sekundy. Aby wyłączyć, powtórz akcję oraz zatwierdź wyłączenie urządzenia.

Uwaga: W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą **ekranu dotykowego** oraz **przycisku funkcyjnego**.

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**

Uwaga: W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

INSTALACJA APLIKACJI GLORYFIT

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **GloryFit**. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „**GloryFit**” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Android



iOS

Smartwatch **Garrett Women Naomi Pro** nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka, należy sparować go z aplikacją.

Przy każdym uruchomieniu smartwatcha i sparowaniu go z aplikacją, dane synchronizują się automatycznie. Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje poszczególne dane użytkownika. **Garrett Women Naomi Pro** wyposażony jest w zestaw czujników pomiarowych, które monitorują ruch oraz wykonane pomiary, aby ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

PAROWANIE

Proces parowania

1. Uruchom Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację **GloryFit**, udziel jej wszelkich uprawnień i wprowadź dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki **Urządzenie**, kliknij opcję **Wybierz urządzenie**, po czym wybierz urządzenie o nazwie **KW10Plus**.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go parujesz.
6. Po udanym parowaniu dane zostaną w pełni zsynchronizowane.

Smartwatch **Garrett Women Naomi Pro** współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność **Bluetooth 4.0**. Jest także kompatybilny z systemem **Android 4.4 (i nowsze)**, oraz systemem **iOS 9.0 (i nowsze)**.

Uwaga: Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

MENU GŁÓWNE

1. **Status:** Dzielne podsumowanie aktywności (liczba kroków, spalone kalorie, pokonany dystans).
2. **Tętno:** Funkcja pulsometru. Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** po wejściu w funkcję.
3. **Tlen we krwi:** Funkcja pulsoksymetru. Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** po wejściu w funkcję.
4. **BP:** Funkcja ciśnieniomierza. Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** po wejściu w funkcję.
5. **Treningi:** Tryby sportowe. Aby rozpocząć rejestrację aktywności wybierz ją z listy, rejestracja ćwiczenia rozpocznie się **automatycznie**. Po zakończonym treningu **przesuń w prawo** lub wcisnij **przycisk funkcyjny(2)** i **zawierdź** zakończenie treningu w celu zapisania wyniku. Dane zostaną zapisane i będą dostępne w aplikacji **GloryFit**.
6. **Wiadomości:** Ostatnie powiadomienia z telefonu.
7. **Spanie:** Informacje dotyczące ostatniego snu.
8. **Muzyka:** Funkcja sterowania muzyką w telefonie.
9. **Stoper:** Funkcja stopera.
10. **Ustawienia:**

- **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
- **Kod QR:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
- **Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona. Uruchamia sygnał dźwiękowy na telefonie.
- **Info:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).
- **Reset:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
- **Wyłączenie:** Możliwość wyłączenia zegarka.

WYKONYWANIE POMIARÓW



Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się, że **czujnik dotyka skóry**. Obszar wykonania pomiaru powinien być **utrzymany w czystości** - zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Aby rozpocząć pomiar, przejdź do wybranej funkcji w smartwatchu (**Tętno**, **Cięnienie krwi** lub **Natlenienie krwi**). Pomiar rozpoczyna się **automatycznie** i powinien trwać około **1 minuty**, aby uzyskać optymalny wynik.


Podczas testów zachowaj **ciało zrelaksowane i nieruchome**. Trzymaj urządzenie na tej samej **wysokości, na której znajduje się Twoje serce, nie mów podczas testu**.

APLIKACJA GLORYFIT

1 Strona główna

Wyświetla najważniejsze informacje o aktywności oraz dane dotyczące zdrowia z bieżącego dnia.

- **Kroki:** Dzielne podsumowanie aktywności z bieżącego dnia.
- **Tętno:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów pulsu.
- **Sen:** Dane dotyczące ostatniego snu.
- **Ciepłota krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów ciśnienia.
- **Tętno we krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów saturacji.

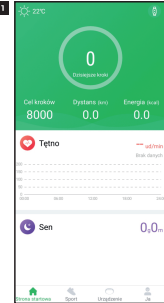

2 Sport


Możliwość zdalnego uruchomienia rejestracji wybranego ćwiczenia.

Wybierz jeden z dostępnych trybów sportowych, a następnie naciśnij **GO**, aby rozpocząć rejestrację wybranej wcześniej czynności.

Dzięki aplikacji uzyskasz dostęp do ekranu z podglądem do aktualnie rejestrowanej aktywności, a także przemieszczającego dystansu. Istnieje możliwość przejścia do mapy, która wskazuje aktualne położenie oraz przebytą trasę.

Aby zakończyć rejestrację czynności, naciśnij **Pauza**, a następnie **Koniec**.


Wynik zostanie zapisany i dostępny w historii pomiarów.

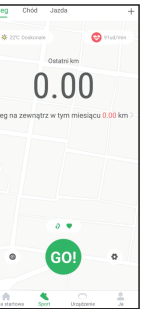

3 Urządzenie

Ustawienia dotyczące smartwatcha i jego funkcjonalności.

- **Ustawienia wyświetlacza:** Możliwość zmiany wyglądu tarczy zegarka.
- **Monitoring pulsu:** Wł./wyl. automatycznego pomiaru pulsu.
- **Ustawienie tlenu we krwi:** Wł./wyl. automatycznego pomiaru saturacji.
- **Połączenia nieodebrane:** Wł./wyl. powiadomień o połączeniach.
- **Wiadomości nieprzeczytane:** Wł./wyl. powiadomień o wiadomościach.
- **Przypomnienie aplikacji:** Wybór aplikacji, których powiadomienia będą wyświetlane na zegarku.
- **Smart alarm:** Wł./wyl. oraz konfiguracja budzika.
- **Unieś rękę, aby aktywować ekran:** Wł./wyl. ekranu przy podniesieniu ręki.
- **Nie przeszkadzać:** Możliwość wł./wyl. wibracji lub powiadomień w zegarku.

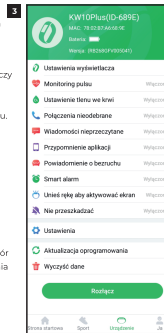

3 Aktualizacja oprogramowania

- **Wyczyść dane:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

3 Aktualizacja oprogramowania


- **Wyczyść dane:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.



4 Ja

Możliwość konfiguracji i podglądu danych personalnych oraz ustawień związanych z profilem użytkownika smartwatcha.

- **Plan treningowy:** Ustawienia terminarza treningowego.
- **Cel kroków:** Definiowanie dziennego celu kroków.
- **Cykl fizjologiczny:** Konfiguracja przypomnień dotyczących cyklu menstruacyjnego (**funkcja dostępna po wprowadzeniu pełnych danych użytkownika, wymagana płeć: Kobieta**).
- **Dostęp przez inną aplikację:** Możliwość podłączenia profilu Google Fit lub synchronizacji z WeChat.
- **Ustawienia uprawnień:** Możliwość konfiguracji uprawnień aplikacji.
- **Ustawienia systemowe:** Dostęp do dodatkowych informacji o aplikacji.
- **Powszechne problemy:** Pomoc techniczna.
- **Informacja zwrotna:** Możliwość przesłania sugestii dotyczących aplikacji.

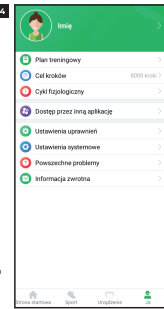

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Bluetooth:** 5.0
- **Procesor:** Realtek 8762C
- **Bateria:** 180 mAh
- **Waga:** 68 g
- **Wyświetlacz:** TFT 1,09"
- **Wymiary tarczy:** 42 x 38 x 11 mm
- **Wodoodporność:** IP68
- **Wymienny pasek**
- **Dedykowana aplikacja:** GloryFit
- **Gwarancja:** 24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkownika (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączonej do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

 Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Odwiedź nas:

