



## INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY

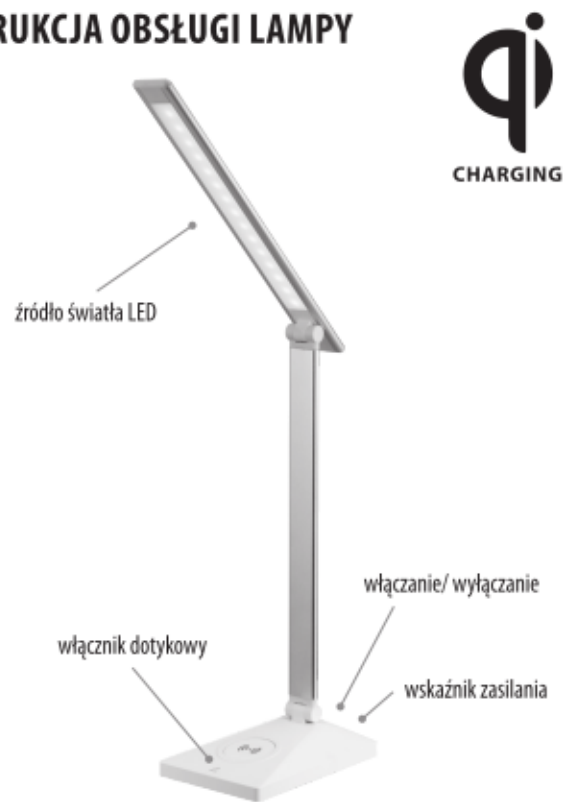

Dziękujemy za zakup, przed skorzystaniem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi, aby dobrze poznać produkt i zachowanie jej po przeczytaniu.

## ELEMENTY PRODUKTU

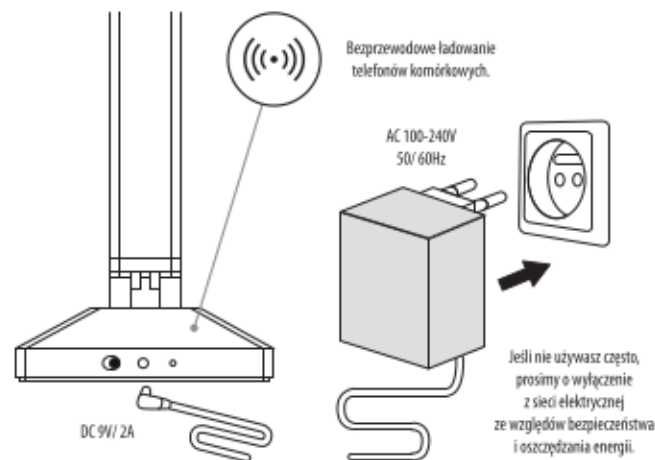

## GŁÓWNE CECHY I PARAMETRY TECHNICZNE

- Lampa w minimalistycznym stylu i ładnym wyglądzie.
- Jednolite światło led, bez RF, ochrona oka.
- Regulacja jasności za pomocą dotykowego włącznika.
- Produkt zasilany zasilaczem DC 9V/ 2A.



Brak obrażeń skóry



Filtr światła dla ochrony oczu



Nie zawiera rtęci

## PARAMETRY TECHNICZNE

Material obudowy	ABS + PS	Zasilanie wejściowe	DC 9V/ 2A
Temperatura barw: 3000 K/ 4500 K/ 6000 K			
Strumień światła	200 lm	CRI	>80
Zasilanie	5 W	N.W	489 g
Bezprzewodowa moc wyjściowa ładowania	Kompatybilna z 5 W/ 7.5 W/ 10 W/ 15 W		
Wymiary produktu	161x110x400 mm		

**Włączanie/ wyłączenie:** wciśnij włącznik , aby włączyć/ wyłączyć lampę.

**Regulacja jasności światła:**

Aby dostosować kolor światła przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy, produkt posiada funkcję zapamiętywania koloru światła.

**Uwagi:**

1. Aby włączyć światło przytrzymaj przycisk przez 3-5 sekund.
2. Do zasilania lampy należy używać tylko oryginalnie dołączonego zasilacza.



Sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

