

Ładowanie

1. Naładuj zegarek za pomocą kabla dołączonego do zestawu i upewnij się, że styki są dobrze połączone.
2. Jeśli nie używasz zegarka przez dłuższy czas, ikona ładowania może się nie pojawić, dopóki zegarek nie będzie ładowany przez ponad minutę.
3. Zawsze utrzymuj styki suche.

Bezpieczeństwo

Nie korzystać w otoczeniu zapylonym lub zakurzonym. Nie upuszczać, uderzać, potrząsać urządzeniem. Podczas pomiaru nie wolno mówić i ruszać się. Wyniki pomiarów wykonane tym urządzeniem mogą mieć jedynie cel informacyjny i nie mogą być podstawą diagnostyki medycznej.

Deklaracja CE: ckmediator.pl/pl/deklaracje


Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 

Instrukcja obsługi **Smartwatch Mibro Lite2**

mibro

Opis produktu

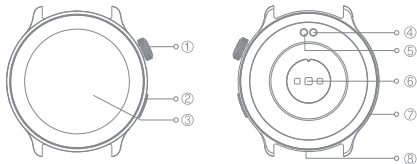

1. Przycisk home

Włączanie: przytrzymaj przez 2 sekundy, aż ekran się zaświeci

Wyłącz: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż ekran się wyłączy

Powrót: naciśnij

2. Przycisk skrótu

3. Dotykowy ekran

4. Styki ładujące

5. Styki ładujące

6. Czujnik tętna

7. Głośnik

8. Mikrofon

Parowanie

Aby uruchomić zegarek trzymaj górny przycisk przez 2 sekundy. Pobierz aplikację „MibroFit” ze sklepu z aplikacjami. Aby pobrać aplikację, możesz zeskanować poniższy kod QR:



Włącz Bluetooth na swoim telefonie. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować smartfon z zegarkiem.

Jak nosić

Załóż zegarek i przesun go o około jeden palec od nadgarstka. Dopasuj pasek zegarka do siebie. Uwaga: zbyt luźne zapięcie opaski może wpłynąć na działanie czujnika tętna.