

9. Możesz nacisnąć przycisk światła na uchwycie, aby dostosować jasność diody LED.

UWAGA!

Towar zalany z powodu niedokręconej śrubki nad gniazdem endoskopu NIE PODLEGA GWARANCJI.

KARTA GWARANCYJNA

Firma CK Mediator Polska sp. z o.o. sp. k. zwana dalej Gwarantem udziela 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach:

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski, importowane przez firmę CK Mediator Polska.
2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez Sprzedawcę.
3. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z czytelnym dowodem zakupu i podpisem Nabywcy. Brak ważnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu uniemożliwia realizację roszczeń gwarancyjnych.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez serwis firmy ECO Sp. z o.o. zwany dalej Serwisem.

5. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczowej wady.

6. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:

- powstałych przez zalanie urządzenia cieczą lub zanieczyszczenie kurzem, piaskiem, opiłkami metalu
 - mechanicznych (np. pęknięcie, wygięcie, uderzenie)
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - wyłamanych gniazd ładowania, słuchawkowych i innych portów komunikacji
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - jeśli urządzenie posiada ekran, reklamacji nie podlegają martwe piksele występujące w ilości poniżej 3 piksele na cal kwadratowy jego powierzchni.
7. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji Producent, Gwarant ani Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania sprzętu.
8. Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z prawa rękojmi (art. 556–576 K.C.).

Skrócona deklaracja zgodności

Firma Shenzhen Gotron Electronic Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.ulefone.com.pl/deklaracje.

uleFone


Kamera endoskopowa E03

Instrukcja obsługi

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 

Opis produktu

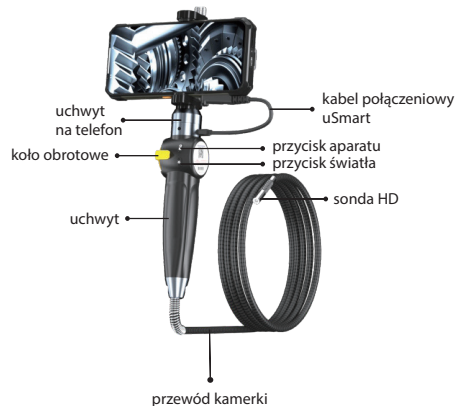

Zawartość pudełka

1x endoskop	1x karta gwarancyjna
1x etui	1x kabel
1x śrubokręt	1x uchwyt na telefon
2x śrubki	1x torba do przechowywania
1x instrukcja obsługi	

Instalacja aplikacji uSmart Camera

Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej aplikacji na swoim urządzeniu, możesz ją pobrać poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR.



Montaż endoskopu

1. Użyj śrubokręta aby odkręcić oryginalną górną śrubkę z zewnętrznego portu telefonu.
2. Wyjmij kabel złącza uSmart, podłącz go do portu rozszerzeń i dokręć śrubę.
3. Umieść telefon w uchwycie (wysokość możesz regulować za pomocą przełącznika obrotowego), następnie podłącz uSmart kabel type-c do uchwytu.

4. Zdejmij etui ochronne (jeśli endoskop został prawidłowo zainstalowany, dioda LED na górze kamery endoskopowej zaświeci się).
5. Możesz użyć endoskopu.
6. Po zdemontowaniu endoskopu można wybrać, czy dokręcić wcześniej wykręconą śrubę za pomocą śrubokręta, czy też nie (otwór na śrubę jest wodoodporny).

Obsługa endoskopu

1. Aby wejść do aplikacji, kliknij ikonę aparatu uSmart na telefonie.
2. Naciśnij przycisk  po prawej stronie aby wybrać język pracy.
3. Przycisk  pozwala ustawić rozdzielczość.
4. Aby zrobić zdjęcie wciśnij przycisk .
5.  - przycisk pozwalający rozpoczynanie czy też wznawianie nagrywania.
6. Stuknij biały pasek narzędzi na dole ekranu, aby dostosować obraz, a następnie kliknij przycisk  aby przywrócić oryginalny obraz.
7.  - przycisk pozwalający wyświetlanie nagranych filmów oraz zdjęć.
8. Stuknij  aby jednocześnie oglądać zapisane zdjęcia/filmy jak i zarejestrowany obraz.