

DigiMicroscope WiFi 2.0

cyfrowy mikroskop



Instrukcja obsługi

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup mikroskopu reflecta WiFi 2.0. Przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z treścią tej instrukcji obsługi oraz o zachowanie jej w celu zapewnienia możliwości ponownego zajrzenia do niej w przyszłości.



DigiMicroscope WiFi 2.0



Uchwyt z giętkim ramieniem



Stopka



Kabel do ładowania




4x gumowe nóżki

Elementy produktu




- 1 Pokrętko nastawiania jasności
- 2 Długie naciśnięcie: Włączanie / Wyłączanie
Krótkie naciśnięcie: zdjęcie
- 3 Nastawianie ostrości
- 4 Osłona ochronna

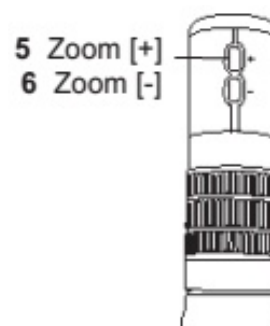

- 5 Zoom [+]
- 6 Zoom [-]


8. Obiektyw

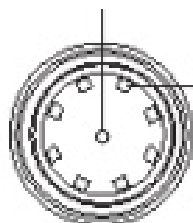

7. Oświetlenie


11. Gniazdo kabla do ładowania

9. Wskaźnik statusu

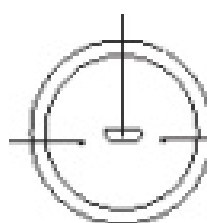


10. Wskaźnik energii


Obsługa

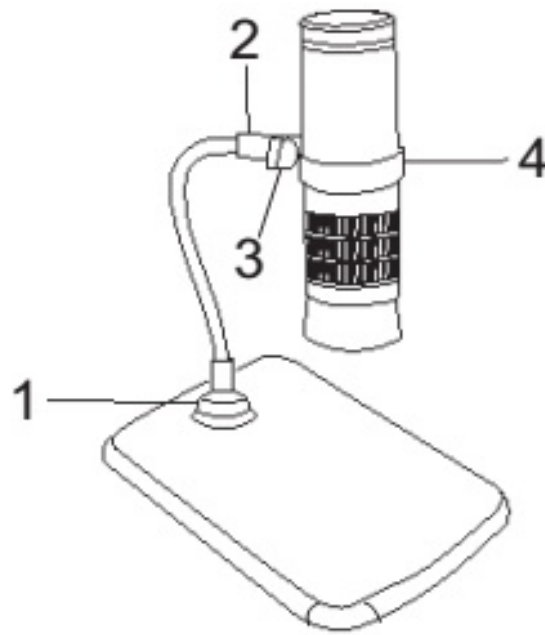


1. Gumowe nóżki włożyć do odpowiednich miejsc w spodniej części stopki a następnie wkręcić uchwyt do gwintu w stopce.

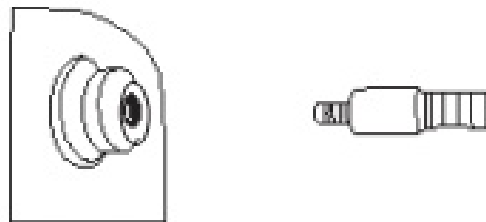


2. Zacisk pierścienia uchwytu włożyć do otworu na drugim końcu giętkiego pałąka.

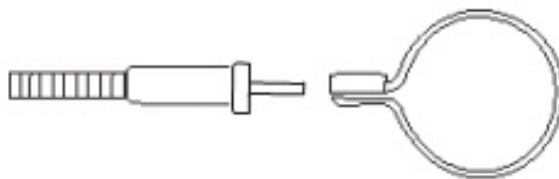

3. Nałożyć nakrętkę i wkręcić do niej śrubę.

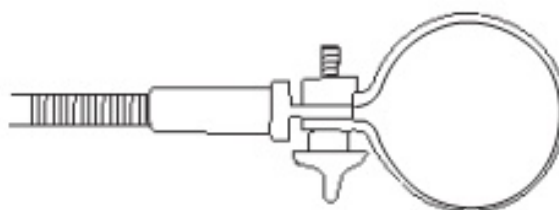

4. Włożyć mikroskop do pierścienia zaciskowego i dokręcić go.

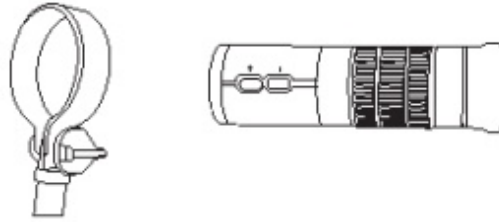

1. Ściąganie i instalacja aplikacji

a. Dla urządzeń z systemem iOS: ściągnąć aplikację "DM WiFi" ze sklepu "Appple App Store" i zainstalować ją.




b. Dla urządzeń z systemem Android: ściągnąć aplikację "DM WiFi" ze sklepu "Google Play" i zainstalować ją.



2. Połączenie

- Włączyć mikroskop
- Połączyć urządzenie mobilne z sygnałem WLAN oznaczonym jako "DM WiFi"
- Podczas otwierania aplikacji "DM WiFi" mikroskop zostanie automatycznie sparowany z urządzeniem mobilnym
- Widoczny obraz można teraz wyostrzyć poprzez pokręcanie pokrętką nastawiania ostrości

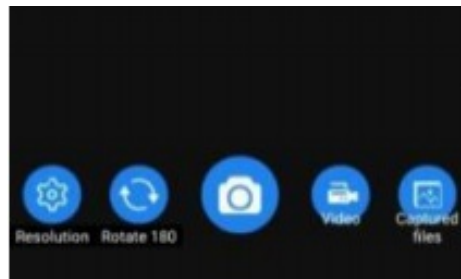

3. Ładowanie akumulatora

1. Do ładowania wbudowanego akumulatora należy używać ładowarki USB 5V.
2. Połączyć ładowarkę z mikroskopem za pomocą dołączonego do kompletu kabla USB.
3. Podczas ładowania świeci czerwona kontrolka LED, gdy akumulator jest naładowany kontrolka LED świeci na zielono.
4. Wbudowany akumulator jest w pełni naładowany po ok. 2 godzinach.

Specyfikacja

Standard WLAN:	IEEE 802.11 b/g/n
Sensor obrazu:	wysoko wydajny CCD
Rozmiar sensora:	1/4 cala
Powiększenie:	50 - 1000x
Oświetlenie:	8 przyciemnianych LED
Temperatura pracy:	0 - 45°C
Zasilanie:	akumulator Li-Ion 800mAh
Czas pracy:	ok. 1 godz.
Napięcie ładowania:	5V DC
Zakres ostrości:	0m do nieskończoności
Rozdzielczość kamery:	1920x1080p
Format zdjęć:	JPEG
Format wideo:	MP4

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo produktu jest zagrożone przez manipulowanie przy urządzeniu. Nigdy nie należy otwierać urządzenia samodzielnie, naprawy należy powierzać autoryzowanemu, wyspecjalizowanemu serwisowi.

Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, zimnem i wilgocią.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie i unikać uderzeń i upadków.

Wyjaśnienie dotyczące certyfikatu CE

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia nałożone na urządzenia elektroniczne odpowiednio do wymogów związanych z oznakowaniem CE. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji domowych.

**Informacje dla użytkownika o zbieraniu i utylizacji starych urządzeń i baterii.**

Widoczne na produktach i ich opakowaniach lub/i w dołączonych dokumentach symbole oznaczają, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być traktowane szczególnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nakazują ich odpowiednią obróbkę, odzysk i recykling. Po wprowadzeniu do krajów członkowskich, prywatni użytkownicy mogą na obszarze UE oddać* nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia elektryczne / elektroniczne oraz baterie i akumulatory w oznaczonych miejscach zbiórki. W niektórych krajach lokalne placówki handlowe przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego sprzętu.

* Prosimy pytać lokalne władze o szczegółowe informacje. Podczas usuwania tego produktu możecie Państwo pomóc upewnić się, że ten odpad został poddany niezbędnej obróbce, odzyskowi i recyklingowi. To zapobiegnie potencjalnym negatywnym efektem (działaniu) na środowisko i zdrowie ludzi, które może wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.



Możliwość zmiany szczegółów technicznych oraz wzornictwa zastrzeżona.