

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.



Podręcznik użytkownika prawdziwie bezprzewodowych wkładek dousznych QCY T15

[Dom](#) » [Ilość](#) » Podręcznik użytkownika prawdziwie bezprzewodowych wkładek dousznych QCY T15 

Zawartość

- 1 QCY T15 Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne
- 2 NADVIEW
- 3 JAK NOSIĆ
- 4 JAK SIĘ PODŁĄCZYĆ
- 5 Ustawienia fabryczne
- 6 Instrukcje
- 7 Karta gwarancyjna
- 8 OŚWIADCZENIE FCC
- 9 Dokumenty / Zasoby
 - 9.1 Odniesienia






QCY T15 Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne




NADVIEW

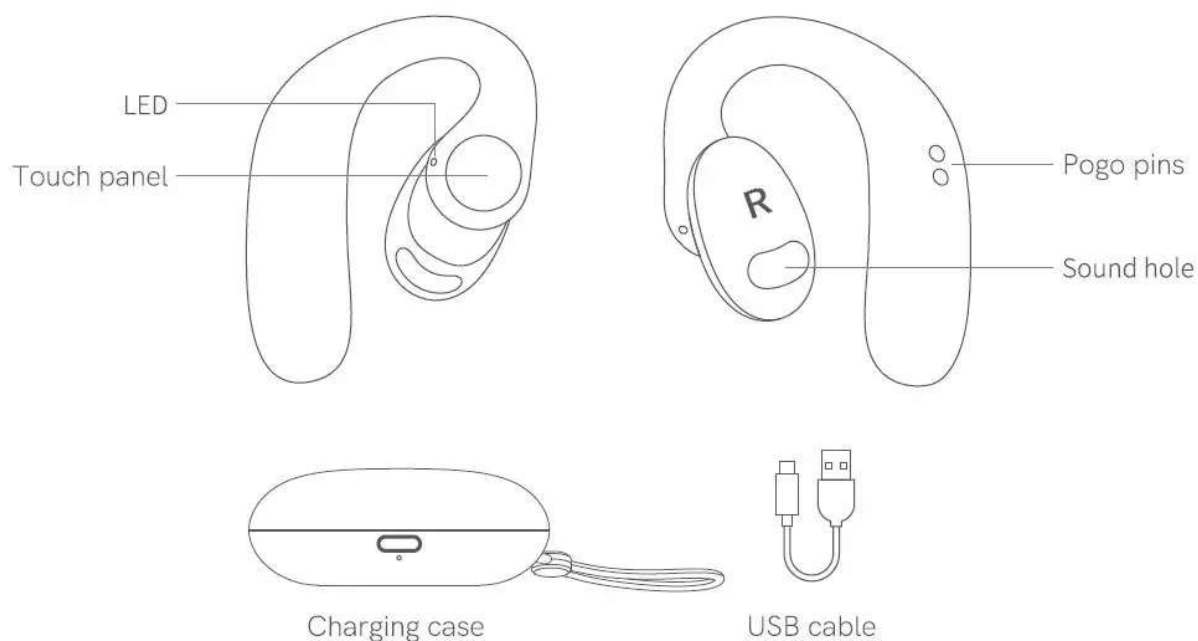

- Powyższe zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym. Praktyczne akcesoria dla weterynarzy mogą się różnić.

JAK NOSIĆ

1. Załóż prawidłowo obie słuchawki douszne.

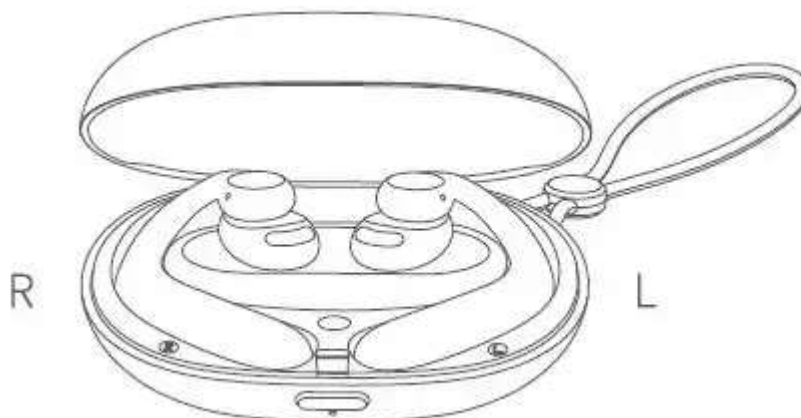

2. Obróć przednią wnękę do pozycji pionowej.



3. Obróć haczyk wzdłuż małżowiny usznej do tyłu ucha.




4. Obróć przednią wnękę, aby dopasować ją do siebie (maks. 90 stopni).



JAK SIĘ PODŁĄCZYĆ

- ⚙️ Otwórz pokrywę, aby je włączyć. Na telefonie wyszukaj QCY Crossky GTR i dotknij, aby się połączyć. (Słuchawki douszne automatycznie ponownie połączą się z ostatnim urządzeniem w zapisach połączeń, jeśli takie istnieją)

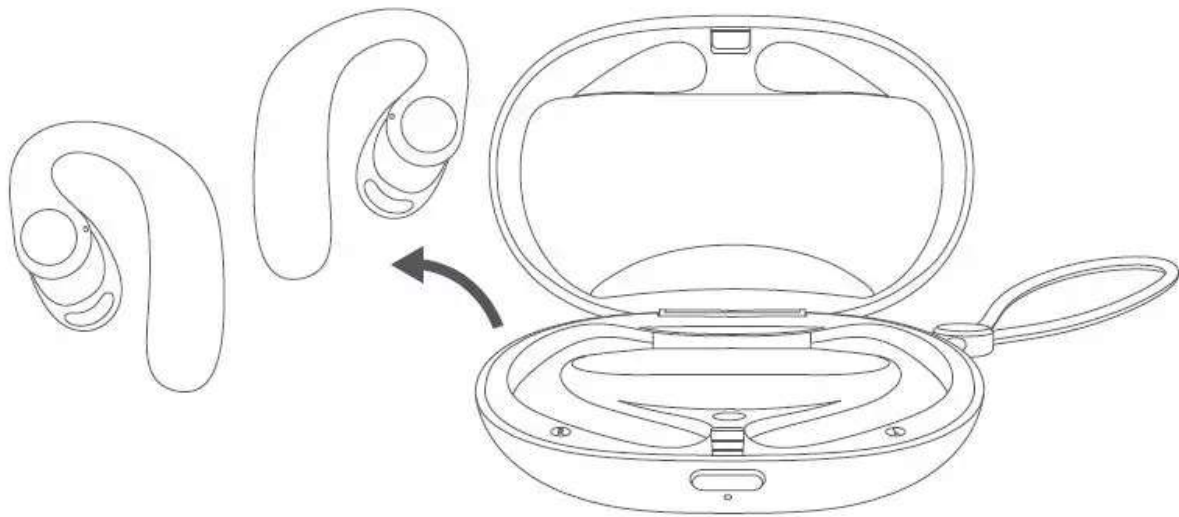


Jedno naciśnięcie, aby włączyć połączenie

1. Słuchawki zostały podłączone do telefonu.
2. Włóż słuchawki douszne do etui, otwórz obudowę i naciskaj przycisk na obudowie przez 3 sekundy lub do momentu, aż dioda LED zacznie szybko migać na biało. Ponownie podnieś słuchawki douszne, aby można je było połączyć z telefonem.

Ustawienia fabryczne

- Włóż słuchawki douszne do etui i naciskaj przycisk na obudowie przez 10 sekund lub do momentu, aż dioda LED zamiga 5 razy na biało, aby je zresetować przed automatycznym włączeniem.



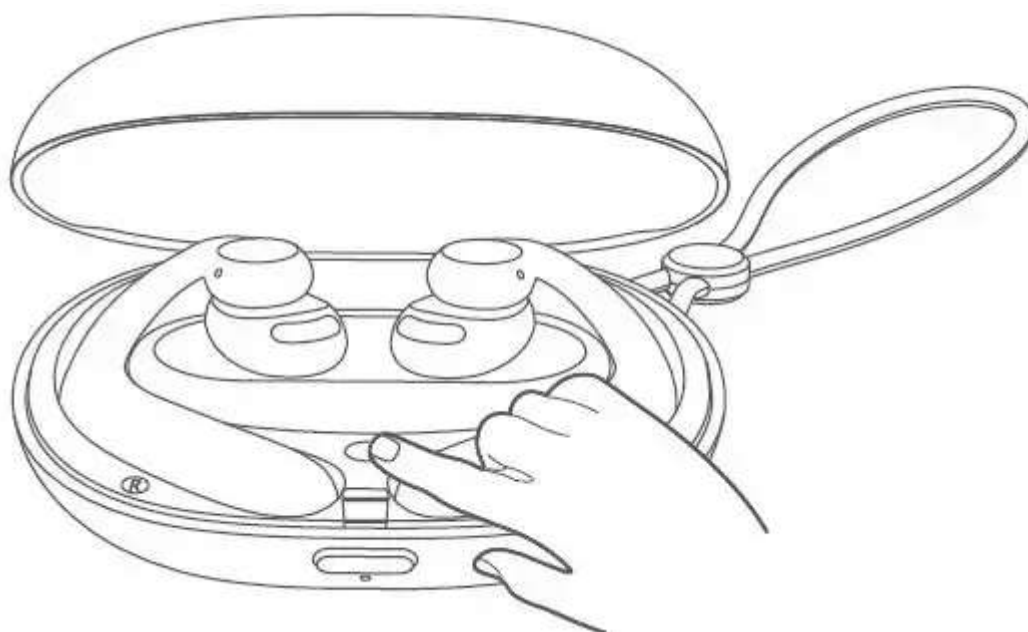


Dioda LED na obudowie

- (Otwórz pokrywę lub naciśnij przycisk na obudowie)
- Dioda LED świeci na biało przez 5 sekund: średni lub wysoki poziom naładowania baterii
- Dioda LED świeci na czerwono przez 5 s: niski poziom naładowania baterii
- Dioda LED będzie świecić na czerwono podczas ładowania etui i zmieni kolor na biały po doładowaniu.



Instrukcje

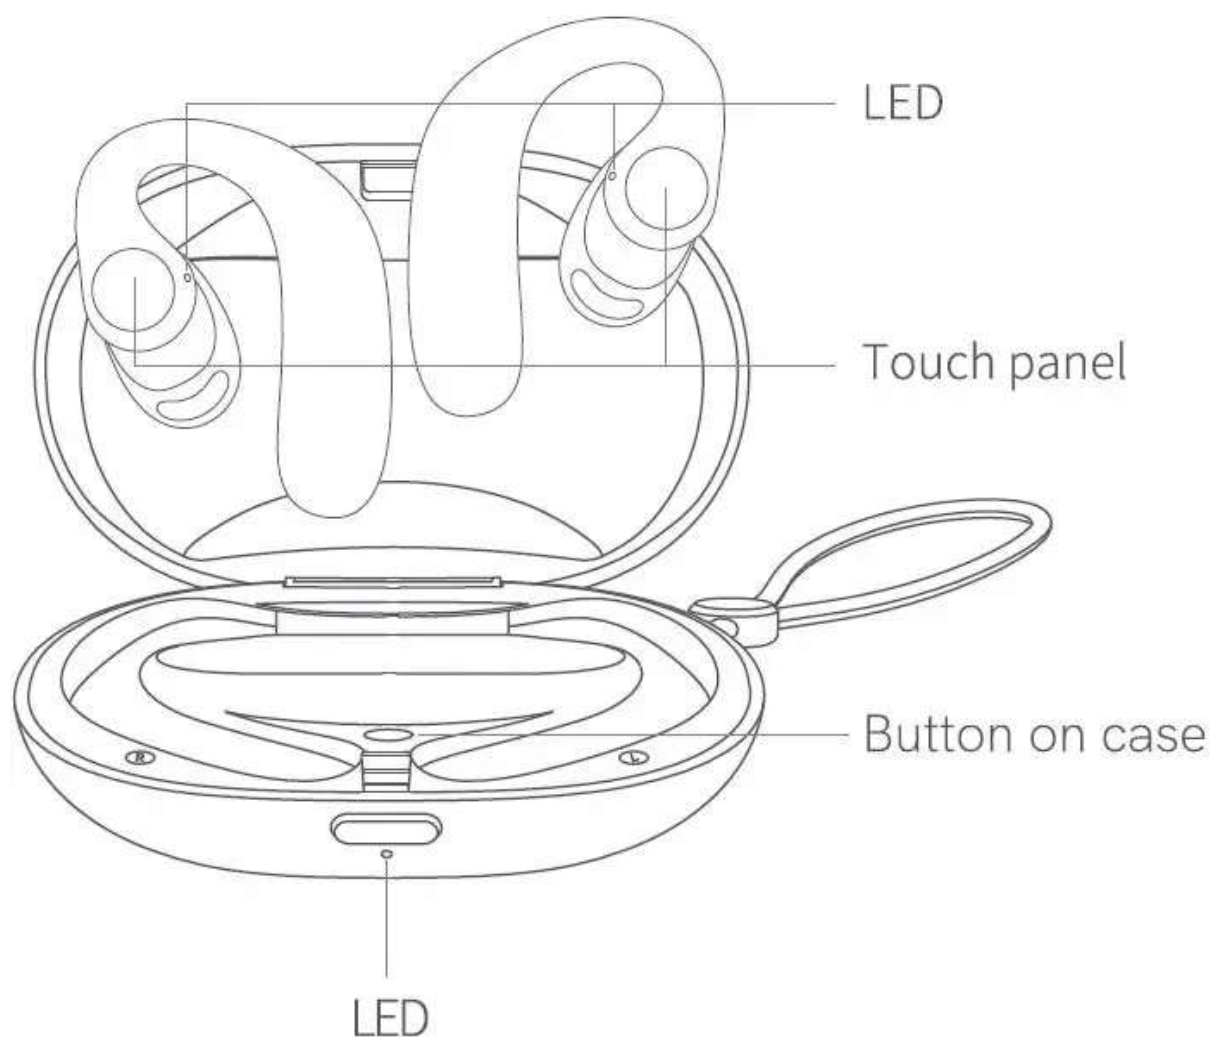

-  Włączanie: dotykaj dowolnego panelu przez 1,5 s
-  Wyłączanie: włóż wkładki douszne z powrotem w przypadku
-  Odbieranie/kończenie połączenia: dotknij dwukrotnie dowolnego panelu
-  Ignoruj połączenie: dotykaj dowolnego panelu przez 1,5 s
-  Pomiń ścieżkę do tyłu: dotykaj lewego panelu przez 1.5 sekundy
-  Pomiń ścieżkę do przodu: dotykaj prawego panelu przez 1.5 sekundy
-  Asystent głosowy: lewy panel z potrójnym dotykiem
-  Odtwarzanie/pauza: dotknij dwukrotnie dowolnego panelu
-  Tryb małych opóźnień: prawy panel z potrójnym dotykiem

Karta gwarancyjna

Okres gwarancji

- 12 miesięcy od zakupu tego przedmiotu (lub możesz zapytać lokalnego kupującego o więcej szczegółów). Darmowa usługa:
- Zakładając, że w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiegokolwiek wady spowodowane problemami z jakością, prosimy o zabranie tej karty gwarancyjnej i dowodów zakupu do swojego dystrybutora w celu bezpłatnej wymiany.

Model Number:
Date of Purchasing:
User's Name:
User's Phone:
User's Address:
Shop's Name:
Shop's Address:
Comments:

Bezpłatna usługa wymiany nie będzie dostępna w następujących okolicznościach:

1. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym demontażem.
2. Wady lub uszkodzenia fizyczne spowodowane przeciekiem lub upadkiem.
-  3. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jeśli Twój przedmiot jest uszkodzony lub ma wady poza powyższymi okolicznościami, prosimy o jego zwrot do nas lub dystrybutora w celu bezpłatnej naprawy.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie ma zastosowanie i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłócenia przez co najmniej jeden z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.



Porady

1. Przed użyciem wkładek dousznych należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem wkładki douszne muszą być w pełni naładowane.

3. Jeśli wkładki douszne nie będą używane przez ponad dwa tygodnie, naładuj je.
4. Proszę używać ładowarek wyprodukowanych przez wykwalifikowanego producenta.
5. Jeśli wkładki douszne nie zostaną znalezione przez telefon, przywróć je do podłączenia lub przywróć ustawienia fabryczne. Jeśli wystąpi błąd programu telefonu, wyłącz i włącz funkcję Bluetooth lub zrestartuj telefon.

Zastrzeżenia


1. Pod żadnym pozorem nie rozbieraj ani nie modyfikuj słuchawek, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń.
2. Nie przechowuj wkładek dousznych w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Unikaj używania wskaźnika w pobliżu oczu dzieci lub zwierząt,
4. Nie używaj wkładek dousznych podczas burzy, aby uniknąć dysfunkcji i zwiększonego ryzyka porażenia prądem.
5. Do czyszczenia słuchawek nie należy używać silnych środków chemicznych ani detergentów.

Notatka: proszę nie używać słuchawek przez dłuższy czas, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchu,

Uwagi: Prosimy o rozsądne rozplanowanie czasu korzystania z urządzenia, gdyż długotrwałe korzystanie z niego może skutkować uszkodzeniem słuchu.

 **Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.**

- Adres: nr 325 Yuehui Rd. Miasto Daojiao Miasto Dongguan Prowincja Guangdong Chiny

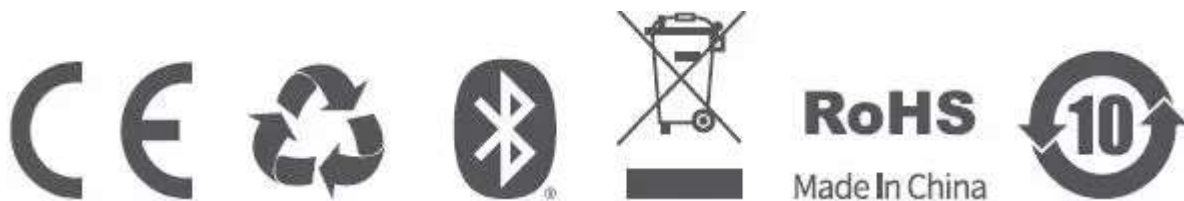


- Aby uzyskać lepsze wrażenia z użytkowania, przed uruchomieniem zeskanuj, aby pobrać aplikację QCY.





Dokumenty / Zasoby

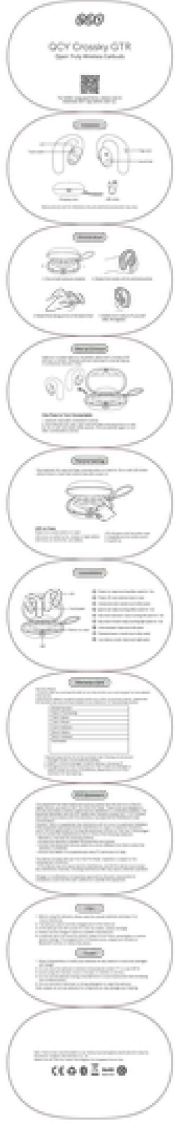	QCY T15 Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne [pdf] Podręcznik użytkownika T15, T15 prawdziwie bezprzewodowe wkładki douszne, prawdziwie bezprzewodowe wkładki douszne, bezprzewodowe wkładki douszne, wkładki douszne
--	---

Odniesienia

- [**Instrukcja obsługi**](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

