


UGREEN


**Kamera internetowa z
mikrofonem**

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

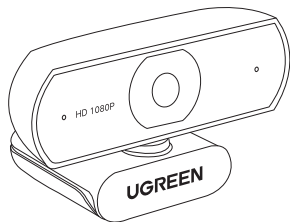


1X Kamera internetowa USB HD

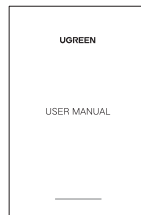

1X Instrukcja obsługi

Przegląd produktu

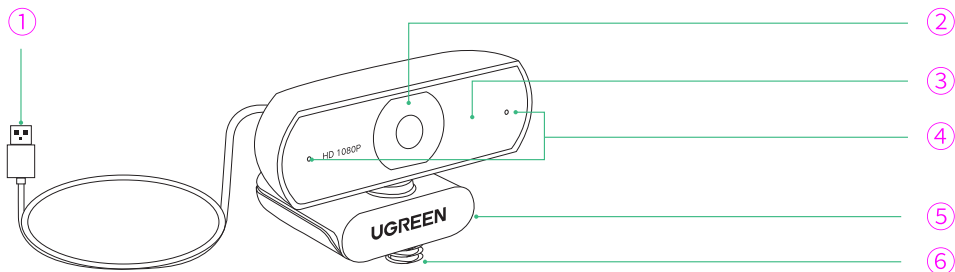

1

Kabel USB-A

2

Obiektyw HD

3

Wskaźnik zasilania

4

Mikrofony

5


Klips mocujący

6


Otwór na śrubę 1/4"

I. Możliwości ustawienia


A

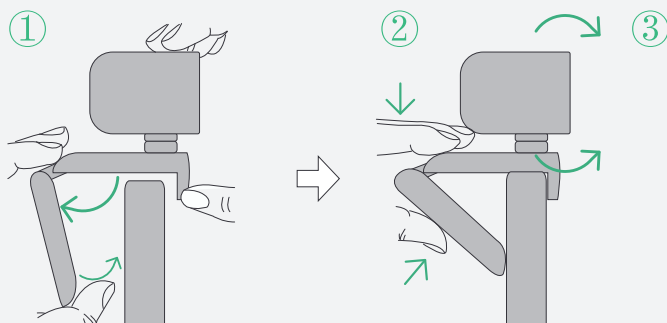

B

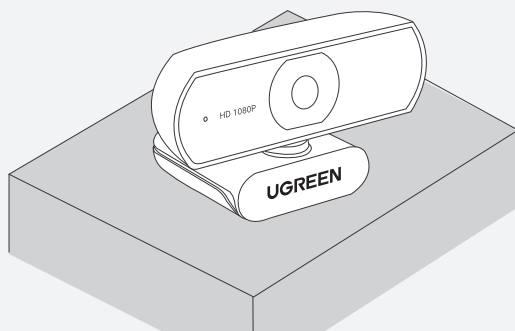


C

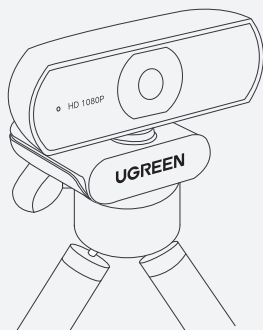

- A. Przypnij bezpiecznie kamerę internetową do górnej części monitora.
B. Umieść kamerę internetową na biurku.
C. Zamontuj kamerę internetową na statywie (sprzedawany oddzielnie).

II. Użytkowanie

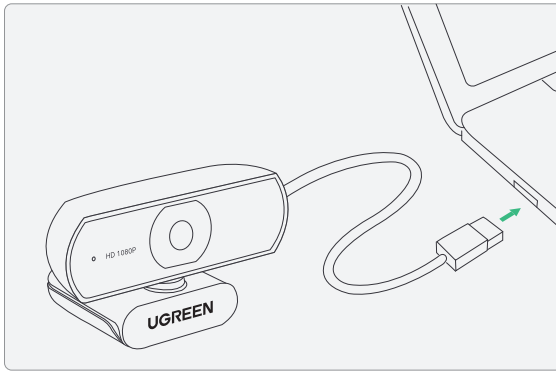


1

Podłącz kamerę internetową do komputera.



+


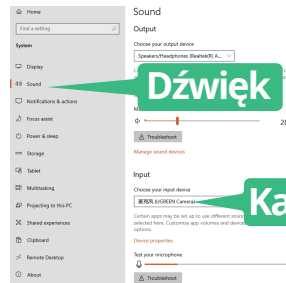


2

Ustaw kamerę internetową jako urządzenie wejściowe dźwięku.


1) Weźmy jako przykład system Windows 10

Naciśnij klawisze "Windows + S", wpisz "Dźwięk" w pasku wyszukiwania i kliknij klawisz Enter, a następnie wybierz "Kamera UGREEN" jako urządzenie wejściowe.

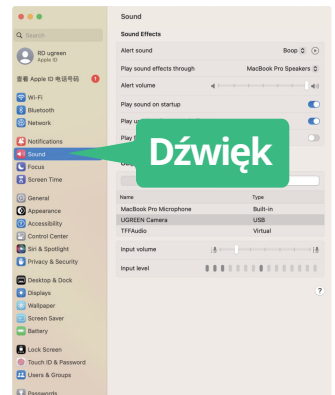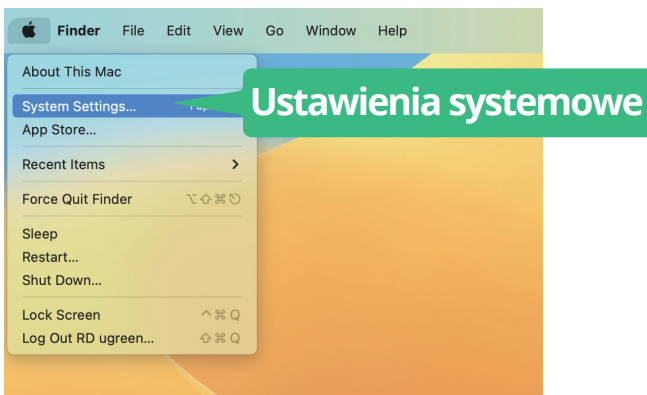


2) Weźmy macOS Ventura 13.2.1 jako przykład

Przejdź do "Ustawienia systemu" > "Dźwięk", kliknij "Wejście", a następnie wybierz "Kamera UGREEN" jako urządzenie wejściowe.



+

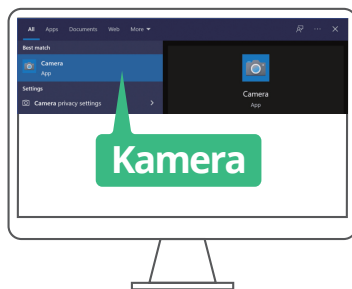

3

Przełączanie kamer.

1) Weźmy Windows 10 jako przykład


Naciśnij przyciski "Windows + S", wpisz "Kamera" w pasku wyszukiwania i kliknij przycisk Enter.

Wskazówka: Jeśli komputer ma wbudowaną kamerę, kliknij ikonę przełączania kamery w aplikacji kamery. 📷



2) Weźmy macOS Ventura 13.2.1 jako przykład

Kliknij "Launchpad", wybierz i otwórz "Photo Booth", następnie wybierz "Kamera" na pasku menu i wybierz "UGREEN Camera" jako bieżącą kamerę, która ma być używana.

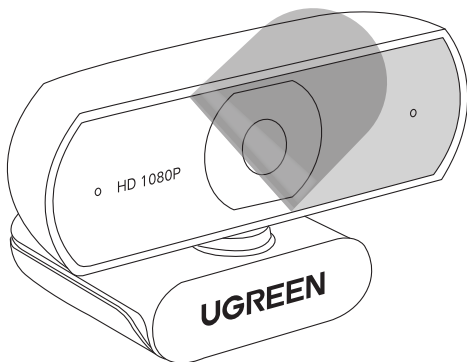

4

Usuń folię ochronną i rozpocznij korzystanie z urządzenia.

Specyfikacja

Rozdzielczość wideo	1920 X 1080
Liczba klatek na sekundę	30 FPS
Pole widzenia (FOV)	85° (przekątna)/ 75° (poziomo)/ 45° (pionowo)
Rodzaj ostrości	Stała ostrość
Mikrofony	Wbudowane 2 mikrofony wielokierunkowe
Zasięg odbioru	<3m
Optymalny zasięg obrazu	0,5m-5m
Długość kabla	2m
Kompatybilne systemy	Windows 7/8/10 lub nowszy macOS X10.6 lub nowszy Android 5.0 lub nowszy

Dane są mierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.