

SPIS TREŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	115
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	115
Regulacja głośności	115
Zmieniona percepcja dźwięków z otoczenia	115
Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji	115
Ryzyko zadławienia się	115
Kabel zasilający i łączący	115
Używanie baterii	115
Warunki otoczenia	116
O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI	116
ZAKRES DOSTAWY	116
UŻYWANIE I DOPASOWANIE WKŁADEK DOUSZNYCH	116
Używanie silikonowych wkładek dousznych	116
Wkładanie słuchawki do ucha	116
ŁADOWANIE BATERII	116
Uwagi dotyczące trwałości użytkowej baterii litowo-jonowych	117
POBIERANIE APLIKACJI BEYERDYNAMIC	117
OBSŁUGA	117
Parowanie	118
Usuwanie listy parowania	118
Włączanie/wyłączanie	118
Odtwarzanie mediów	118
Ustawianie poziomu głośności	119
Telefonowanie	119
Przywracanie ustawień fabrycznych	119
Przegląd funkcji sterujących	120
Przegląd wskaźników LED	120
Czyszczenie	120
ROZWIĄZANIE PROBLEMU	120
POMOC W PRZYPADKU PROBLEMÓW / FAQ	121
REJESTRACJA PRODUKTU	121
UTYLIZACJA	121
Utylizacja baterii	121
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE	121
DANE TECHNICZNE	121
WARUNKI GWARANCJI	121
ZNAK TOWAROWY	121
OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM	121

Dziękujemy za zakup bezprzewodowych słuchawek dousznych AMIRON 300 firmy beyerdynamic. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi informacjami.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- ▶ Przed użyciem słuchawek dousznych AMIRON 300, należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję.
- ▶ Należy przestrzegać wszystkich podanych instrukcji, zwłaszcza tych dotyczących bezpiecznego korzystania ze słuchawek dousznych AMIRON 300.
- ▶ Nigdy nie używać uszkodzonych słuchawek dousznych AMIRON 300.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- ▶ Nie należy używać słuchawek dousznych AMIRON 300 w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- ▶ Firma beyerdynamic GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie słuchawek dousznych AMIRON 300 lub obrażenia osób spowodowane nieostrożnym, niewłaściwym, lub nieprawidłowym ich użytkowaniem lub użytkowaniem słuchawek dousznych AMIRON 300 do celów innych niż określone przez producenta.
- ▶ Firma beyerdynamic GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacjami USB.
- ▶ Firma beyerdynamic GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z rozładowania lub zużycia baterii lub przekroczenia zasięgu transmisji Bluetooth®.
- ▶ Przed uruchomieniem należy również przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Regulacja głośności



Wysoki poziom głośności i zbyt długi czas słuchania mogą trwale uszkodzić słuch.

- ▶ Przed użyciem słuchawek dousznych AMIRON 300 należy ustawić poziom głośności na minimum.
- ▶ Głośność należy zwiększać dopiero **po** włożeniu słuchawek dousznych AMIRON 300.
- ▶ Nie używać słuchawek dousznych AMIRON 300 z ustawionym wysokim poziomem głośności przez dłuższy czas. Podczas normalnego słuchania i mówienia przy użyciu słuchawek dousznych AMIRON 300 nadal powinno być możliwe słyszenie własnego głosu.
- ▶ Zmniejszyć głośność w przypadku szumów usznych. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- ▶ Należy pamiętać, że zbyt wysoki poziom głośności i długi czas słuchania mogą uszkodzić słuch. Uszkodzenie słuchu zawsze oznacza nieodwracalną utratę słuchu. Należy zawsze upewnić się, że poziom głośności jest odpowiedni. Z reguły im wyższy poziom głośności, tym krótszy czas słuchania.

Redukcja dźwięków z otoczenia

Słuchawki douszne AMIRON 300 drastycznie zmniejszają percepcję dźwięków z otoczenia. Używanie słuchawek dousznych AMIRON 300 w ruchu drogowym niesie ze sobą duży potencjał ryzyka. W żadnym wypadku słuch użytkownika nie może być upośledzony w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu na drodze.

- ▶ Nie używać słuchawek dousznych AMIRON 300 w zasięgu działania potencjalnie niebezpiecznych maszyn i narzędzi.
- ▶ Należy unikać używania słuchawek dousznych AMIRON 300 w sytuacjach, w których słuch nie może być osłabiony, w szczególności w ruchu drogowym, podczas przechodzenia przez przejazd kolejowy lub na placu budowy.

Zmieniona percepcja dźwięków z otoczenia

Czasami noszenie słuchawek dousznych AMIRON 300 wymaga pewnego przyzwyczajenia, ponieważ percepcja akustyczna własnego głosu i ciała, a także szumy ucha wewnętrznego występujące podczas biegania różnią się od "normalnej" sytuacji bez słuchawek dousznych AMIRON 300. Jednak to początkowo dziwne uczucie zwykle ustępuje po pewnym czasie noszenia.

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji

- ▶ Wszystkie części AMIRON 300 czyścić miękką, zwilżoną wodą ściereczką. Upewnić się, że żaden płyn nie przedostał się do obudowy lub przetwornika dźwięku.
- ▶ Nie używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Ryzyko zadławienia się

- ▶ Małe części, takie jak elementy produktu, opakowania i akcesoria, należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. W przypadku połknięcia istnieje ryzyko zadławienia się!

Kabel zasilający i łączący

Do podłączenia etui ładującego, zarówno do ładowania, jak i do laptopa, należy używać wyłącznie dostarczonego przez nas kabla.

Używanie baterii

Ryzyko związane z wysoką temperaturą, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi

W przypadku zbyt wysokiej temperatury, działania wody lub czynników mechanicznych istnieje ryzyko wybuchu, przegrzania, pożaru, powstania dymu lub gazu. Może to spowodować obrażenia ciała i nieodwracalne uszkodzenie baterii.

- ▶ Nie narażać baterii na działanie zbyt wysokiej temperatury, ognia lub skrajnie niskiego ciśnienia powietrza. Istnieje ryzyko wybuchu, pożaru, powstania dymu lub gazu.
- ▶ Nie narażać baterii na uszkodzenia mechaniczne (np. zginięcie). Może to doprowadzić do nieodwracalnego jej uszkodzenia, eksplozji lub obrażeń ciała.
- ▶ Nie otwierać obudowy i nie wyjmować baterii.
- ▶ Baterie w słuchawkach dousznych i etui ładować przez zintegrowane w etui ładującym gniazdo USB typu C wyłącznie za pomocą zasilacza 5 V zgodnego ze standardem USB 2.0/3.0.

Warunki otoczenia

- ▶ Nie wystawiać słuchawek dousznych i etui ładującego AMIRON 300 na działanie deszczu, śniegu, płynów lub wilgoci.

O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja opisuje najważniejsze funkcje produktu.

Informacje podane w niniejszej instrukcji odnoszą się do standardowych ustawień oprogramowania. Może być dostępna nowsza wersja.

- ▶ Informacje na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w rozdziale „Aplikacja beyerdynamic”.

ZAKRES DOSTAWY

- ▶ Słuchawka lewa i prawa (L / R)
- ▶ Jedna para wkładek dousznych w rozmiarze „M” jest już zamontowana w słuchawkach dousznych
- ▶ Etui ładujące
- ▶ 5 par wkładek dousznych (XS, S, M, L, XL)
- ▶ Kabel USB
- ▶ Skrócona instrukcja obsługi i broszura zgodności



UŻYWANIE I DOPASOWANIE WKŁADEK DOUSZNYCH

- ▶ Otworzyć etui ładujące i wyjąć słuchawki douszne.
- ▶ Usunąć folię ochronną ze styków ładowania, która znajduje się pod daną słuchawką.
- ▶ W celu optymalnego dopasowania kształtu i jakości dźwięku w zestawie znajduje się 5 par silikonowych wkładek dousznych w różnych rozmiarach. Słuchawki są dostarczane z wkładkami dousznymi w rozmiarze „M”.
- ▶ Starannie dobrać wkładki douszne, aby zapewnić optymalne dopasowanie do kształtu uszu. Uszy mogą wymagać różnych rozmiarów wkładek. Dobry dźwięk i skuteczne ANC (Active Noise Cancellation) są możliwe tylko z odpowiednimi wkładkami dousznymi.

Wkładki douszne wersja czarna




Wkładki douszne wersja kremowa




Używanie silikonowych wkładek dousznych

- ▶ Aby użyć wkładek dousznych, należy nasunąć je ostrożnie na słuchawki AMIRON 300.

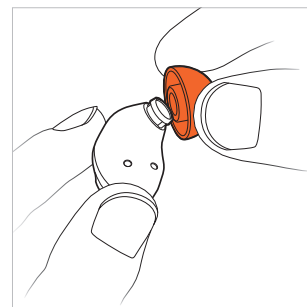


Wkładanie słuchawki do ucha

- ▶ Umieścić słuchawkę douszną w uchu lekko ją wkręcając w prawo.

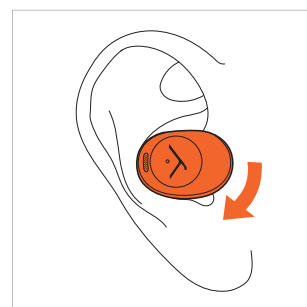

- ▶ Upewnić się, że słuchawka została umieszczona w uchu jak pokazano na rysunku.

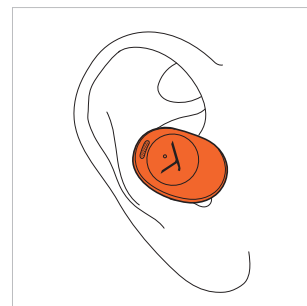

W przypadku regularnego użytkowania zalecamy wymianę wkładek dousznych co trzy miesiące. Zapasowe wkładki douszne można zamówić w sklepie z częściami zamiennymi beyerdynamic: www.beyerdynamic.com/service/replacement-parts


ŁADOWANIE BATERII

Słuchawki douszne ładuje się z baterii etui ładującego. Zalecamy ładowanie baterii wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB. Przed pierwszym użyciem AMIRON 300 należy całkowicie naładować baterie w etui ładującym i słuchawkach dousznych.

- ▶ Umieścić słuchawki w etui ładującym i zamknąć pokrywę etui ładującego.
- ▶ Po pełnym naładowaniu baterii etui ładującego, dioda LED na etui ładującym świeci najpierw na biało, następnie 4 sekundy na czerwono i gaśnie. Słuchawki douszne ładują się po zamknięciu pokrywy.
- ▶ Jeżeli bateria etui ładującego jest wyczerpana, dioda LED zapala się cztery razy na czerwono podczas otwierania lub zamykania pokrywy. Podłączyć kabel USB w celu naładowania.



- ▶ Alternatywnie można umieścić etui ładujące na podstawce do ładowania bezprzewodowego.

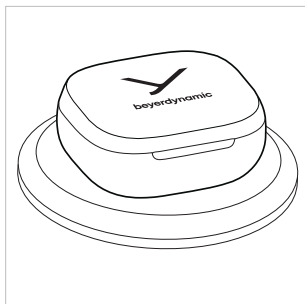

POBIERANIE APLIKACJI BEYERDYNAMIC

Aplikacja beyerdynamic umożliwia indywidualne sterowanie AMIRON 300.

- ▶ Pobierz aplikację beyerdynamic z App Store (dla urządzeń z systemem iOS) lub z Google Play (dla urządzeń z systemem Android).




- ▶ Dzięki aplikacji beyerdynamic można regulować dźwięk za pomocą EQ, wprowadzać niestandardowe ustawienia i przeprowadzać aktualizacje oprogramowania.
- ▶ Te ustawienia są zapisywane w AMIRON 300, dzięki czemu można ich używać z dowolnym urządzeniem odtwarzającym, podłączonym do słuchawek AMIRON 300.

Uwagi dotyczące trwałości użytkowej baterii litowo-jonowych

- ▶ Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel USB od etui ładującego i produktu.
- ▶ **UWAGA!** Wysokie temperatury, zwłaszcza przy wysokim poziomie naładowania, mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
- ▶ Jeżeli bateria nie jest używana lub jest przechowywana przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie jej do około 50% i przechowywanie w temperaturze maks. 20°C.
- ▶ Po użyciu należy wyłączyć produkt zasilany baterią.

OBSŁUGA

AMIRON 300 można obsługiwać naciskając lekko powierzchnię panelu sterowania bezpośrednio pod logo „Y”.

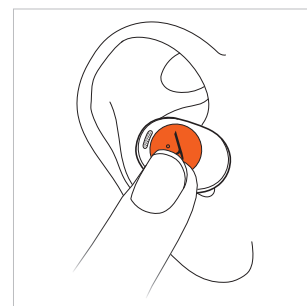

Parowanie

Przed rozpoczęciem korzystania z AMIRON 300 należy je połączyć z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem z technologią Bluetooth®. Procedura połączenia może różnić się w zależności od urządzenia.

- ▶ Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, z którym mają zostać połączone AMIRON 300.

1. AMIRON 300 automatycznie przełącza się w tryb parowania po otwarciu etui ładującego. Alternatywnie, AMIRON 300 można ustawić w tryb parowania w następujący sposób:
 1. Umieścić obie słuchawki douszne w etui ładującym.
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania (obok portu USB) przez 5 sekund (), aż dioda LED na słuchawkach dousznych zacznie migać na przemian na czerwono i biało.



2. Wybrać „AMIRON 300” z listy parowania urządzenia odtwarzającego.



Wskazówki

- ▶ Po pierwszym otwarciu etui ładującego AMIRON 300 przechodzi automatycznie w tryb parowania.
- ▶ Słuchawki douszne po włożeniu ich z powrotem do etui ładującego i zamknięciu pokryw są automatycznie rozłączane.
- ▶ Po otwarciu etui ładującego słuchawki douszne łączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem.
- ▶ Jeśli słuchawki douszne są sparowane z urządzeniem i chcemy dodać nowe urządzenie, należy włożyć je do etui ładującego. Pozostawić otwartą pokrywę i przytrzymać wciśnięty przycisk na etui ładującym przez 5 sekund (), aby przełączyć słuchawki w tryb parowania. Wybrać „beyerdynamic AMIRON 300” z listy parowania nowego urządzenia. Słuchawki mogą być jednocześnie sparowane z dwoma urządzeniami.
- ▶ Jeśli słuchawki znajdują się poza zasięgiem parowania Bluetooth®, połączenie zostanie przerwane. Po powrocie do obszaru parowania w ciągu 3 minut, połączenie zostanie automatycznie przywrócone. W przeciwnym razie połączenie należy przywrócić ręcznie.



Usuwanie listy parowania

- ▶ Podczas gdy słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, przytrzymać wciśnięty przycisk na etui przez ok. 12 sekund (). Diody LED słuchawek dousznych świecą na czerwono i biało przez 2 sekundy, następnie przez 1 sekundę na czerwono.



Włączanie/wyłączanie


- ▶ Słuchawki AMIRON 300 włączają się automatycznie po otwarciu etui ładującego.
- ▶ Słuchawki AMIRON 300 wyłączają się automatycznie po umieszczeniu ich w etui ładującym i zamknięciu pokrywy.

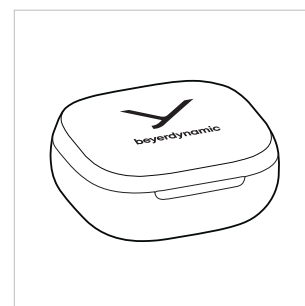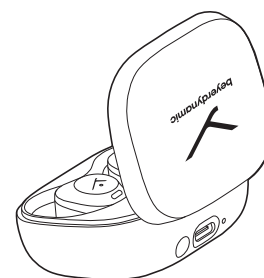

Odtwarzanie mediów


Uruchomienie / zatrzymywanie odtwarzania

- ▶ Nacisnąć 1 x powierzchnię panelu sterowania (), aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie.

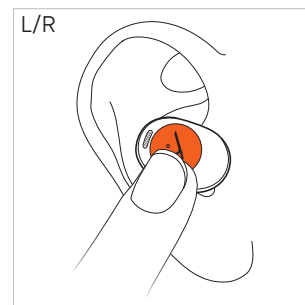


Kolejny utwór

- ▶ Nacisnąć 3 x () prawą (R) słuchawkę douszną, aby odtworzyć następny utwór.*

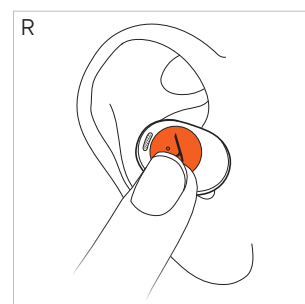

Poprzedni utwór


- ▶ Nacisnąć 3 x (●●●) lewą (L) słuchawkę douszną, aby odtworzyć poprzedni utwór.*

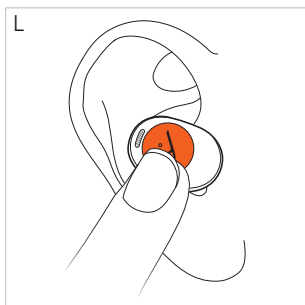

*Działanie funkcji zależy od używanego serwisu streamingowego lub odtwarzacza multimediów


Przełączanie między trybem redukcji szumów (ANC) i trybem transparentnym

- ▶ Nacisnąć 2 x powierzchnię panelu sterowania (●●), aby włączyć tryb redukcji szumów (ANC), tryb transparentny lub wyłączyć tryb redukcji szumów (ANC).

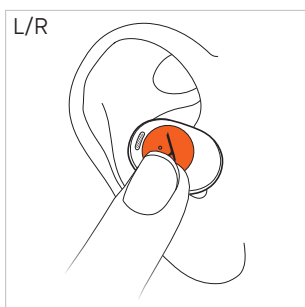

Włączanie asystenta głosowego

- ▶ Nacisnąć 2 x powierzchnię panelu sterowania i przytrzymać za drugim razem powierzchnię panelu sterowania (●●), aby aktywować skonfigurowanego w smartfonie osobistego asystenta głosowego.

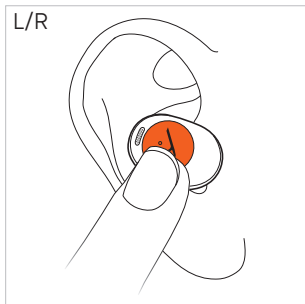


Ustawianie poziomu głośności

Nacisnąć i przytrzymać powierzchnię panelu sterowania po prawej lub lewej stronie, aż do uzyskania żądanej głośności (działa tylko w przypadku korzystania z obu słuchawek).

Zwiększanie głośności

- ▶ **Prawa słuchawka (R):** Nacisnąć i przytrzymać powierzchnię panelu sterowania (●●), aby **zwiększyć** głośność.

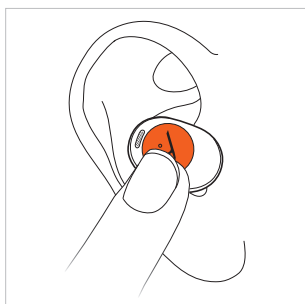


Zmniejszanie głośności

- ▶ **Lewa słuchawka (L):** Nacisnąć i przytrzymać powierzchnię panelu sterowania (●●), aby **zmniejszyć** głośność.

Telefonowanie

- ▶ Nacisnąć 1 x powierzchnię panelu sterowania (●), aby odebrać połączenie przychodzące lub przełączyć się między dwoma aktywnymi połączeniami.
- ▶ Nacisnąć 2 x powierzchnię panelu sterowania (●●), aby się rozłączyć.
- ▶ Nacisnąć 2 x powierzchnię panelu sterowania (●●), aby odrzucić połączenie przychodzące.

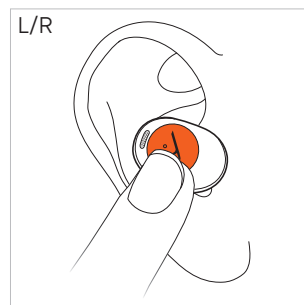

Brak aktywnego połączenia	Obsługa
Odbieranie połączeń przychodzących	▶ Nacisnąć 1 x (●)
Odrzucanie połączeń przychodzących	▶ Nacisnąć 2 x (●●)
Kończenie aktywnych połączeń	▶ Nacisnąć 2 x (●●)

Połączenie już aktywne	Obsługa
Przyjęcie drugiego połączenia przychodzącego i zawieszenie aktywnego połączenia	▶ Nacisnąć 1 x (●)
Odrzucenie drugiego połączenia przychodzącego	▶ Nacisnąć 2 x (●●)
Przełączanie między dwoma połączeniami	▶ Nacisnąć 1 x (●)
Zakończenie aktywnego połączenia i przełączenie na połączenie zawieszone	▶ Nacisnąć 2 x (●●)

Przywracanie ustawień fabrycznych

Podczas przywracania ustawień fabrycznych wszystkie dane osobowe zostaną usunięte!

- ▶ Podczas gdy słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, przytrzymać wciśnięty przycisk na etui przez ok. 12 sekund (●●●●). Diody LED słuchawek dousznych świecą na czerwono i biało przez 2 sekundy, następnie przez 1 sekundę na czerwono.



Łączenie słuchawek w parę

Aby zaprogramować nową słuchawkę douszną (np. w przypadku wymiany uszkodzonej lub zgubionej słuchawki dousznej), należy umieścić obie słuchawki w etui ładującym i zamknąć pokrywę na co najmniej 10 sekund. Obie słuchawki douszne łączą się w parę automatycznie.

Przegląd funkcji sterujących

Słuchawka douszna w uchu	Obsługa na słuchawkach
Odtwarzanie multimediów Start / Stop	▶ Nacisnąć 1 x (●)
Przełączanie między trybem redukcji szumów (ANC) i trybem transparentnym	▶ Nacisnąć 2 x (●●)
Włączanie asystenta głosowego	▶ Nacisnąć 2 x, za drugim razem przytrzymać (●●●)
Odbieranie połączeń przychodzących	▶ Nacisnąć 1 x (●)
Odbieranie połączeń przychodzących / kończenie połączeń	▶ Nacisnąć 2 x (●●)
Zwiększanie głośności	▶ Nacisnąć 1 x i przytrzymać po prawej (●●●)
Zmniejszanie głośności	▶ Nacisnąć 1 x i przytrzymać po lewej (●●●)

Obydwie słuchawki douszne w etui ładującym	Obsługa na etui ładującym
Przełączanie w tryb parowania	▶ Otworzyć pokrywę, przytrzymać przycisk przez 5 s (●●●●)
Przywracanie ustawień fabrycznych	▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 12 s (●●●●●●); lista parowania również zostanie usunięta

Przegląd wskaźników LED

Etui ładujące	Wskaźnik LED
Ładowanie przez USB 0 - 20% 21 - 69% 70 - 100% Pełny	▶ Świeci ciągle na czerwono ▶ Miga co 5 s na czerwono ▶ Świeci ciągle na białą ▶ Zmienia się na 4 s z ciągłego białego na czerwony a następnie gaśnie
Nie jest ładowane (otworzyć/ zamknąć pokrywę): 0 - 20% 21 - 100%	▶ Zapala się 4 x na czerwono ▶ Zapala się 4 x na białą

Słuchawki	Wskaźnik LED
Włączone, ale nie sparowane z urządzeniem: (możliwość sparowania; protokół parowania dostępny) (w trybie parowania)	▶ Diody LED migają powoli na białą ▶ Diody LED migają na czerwono i białą
Włączone i sparowane z urządzeniem	▶ Diody LED migają powoli na czerwono

Bateria poniżej 20%

- ▶ Brak wskazania LED - komunikat głosowy o stanie baterii

Ładowanie

- ▶ Brak wskazania LED

Bateria w pełni
naładowana

- ▶ Brak wskazania LED

Czyszczenie

Zwiększony poziom zarasków może zwiększyć ryzyko infekcji przewodu słuchowego poprzez zabrudzenie wkładek usznych i stworzenie ciepłego i wilgotnego środowiska w przewodzie słuchowym. Dlatego należy regularnie czyścić wkładki douszne.

- ▶ Zdjąć wkładki douszne z obudowy.
- ▶ Wyczyścić wkładki douszne pod bieżącą, letnią wodą i niewielką ilością mydła o obojętnym pH lub miękką, niestrzępiącą się ściereczką.
- ▶ Usunąć woskowinę, która może znajdować się we wnętrzu wkładki dousznej, patyczkiem do uszu.
- ▶ Następnie wkładki douszne dobrze opłukać z mydła i wytrzeć do sucha niestrzępiącą się ściereczką lub pozostawić na noc do wyschnięcia.
- ▶ Wkładki douszne zamontować dopiero po ich całkowitym wyschnięciu, aby resztki cieczy nie dostały się do elektroniki słuchawek dousznych.
- ▶ Wyczyścić obudowę słuchawek dousznych miękką, niestrzępiącą się ściereczką. W razie potrzeby można ją zwilżyć letnią wodą. Uważać, by żadna ciecz nie przedostała się do obudowy.
- ▶ Nie używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- ▶ Chcąc usunąć woskowinę z obudowy uważać, by nie wetrzeć jej w małe otwory do wyrównywania ciśnienia oraz mikrofony.
- ▶ Podczas czyszczenia kratki ochronnej z woskowiny, (np. patyczkiem do uszu lub pędzelkiem, powinna być ona sucha, a kratka ochronna powinna być skierowana w dół, aby resztki usuwanej woskowiny nie dostały się do słuchawki dousznej.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć AMIRON 300	▶ Bateria jest rozładowana lub słabo naładowana.	▶ Naładować baterię.
Nie jest odtwarzany dźwięk	▶ Nie ma połączenia Bluetooth®	▶ Połączyć AMIRON 300 z urządzeniem odtwarzającym.
AMIRON 300 nie pojawiają się wśród dostępnych urządzeń Bluetooth® w urządzeniu odtwarzającym	▶ AMIRON 300 są wyłączone. ▶ AMIRON 300 nie znajdują się w trybie łączenia. ▶ Istnieje już połączenie Bluetooth® z innym urządzeniem odtwarzającym.	▶ Włączyć AMIRON 300. ▶ Przełączyć AMIRON 300 w tryb łączenia. ▶ Rozłączyć połączenie Bluetooth® z innym urządzeniem odtwarzającym i połączyć AMIRON 300 z wybranym urządzeniem.

Dźwięk jest zbyt cichy, mimo że głośnik AMIRON 300 jest ustawiony na maksimum	▶ Odtwarzany dźwięk jest zbyt cichy.	▶ Ustawić maksymalną głośność odtwarzania na urządzeniu odtwarzającym.
Dźwięk jest ostry, a basy słabe	▶ Uszczelnienie słuchawek dousznych jest niewystarczające.	▶ Wybrać odpowiednie wkładki douszne po prawej i lewej, aby dźwięk był idealny.
Zasięg jest za słaby lub połączenie zostało przerwane	▶ Występują zakłócenia z innymi urządzeniami.	▶ Odsunąć się od routerów Wi-Fi i kuchenek mikrofalowych. ▶ Upewnić się, że nie znajdujesz się między urządzeniem odtwarzającym a AMIRON 300.

POMOC W PRZYPADKU PROBLEMÓW / FAQ

Odpowiedzi na najczęstsze problemy i pytania można znaleźć pod następującym adresem internetowym:
<https://www.beyerdynamic.com/faq>

REJESTRACJA PRODUKTU

W Internecie pod adresem <https://www.beyerdynamic.com/service> można zarejestrować urządzenie AMIRON 300, wprowadzając jego numer seryjny.

UTYLIZACJA

- ▶ Ten symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą zostać zutylizowane oddzielnie od odpadów domowych po zakończeniu okresu użytkowania.
- ▶ Zużyte urządzenia należy zawsze utylizować zgodnie z przepisami.



Tylko w przypadku sprzedaży na terenie UE:

- ▶ Stare urządzenia można oddać w punktach zbiórki zużytego sprzętu, które nie pobierają opłat oraz bezpłatnie w beyerdynamic, jak i innych punktach recyklingowych. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
- ▶ Sprzedawcy urządzeń elektronicznych są zasadniczo zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obowiązek ten dotyczy również sprzedaży za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z miejscowym urzędem lub sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Utylizacja baterii

- ▶ Baterie należy utylizować oddzielnie od produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zwrot jest bezpłatny.
- ▶ Przed utylizacją należy rozładować baterie.

W przypadku tego produktu nie jest możliwe usunięcie baterii przez użytkownika końcowego w sposób niepowodujący uszkodzeń. Należy skontaktować się z beyerdynamic lub skonsultować się z niezależnymi specjalistami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym firma beyerdynamic oświadcza, że urządzenie do transmisji radiowej jest zgodne z dyrektywą UE 2014/53/UE.

- ▶ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.beyerdynamic.com/cod>

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości Bluetooth®	2,402 - 2,480 GHz
Moc transmisji (Bluetooth®)	8,49 dBm
Zakres temperatur ładowania	0 do +45 °C
Zakres temperatury roboczej	-10 do +60 °C

- ▶ Szczegółowe informacje na temat danych technicznych można znaleźć w Internecie pod adresem: <https://www.beyerdynamic.com>

WARUNKI GWARANCJI

Firma beyerdynamic udziela ograniczonej gwarancji na zakupiony oryginalny produkt jej produkcji.

- ▶ Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji firmy beyerdynamic można znaleźć w Internecie pod adresem:
<https://www.beyerdynamic.com/service/warranty>

ZNAK TOWAROWY

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez firmę beyerdynamic jest licencjonowane. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

USB typu-A, USB typu-B i USB typu-C są znakami towarowymi USB Implementers.

OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM

Więcej informacji na temat używanego oprogramowania firm trzecich można znaleźć na stronie:
https://www.beyerdynamic.com/media/downloads/headphones/manual/Licenses_amiron300.md