




Blitzwolf BW-FYE15 TWS Słuchawki douszne kompatybilne z Bluetooth

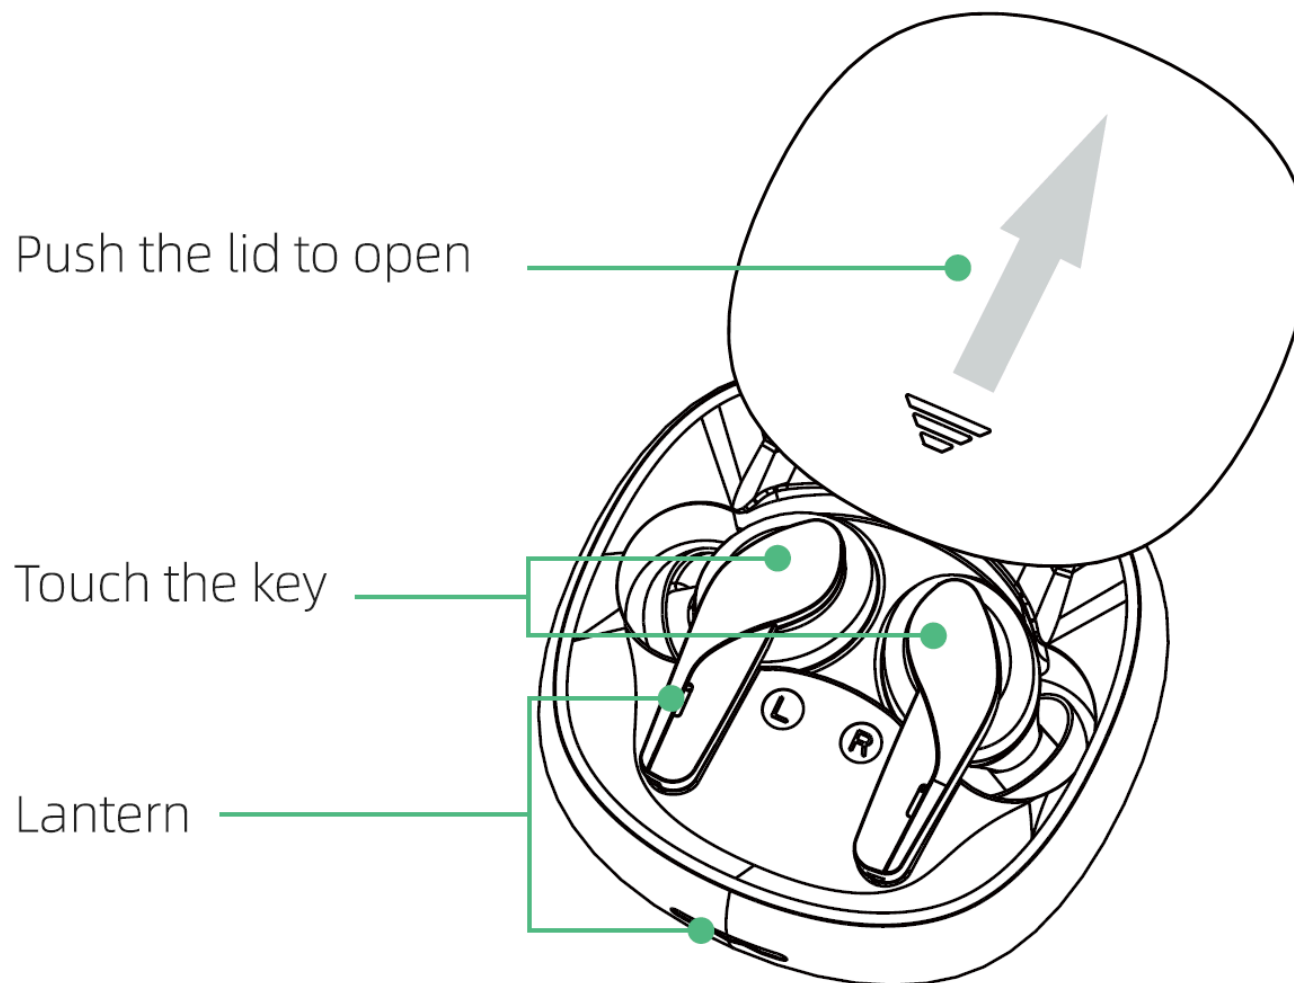

Zdjęcie produktu



Połączenie Bluetooth

1. Zachowaj odległość między zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem komórkowym (lub innymi podłączonymi urządzeniami) w granicach 1 metra, im bliżej, tym lepiej.
2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 5 sekund, aż białe światło naprzemiennie zacznie migać, a następnie wejdź w stan parowania, czekając na połączenie.

3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym użytkownika (lub innych urządzeniach Bluetooth) i wyszukaj lub skanuj W tym czasie telefon komórkowy wyszuka pobliskie urządzenia Bluetooth, kliknij wyszukiwany BW-FYE15 (niektóre telefony aby wprowadzić hasło należy wpisać: 0000),
- Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik zestawu słuchawkowego zacznie migać na białą, co oznacza, że połączenie w parowanie powiodło się.

Dioda LED wskazuje stan

- **Status parowania:** Białe światła migają
- **Stan połączenia:** białe światło ucha głównego miga co 3 sekundy
- **Status ładowania:** czerwone światło miga
- **Ładowanie ukończone:** Czerwone światło gaśnie
- **Niski poziom naładowania baterii:** białe światło miga szybko z sygnałem dźwiękowym.

Opis produktu

- **Wersja Bluetooth:** V5.0
- **Obsługa protokołu Bluetooth:** AVRCP, A2DP, HFP
- **Akumulator ładowalny:** 350mAh
- **Bateria słuchawek:** 35mAh
- **System kanałów:** stereofoniczny
- **Czas trwania ciągłego połączenia:** około 4H
- **Czas czuwania:** 40H

Funkcja Operacyjna

- **Włączanie:** Krótco naciśnij główny przycisk zestawu słuchawkowego przez 3 sekundy lub otwórz etui z funkcją ładowania, po włączeniu automatycznie wejdź w parowanie Bluetooth
- **Zamknięcie:** Krótco naciśnij główny przycisk zestawu słuchawkowego przez 5 sekund lub zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania;
- **Tryb parowania:** Automatycznie wejdź w tryb parowania po uruchomieniu
- **Odbierz połączenie:** Gdy dzwoni, kliknij obszar dotykowy, aby odebrać połączenie
- **Zakończ połączenie:** Podczas połączenia kliknij dwukrotnie obszar dotykowy, aby zakończyć połączenie
- **Odrzuć połączenie:** Gdy nadejdzie połączenie, naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy przez 1 sekundę, aby odrzucić połączenie
- **Odtwórz/Pauza:** Długo naciśnij obszar dotykowy przez 1 sekundę
- **Poprzednia piosenka:** Kliknij trzykrotnie obszar dotykowy lewego ucha
- **Następna piosenka:** Kliknij trzykrotnie w obszarze dotykowym prawego ucha
- **Siri:** Kliknij dwukrotnie obszar dotykowy